

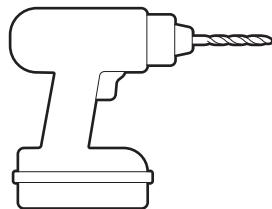


الأدوات المطلوبة


مفك المسامير المتقطاع الرأس Phillips



اداة حفر مع رأس لثقب البناء بقياس ٥ مم (اختياري)

القطع المضمنة**A****2.**

قم بتنزيل تطبيق .Ring


**1.**

أجل الخلاف الواقي.




3.

امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.

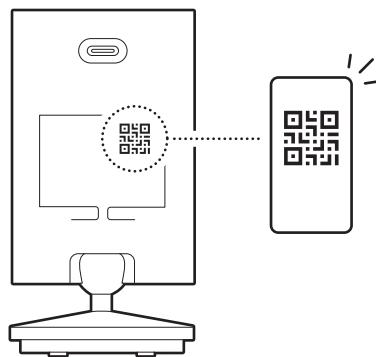


4.

اختر موقعًا.

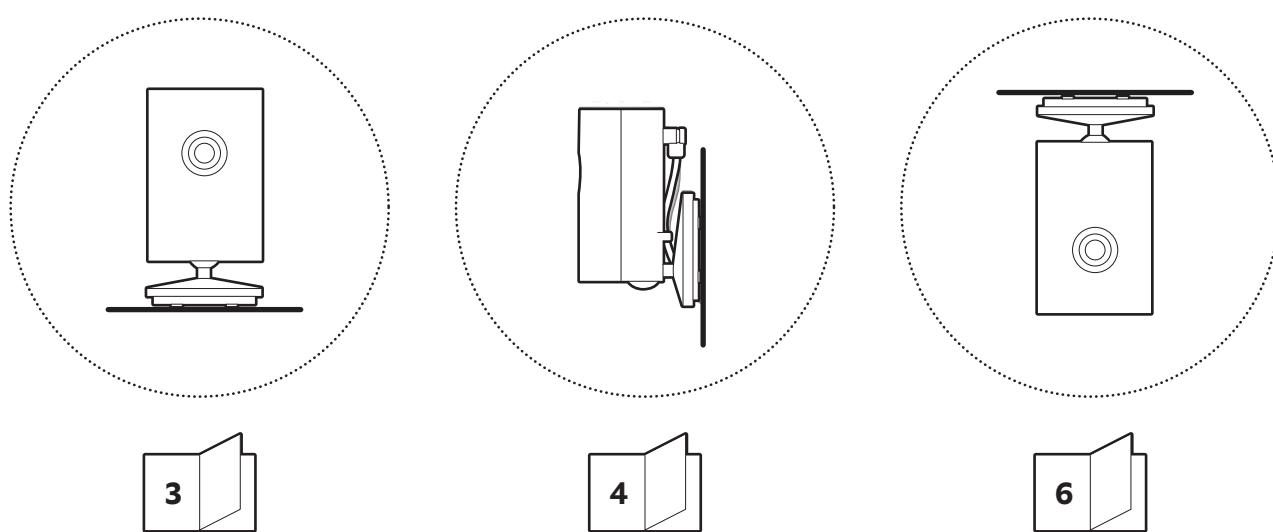

تركيب مسطح**1.**


ضع الكاميرا على سطح مستوٍ.

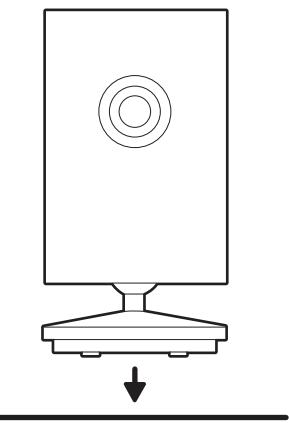**2.**


قم بتوصيل كابل الطاقة بالكاميرا.

**4.**

أكمل توصيل كابل الطاقة بمشبك القاعدة.

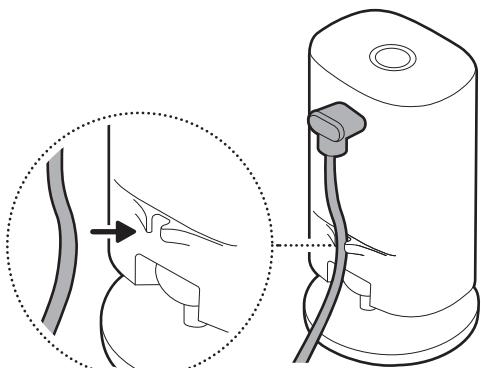**3.**


قم بتوصيل كابل الطاقة بمدخل الطاقة ثم قم بتوصيله بمخرج تيار كهربائي.

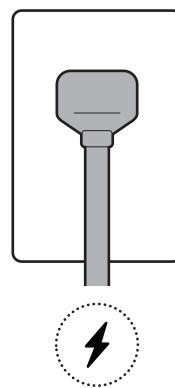


التركيب على الحائط

1.

حذف لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

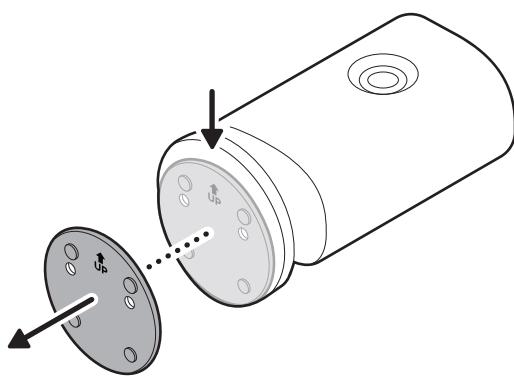


ملاحظة: للحصول على زاوية أعلى، قم بتدوير القاعدة نحو الخلف وقم بإمالة الكاميرا أعلى.

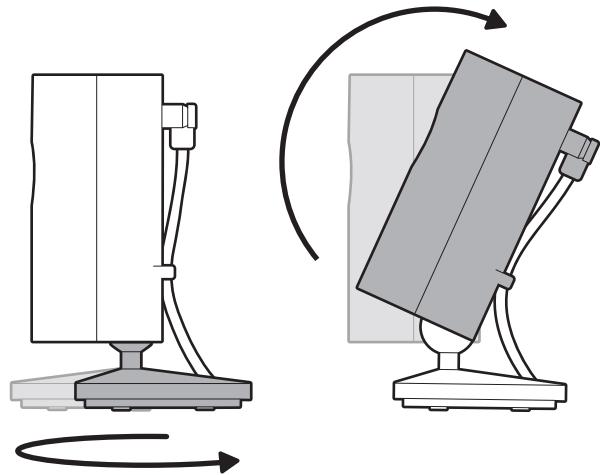


3.

ركب لوحة التثبيت مع اتباع اتجاه السهم UP إلى الأعلى.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم قطعة حفر أسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

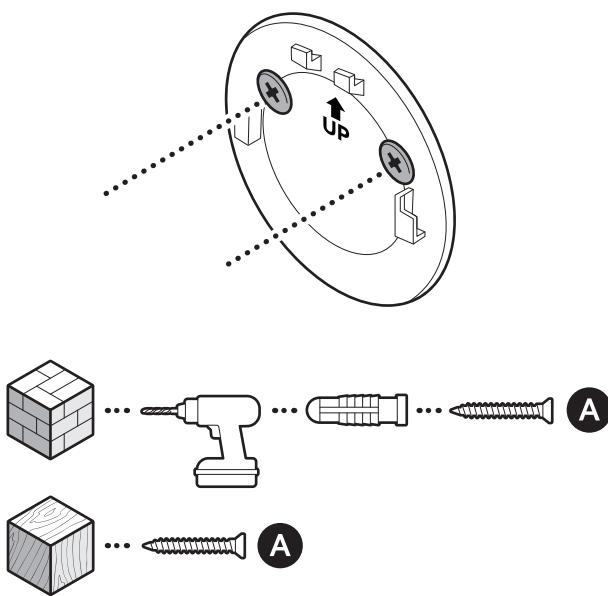


استخدم لوحة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على الحائط.

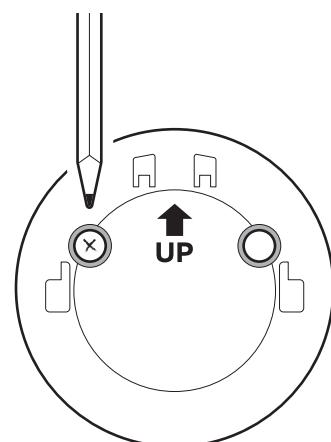


5.

قم بتدوير حامل الكاميرا نحو الخلف.

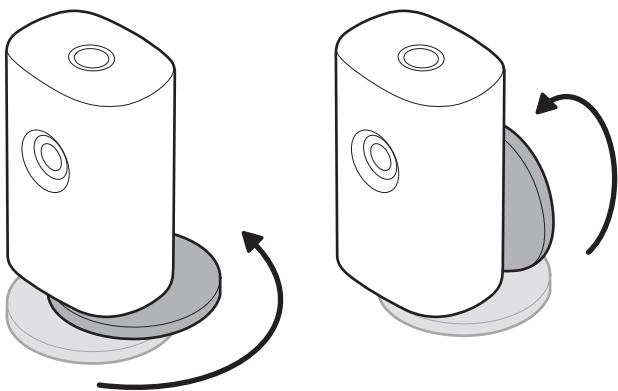


4.

قم بتوصيل كابل الطاقة بالكاميرا.

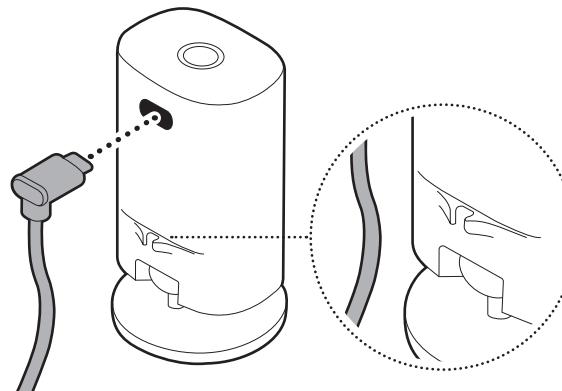


7.

قم بتوصيل كابل الطاقة بمدخل الطاقة ثم قم بتوصيله بمخرج تيار كهربائي.

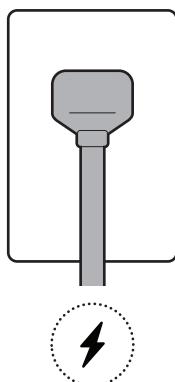

6.

قم بتنبيه الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.


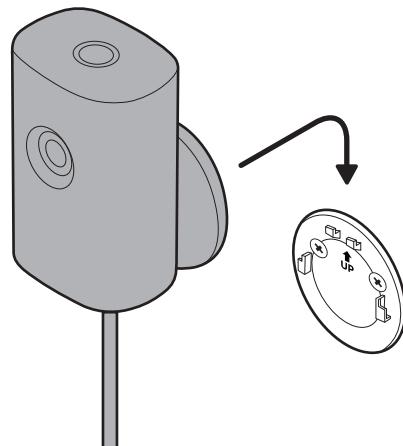


التركيب على السقف

1.

حرك لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لازالتها.


استخدم رافعة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على السقف.

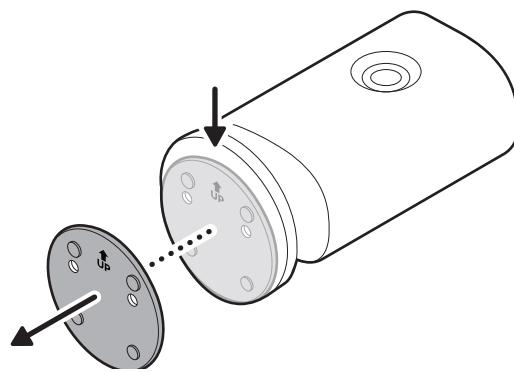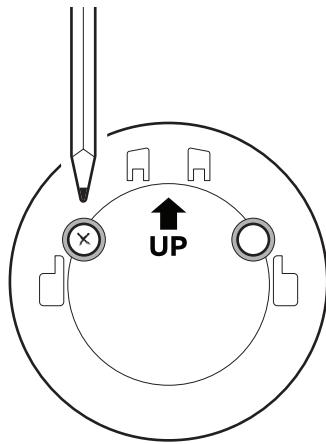

4.

قم بتوصيل كابل الطاقة بالكاميرا.


ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، استخدم المشبك الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا لتوصيل الكابل بالحوكام.

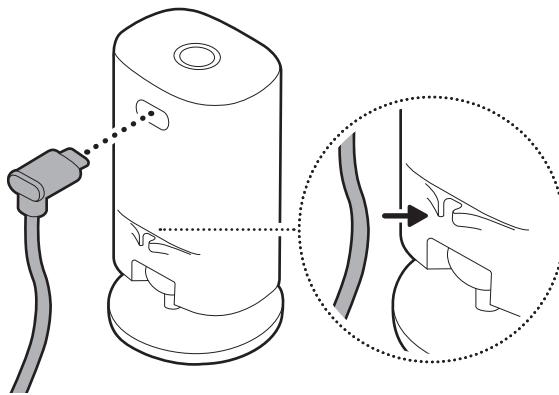

3.


ركب لوحة التثبيت مع توجيه السهم UP نحو اتجاه المشهد المطلوب.

على الجص او الطوب او الخرسانة، استخدم قطعة حفر اسمنت بقياس ٥ مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

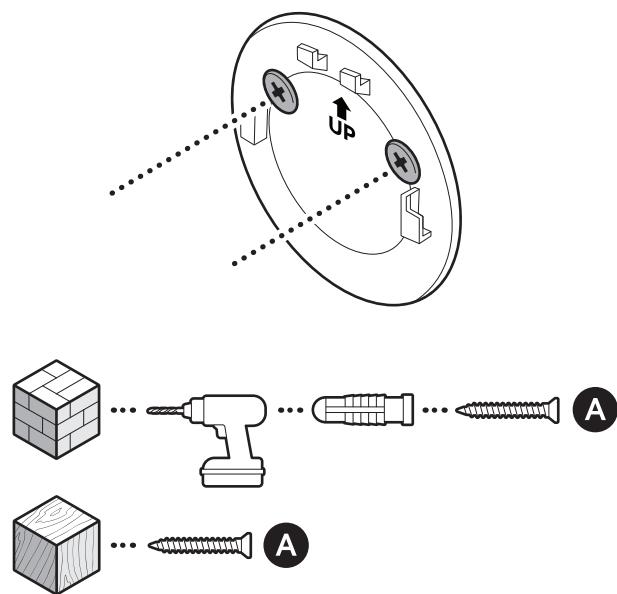


6.

صل كابل الطاقة الى المحول ثم ادخله في القابس

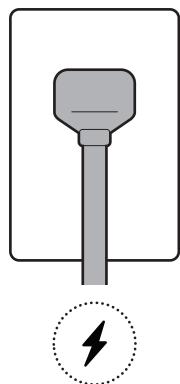


5.

قم بتنبييب الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحرير حتى تشعر بصوت نقرة.

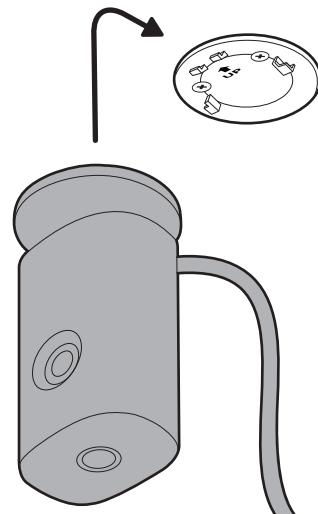

2.


قم بتنبييب غطاء الكاميرا بإحكام حتى سمع طقطقة.

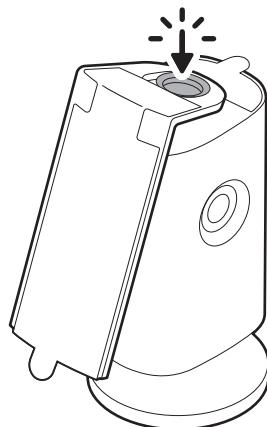

وصل غطاء العدسة


1.

تأكد من أن الخط المنقط على غطاء العدسة يتوافق مع الخط المنقط أعلى الكاميرا.

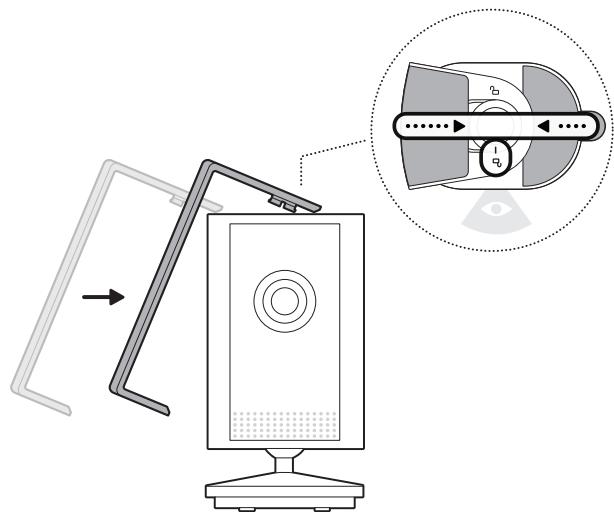


4.

اسحب الألسنة لإزالتها.

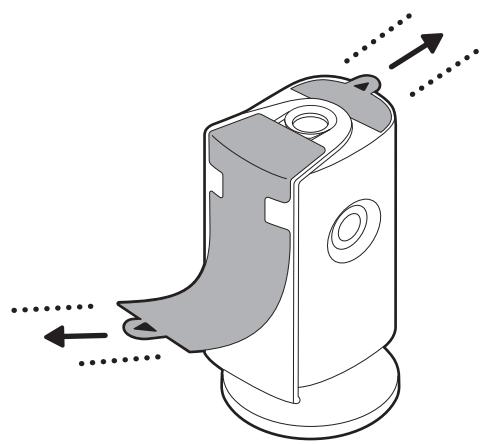

3.



ادخل الوتد الموجود في الجزء السفلي من الغطاء في الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من الكاميرا.

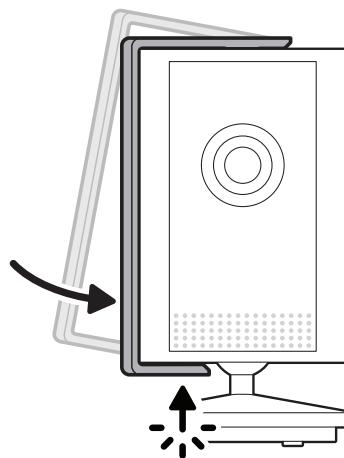

استخدام غطاء العدسة

1.



لتغطية الكاميرا، اسحب غطاء العدسة إلى وضع القفل حتى تسمع صوت طقطقة.

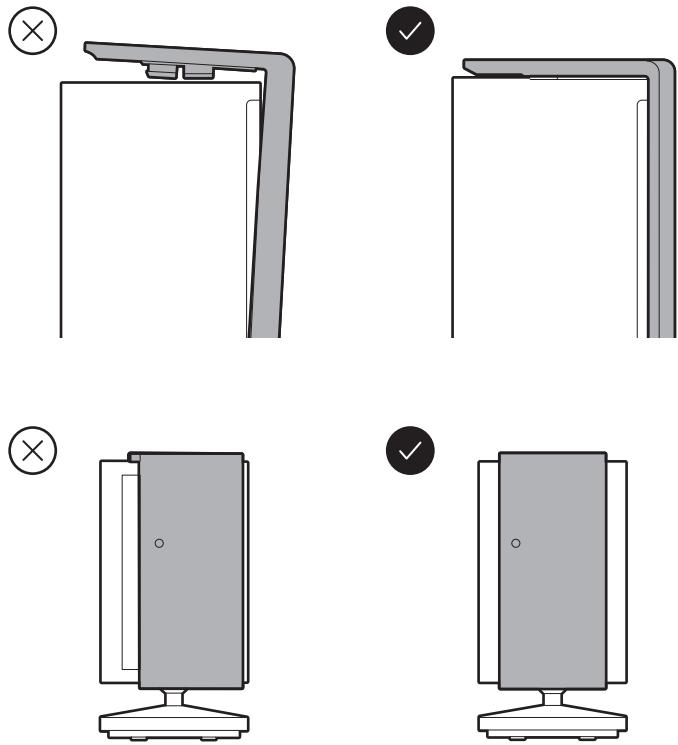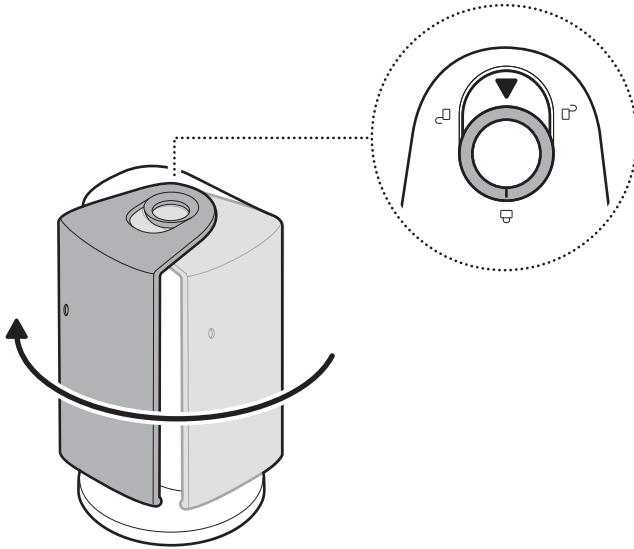

إزالة غطاء العدسة**1.**



لإزالءة الغطاء عن الكاميرا، اسحب غطاء العدسة إلى موضع إلغاء القفل حتى تسمع صوت طقطقة.

حرّك لإلغاء قفل غطاء العدسة.

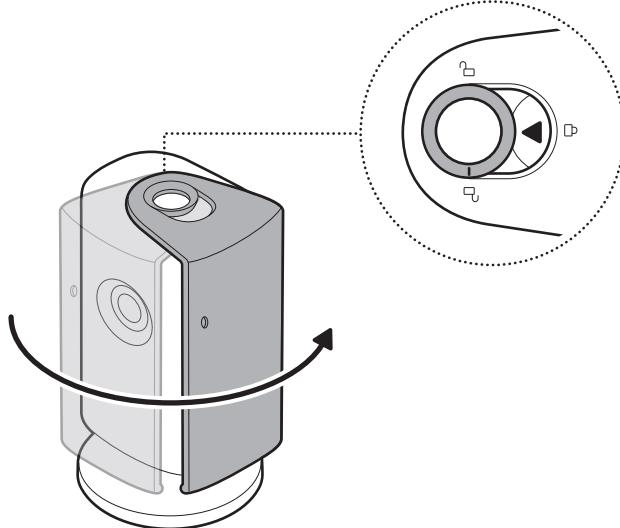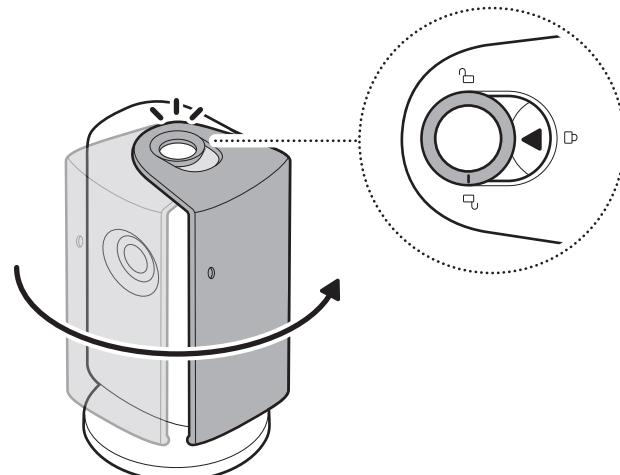**2.****3.**

أضْهِنَّ نحو الأسفل لفصله عن الجهة السفلية

ارفعه من الجهة العلوية لفصله.

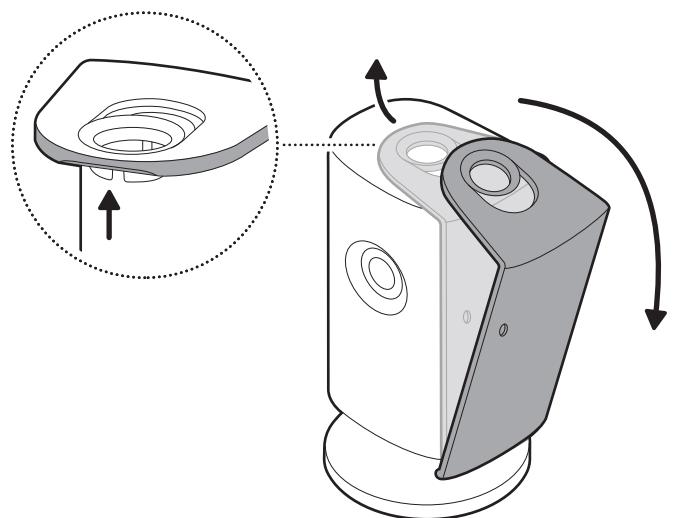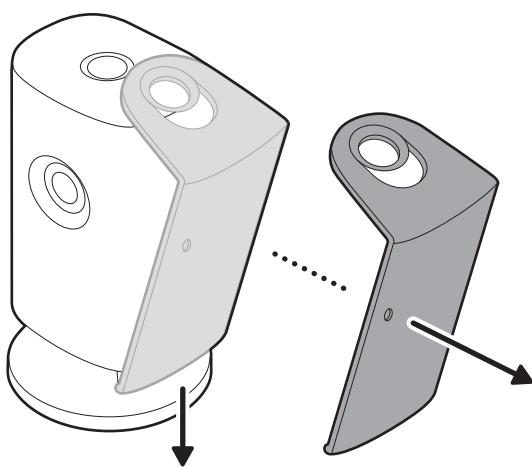

ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميني 12515 مدينة حلوتون، كاليفورنيا.
الولايات المتحدة الأمريكية 90250

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。