

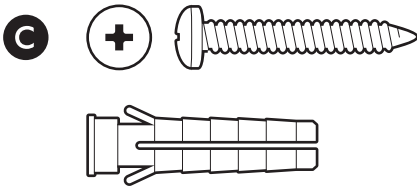

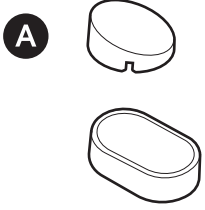


Mukana toimitettavat kiinnikkeet

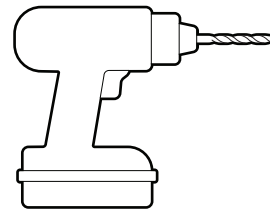

Tarvittavat työkalut

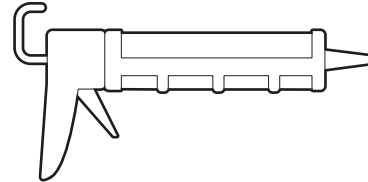

KytKentärasia



VAROITUS: Sähköiskun vaara. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa edellytetään, että asennuksen ja johdotuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja. Tätä voidaan edellyttää myös muissa maissa. Tutustu paikalliseen lainsäädäntöön ja rakennusmääräyksiin ennen sähkötöiden suorittamista. Laki saattaa edellyttää lupakirjojen hankkimista ja/tai ammattilaisasentajan käyttämistä.

HUOMIO: Tulipalon vaara. Älä asenna laitetta tulenarkojen pintojen lähelle. Johtoliitäntäsarja on asennettava seinään tai räystäääseen.


Ennen johtoliitäntäsarjan asentamista varmista, että noudatat turvallisuusmääräyksiä.

- Katkaise virta ryhmäkeskuksesta ennen asennusta.
- Varmista, että käytössä on oikea syöttöjännite. Kytke tuote 100–240 VAC:n, 50/60 Hz:n virtalähteeseen.
- Maadoitusjohto on yhdistettävä tuotteeseen. Jos maadoitusjohto puuttuu, ÄLÄ ASENNATA LAITETTA.
- Älä yhdistä tätä tuotetta himmenninkyttimeen tai ajastimeen.

1.

Katkaise virta katkaisijasta.


Huomautus: Jos sähköjärjestelmälläsi on luokitus OVC III, tarkasta rakennuksen ”jakelupaneelisti”, että Ex-kytkinpaneeliin on asennettu ylijännitesuojat. Varmista, että ylijännitesuoja on IEC 61051-2 -sertifioitu ylijännitesuoja, joka alentaa verkkovirran transienttijännitteen ylijännitekategoriaan II (maksimiavoltaan enintään 2 500 V), ennen kuin kytket sen kaikkiin AC-tuloihin. Jos ylijännitesuojaa ei ole, älä asenna johtoliitäntäsarjaa ilman sitä.

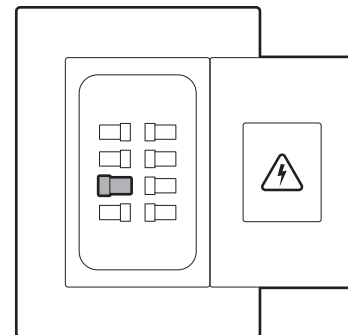

2.

Syötä johto läpivientirekkaan läpi.

Huomautus: Käytä vähintään 18 AWG:n pyöreää 3-johtimista kaapelia, jonka ulkohalkaisija on 6–7 millimetriä ja sydämen halkaisija 0,75–1 millimetriä.

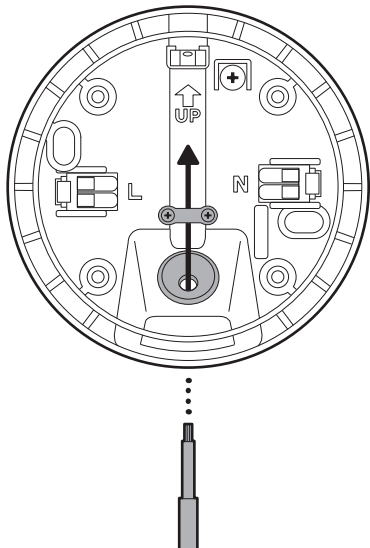


3.

Kiristä johdon kiinnitysruuvit.




VAROITUS: Painolevyn tulisi olla kaapelieristyksen päällä, ei yksittäisten johtojen päällä.

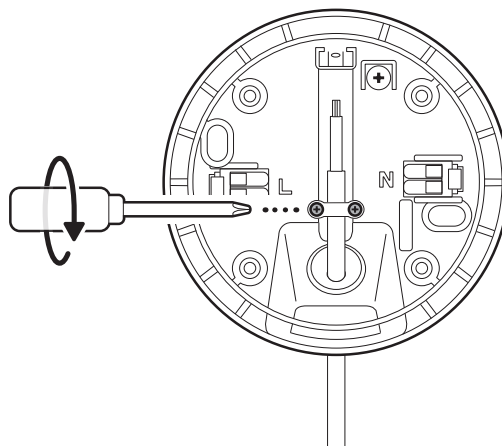

4.



Käytä vatupassia ja merkitse ruuviniäät.

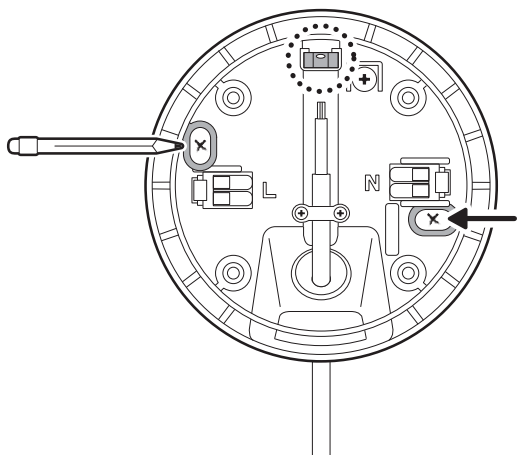

5.


Asenna kytkentärasia.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.

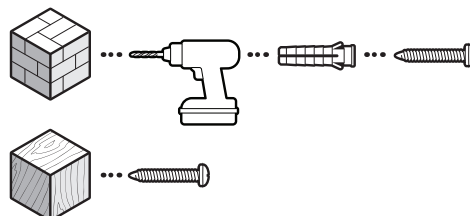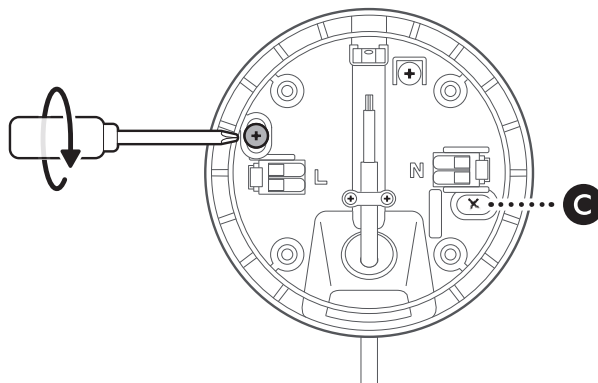


6.

Peitä ruuvit kumisuojuksilla.

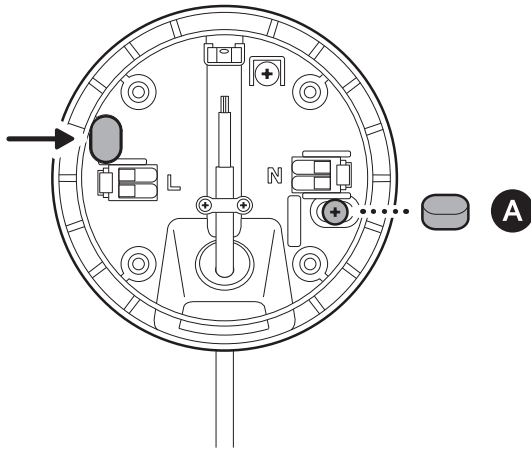


Valinnainen: Käytä sisäänrakennettuja koukkuja S-koukun kiinnittämiseen.

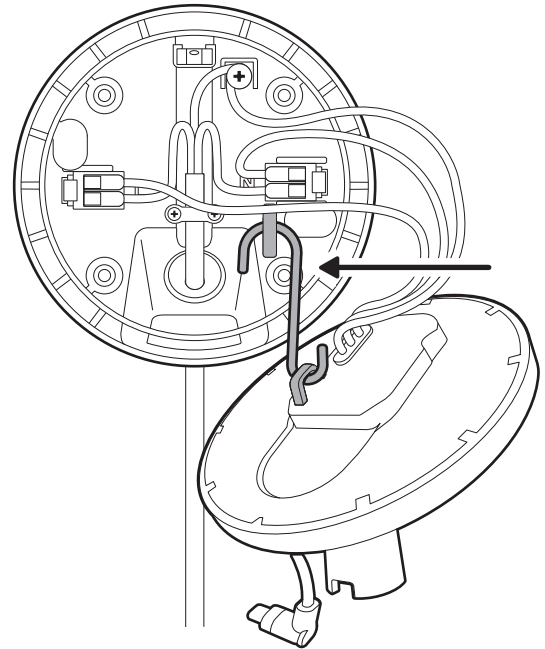


7.

Kytke johdot.

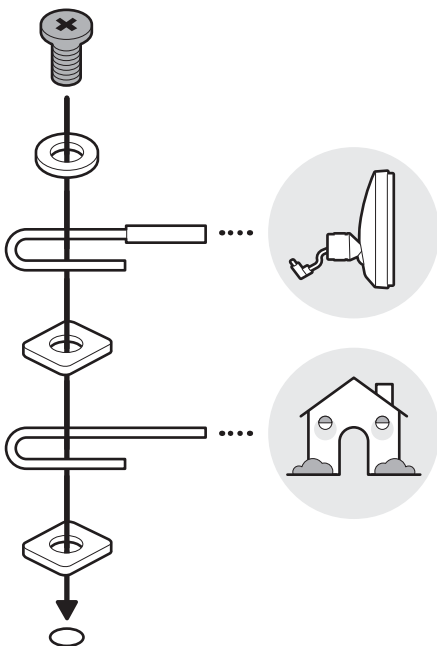

Kiinnitä maadoitusruuvi vähintään 0,4 Nm:n vääntömomentilla.

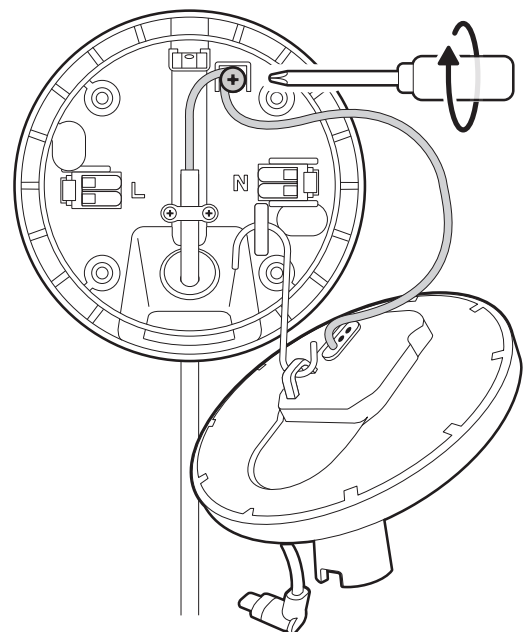


Kytke ruskea (L) ja sininen (N) johto.

Huomautus: Jos johtoja on joskus tarpeen irrottaa, irrota ruskea (L) ja sininen (N) johto. Irrota sitten keltainen langallisen kiinnikkeen potentiaalintasausjohdin ja kodin suojamaadoitusjohdin.




VAROITUS: Noudata paikallisia sähkömääräyksiä. Johtojen värit eivät välttämättä vastaa alla olevaa kuvaa riippuen talon iästä. Kontakta en behörig elektriker i ditt område om du är osäker på eller inte bekväm med att installera eller avinstallera.

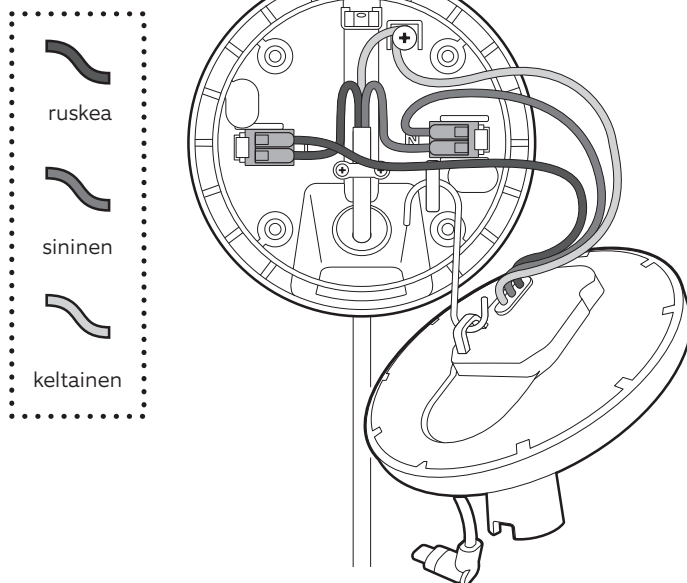

8.


Asettele johdot sisälle ja asenna langallinen kiinnike.

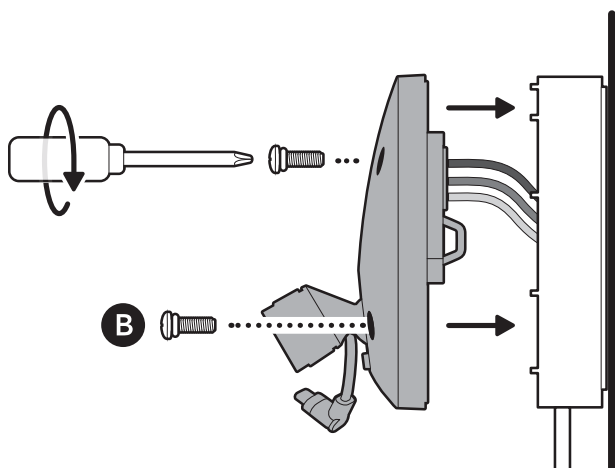

9.


Kiristä ruuvit, kunnes ne ovat täysin tiiviit.

Kiristä sitten ruuvit langalliseen kiinnikkeeseen, kunnes vahtomuovinen taustalevy tiivistää kytkentärasian niin, ettei siihen pääse vettä. (1,37–1,47 Nm:n vääntövoima)

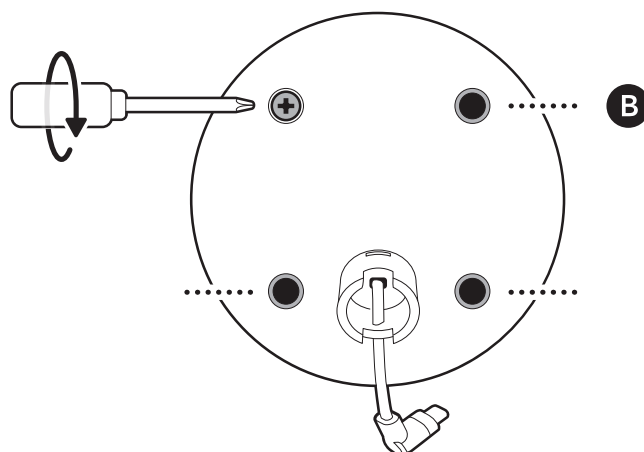


10.

Levitä säänkestävää silikonitiivistettä tai kittiä ulkopinnalle, jossa langallinen kiinnike ja seinä kohtaavat, jotta vesi ei pääse kytkentärasiaan.

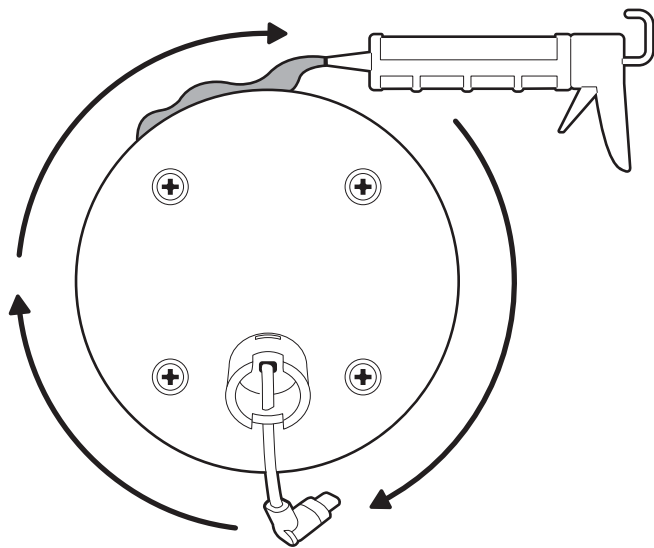

11.


Kiinnitä koristetulpat ruuvinkantojen päälle.

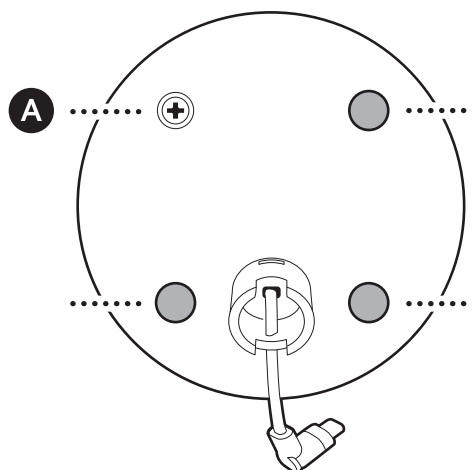

Kameran asennus


1.

Irrota kameran alkuperäinen kiinnike ja kumisuojus kameran asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

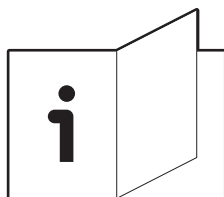


2.

Kiristä mukana toimitettu kuusionivel kameran takaosaan ja varmista, että UP-nuoli osoittaa ylöspäin.

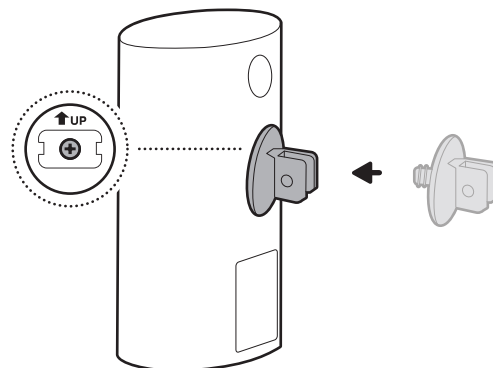


3.

Irrota tarvittaessa kumisuojus kameran virtaportista kameran asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

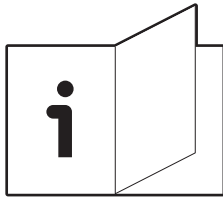


4.

Anslut USB-C-kabeln på fästet för Trådbunden koppling till kameran och se till att den är helt isatt.

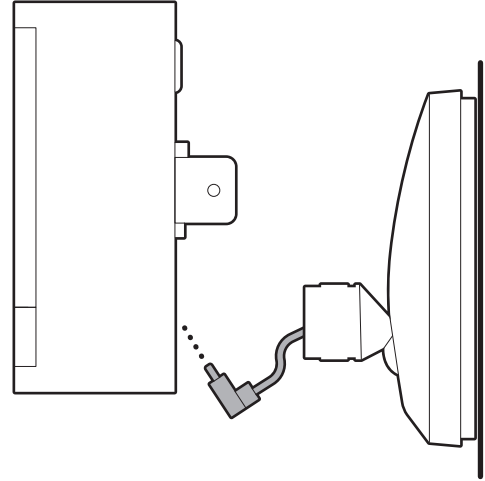


5.

Justera låsindikatorerna på sexkantsleden och fästet för trådbunden koppling och för in.

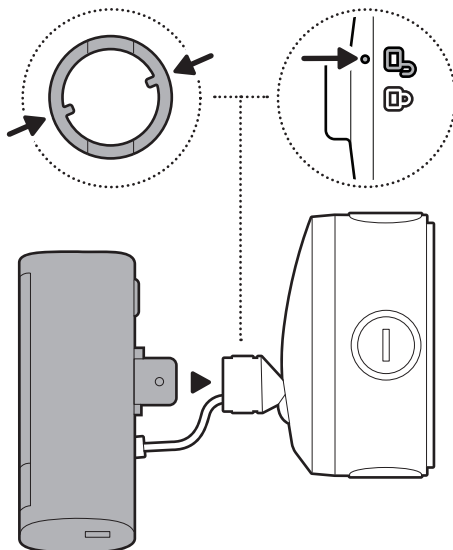


6.

Käännä, kunnes kamera lukittuu paikalleen.

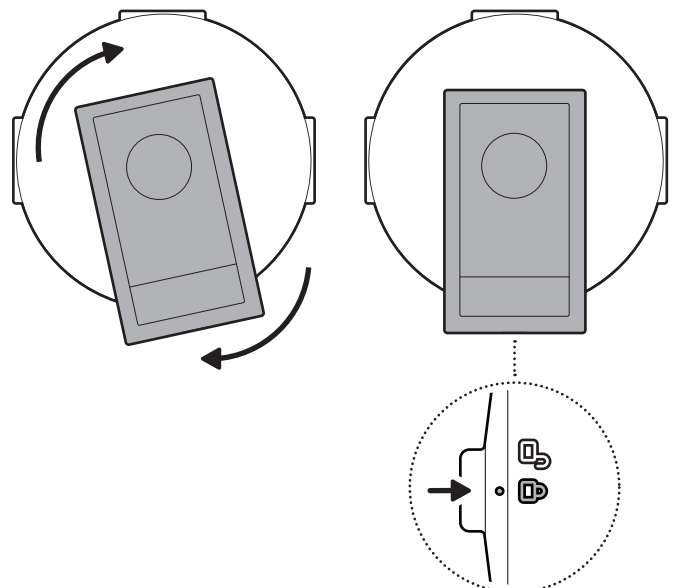


7.

Kiristä turvaruuvi.

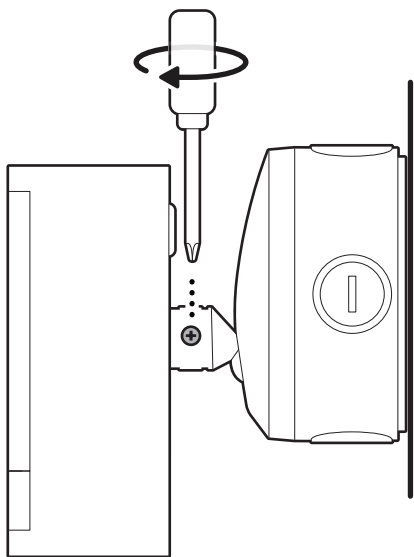


8.

Asenna kameran koristesuojus liu'uttamalla, kunnes kuulet naksahduksen.

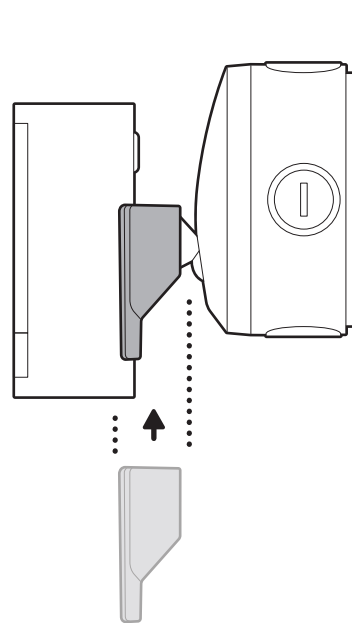


9.

Jos asennat Outdoor Cam Plus -kameran, käytä koristesuojusta 1.
Jos asennat Outdoor Cam Pro -kameran, käytä koristesuojusta 2.
Jos asennat Spotlight Cam Pro (2. sukup.) -kameran, käytä koristesuojusta 3.

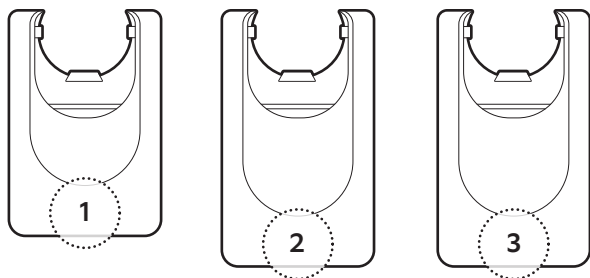


10.

Säädä tarvittaessa kameran asentoa.

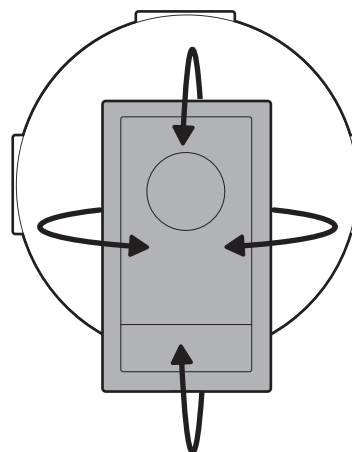

11.

Tiivistä mahdolliset raot levittämällä sopivaa silikonitai kittiä kytkentärasian läpivientiaukkojen ympärille, kytkentärasian ja kytkentärasian kannen kiinnikkeen väliin sekä kytkentärasian ja kiinnityspinnan väliin.

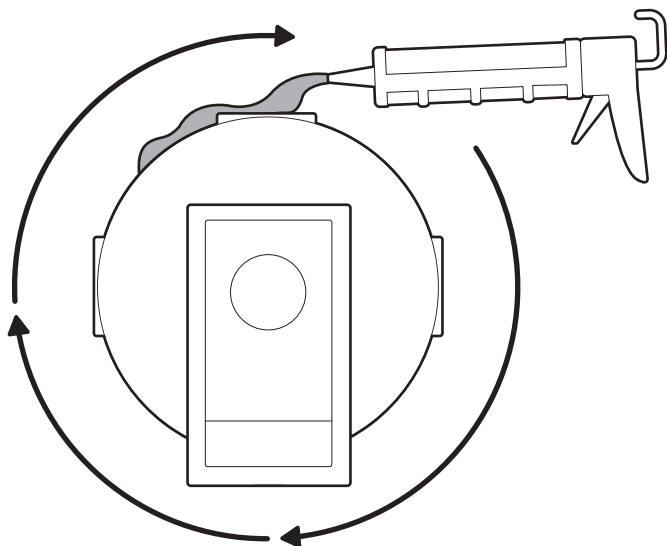ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيرييس مينوي 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

