





Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

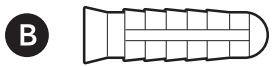


Benötigte Werkzeuge



Kreuzschlitzschraubendreher

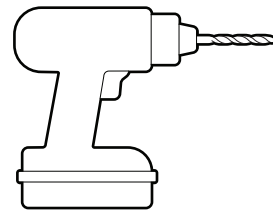

Bohrmaschine mit 5-mm-Steinbohraufsatz (optional)

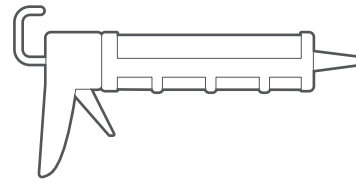

Kartuschenpistole


1. Entfernen Sie die Schutzfolie.








2. Laden Sie die Ring-App herunter.



3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät..

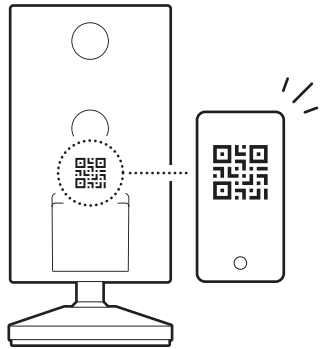


4. Wählen Sie einen Standort aus.

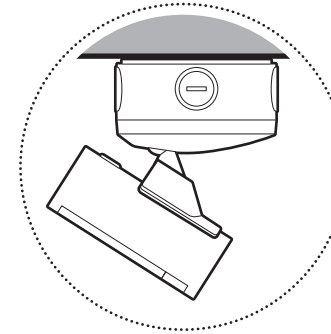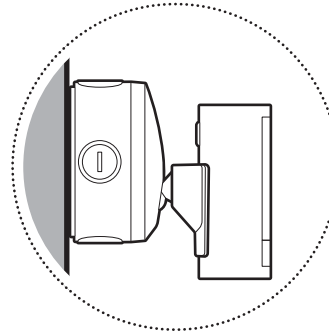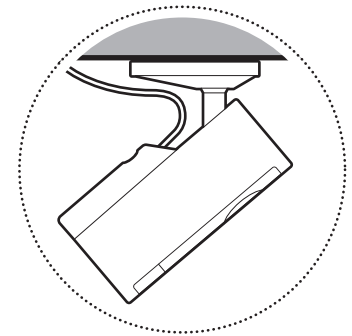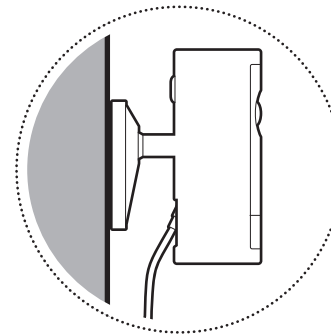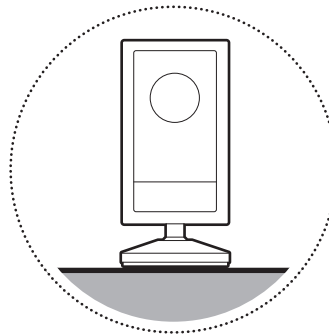


HINWEIS: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass Ihr PoE+ fähiger PoE-Switch (Power-over-Ethernet) aktiv und an ein funktionierendes Ethernet-Kabel der Kategorie 5 angeschlossen ist.

Montage der Abzweigdose


1. Lösen Sie mit einer Münze eine Kappe von der Seite oder Rückseite der Abzweigdose.

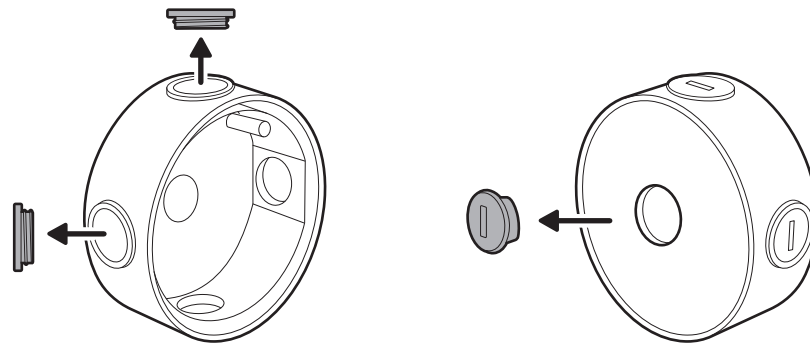


2. Montieren Sie die enthaltene Abzweigdose mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand oder Decke. Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 5 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

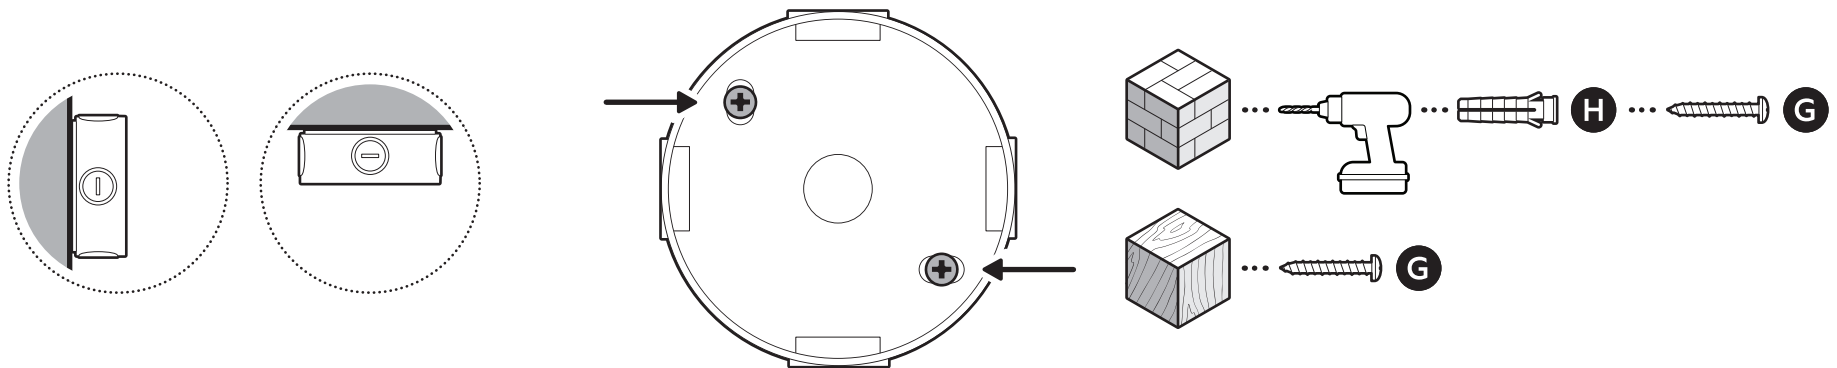



3. Decken Sie die Schraubenlöcher mit den mitgelieferten Stopfen ab..

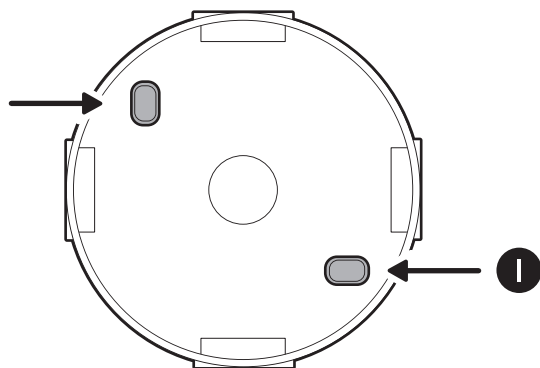

4. Öffnen Sie die Kabelverschraubung, indem Sie die Kappe vom Gehäuse abschrauben.

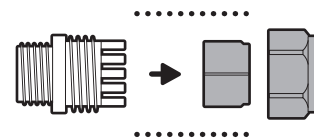


5. Führen Sie das Ethernet-Kabel durch die Kabelverschraubung, wickeln Sie den O-Ring um das Kabel und schrauben Sie es fest, bis es sicher sitzt und abgedichtet ist.

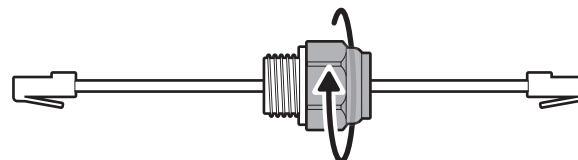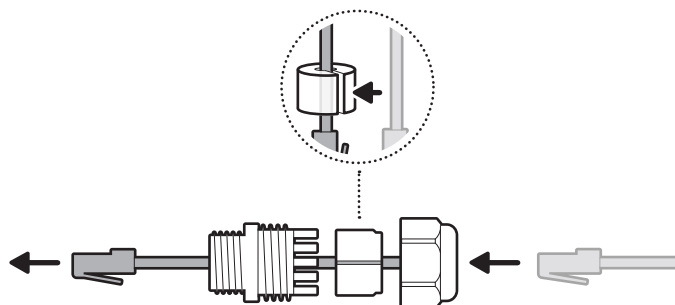


HINWEIS: Wenn Sie die Abzweigdose direkt über Ihrem PoE-Switch installieren, müssen Sie die Kabelverschraubung nicht anbringen.


6. Führen Sie das Ethernet-Kabel durch die Aussparung und stellen Sie dabei sicher, dass die Kabelverschraubung fest sitzt.

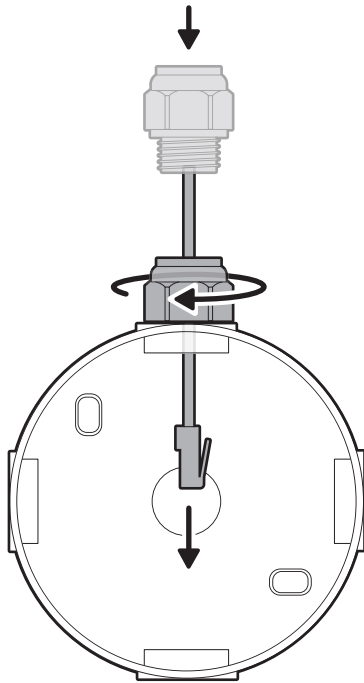


7. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Adapter.

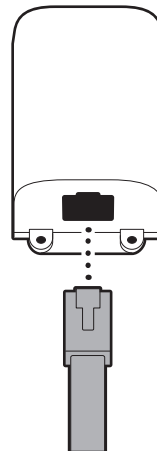


8. Stecken Sie das USB-C-Kabel der Montageabdeckung für die Abzweigdose in den Adapter und stellen Sie sicher, dass es vollständig eingesteckt ist.

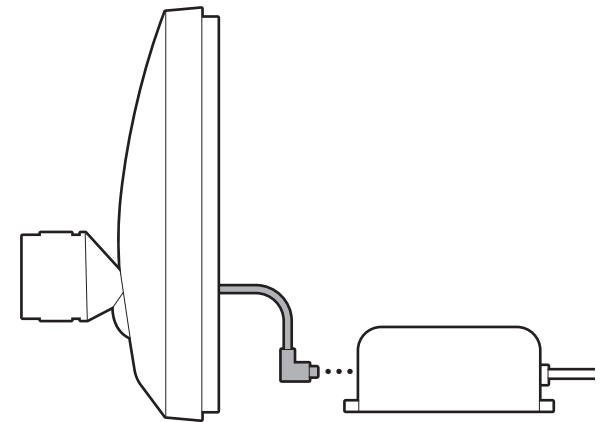


9. Setzen Sie den Adapter in die Mitte der Abzweigdose ein.

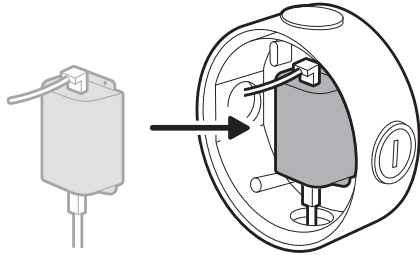


10. Befestigen Sie den Montagebügel aus Metall mit den im Lieferumfang des Adapters enthaltenen Schrauben, beginnend mit dem geschlossenen Schraubenloch.

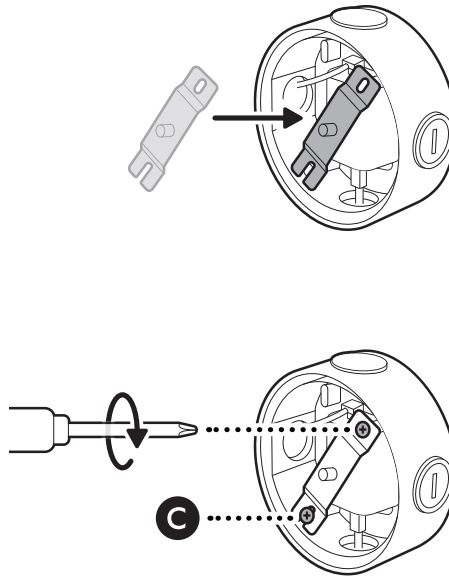


11. Verschließen Sie die Abzweigdose mit der Montageabdeckung.

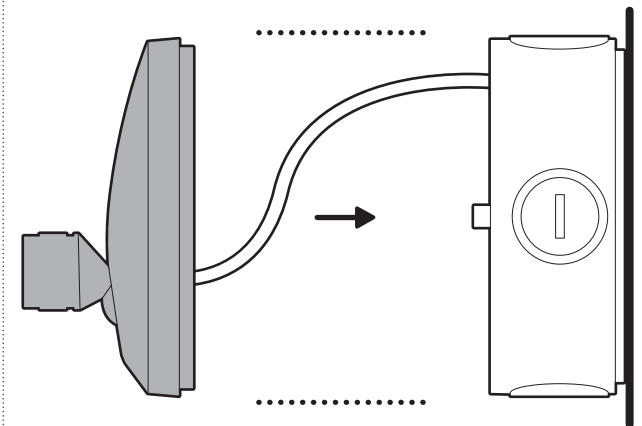


12. Ziehen Sie die mittlere Schraube fest, um die Montageabdeckung für die Abzweigdose zu fixieren.

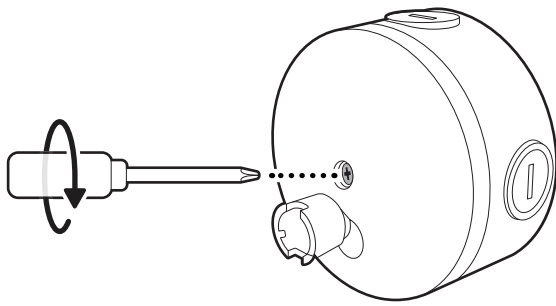


13. Decken Sie das mittlere Schraubenloch mit dem mitgelieferten Stopfen ab.

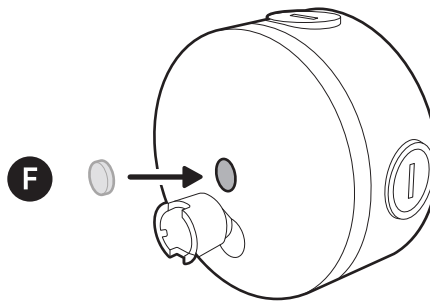


14. Schieben Sie die Montageplatte in entgegengesetzter Richtung zum Pfeil „UP“, um sie abzunehmen.

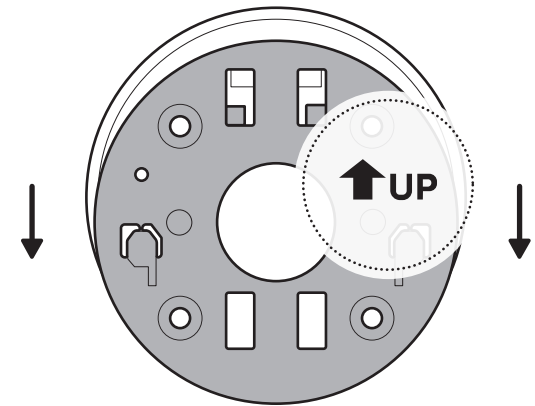



15. Lösen Sie die Schraube, um die Kamerahalterung abzunehmen.

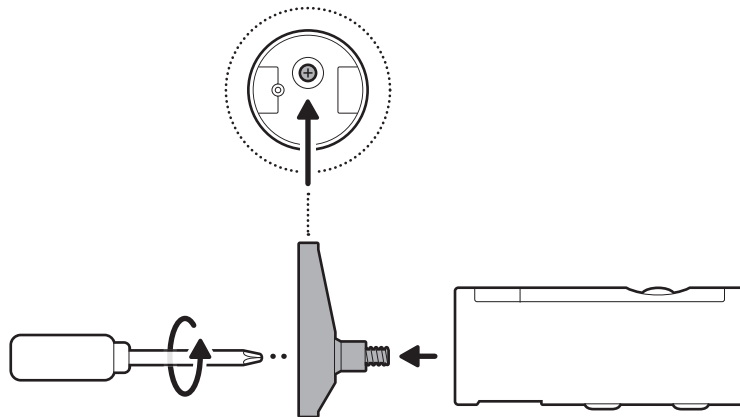


16. Entfernen Sie die mittlere Gummikappe auf der Rückseite der Kamera.

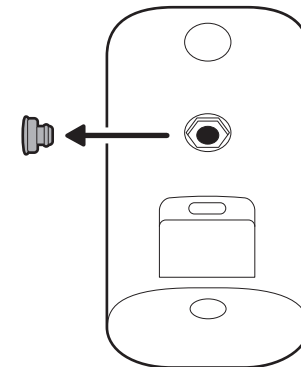


17. Ziehen Sie das mitgelieferte Sechskantverbindungsstück an der Rückseite der Kamera fest und achten Sie darauf, dass der Pfeil „UP“ nach oben zeigt.

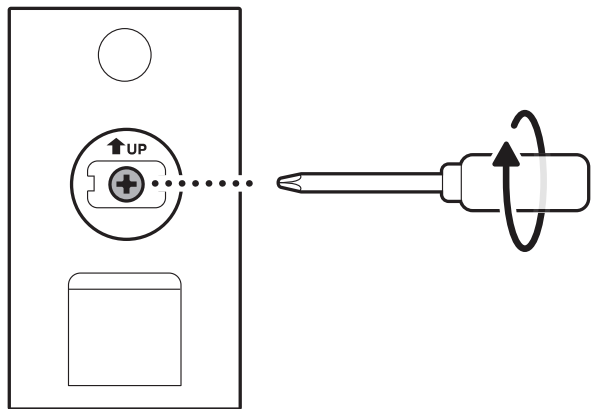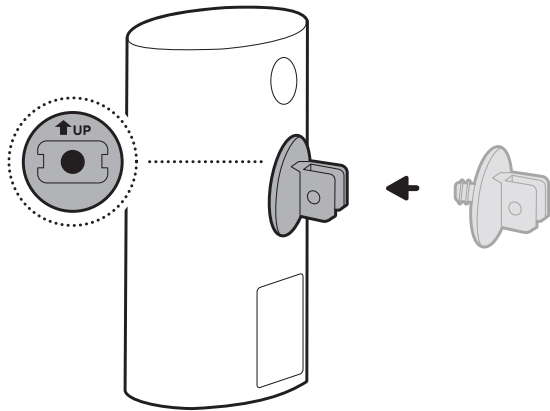



18. Stecken Sie das USB-C-Kabel der Montageabdeckung für die Abzweigdose in die Kamera und achten Sie darauf, dass es vollständig eingesteckt ist.

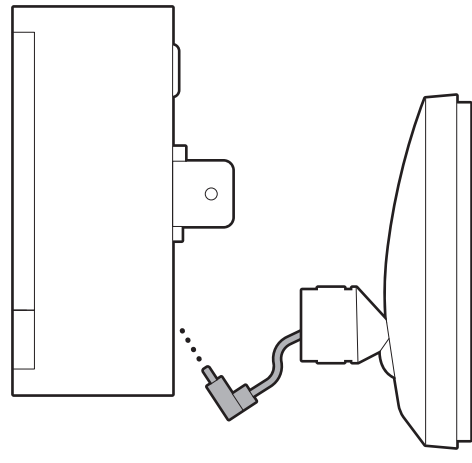


19. Richten Sie das Sechskantverbindungsstück an der Montageabdeckung für die Abzweigdose aus und führen Sie es ein.

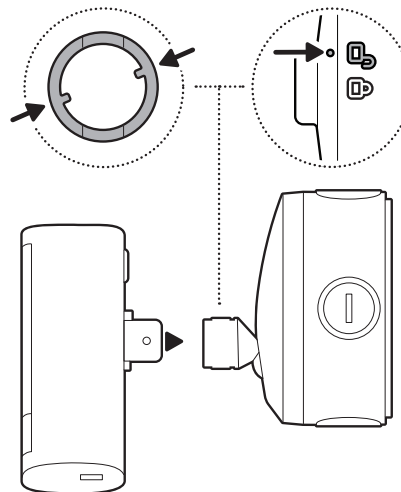


20. Drehen Sie, bis die Kamera hörbar einrastet.

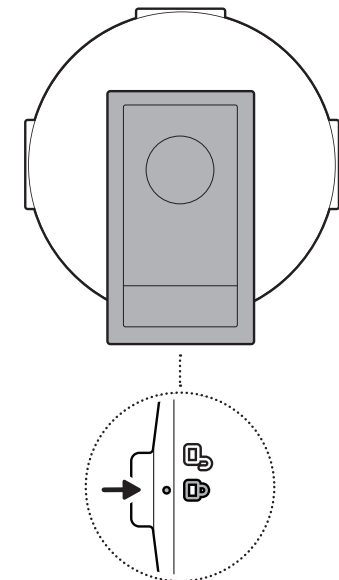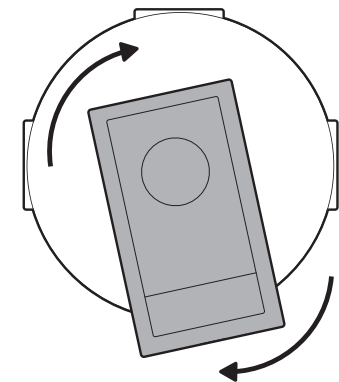


21. Ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

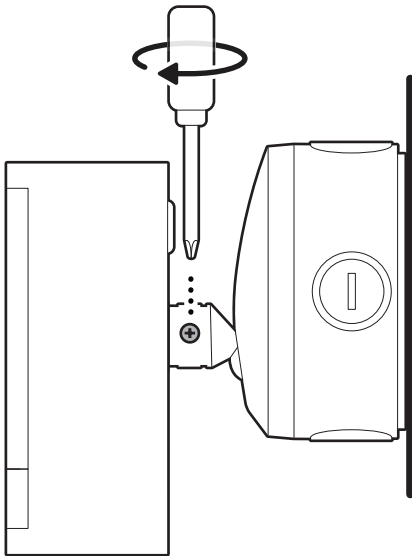


22. Bringen Sie die dekorative Abdeckung der Kamera an, indem Sie sie schieben, bis sie hörbar einrastet.

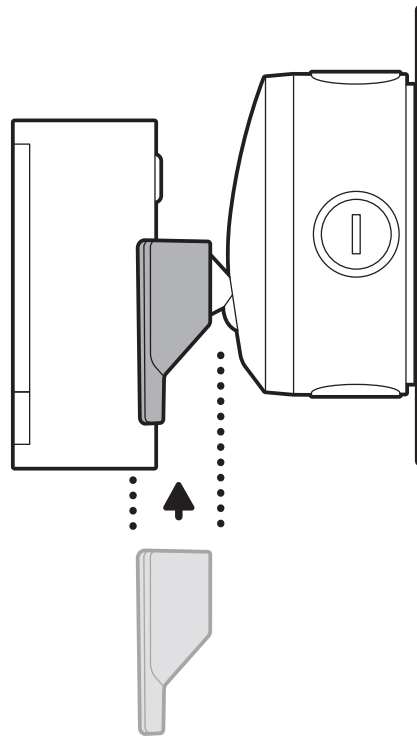

23. Passen Sie bei Bedarf die Position der Kamera an.

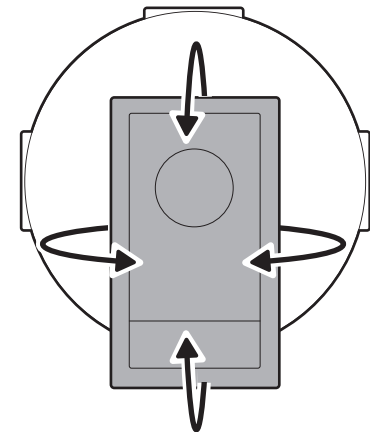


24. Sie müssen geeignetes Silikon oder eine Dichtungsmasse um die vorgestanztten Öffnungen der Abzweigdose, zwischen Abzweigdose und Montageabdeckung sowie zwischen Abzweigdose und Montagefläche auftragen, um etwaige Lücken abzudichten.

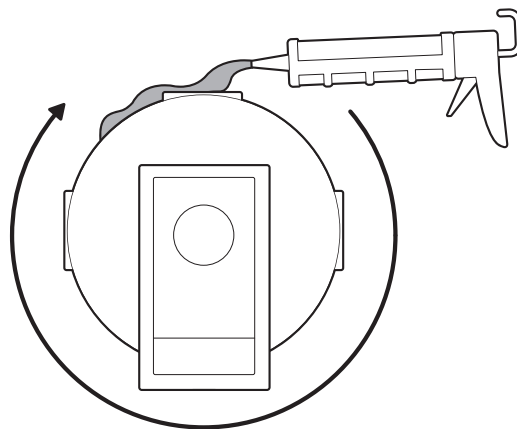


Installation auf einer ebenen Fläche

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH


1. Stellen Sie die Kamera auf eine ebene Fläche.

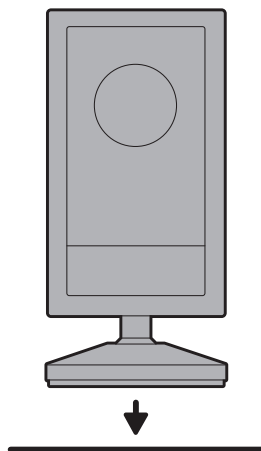


2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Adapter.

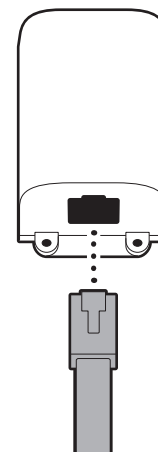

3. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel so weit in den Adapter, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

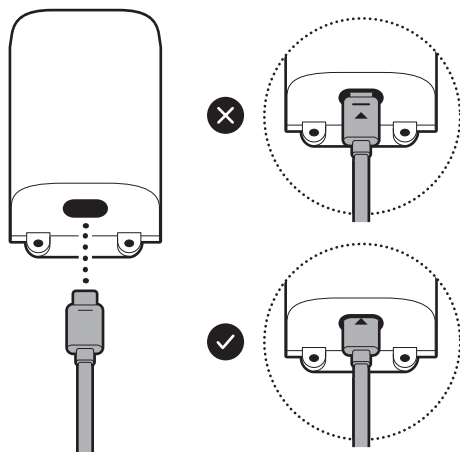


4. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels in die Kamera, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

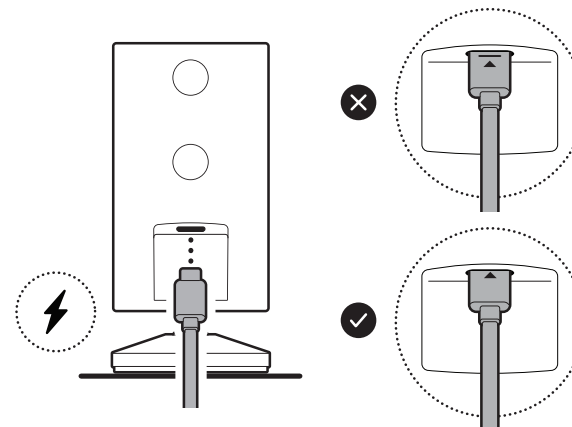


Wandmontage

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH


1. Schieben Sie die Montageplatte in entgegengesetzter Richtung zum Pfeil „UP“, um sie abzunehmen.

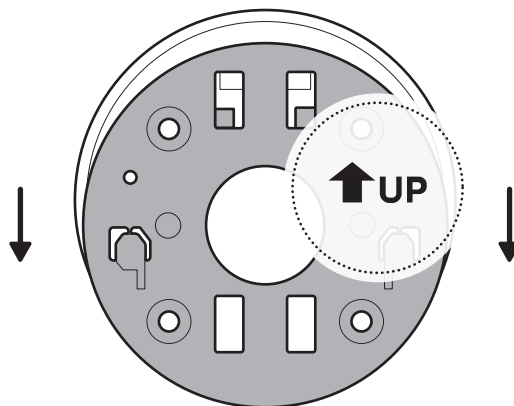


2. Verwenden Sie die Montageplatte als Orientierung, um Bohrlöcher an der Wand zu markieren. Halten Sie einen Abstand von 14 cm in alle Richtungen ein.

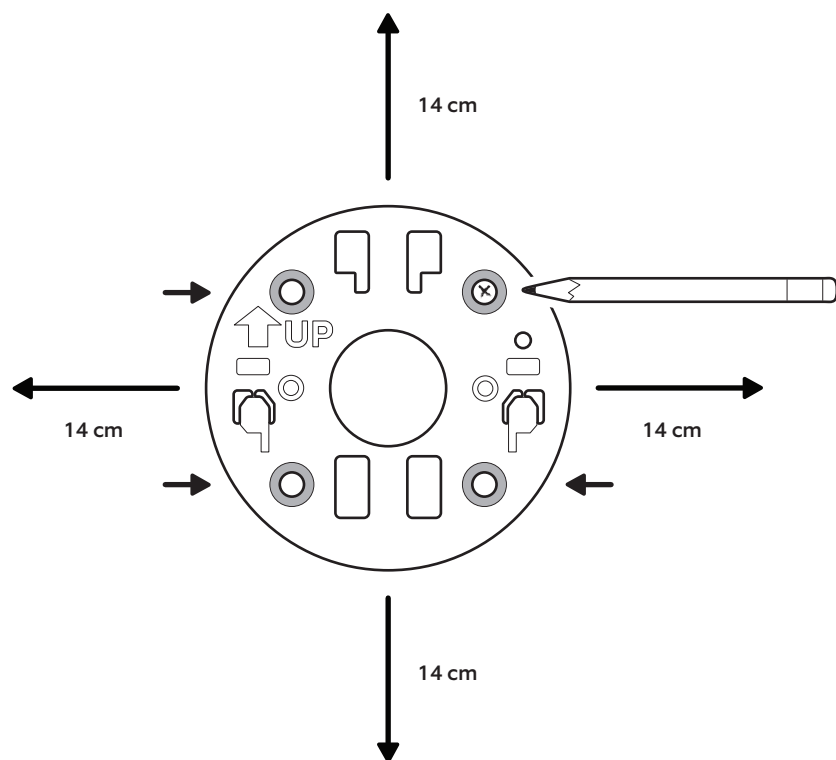


3. Platzieren Sie die Montageplatte so an der Wand, dass der Pfeil „UP“ nach oben zeigt. Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 5 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

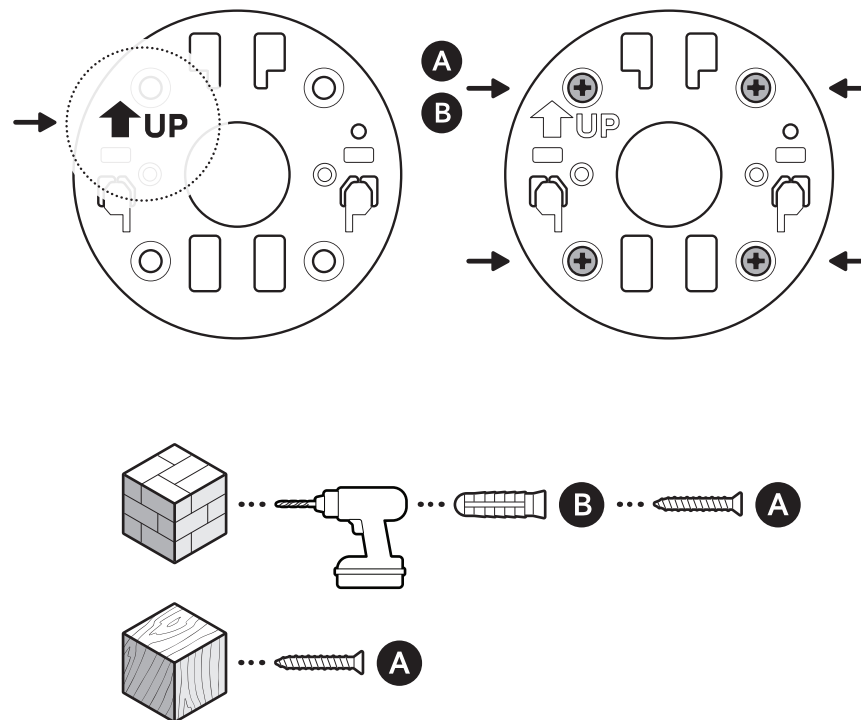


4. Lösen Sie die Schraube, um die Kamerahalterung abzunehmen.

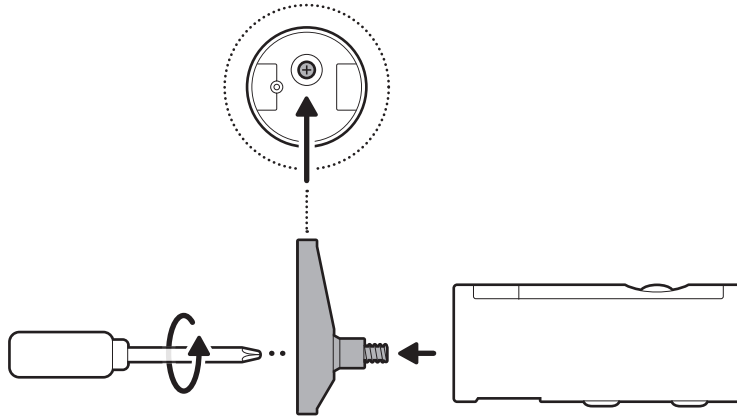


5. Entfernen Sie die mittlere Gummikappe auf der Rückseite der Kamera.

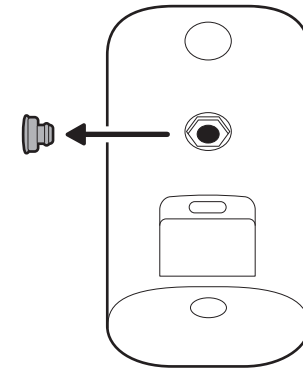


6. Befestigen Sie die Kamerahalterung mit der Schraube an der Rückseite der Kamera.

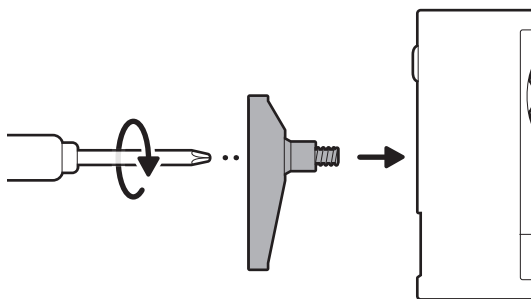


7. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel so weit in die Kamera, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

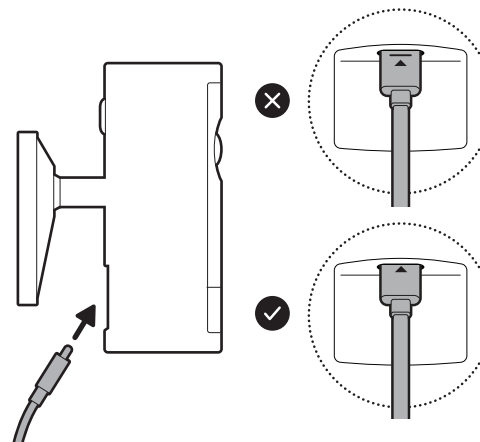


8. Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte, indem Sie sie einschieben, bis sie spürbar einrastet.

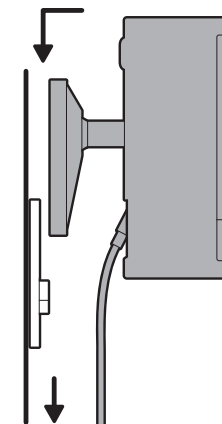


9. Drehen Sie die Kamera zur Seite und ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

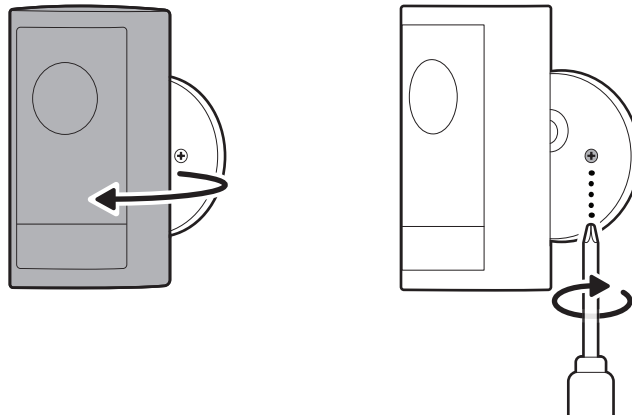


10. Montieren Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 5 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

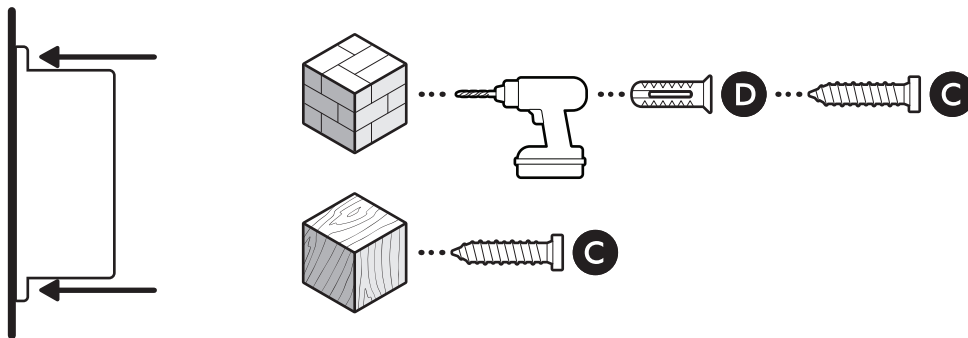

11. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels so weit in den Adapter, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

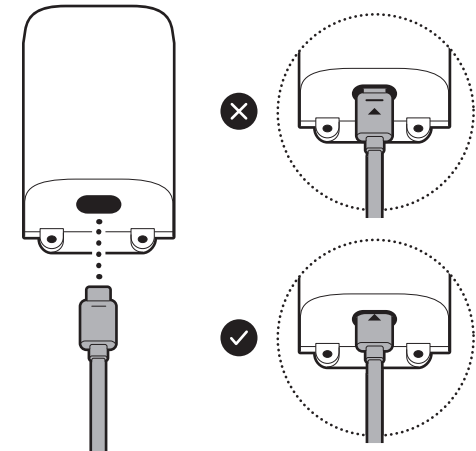


12. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Adapter.

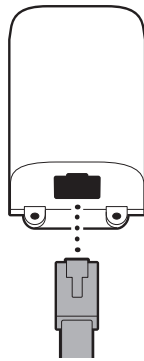


Deckenmontage

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH

1. Schieben Sie die Montageplatte in entgegengesetzter Richtung zum Pfeil „UP“, um sie abzunehmen.

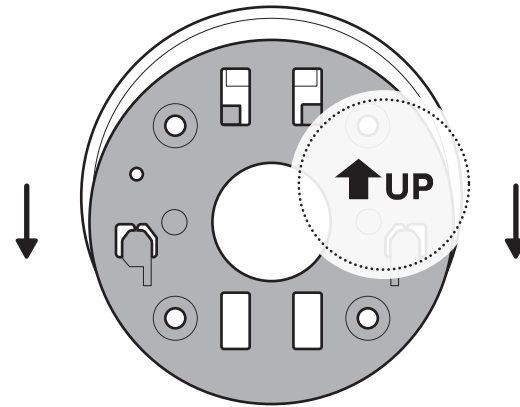


Verwenden Sie die Montageplatte als Orientierung, um Bohrlöcher an der Decke zu markieren. Halten Sie einen Abstand von 14 cm in alle Richtungen ein.

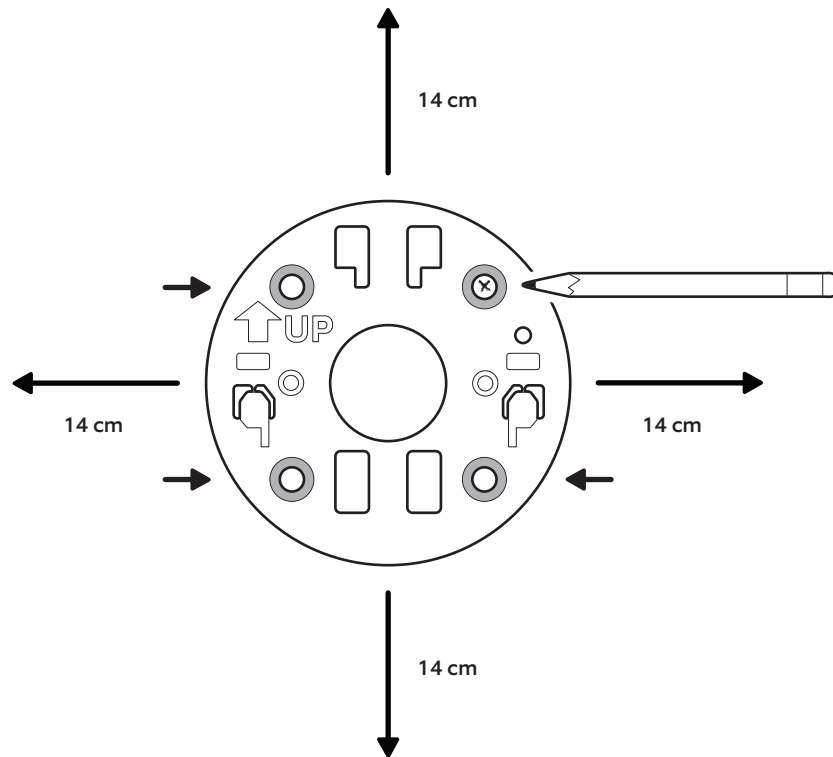


HINWEIS: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, vermeiden Sie Standorte in der Nähe von Objekten, die das Sichtfeld der Kamera beeinträchtigen können.


3. Montieren Sie die Montageplatte so, dass der Pfeil „UP“ in die gewünschte Blickrichtung der Kamera zeigt. Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 5 mm dicken Steinbohrer Löcher für die enthaltenen Wanddübel.

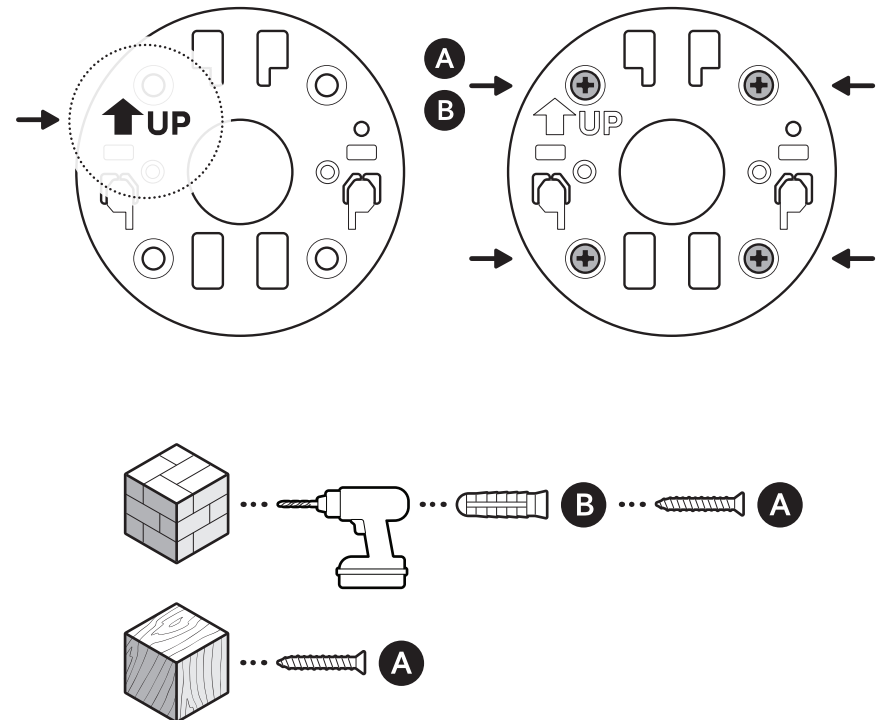


4. Lösen Sie die Schraube, um die Kamerahalterung abzunehmen.

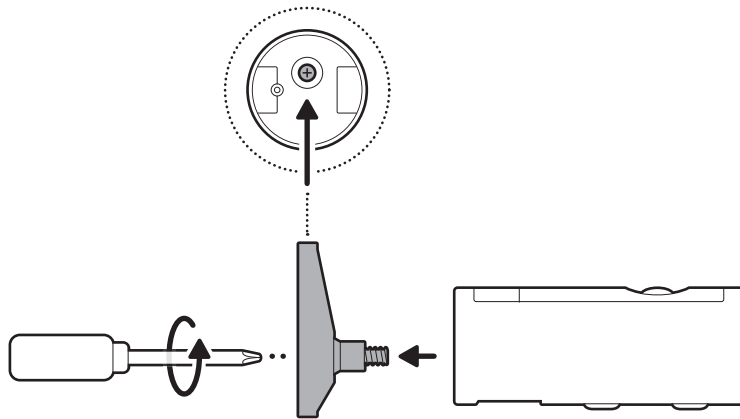


5. Entfernen Sie die obere Gummikappe auf der Rückseite der Kamera.

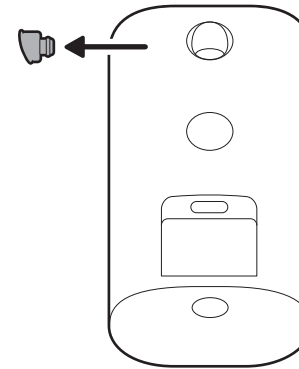

6. Befestigen Sie die Kamerahalterung mit der Schraube an der Rückseite der Kamera.

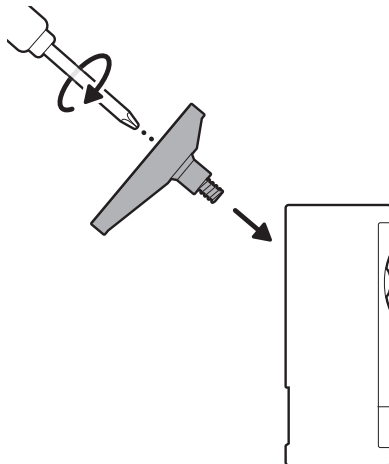


7. Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte, indem Sie sie einschieben, bis sie spürbar einrastet.

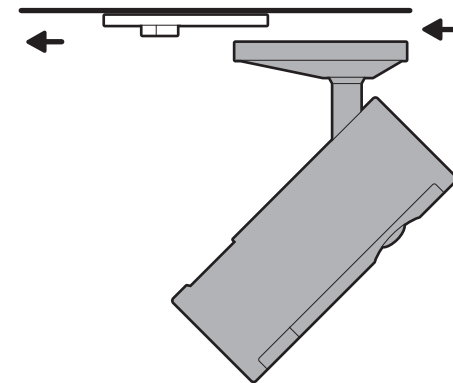


HINWEIS: Die Kamera sollte sich in aufrechter Position befinden.


8. Drehen Sie die Kamera zur Seite und ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

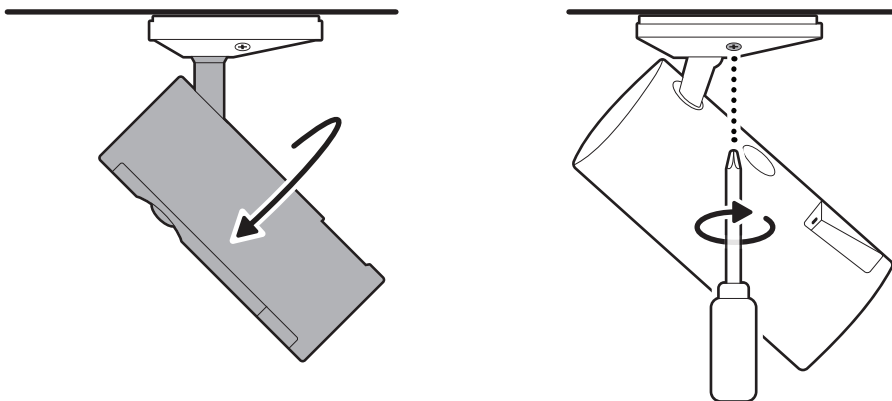


9. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel so weit in die Kamera, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

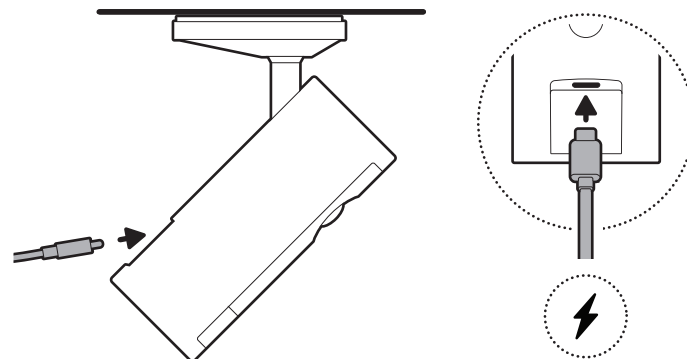


10. Schieben Sie die mitgelieferte Kabelhalterung auf die Rückseite der Kamera und ziehen Sie die Handschraube fest, um das Netzkabel zu fixieren.

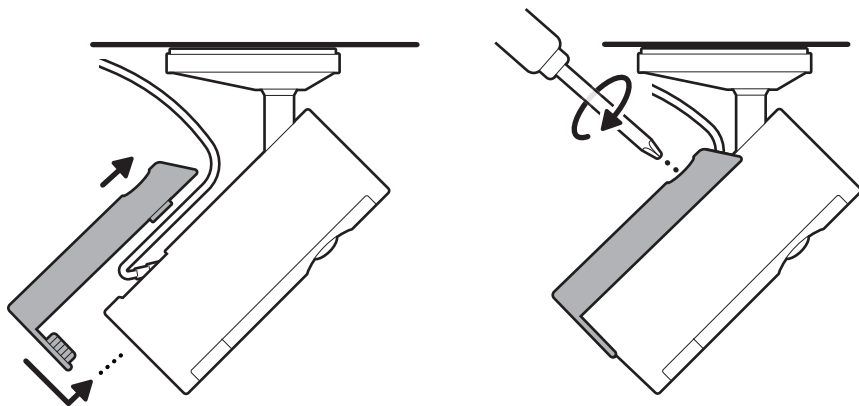


11. Montieren Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand oder Decke. Bohren Sie bei der Montage auf Putz, Ziegelstein oder Beton mit einem 5 mm dicken Steinbohrer Löcher für die im Lieferumfang des Adapters enthaltenen Wanddübel.

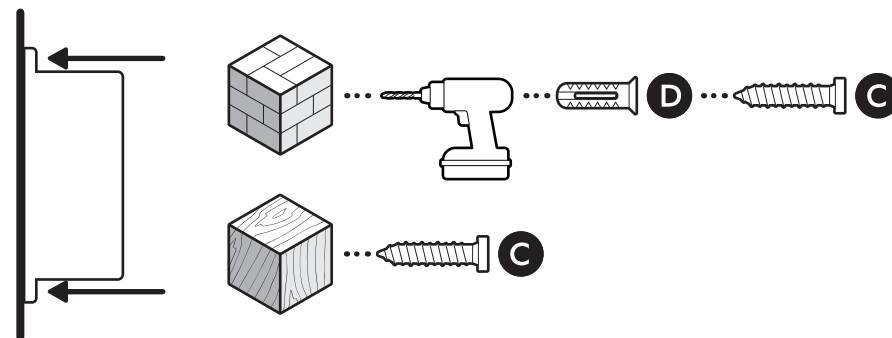

12. Stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels so weit in den Adapter, bis die Markierungslinie nicht mehr zu sehen ist.

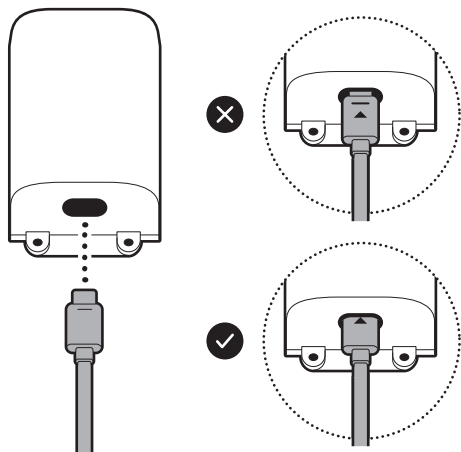

13. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Adapter.

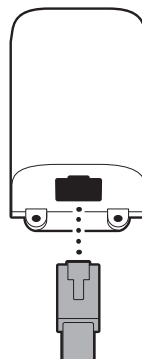

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميلني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

