




ring  
Alarm



# Ecco Ring Alarm.

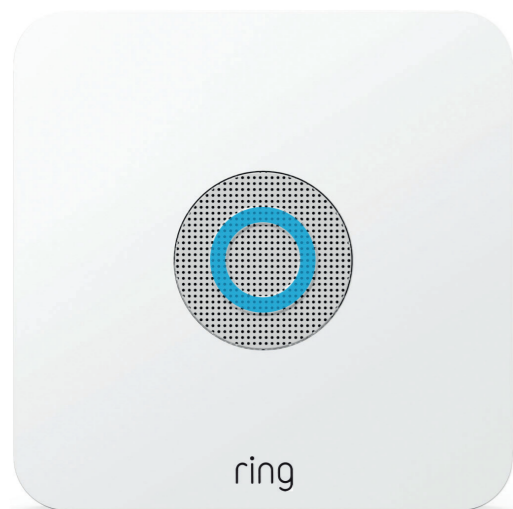

## Stazione base

L'hub centrale del sistema Ring Alarm. Collega tutti i tuoi dispositivi Alarm all'app Ring, così da poter controllare la tua casa ovunque tu sia. Si collega alla corrente tramite l'alimentatore incluso.



## Tastiera

Consente di avere il pieno controllo di Ring Alarm. Montala a parete o posizionala su un tavolo vicino a una porta che usi spesso. Funziona per mesi a batteria; oppure collegala alla corrente tramite il cavo USB e l'alimentatore.



## Amplificatore di portata

Amplifica la rete wireless Z-Wave per raggiungere i dispositivi Alarm distanti.



## Sensore di movimento

Ti avvisa in caso di movimenti in casa tua. Per il montaggio usa i materiali inclusi nel kit di installazione del sensore di movimento.








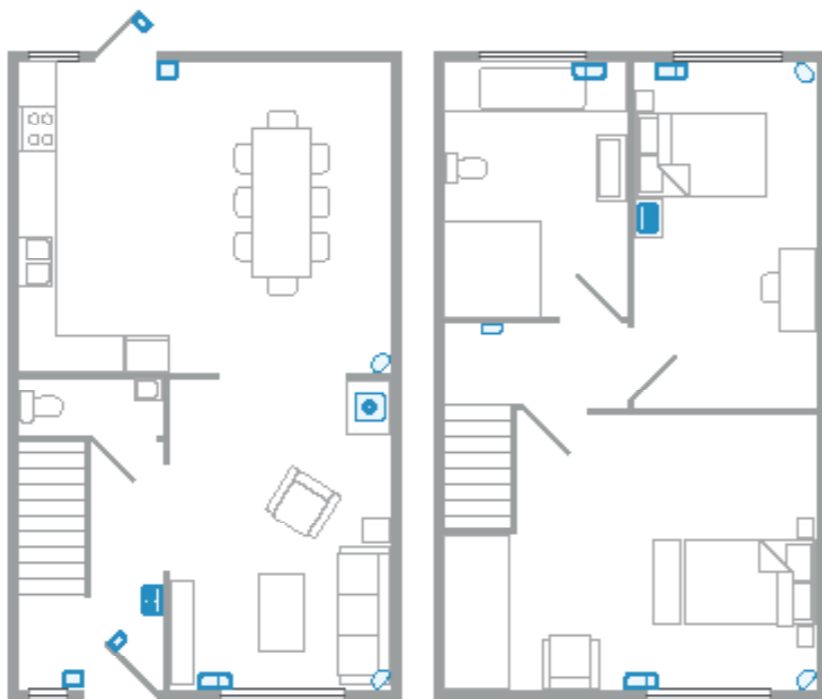
## Sensore di contatto

Ti avvisa quando viene aperta una porta o una finestra. Utilizza il magnete del sensore e i materiali per il montaggio inclusi nel kit di installazione del sensore di contatto o il magnete sottile in dotazione per porte strette.

# 1. Ring Alarm in casa tua.

Questa sezione mostra come configurare Ring Alarm all'interno di una casa. Dovrai poi personalizzare la configurazione di Ring Alarm in base alle tue esigenze.

-  Stazione
-  Tastiera
-  Sensore di movimento
-  Amplificatore di portata
-  Sensore di contatto



# 2. Configurazione dell'account Ring.

Per prima cosa, scarica l'app [Ring – Always Home app](#) dall'app store sul tuo dispositivo mobile. Se utilizzi già Ring, assicurati di aggiornare l'app alla versione più recente.

**Apri l'app.** Se sei un nuovo utente Ring, tocca Crea account e inserisci i tuoi dati per iniziare.

La configurazione di Ring Alarm è semplice: l'app ti guiderà in ogni fase.

Ring Alarm richiede una connessione Internet; pertanto, è necessario disporre di una rete wifi e di una password o di un cavo Ethernet.

In caso di domande o se hai bisogno di assistenza con il tuo Alarm, consulta il sito: [ring.com/alarm-faq](http://ring.com/alarm-faq)

## 3. Configurazione della stazione base di Alarm.

Prima di iniziare, assicurati che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo mobile.

Ora sei pronto per configurare la stazione base di Alarm nell'app Ring. Ecco come fare:

1. Tocca **Configura un dispositivo**.
2. Se si tratta del primo Ring Alarm, tocca Alarm. Se disponi già di un dispositivo Alarm in un'altra posizione, tocca **Dispositivi di sicurezza**.
3. Seleziona una posizione o aggiugine una nuova.
4. Tocca **Stazione base**.
5. Segui quindi le istruzioni visualizzate nell'app per completare la configurazione.

Quando richiesto, premi il pulsante di ASSOCIAZIONE sul retro della stazione base, come illustrato di seguito.

### SUGGERIMENTO

La prima volta che la stazione base si connette a Internet, verrà avviato automaticamente un aggiornamento del software che potrebbe richiedere alcuni minuti.

Durante l'aggiornamento, l'anello luminoso sulla stazione base si illuminerà di blu e l'indicatore giallo ruoterà. Una volta che la luce dell'anello diventa blu fisso, l'aggiornamento è completo.

Visita il sito [ring.com/alarm-faq](http://ring.com/alarm-faq) per ulteriori informazioni sulle configurazioni del LED durante l'associazione.



Retro della stazione base

## 4. Configurazione del monitoraggio assistito.

### Che cos'è il monitoraggio assistito?

Il monitoraggio assistito chiama automaticamente i tuoi contatti di emergenza ogni volta che Ring Alarm rileva un problema di sicurezza e l'allarme inizia a suonare.

Oltre a un backup cellulare, è necessario un abbonamento a Ring Protect Plus per poter effettuare la registrazione al monitoraggio assistito. Insieme al kit di Ring Alarm viene fornito un abbonamento di prova a Protect Plus.

Il tuo abbonamento a Ring Protect Plus ti offre altri vantaggi, tra cui il backup cellulare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se la tua connessione Internet si interrompe o viene interrotta l'alimentazione del router, il backup cellulare invierà il segnale Ring Alarm al servizio di monitoraggio.

Per conoscere il numero di telefono del servizio di monitoraggio Ring locale, visita il sito [ring.com/monitoring-service](http://ring.com/monitoring-service)

### Registrazione a Ring Protect Plus.

1. Dopo aver aggiunto la stazione base, apri un browser Web, visita il sito [ring.com/protect-plans](http://ring.com/protect-plans) e iscriviti al piano Ring Protect Plus.
2. Al termine, apri l'app e tocca il menu. Vai su Impostazioni, quindi su Monitoraggio per configurare il monitoraggio assistito.

### Che cos'è il monitoraggio autonomo?

Se scegli di non attivare il monitoraggio assistito, Ring Alarm avvierà il monitoraggio autonomo. In caso di emergenza, Alarm suonerà ma non avviserà il servizio di monitoraggio e i tuoi contatti di emergenza non riceveranno chiamate relative all'allarme.

Se opti per il monitoraggio autonomo, puoi tornare indietro ed effettuare la registrazione per il monitoraggio assistito in qualsiasi momento.

## 5. Configurazione dei dispositivi Alarm.

Per configurare i tuoi dispositivi di sicurezza Ring Alarm, segui questi tre passaggi:

1

### Collega

il dispositivo al tuo Ring Alarm.

2

### Configura

le impostazioni in base alle esigenze.

3

### Installa

il dispositivo.

**Non estrarre tutte le linguette contemporaneamente! Questa azione potrebbe compromettere la configurazione di Ring Alarm. Attendi fino a quando non sei pronto a configurare un determinato dispositivo, quindi tira la linguetta soltanto quando richiesto dall'app.**

Per una configurazione più semplice, completa tutti e tre i passaggi per ciascun dispositivo prima di passare a quello successivo. Utilizza l'app e questa guida per posizionare i dispositivi Alarm e migliorare la sicurezza domestica.

Se hai bisogno di una pausa, puoi chiudere l'app e finire di aggiungere i dispositivi di sicurezza in un secondo momento. Quando sei pronto per riprendere la configurazione, apri l'app Ring e tocca **Configura un dispositivo**.

### Come interpretare i codici dei dispositivi.

Insieme al kit del sistema Ring Alarm vengono forniti diversi dispositivi. Ciascuno di essi è dotato di un codice QR univoco e di un codice di 5 cifre sul retro.

In questo modo è possibile identificare facilmente i dispositivi mentre si utilizza l'app. Questi codici si trovano solitamente sul retro dei dispositivi, come mostrato nelle immagini.

Retro del sensore di movimento



Retro del sensore di contatto



## Sensori di contatto.

I sensori di contatto possono essere installati su qualsiasi porta o finestra e in qualsiasi direzione od orientamento, a condizione che il sensore e il magnete siano allineati e posti a una distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 1,27 cm.

Ti consigliamo di installare i sensori di contatto su ogni porta e finestra che consenta un facile accesso alla casa, ad esempio finestre al piano terra o finestre ai piani superiori vicine a ostacoli che un intruso potrebbe scalare.

### SUGGERIMENTO

Se disponi di più sensori di contatto da aggiungere al tuo sistema Ring Alarm, ricorda di collegarli, configurarli e installarli uno alla volta.



## Procedura di installazione:

### 1. Connetti

Quando richiesto dall'app, tira la linguetta della batteria per accenderla.

### 2. Configura

Nell'app Ring, scegli il posizionamento del sensore (Porta principale, Porta secondaria o Finestra), assegnagli un nome univoco che descriva la posizione e associalo a una stanza.

### Impostazioni di porte e finestre

Se utilizzi il sensore di contatto su una porta, ricorda di scegliere **Porta principale** o **Porta secondaria**. Le porte principali sono dotate di funzioni di ritardo di ingresso e uscita per evitare falsi allarmi.

*Per ulteriori informazioni sulle funzioni di ritardo di ingresso e uscita, consulta pagina 19.*

### 3. Installa

Scegli la posizione su cui desideri installare il sensore e il magnete. Se la porta è stretta, utilizza il magnete sottile in dotazione. Allineali posizionandoli a una distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 1,27 cm (vedi immagine).

Se decidi di installarli su una porta, scegli un lato senza cerniere (vedi immagine).


Stacca la pellicola protettiva dal nastro adesivo e premi il sensore e il magnete nella posizione desiderata.

### "Manomissione" di un sensore

Quando rimuovi il coperchio del vano batteria di un sensore per sostituire le batterie, nell'app Ring verrà mostrato un messaggio di "manomissione". Tutto riprenderà a funzionare normalmente dopo aver riposizionato il coperchio.

Se hai bisogno di attivare Alarm mentre un sensore è in questo stato di "manomissione", ti verrà richiesto di ignorarlo per proseguire con l'attivazione.

*Per ulteriori informazioni su come bypassare i sensori, consulta pagina 18.*

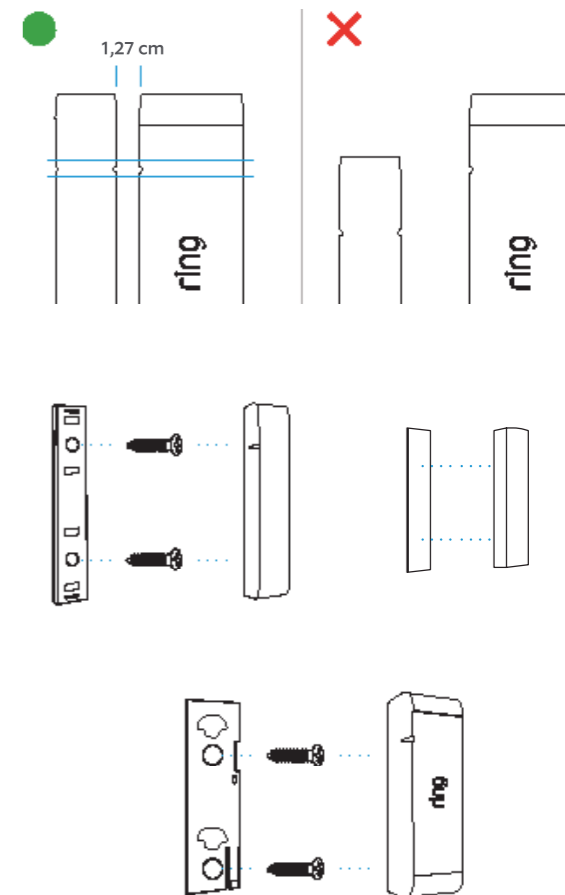

## Sensore di movimento.

I sensori di movimento sono progettati per essere intelligenti. Quando sono attivi, ti consentono di muoverti liberamente in casa, continuando a rilevare i movimenti nelle stanze e nei corridoi.

**In caso di normale funzionamento**, i sensori di movimento rilevano costantemente il movimento, ma ti avvisano soltanto del primo rilevamento. Dopo tre o quattro minuti di assenza di attività, ti verrà inviata nuovamente una notifica. In questo periodo di tempo, puoi attivare Alarm in modalità Fuori casa e rilevare eventuali intrusioni.

**In modalità di test**, il movimento viene rilevato costantemente e ti viene inviata una notifica ogni 15 secondi. La modalità di test è progettata per aiutarti a controllare i punti ciechi, gli animali domestici e altri fattori ambientali.



### Dove devo posizionare il sensore di movimento?

- Se possibile, installalo a 1,2 m dal pavimento.
- Installalo in un angolo o su una parete piatta (vedi immagini).
- Scegli una posizione con una visuale libera, senza ostacoli o punti ciechi.

### Per evitare falsi allarmi:

- Il sensore non deve essere rivolto verso una fonte di calore, ad esempio un fornello, un caminetto o una finestra con luce solare diretta.
- Utilizza l'app per regolare la sensibilità al movimento così da tenere conto degli animali domestici.
- Assicurati che gli animali non possano arrampicarsi sui mobili e avvicinarsi al sensore di movimento.
- Il sensore deve essere attivato in modalità Fuori casa, ma disattivato in modalità Casa. Questa è l'impostazione predefinita.
- Non posizionare il sistema Ring Alarm in un edificio non riscaldato, ad esempio un garage o un capanno.

## Procedura di installazione:

### 1. Connetti


Per collegare il sensore di movimento, tira la linguetta della batteria.

### 2. Configura


Utilizzando l'app, decidi dove posizionare il sensore di movimento; quindi, assegnagli un nome univoco e associalo a una stanza.

### 3. Installa

Individua la staffa per il retro del sensore nella borsa degli accessori. Fissa saldamente la staffa utilizzando il nastro o le viti inclusi. Aggancia il sensore di movimento sulla staffa.

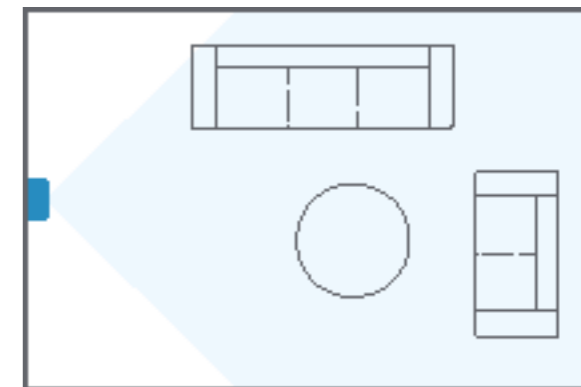

Sensore di movimento su una parete

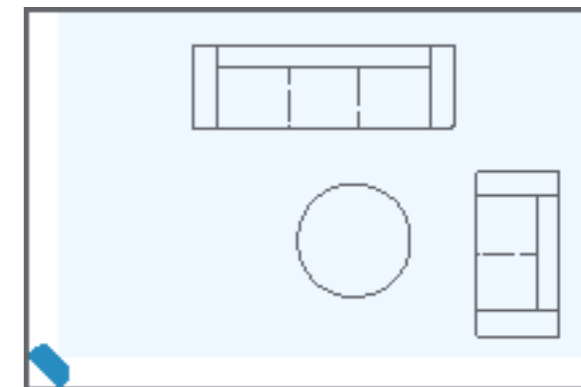

Sensore di movimento in un angolo

## Tastiera.

Puoi utilizzare la tastiera per attivare e disattivare Alarm; pertanto, ti consigliamo di posizionarla nel corridoio o vicino alla porta che usi maggiormente per entrare e uscire. Alcune persone installano una tastiera aggiuntiva nella propria camera da letto per un facile accesso durante la notte.

### Procedura di installazione:

#### 1. Connetti

Quando richiesto dall'app, collega la tastiera a una presa di corrente tramite il cavo USB e l'adattatore a parete inclusi.

#### 2. Configura

Assegna un nome univoco alla tastiera e aggiungila a una stanza. Non dimenticare di creare un codice di accesso personale per attivare e disattivare Alarm.

#### 3. Installa

La tastiera può essere montata a filo su una parete o posizionata su un tavolo e può essere lasciata collegata a una presa di corrente o alimentata dalla batteria interna.

*Per ulteriori informazioni sulle funzioni di ritardo di ingresso e uscita, consulta pagina 19.*



#### Per installare la tastiera su una parete:

- Estrai la staffa dalla tastiera.
- Posiziona la staffa di montaggio sulla parete, quindi utilizza i tasselli e le viti del kit per fissare la staffa alla parete (se decidi di utilizzare i tasselli, è necessario praticare prima dei fori).
- Fai scorrere la tastiera sulla staffa.

#### Per posizionare la tastiera su un tavolo:

- Estrai la staffa dalla tastiera.
- Capovolgi la staffa, quindi falla scorrere all'indietro per sollevare la tastiera.

## Amplificatore di portata.

Gli amplificatori di portata ampliano la portata della rete del sistema Ring Alarm e consentono ai dispositivi di comunicare con la stazione base.

L'amplificatore di portata funziona al meglio se posizionato tra la stazione base e i dispositivi Alarm più distanti. Potrebbe essere necessario spostare l'amplificatore di portata su prese diverse all'interno della casa per trovare il posizionamento migliore.



### Procedura di installazione:

#### 1. Connetti


Per iniziare la configurazione dell'amplificatore di portata, collegalo a una presa di corrente.

#### 2. Configura

Utilizzando l'app, assegnagli un nome univoco e associalo a una stanza.

#### 3. Installa

Collega l'amplificatore di portata a una presa di corrente tra la stazione base e uno o più dispositivi Alarm.

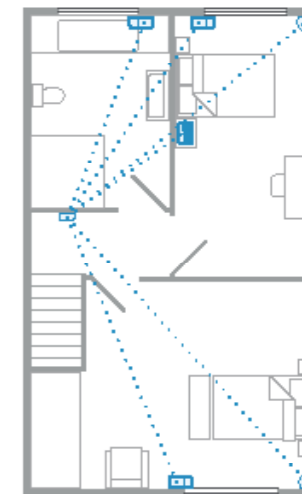

# 6. Informazioni sull'utilizzo del sistema Ring Alarm.

## Modalità di allarme.

Il sistema Alarm dispone di tre modalità di sicurezza tra cui scegliere: Disattivato, Fuori casa e Casa. È possibile passare da una modalità all'altra utilizzando la tastiera e l'app Ring.

### Modalità Fuori casa

Quando si inserisce la modalità Fuori casa, per impostazione predefinita tutti i sensori vengono attivati. Questa modalità deve essere utilizzata quando esci e non c'è nessuno in casa.



### Modalità Disattivato

Nessun sensore all'interno della casa è attivato. Questa funzione è utile quando sei a casa e desideri entrare e uscire liberamente.

### Modalità Casa

Quando si inserisce la modalità Casa, per impostazione predefinita vengono attivati soltanto i sensori delle porte e delle finestre. Questa modalità deve essere utilizzata quando qualcuno vuole restare a casa e sentirsi al sicuro.

## Come attivare e disattivare Ring Alarm:

Per prima cosa, assicurati che porte e finestre siano chiuse.

### Con la tastiera

Inserisci il codice di accesso personale, quindi premi il pulsante della modalità (Disattivato, Fuori casa o Casa).

### Con l'app

Apri l'app e tocca la modalità che preferisci.

### SUGGERIMENTO


La disattivazione annullerà il segnale di allarme. In caso di monitoraggio assistito, la disattivazione del sistema durante un allarme annulla il segnale inviato al servizio di monitoraggio.

In caso di emergenza, se desideri silenziare l'allarme senza annullare il segnale, tocca il pulsante Silenzia sirena nell'app.

## Come attivare l'allarme d'emergenza.

Ring Alarm è dotato di un allarme d'emergenza nel caso in cui si verifichi un'emergenza mentre sei a casa. Per attivarlo, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti X e ✓ sulla tastiera per tre secondi.

L'attivazione della modalità d'emergenza inizierà a far suonare la sirena. In caso di monitoraggio assistito, il sistema invia un segnale al servizio di monitoraggio, che chiamerà contemporaneamente i tuoi contatti di emergenza.

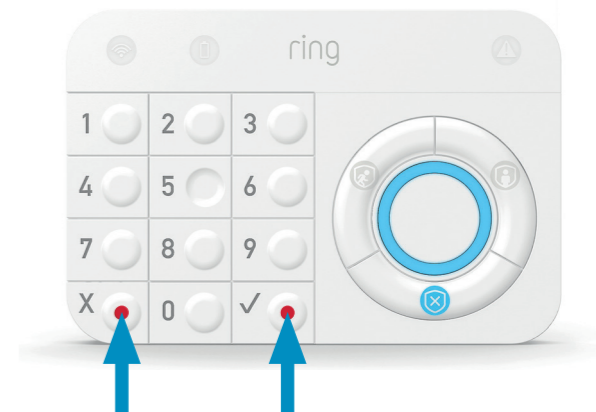

## Come ignorare i sensori.


Questa funzione ti consente di ignorare temporaneamente un sensore in modo da poter attivare Alarm senza attivare tale sensore. Viene spesso utilizzata quando si desidera lasciare una finestra aperta o ignorare un problema del dispositivo per risolverlo in un secondo momento.

### Utilizzando la tastiera

Quando tenti di attivare il sistema e hai bisogno di ignorare un sensore, sulla tastiera verrà visualizzato il messaggio "Ignora le notifiche dei sensori" e il pulsante ✓ lampeggerà. Premi il pulsante ✓ per ignorare i sensori o, se desideri annullare l'attivazione, non eseguire alcuna operazione.

### Utilizzando l'app

Se tenti di attivare Alarm e un sensore deve essere ignorato, riceverai una notifica.

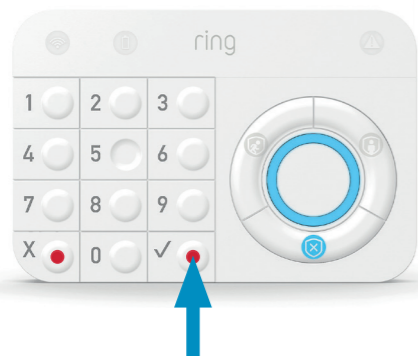

## Come utilizzare le opzioni di risparmio energetico della tastiera.

- **Collegato:** la spia del pulsante della modalità attuale è sempre accesa. I numeri si illuminano quando è buio o viene rilevato un movimento.
- **Batteria, con modalità di risparmio energetico attivata:** i pulsanti della modalità attuale si accendono quando viene premuto un pulsante.
- **Batteria, con modalità di risparmio energetico disattivata:** i pulsanti della modalità attuale si accendono quando viene rilevato un movimento. I numeri si illuminano quando è buio o viene rilevato un movimento.

Per modificare le impostazioni di risparmio energetico della tastiera, apri l'app, tocca **Dispositivi** per trovare l'opzione **Tastiera**, e usa l'interruttore per il risparmio energetico.

## Come interpretare le funzioni di ritardo di ingresso e uscita.

La funzione di **ritardo di uscita** concede un breve periodo di tempo per uscire dopo aver attivato Ring Alarm. Dopo aver attivato il sistema, vengono emessi dei segnali acustici per ricordarti che hai pochi secondi a disposizione per uscire e chiudere la porta. Al termine del ritardo di uscita, Alarm entra in modalità Attivato. L'apertura della porta attiverà il ritardo di ingresso per far iniziare il conto alla rovescia.

La funzione di **ritardo di ingresso** concede un breve periodo di tempo per disattivare Ring Alarm dopo l'apertura della porta. Durante questo periodo di tempo, verrà emesso un segnale acustico e, se non si disattiva il ritardo, la sirena di Ring Alarm inizierà a suonare.

Per utilizzare le funzioni di ritardo di ingresso e uscita sulle porte, apri l'app e modifica le impostazioni di posizionamento del sensore di contatto su Porta principale, quindi personalizza ogni ritardo. Puoi scegliere tra 0 secondi (nessun ritardo) e 180 secondi (3 minuti). Assicurati di avere abbastanza tempo per attivare e disattivare Alarm.

## Modifica delle modalità di attivazione per i sensori.

Ciascuna modalità di sicurezza attiva gruppi specifici di sensori. Per impostazione predefinita:

- **La modalità Fuori casa** attiva tutti i sensori di contatto e i sensori di movimento.
- **La modalità Casa** attiva solo i sensori di contatto perimetrali su porte e finestre.

Puoi scegliere tu quali sensori attivare nelle modalità Casa e Fuori casa. Ad esempio, se desideri non attivare l'allarme per una porta specifica in modalità Casa, puoi utilizzare le impostazioni della modalità per modificare questa impostazione predefinita.

## Cosa succede quando il sistema Ring Alarm inizia a suonare?

Il monitoraggio assistito, disponibile solo tramite un abbonamento a Ring Protect Plus, offre un ulteriore livello di sicurezza avvisando i tuoi contatti di emergenza tramite una chiamata automatica quando viene rilevato un problema di sicurezza.

	Monitoraggio assistito con Ring Protect Plus	Monitoraggio autonomo
Quando viene rilevata una minaccia alla sicurezza, il sensore invia un segnale alla stazione base di Ring Alarm	✓	✓
Se la funzione è attivata, Ring Alarm invia un'email al telefono. Anche gli utenti condivisi sul tuo account riceveranno gli avvisi	✓	✓
Ring Alarm invia il segnale al servizio di monitoraggio	✓	✗
Il backup cellulare invia il segnale se la connessione Internet è assente	✓	✗
Il servizio di monitoraggio chiama l'elenco dei tuoi contatti di emergenza, lasciando un messaggio vocale finché un contatto non risponde	✓	✗

Visita il sito [ring.com/protect-plans](https://ring.com/protect-plans) per ulteriori informazioni sull'abbonamento a Ring Protect Plus.

## Proprietari e utenti condivisi.

È possibile invitare persone fidate a utilizzare Ring Alarm e fornire loro un accesso limitato.

	Proprietari Il proprietario è l'account master utilizzato per impostare il sistema Ring Alarm.	Utenti condivisi Ideale per membri della famiglia, amici fidati, operatori sanitari e pet sitter.	Utenti esterni Ideale per visitatori e collaboratori per brevi periodi di tempo.
Attivazione e disattivazione tramite tastiera con codice di accesso	✓	✓	✓
Attivazione e disattivazione tramite app	✓	✓	✗
Visualizzazione videocamere	✓	✓	✗
Modifica delle impostazioni del dispositivo	✓	✗	✗
Aggiunta ed eliminazione degli utenti	✓	✗	✗
Accesso alle impostazioni dell'account e di fatturazione	✓	✗	✗
Necessità di un indirizzo e-mail per la configurazione dell'account	✓	✓	✗
Accesso limitato secondo la programmazione	✗	✗	✓

## Aggiunta e rimozione di utenti condivisi e utenti esterni.

Per aggiungere utenti al tuo account, apri l'app Ring e tocca **Menu**, quindi **Impostazioni** e **Utenti**.

### Utenti condivisi

Scegli un nuovo codice di accesso univoco per l'utente condiviso, quindi tocca **Invia invito**. L'invito ha una validità di sette giorni, ma puoi inviarlo nuovamente, se necessario.

### Utenti esterni

Scegli un codice di accesso univoco per il tuo ospite e comunicalo direttamente alla persona interessata, in quanto non verrà inviata alcuna e-mail. Puoi anche aggiungere un programma per definire quando l'utente esterno può attivare e disattivare il sistema.

### Rimozione dell'accesso ad Alarm ed eliminazione degli utenti

- **Per rimuovere l'accesso ad Alarm** senza eliminare un utente condiviso, tocca il nome, quindi l'interruttore accanto a Stazione base Alarm. L'utente può comunque avere accesso alla fotocamera, se disponibile.
- **Elimina un utente** dall'account Ring toccando il suo nome, quindi Rimuovi utente.

## Gestione degli avvisi.

Il sistema Ring Alarm può inviare notifiche al telefono e all'e-mail quando l'allarme inizia a suonare, se la batteria di un dispositivo è scarica o per diversi altri motivi.

Per regolare gli avvisi, apri il menu laterale, tocca **Impostazioni** e seleziona **Avvisi di allarme**. Ogni utente condiviso dell'app Ring può attivare e disattivare gli avvisi senza avere ripercussioni sugli altri utenti.

**Nota:** gli avvisi di emergenza non possono mai essere disattivati.

## 7. Fare pratica.

Più ti senti a tuo agio a utilizzare il sistema, più possibilità avrai di capire come regolare le impostazioni del sistema Ring Alarm per maggiori comodità e sicurezza.

Tutti coloro che utilizzano Ring Alarm devono esercitarsi ad attivare e disattivare l'allarme, capire quando utilizzare le modalità Casa e Fuori casa e sapere come evitare falsi allarmi.

### Falsi allarmi.

Si verifica un "falso allarme" quando qualcuno o qualcosa attiva accidentalmente Alarm e la sirena suona, ma non vi è alcuna reale emergenza. Il modo migliore per evitare falsi allarmi è comprendere ed evitare la causa.

#### SUGGERIMENTO

Per suggerimenti su Ring Alarm, sulla sostituzione delle batterie del sensore, sull'utilizzo di Alexa e altro ancora, visita il sito: [ring.com/alarm-faq](https://ring.com/alarm-faq)

### Queste attività possono aiutare a prevenire i falsi allarmi:

- Fornisci a tutti coloro che hanno bisogno di utilizzare Ring Alarm l'accesso di utente condiviso od Fuori casa.
- Assicurati che tutti gli utenti condivisi scarichino l'app Ring.
- Verifica le funzioni di ritardo di ingresso e uscita e assicurati di avere tempo sufficiente per uscire ed entrare.
- Verifica che la copertura del sensore di movimento non presenti punti ciechi e che non sia esposta a fonti di calore. Regola le impostazioni di sensibilità al movimento in modo che gli animali domestici non disattivino l'allarme.
- Assicurati che i sensori a contatto e i magneti siano fissati saldamente a porte e finestre e che non si urtino o si rompano.
- Salva il numero di telefono del centro di monitoraggio Ring come contatto telefonico con una suoneria univoca. Per conoscere il numero locale, visita il sito [ring.com/monitoring-service](https://ring.com/monitoring-service)



ring.com/help



+800 87 00 97 81



+44 1727 26 3045



+800 87 00 9781



+800 87 00 9781



+1 310 929 7085



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Per un elenco completo dei numeri di telefono dell'assistenza clienti, visita il sito: [ring.com/callus](https://ring.com/callus)

Per la versione più recente della guida di Ring Alarm, visita il sito [ring.com/alarm-manual](https://ring.com/alarm-manual)

Per informazioni tecniche su Z-Wave, visita il sito [ring.com/z-wave](https://ring.com/z-wave)

Ring  
Sengel 542  
1017 AZ Amsterdam  
Paesi Bassi

Per consultare la tua copertura della garanzia, visita la pagina [www.ring.com/warranty](https://www.ring.com/warranty).

©2020 Ring LLC o sue affiliate.

Ring e tutti i relativi loghi sono marchi registrati di Ring LLC o delle sue affiliate.

Ultima modifica: 02/04/2020