



الأدوات المطلوبة



مفك البراغي المتقاطع الرأس Phillips

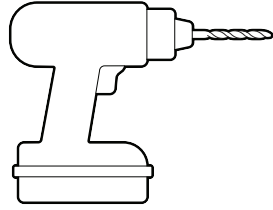


أداة حفر مع ريشة لثقوب البناء بقياس 5 مم (اختياري)

القطع المرفقة




2.

أنقر زر القاذف لإخراج غطاء البطارية.

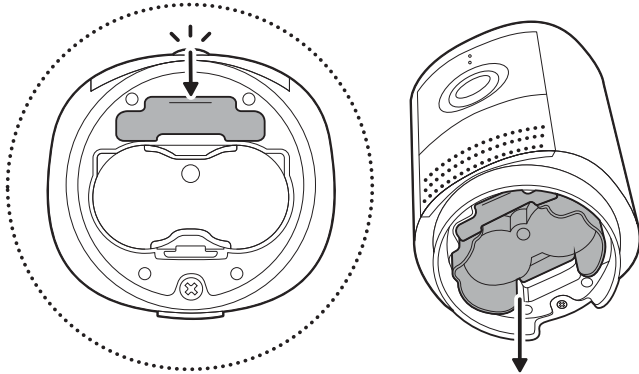


1.

أدر غطاء البطارية عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح غطاء البطارية.

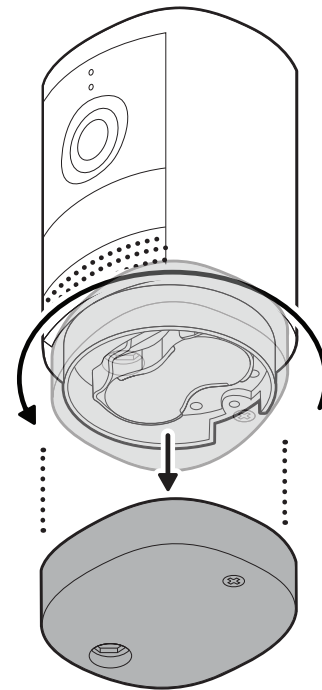


3.

اضغط برفق على اللسان المعدني لإزالة البطارية.

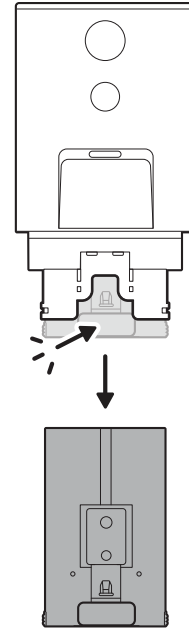


4.

قم بإزالة عازل البطارية وأشحن البطارية بالكامل.

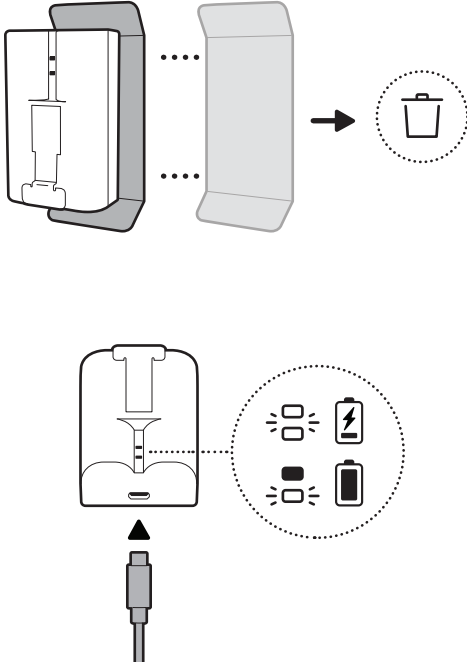

5.


أدخل البطارية ثم قم بإدارتها لإغلاق غطاء البطارية على وضع القفل.

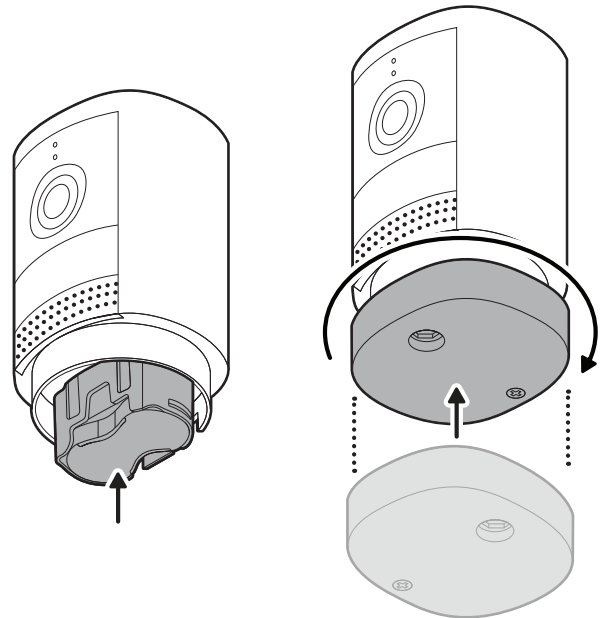

6.

أربط برغي الأمان على غطاء البطارية.

ملاحظة: برغي الأمان يُنشئ ختمًا لمنع الضرر الناجم عن المطر أو الرطوبة. أحكم ربطه دائمًا عند استبدال البطارية.

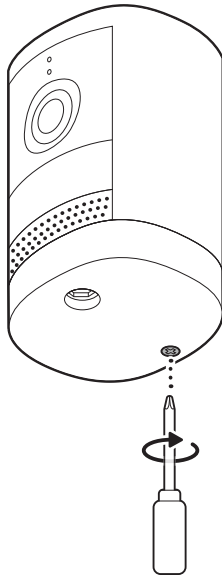

7.

حمل تطبيق Ring Always Home.






8.

امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.



9.

اختر موقعًا.

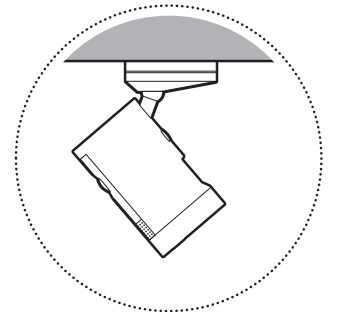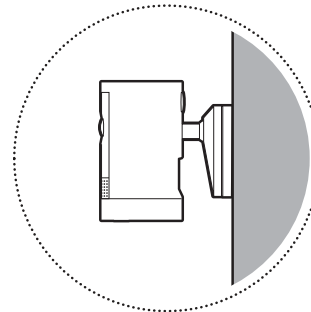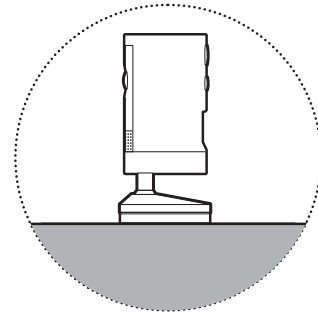


تركيب مسطح

1.


ضع الكاميرا على سطح مستو مع ترك مساحة تبلغ 14 سم من كل جهة ثم قم بتوصيلها بمصدر الطاقة.

ملاحظة: لضبط الزاوية نحو الأسفل، وجه الجانب الأطول من القاعدة نحو الأمام وأمل الكاميرا لأسفل وفقًا لذلك.

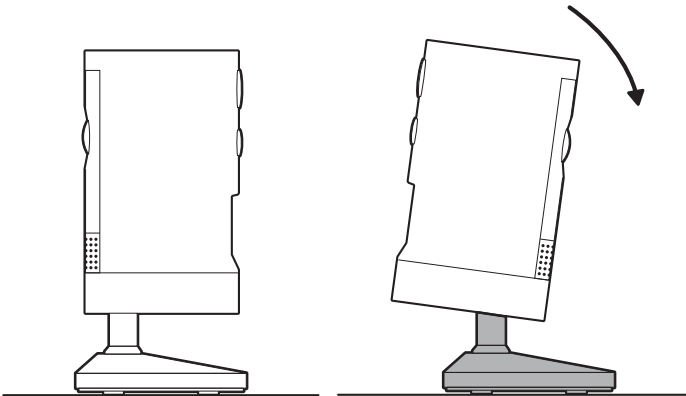

2.


استخدم لوحة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على الحائط مع ترك مساحة تبلغ 14 سم من كل جهة.

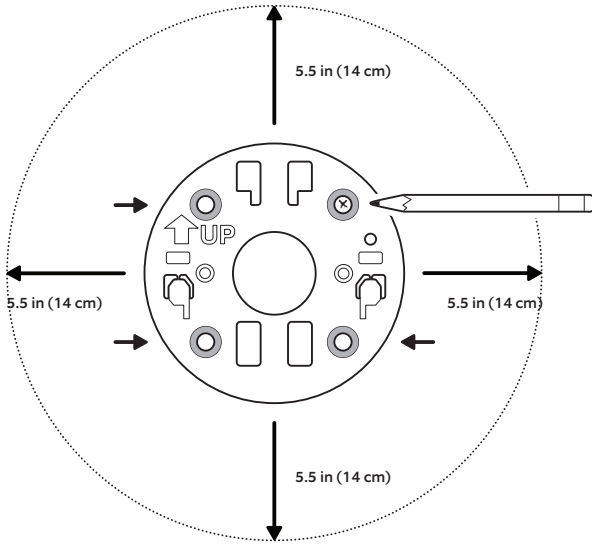

التركيب على الحائط


1.

حرك لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

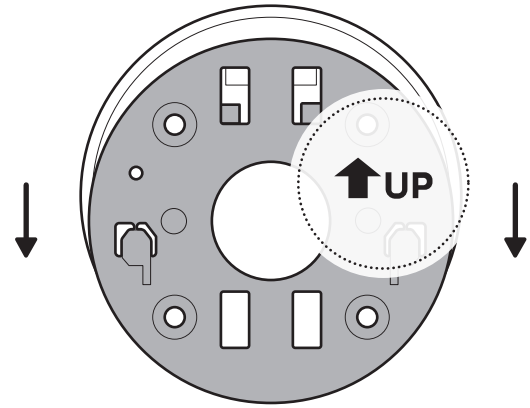


3.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق رقائق الجدار المضمنة.

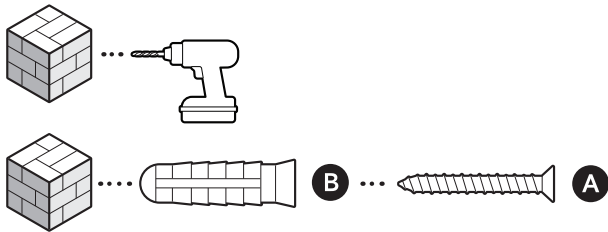


ركب لوحة التثبيت مع اتباع اتجاه السهم إلى الأعلى.

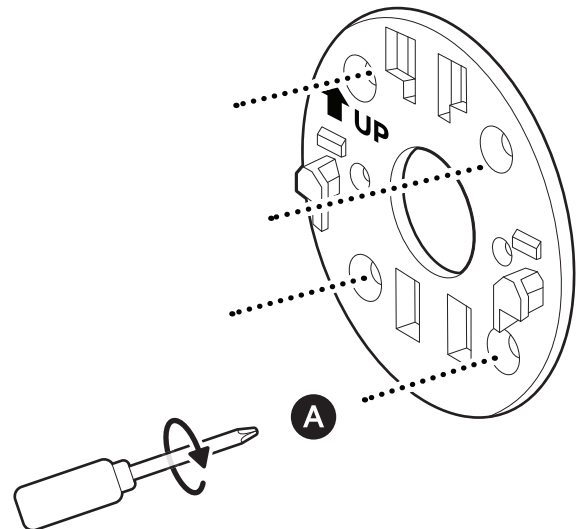


4.

فكّ البرغي لفصل حامل الكاميرا.

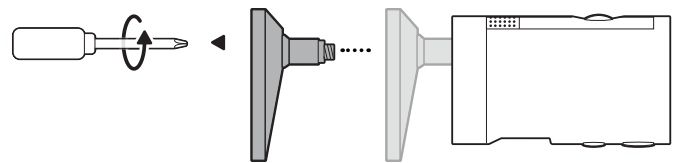


5.

أزل الغطاء المطاطي الأوسط الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

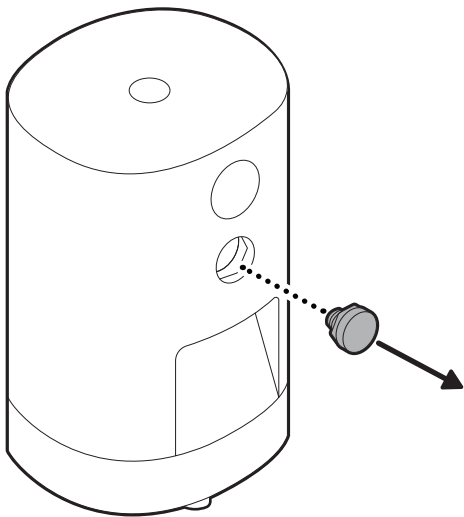


6.

ثبّت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام البرغي الخاص به.

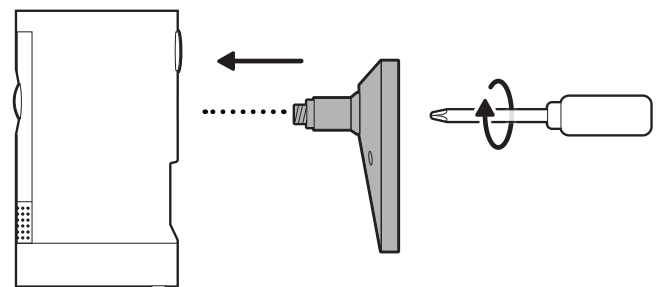

7.


قم بتثبيت الكاميرا على لوحة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

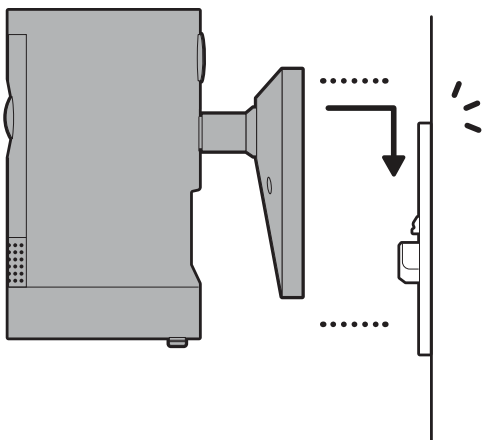

التركيب على السقف


1.

حرك لوحة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

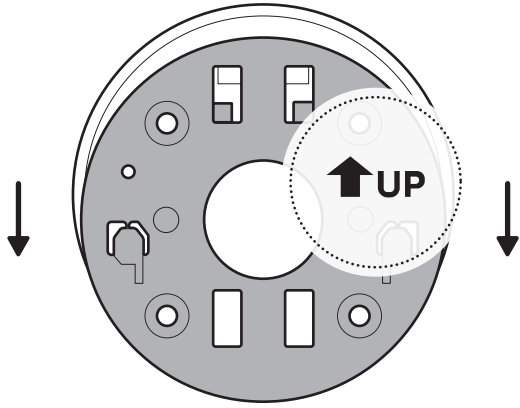

8.


أدير الكاميرا وشد برغي الأمان.

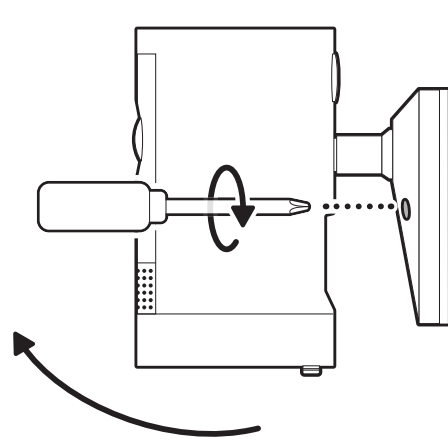

2.

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، تجنب المواقع التي تحتوي أجساماً قريبة يمكن أن تتداخل مع مجال رؤية الكاميرا.




استخدم لوحة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على السقف مع ترك مساحة نحو 14 سم في كل اتجاه.

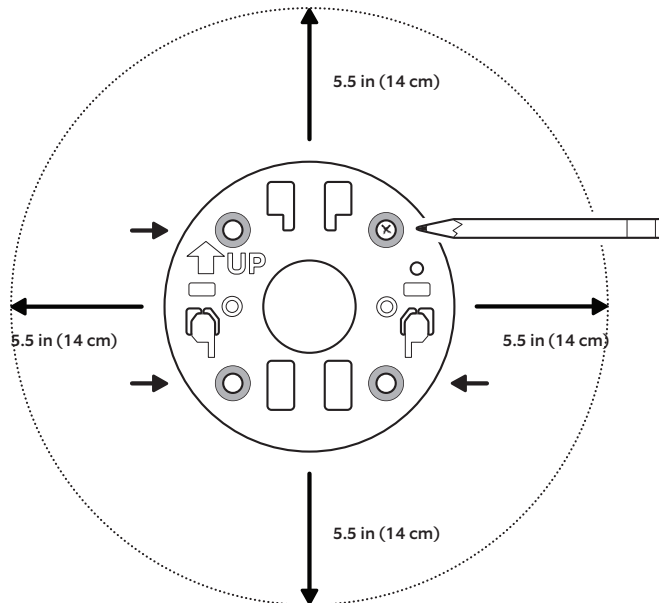

3.


ركب لوحة التثبيت مع توجيه السهم UP نحو اتجاه العرض المطلوب.

على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم ريشة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

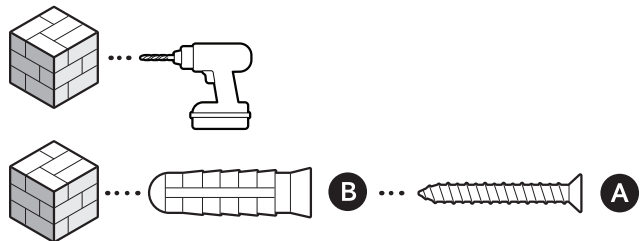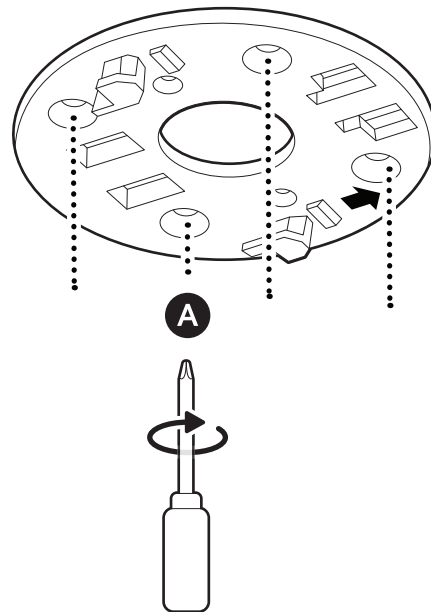


4.

فك البرغي لفصل حامل الكاميرا.

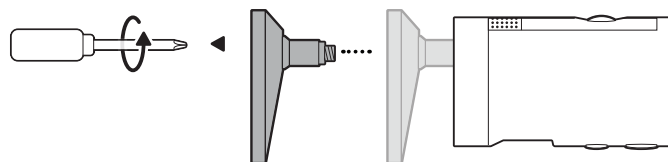


5.

أزل الغطاء المطاطي الأعلى الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

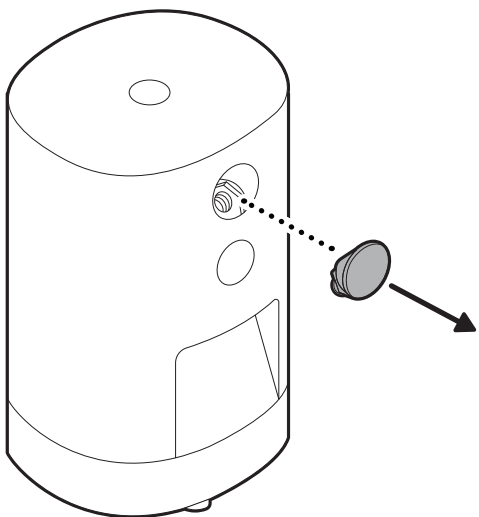

6.


ثَبِّت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام البرغي الخاص به.

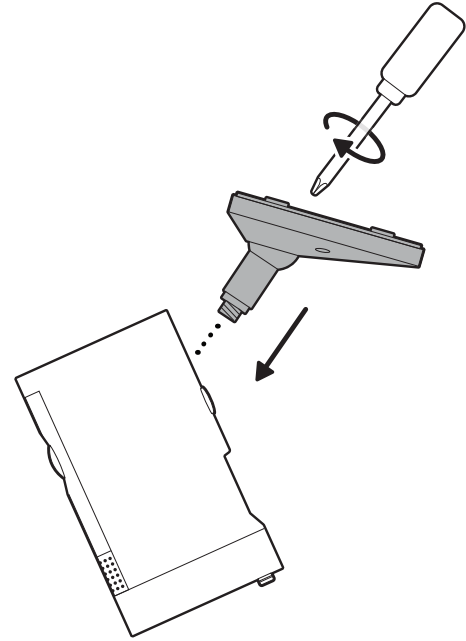

7.


قم بتهيئة الكاميرا على لوحة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

ملاحظة: يجب أن تكون الكاميرا في وضعية رأسية.

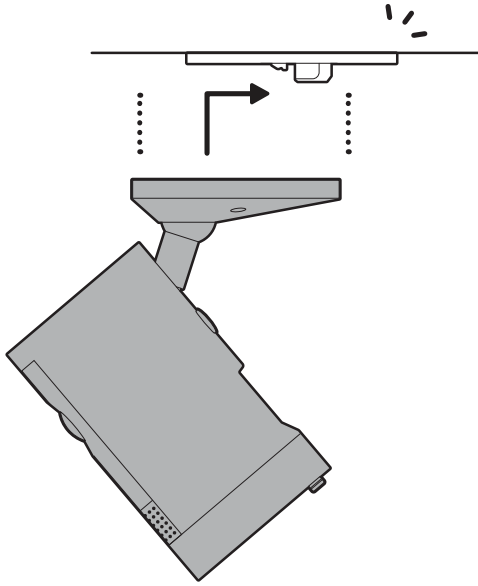

8.

أدِر الكاميرا وشدّ برغي الأمان.

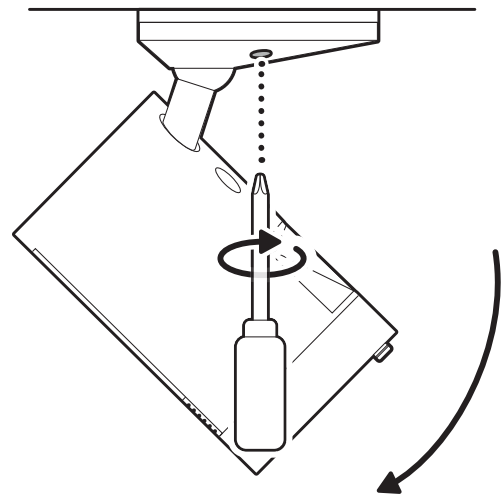

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٥٥٪ طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。