



## 付属品



## 必要なツール



プラスドライバー

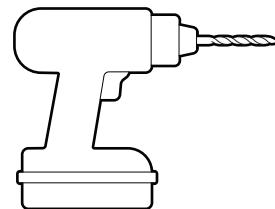

5mm の石材用ドリルビットを装着したドリルドライバー (オプション)


1. 保護フィルムを剥がします。




2. Ringアプリをダウンロードします。



3. デバイスのQRコードをスキャンします。

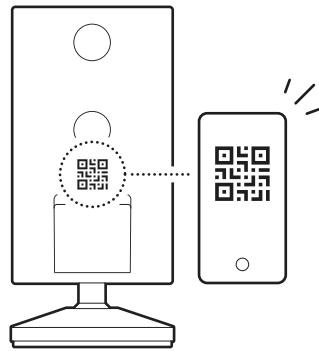


4. コンセントの近くにデバイスを設置します。

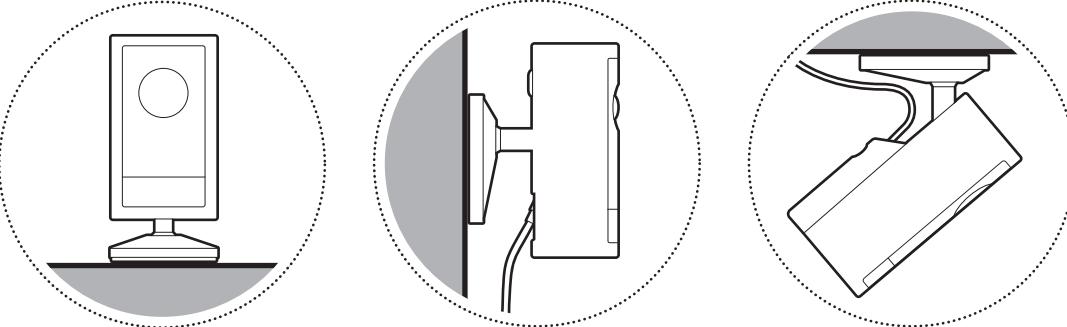


#### 平面に設置する場合


1. カメラを安定した平らな場所に置き、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、コンセントに電源プラグを差し込みます。

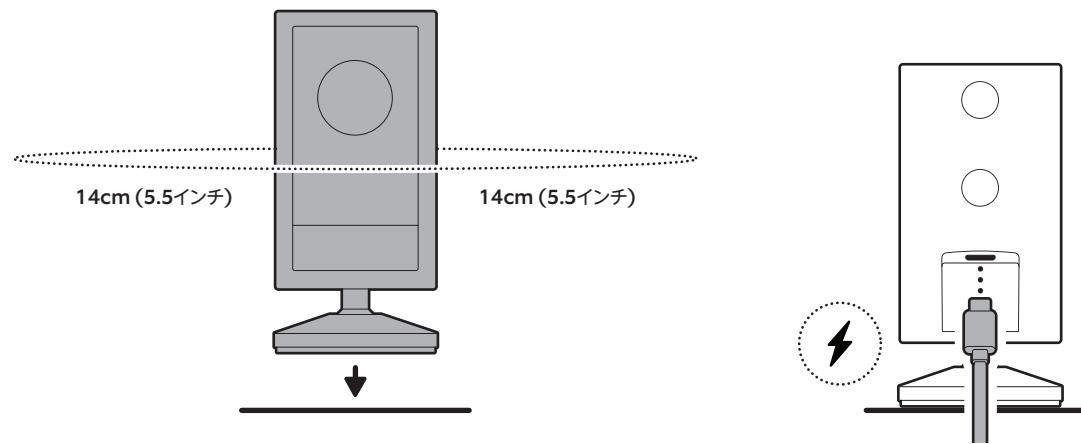

注: カメラの角度を下向きに調整する場合は、ベース部分の長辺を正面に向けて、カメラを下に傾けてください。

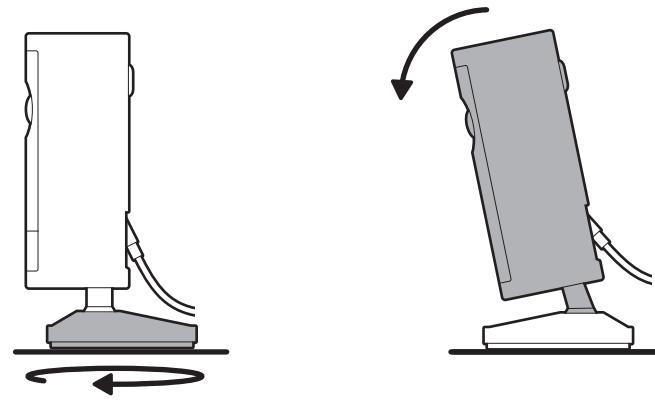


2. 電源アダプターをコンセントに接続します。

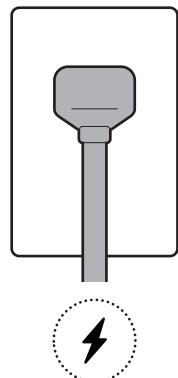


#### 壁面に設置する場合


1. 取り付けプレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

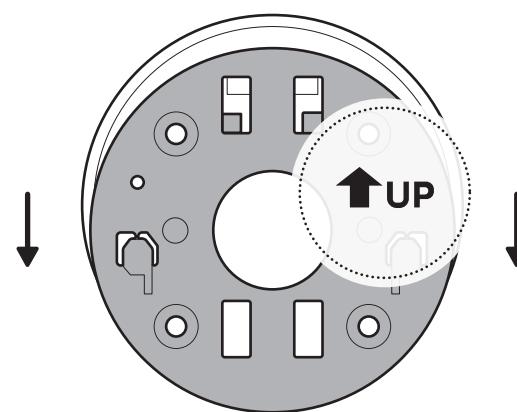


2. 取り付けプレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

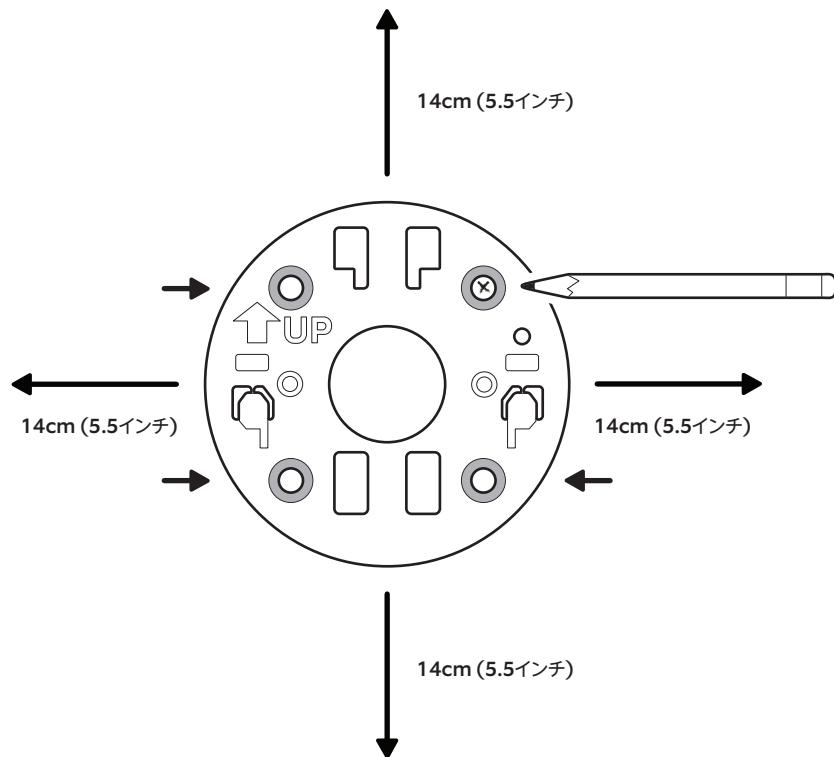


3. 「UP」矢印が上を向くように、取り付けプレートを取り付けます。

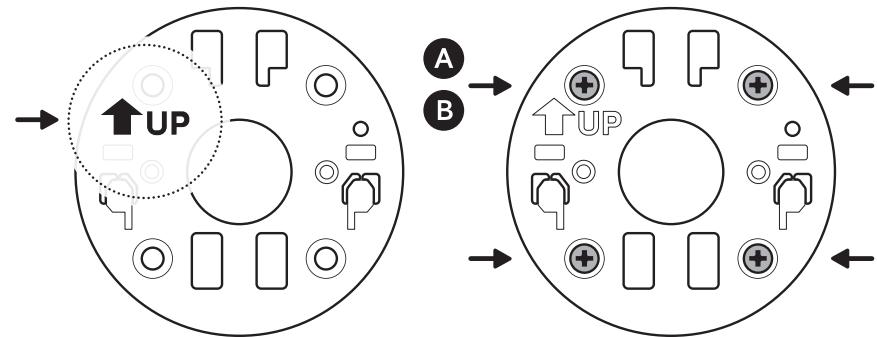


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

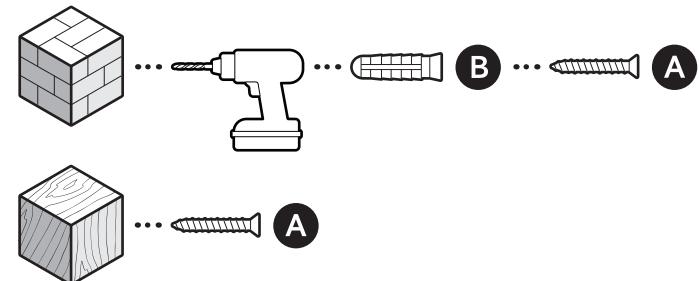


4. ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

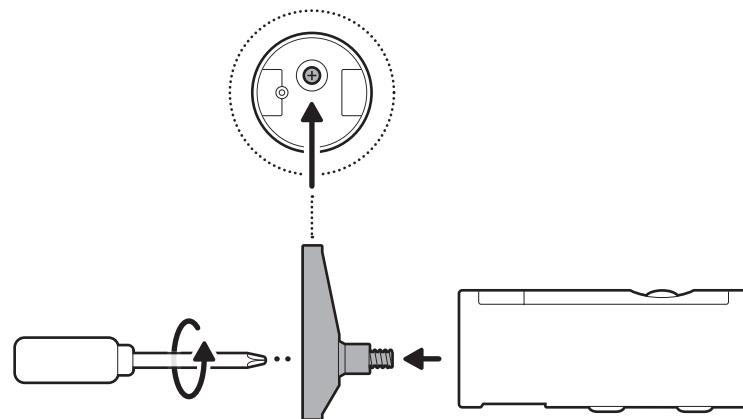


5. カメラの背面にある中央のゴムキャップを取り外します。

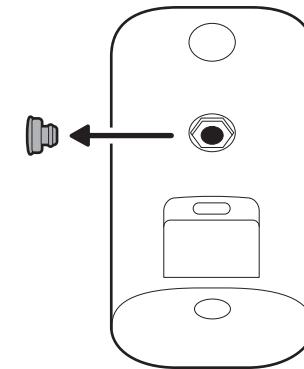


6. カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

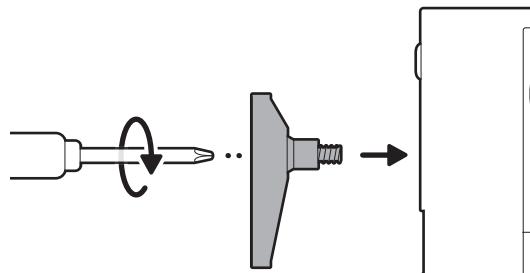



7. 電源ケーブルを接続します。

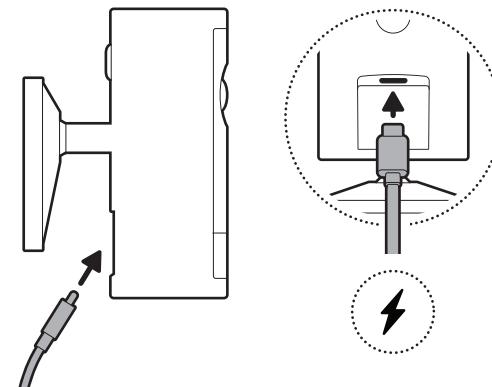


8. カメラを取り付けプレートに取り付け、カチッとき音がするまでスライドさせて固定します。

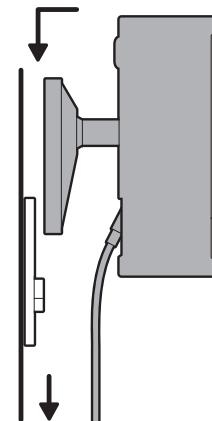


9. カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

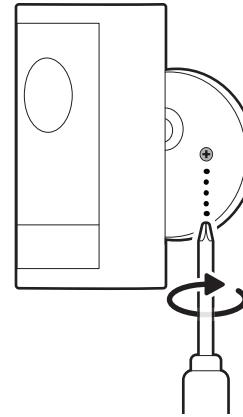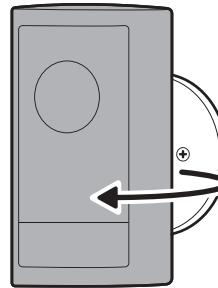


10. 電源アダプターをコンセントに接続します。

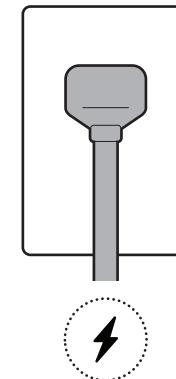


11. 付属のケーブルクリップで電源ケーブルを壁または天井に固定します。

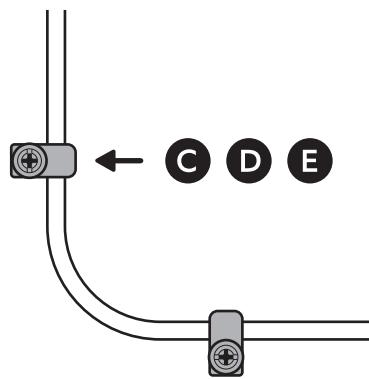

12. 付属のアンカーとネジで電源アダプターを固定します。

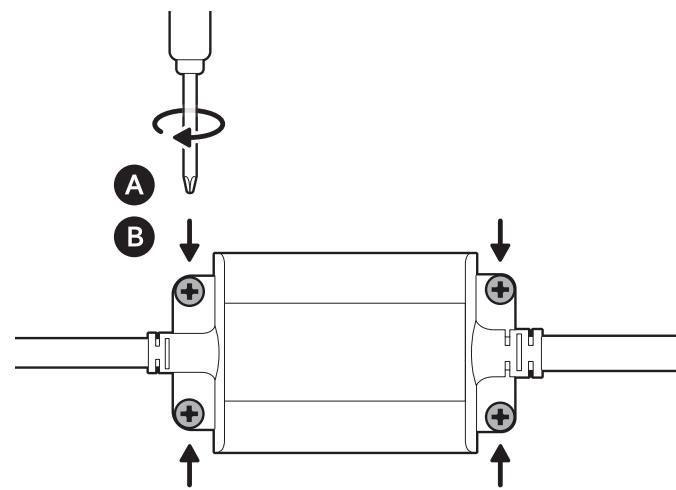


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

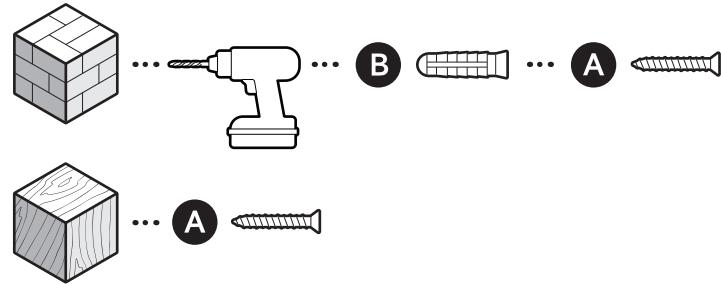


### 天井に設置する場合

1. 取り付けプレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

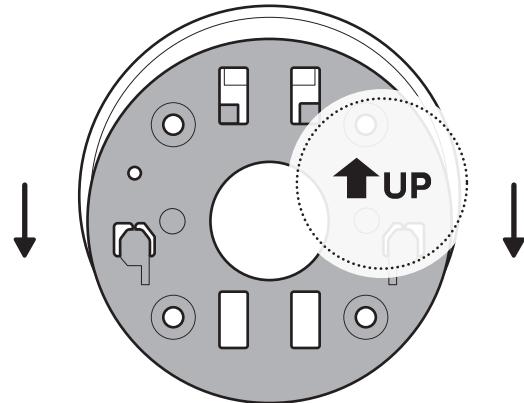


2. 取り付けプレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

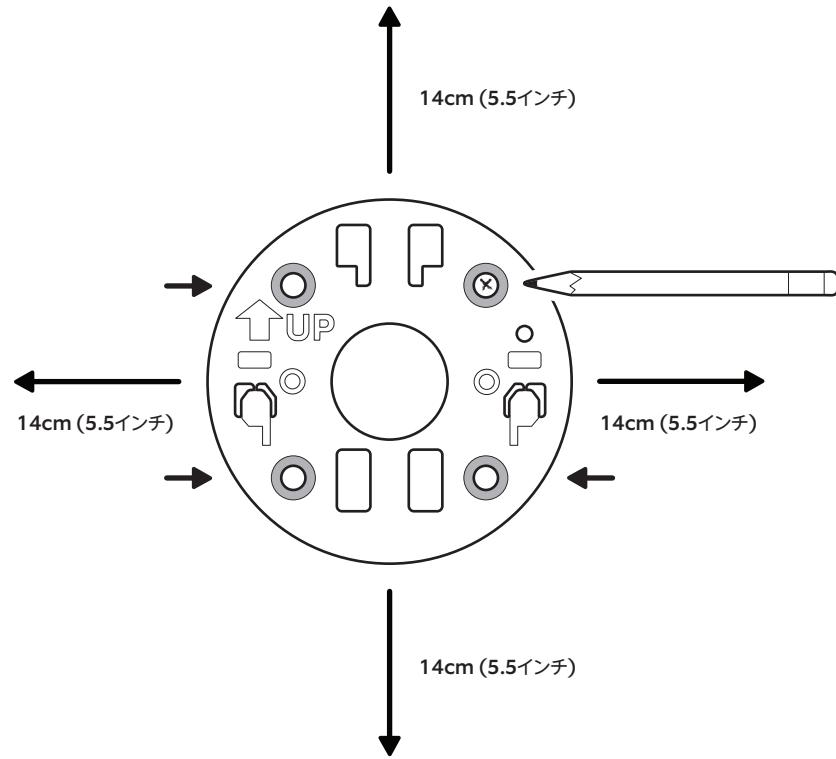


注: 設置場所の近くに、カメラの視界を妨げるものがないように注意してください。


3. 「UP」矢印がカメラを向けたい方向を指すように取り付けプレートを設置します。

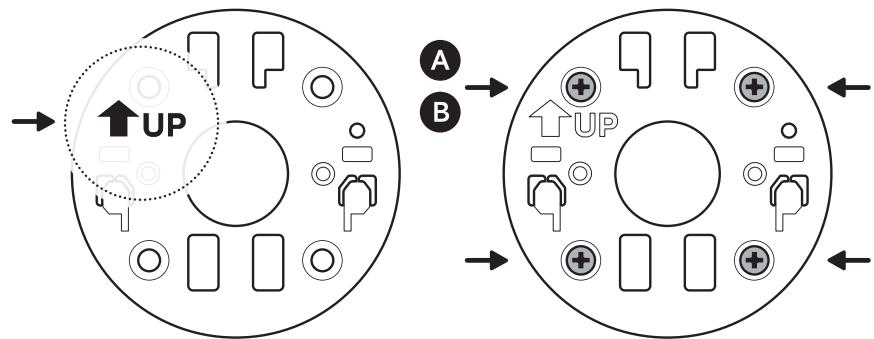


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

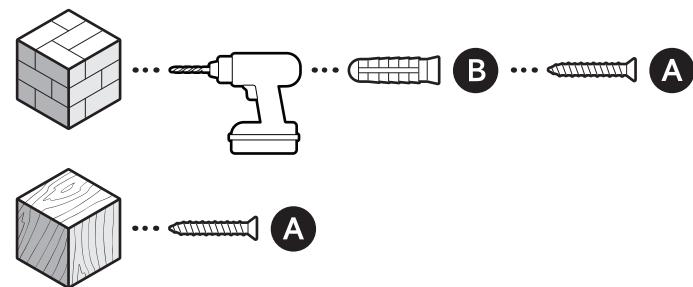


4. ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

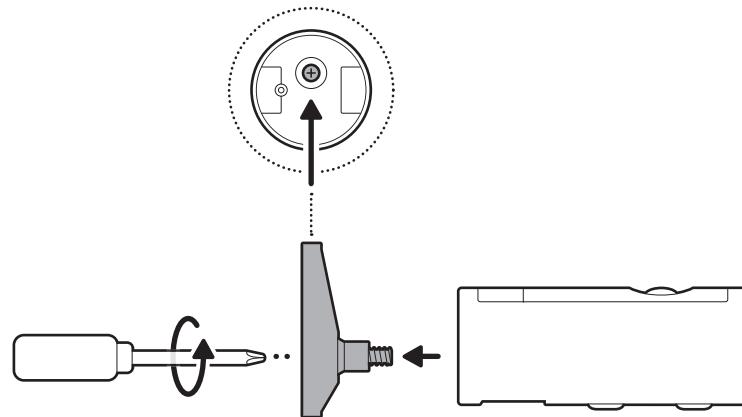


5. カメラの背面にある一番上のゴムキャップを取り外します。

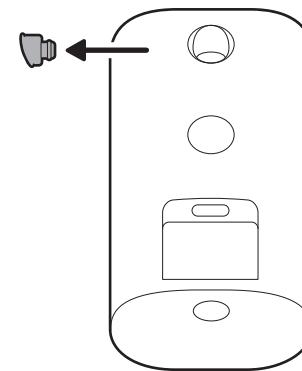

6. カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。


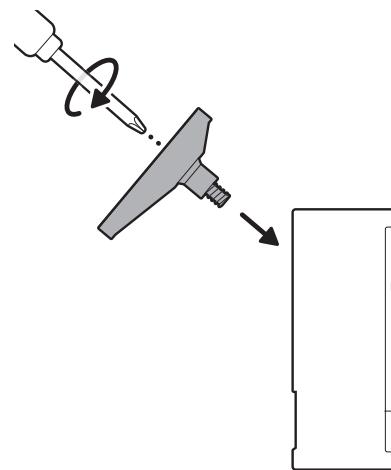


7. カメラを取り付けプレートに取り付け、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。


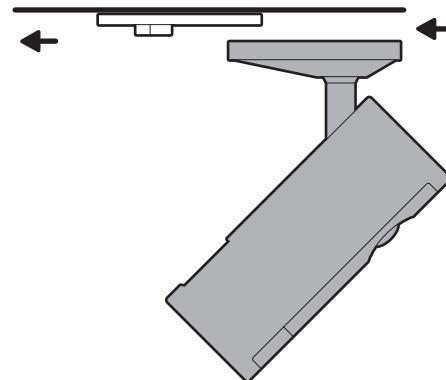


注: カメラは直立した状態にしてください。



8. カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

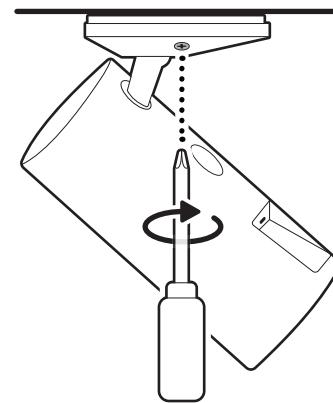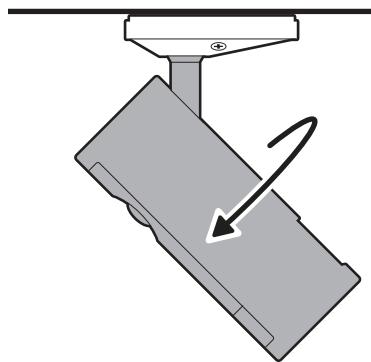


9. 電源ケーブルを接続します。

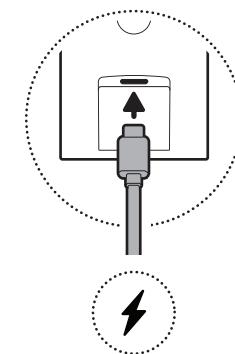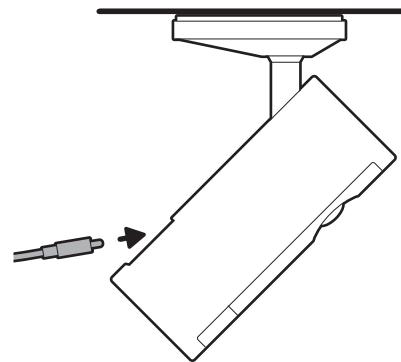


10. 付属のケーブルブラケットをカメラの背面にスライドさせて取り付け、手でネジを締めて電源ケーブルを固定します。

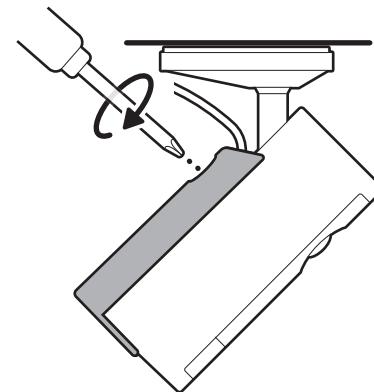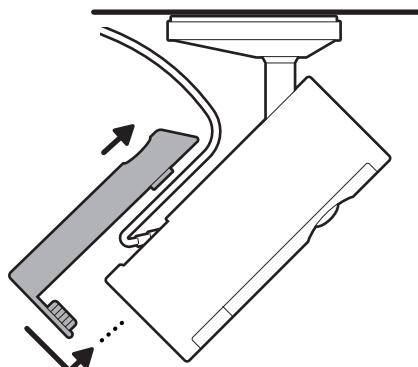


11. 電源アダプターをコンセントに接続します。

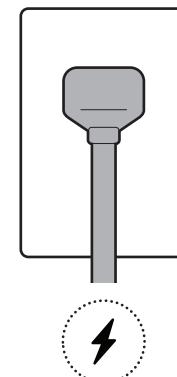


12. 付属のケーブルクリップで電源ケーブルを壁または天井に固定します。

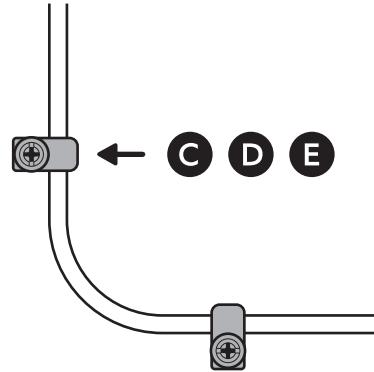

13. 付属のアンカーとネジで電源アダプターを固定します。

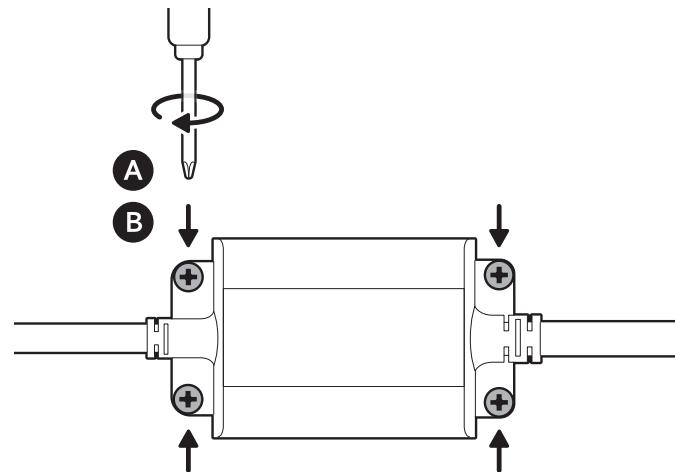

漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

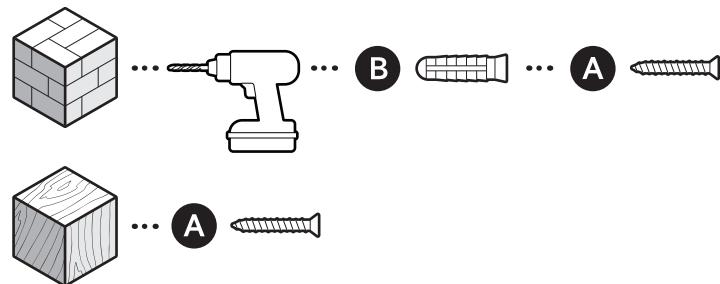

ご不明な点がある場合は、[ring.com/help](https://ring.com/help)をご覧ください。

または、電話でお問い合わせください: 0120-230-609 又は 03-4563-3107

当社の保証、盗難補償、Ringプロジェクトプランについて、[ring.com/legal](https://ring.com/legal)をご覧ください。

Amazonジャパン合同会社  
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

©2025 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。