




取り付け部品



必要なツール



プラスドライバー

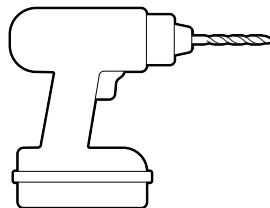


5mm の石材用ドリルビットを装着したドリルドライバー (オプション)

1.

カメラの電源ポートからゴムキャップを取り外します。

注: ゴムキャップは紛失しないよう安全な場所に保管してください。電源アダプターを使用しないときは、ゴムキャップを電源ポートに装着し直してください。

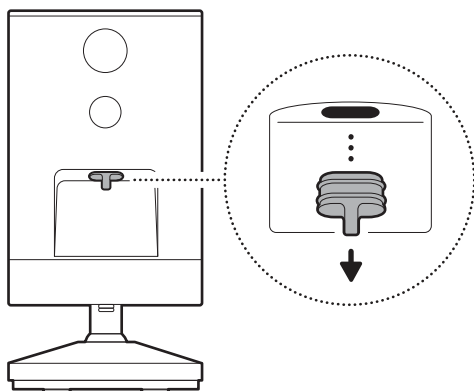


2.

[Ring - Always Home]アプリをダウンロードします。




3.

デバイスのQRコードをスキャンします。

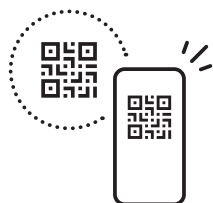

4.


コンセントの近くにデバイスを設置します。

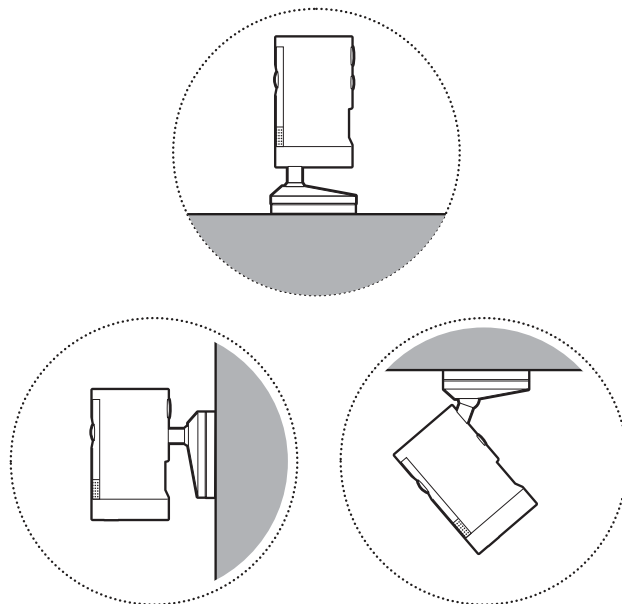

平面に設置する場合

1.


電源ケーブルをカメラにしっかりと差し込みます。

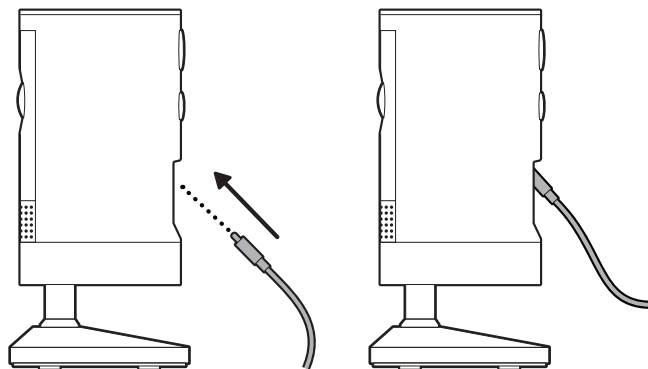

2.


カメラを安定した平らな場所に置き、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を確保します。

注: カメラの角度を下向きに調整する場合は、ベース部分の長辺を正面に向けて、カメラを下に傾けてください。

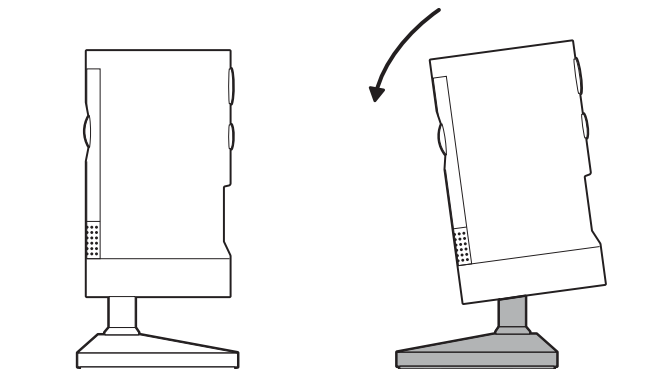

3.


電源アダプターをコンセントに接続します。

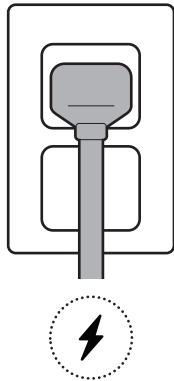

壁面に設置する場合


1.

取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

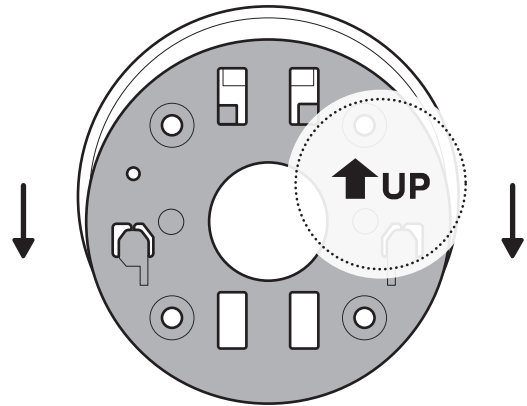


2.

取付プレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

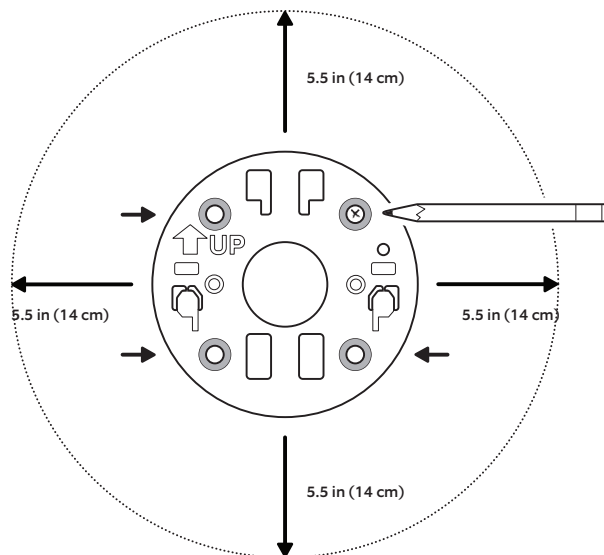


3.

「UP」矢印が上向きになるように取付プレートを取り付けます。

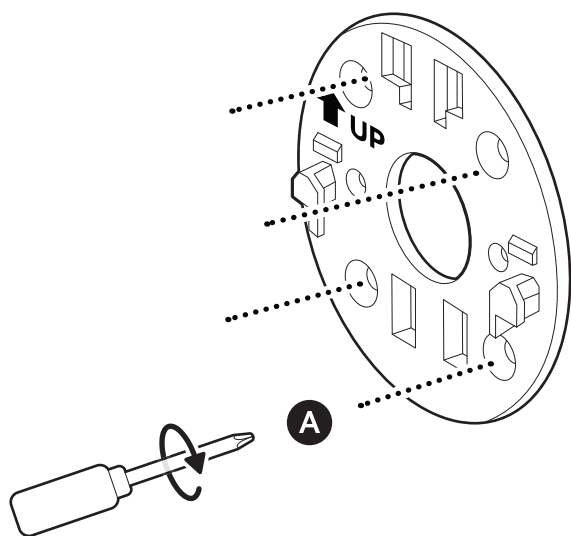


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

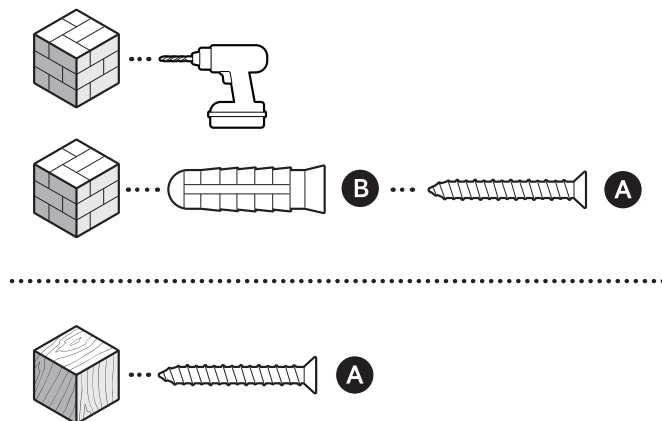


4.

ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

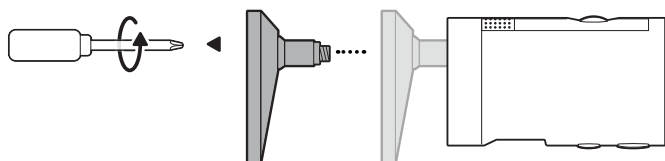


5.

カメラの背面にある中央のゴムキャップを取り外します。

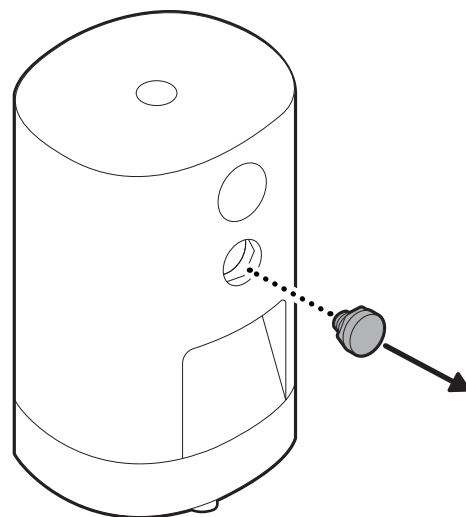


6.

カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

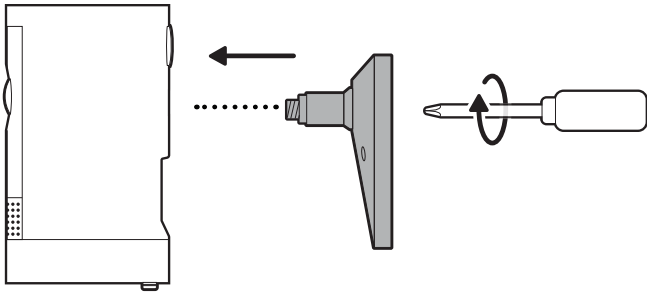


7.

電源ケーブルをカメラにしっかりと差し込みます。

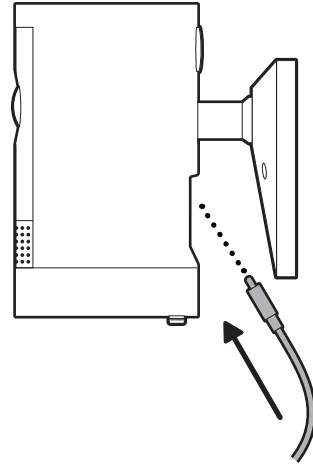


8.

カメラを取付プレートに取り付け、「カチッ」と音がするまでスライドさせて固定します。

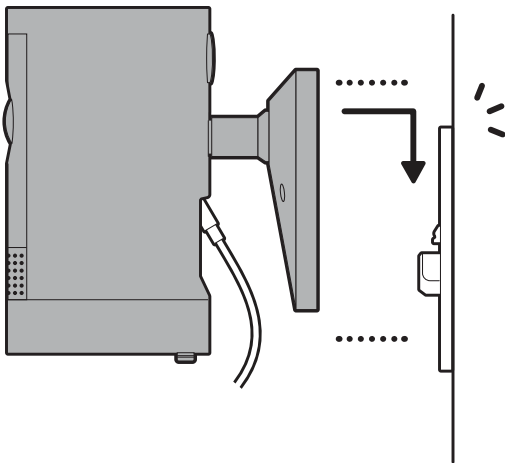


9.

カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

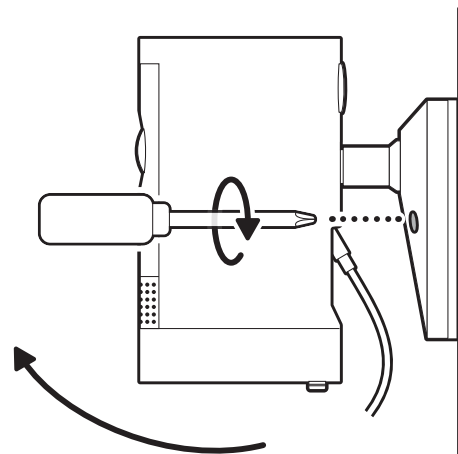

10.



電源アダプターをコンセントに接続します。

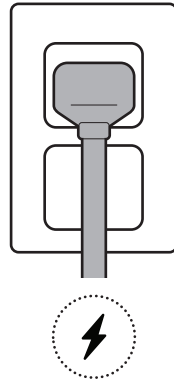

11.


付属のケーブルクリップで電源ケーブルを壁または天井に固定します。

漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

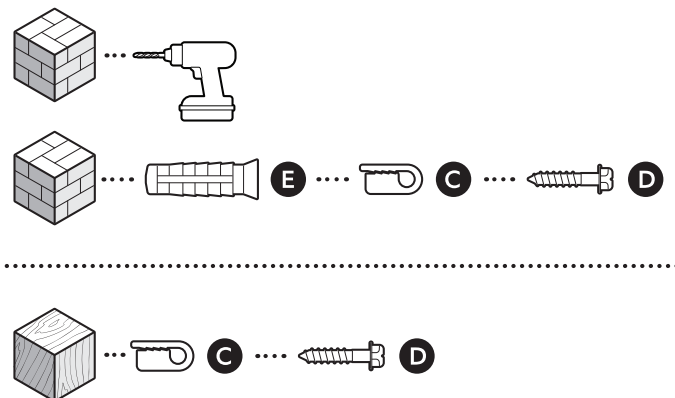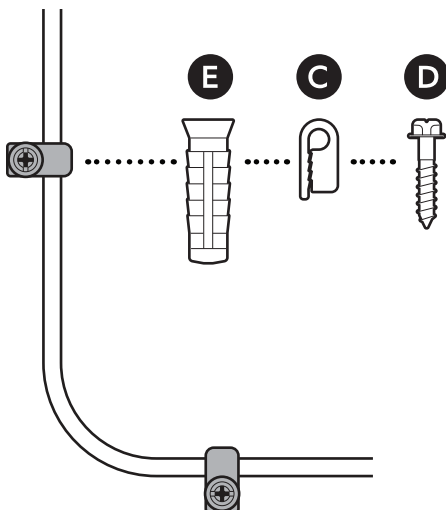


12.

付属のアンカーとネジで電源アダプターを固定します。

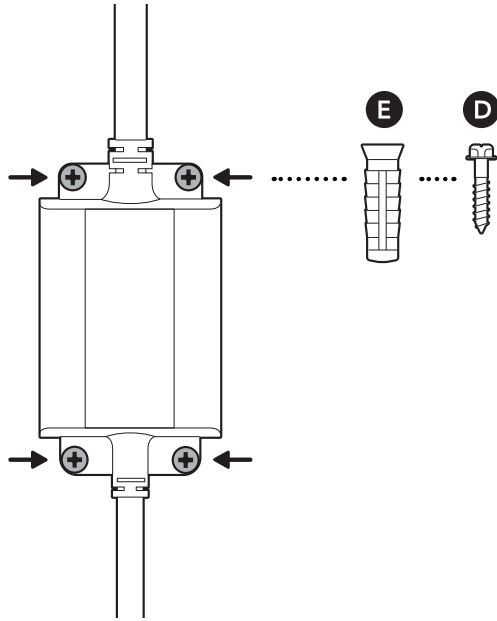


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

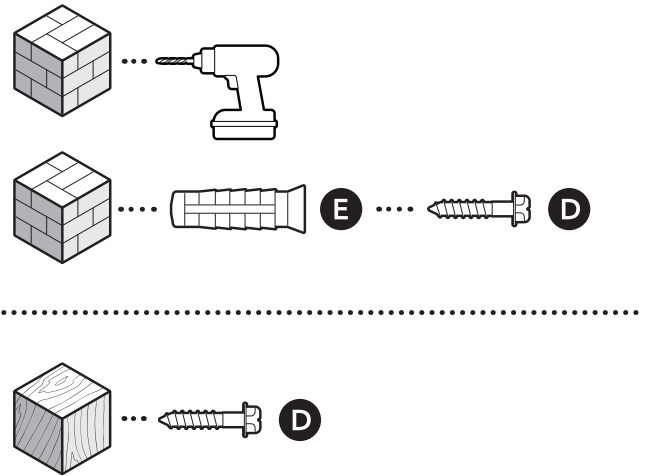

天井に設置する場合

1.


取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

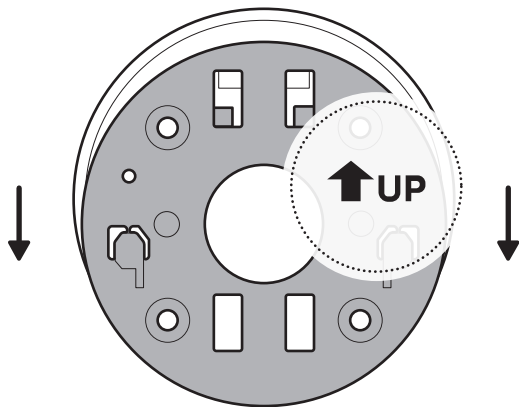

2.


取付プレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

注: 設置場所の近くに、カメラの視界を妨げるものがないように注意してください。

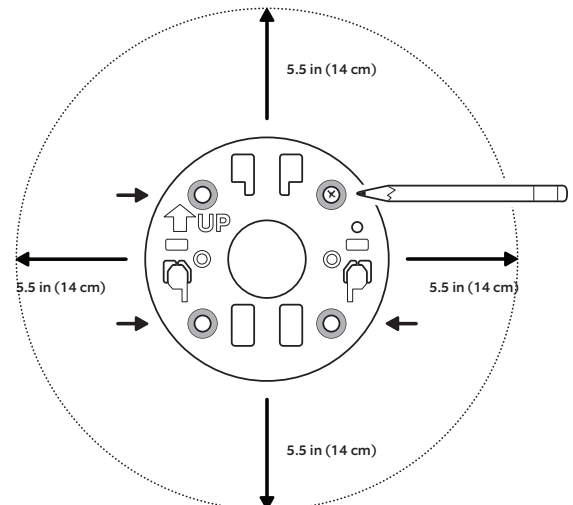


3.

「UP」矢印がカメラを向けたい方向を指すように取付プレートを取り付けます。

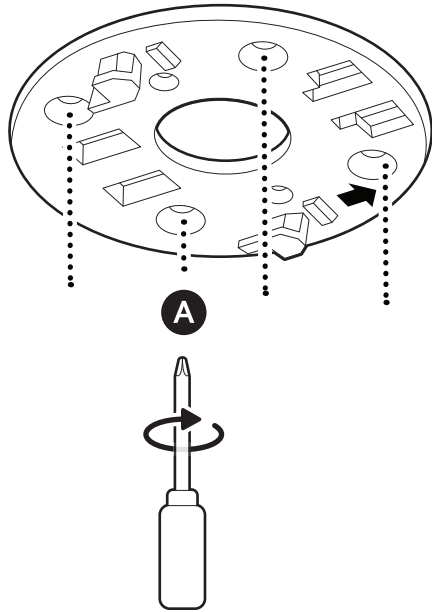


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

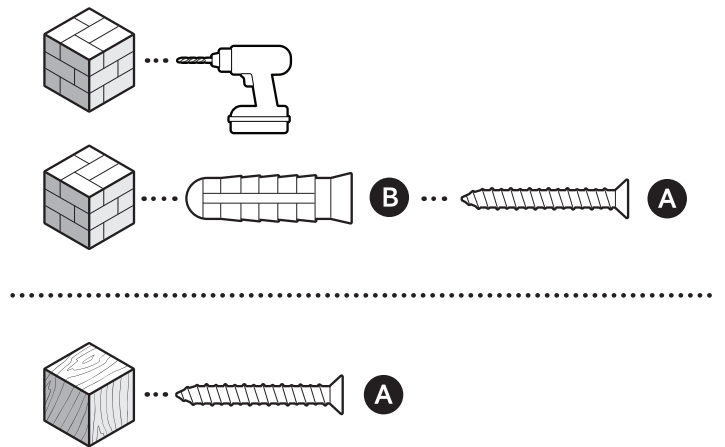


4.

ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

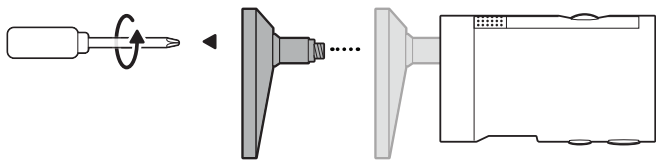


5.

カメラの背面にある一番上のゴムキャップを取り外します。

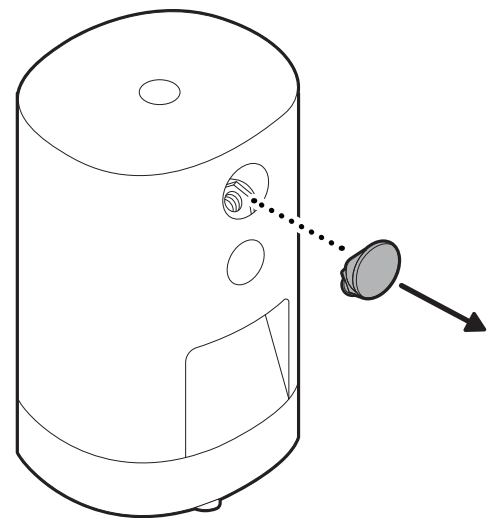

6.


カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

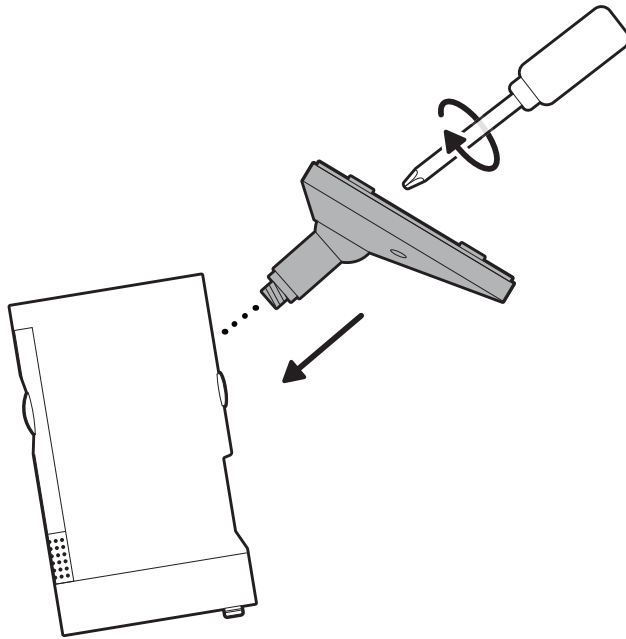

7.


カメラを取付プレートに取り付け、「カチッ」と音がするまでスライドさせて固定します。

注: カメラは直立した状態にしてください。

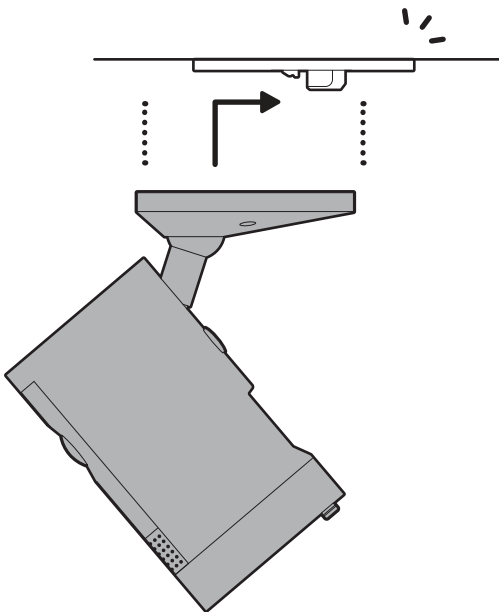


8.

カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

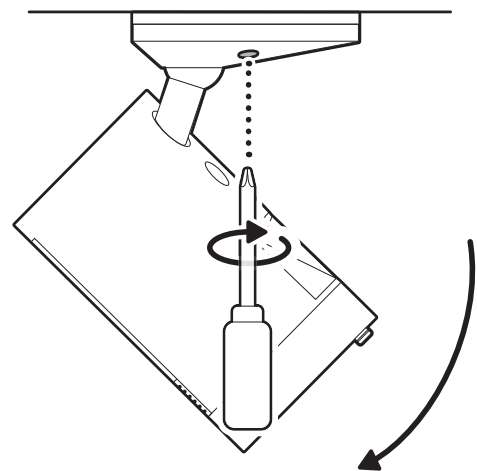


9.

電源ケーブルをカメラにしっかりと差し込みます。

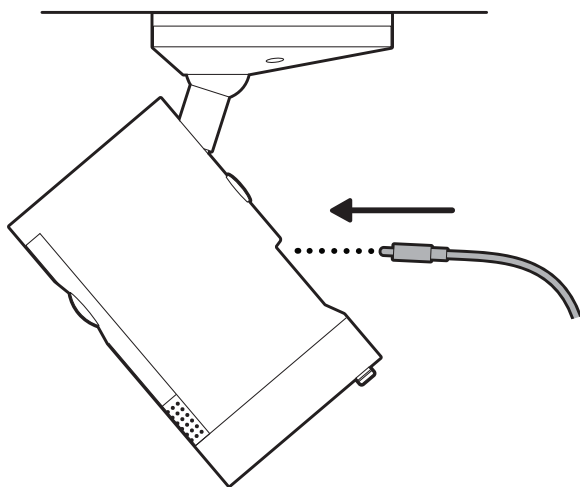


10.

電源アダプターをコンセントに接続します。

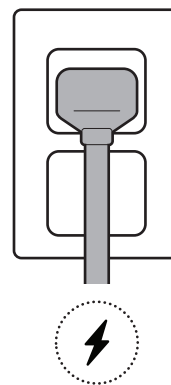


11.

付属のケーブルクリップで電源ケーブルを壁または天井に固定します。


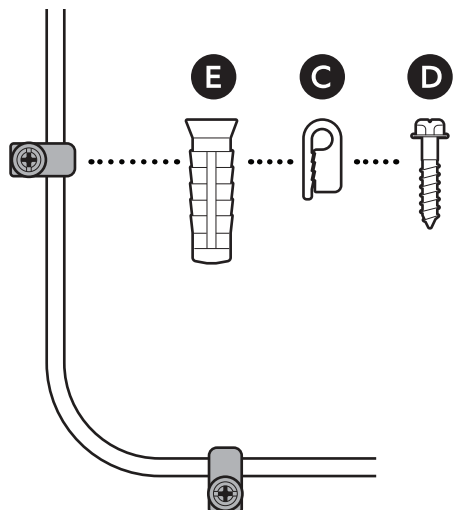


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。



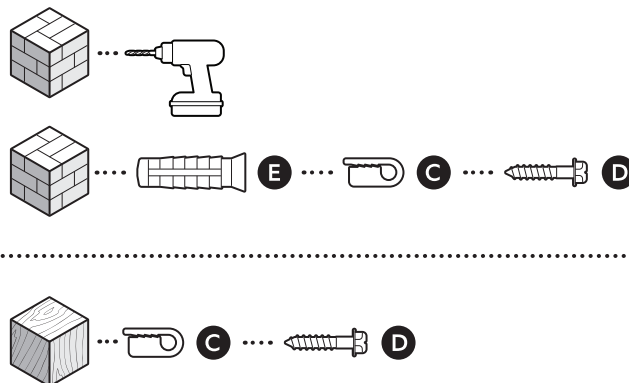


12.

付属のアンカーとネジで電源アダプターを固定します。

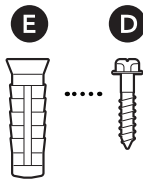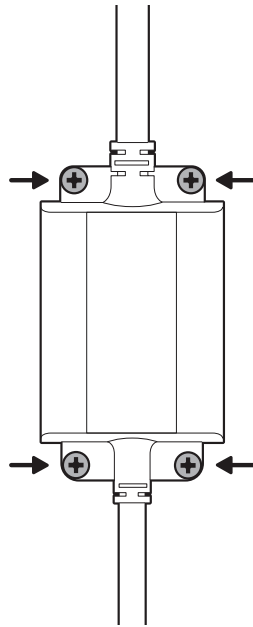

漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

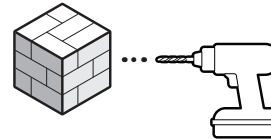

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥ طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。