


## القطع المضمنة



## الأدوات المطلوبة




مفك المسامير المتقطع الرأس Phillips

## التركيب

1.

أوقف تشغيل الطاقة عند القاطع الكهربائي.

**ملاحظة:** إذا لم تكن متأكداً من القاطع الذي يجب قلبه،  
فأوقف القاطع الرئيسي أو اتصل بعامل كهربائي.


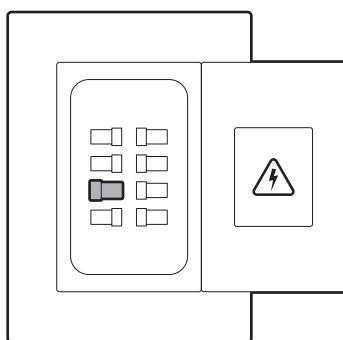


تحذير!

ستتعامل مع أسلاك كهربائية خلال عملية التركيب. إذا لم تكن مرتاحاً أو لم  
تكن تتمتع بالخبرة الالزامية، فاستشير عاملًا كهربائياً مرخصاً.


2.

أزل غطاء عليه الجرس الخاص بيابك.

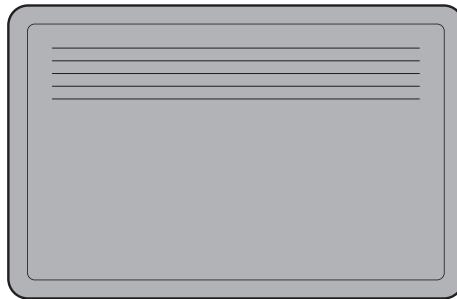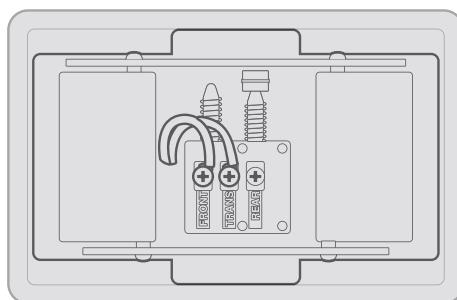


3.

افصل الأسانك المتصلة بالجرس.

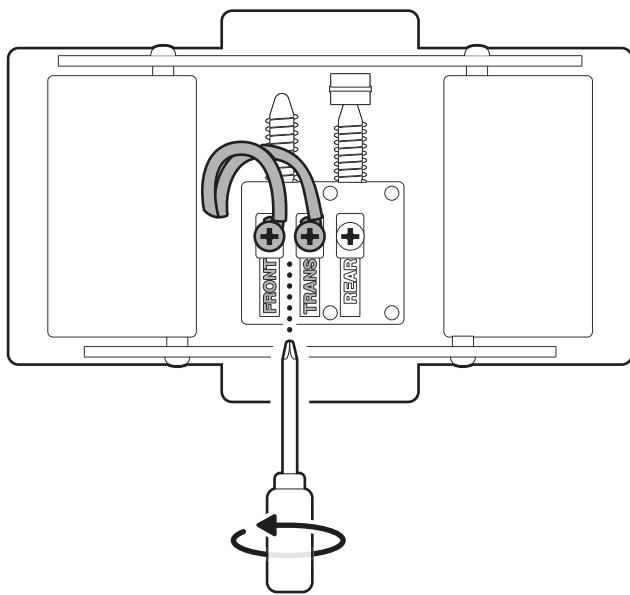


4.

استخدم الغطاء السلكي المرفق لتوصيل الأسانك مخا.

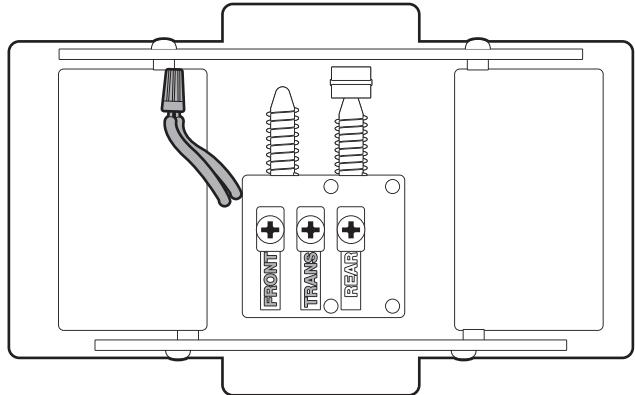


5.

أعد تركيب غطاء الجرس.

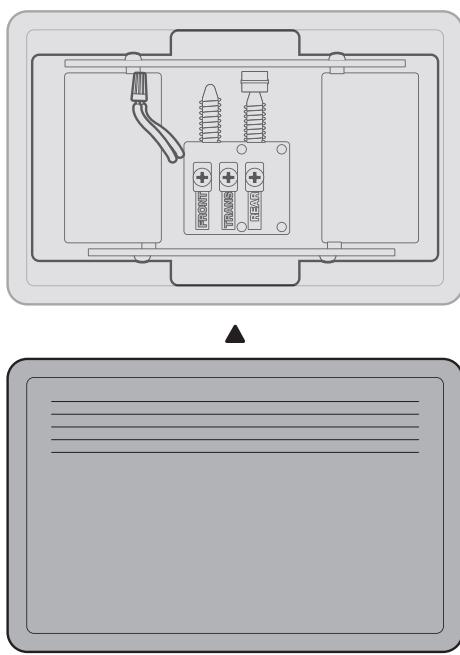


6.

حدد موقع محول جرس الباب الموجود.

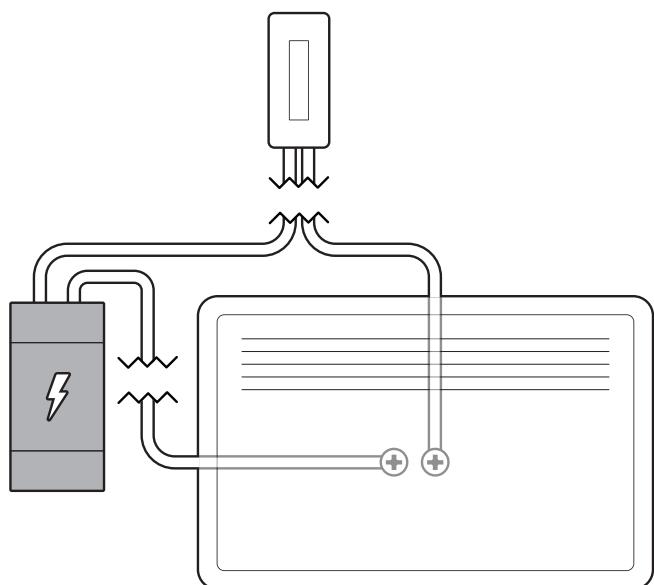


(اختياري) أزل المحول من موقعه.

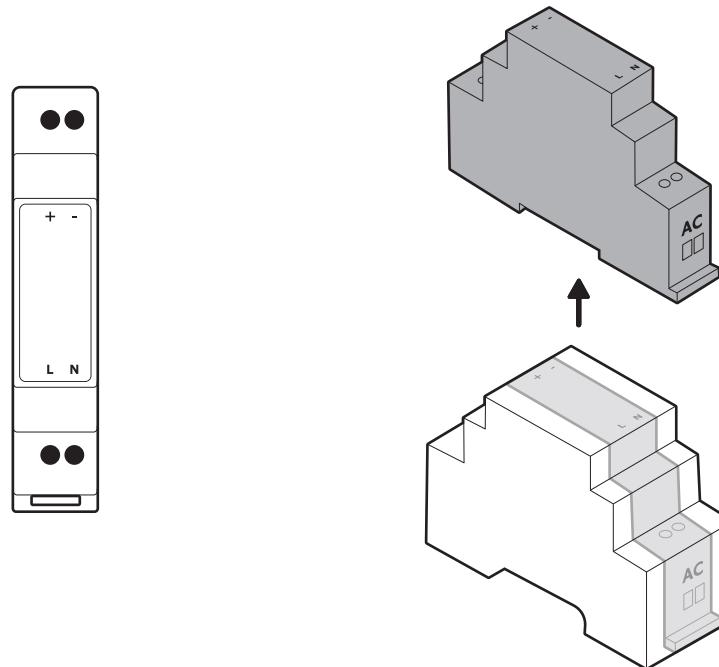


7.

ثبّت المحول المرفق.

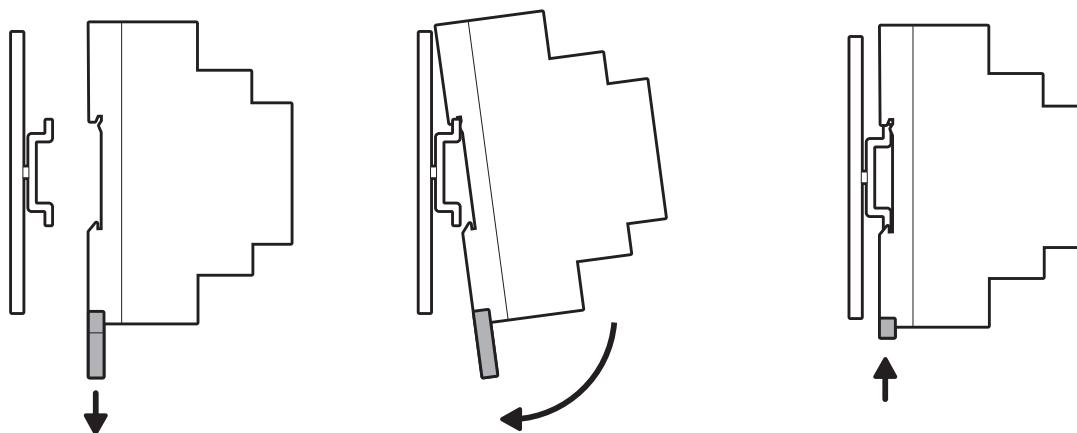


8.

قم بتوصيل التيار الكهربائي بالطرف الخطبي والطرف المعايد السفليين وجرس الباب بالطرف الإيجابي والطرف السلبي (يمكن توصيل أسلاك جرس الباب بأي من الطرفين).

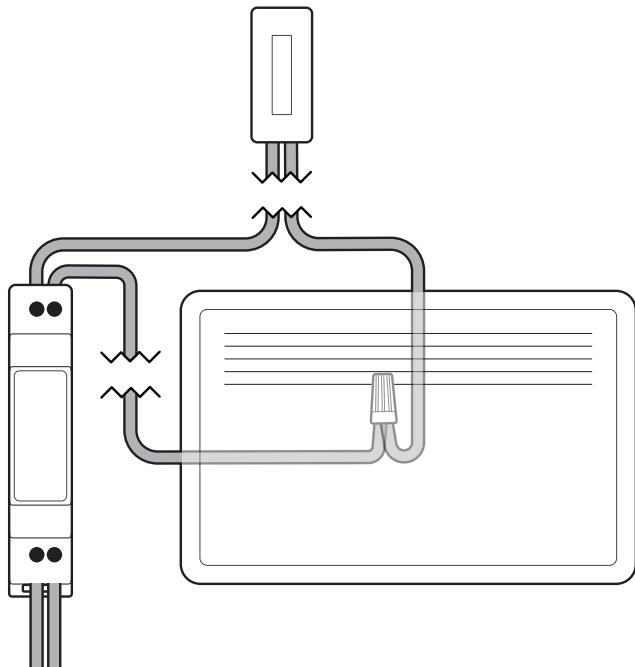

9.

ارجع إلى دليل إعداد جرس الباب لإكمال العملية.

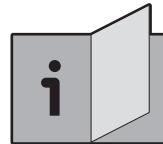

[ring.com/contact](http://ring.com/contact)



[ring.com/help](http://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン 合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس مبني 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250 الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社、Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。



PAP