



## 取り付け部品




## 必要なツール



プラスドライバー

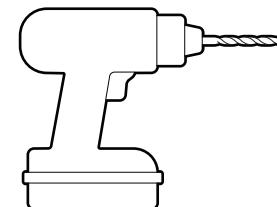

5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを装着したドリルドライバー  
(オプション)

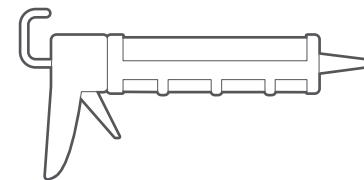

コーキングガン


1. 保護フィルムを剥がします。




2. Ringアプリをダウンロードします。



3. デバイスのQRコードをスキャンします。

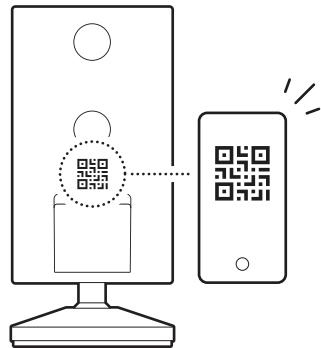


4. 設置場所を選択します。

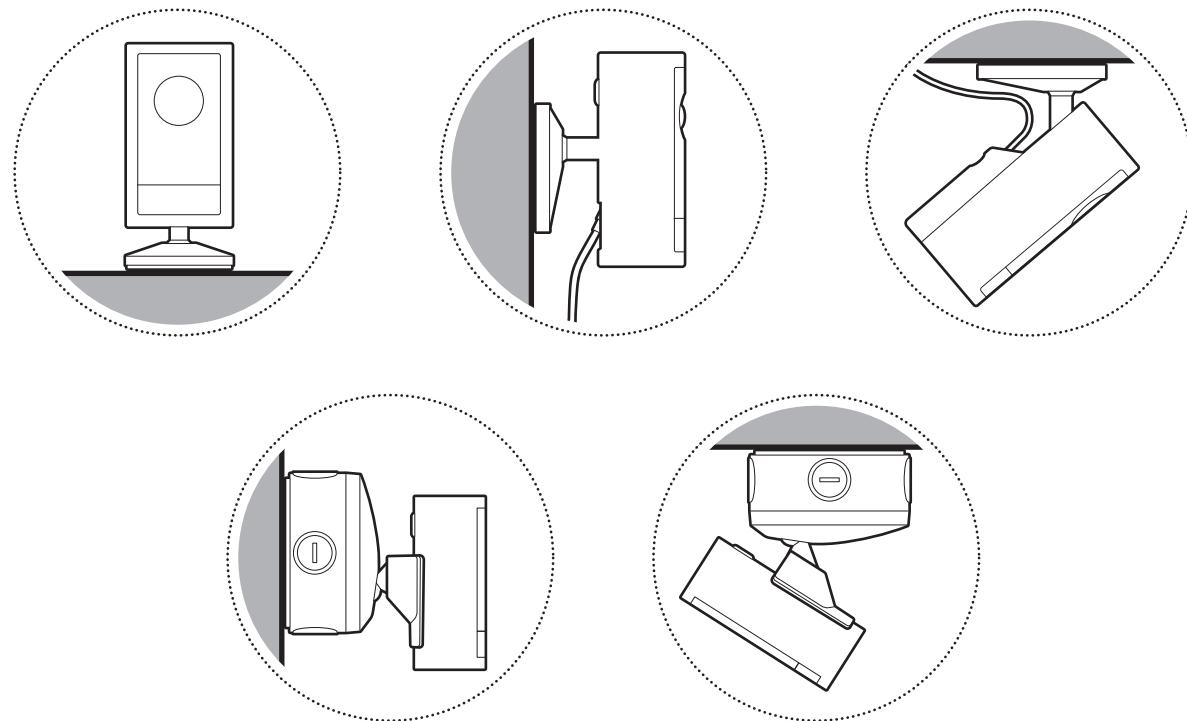


**注:** 設置作業を行う前に、PoE+対応のPoE (Power over Ethernet) スイッチが動作しており、正常に機能するカテゴリ5 (Cat5) イーサネットケーブルに正しく接続されているか確認してください。

**ジャンクションボックスの取り付け**


1. ジャンクションボックスの側面または背面にあるキャップを、硬貨を使用して緩め取り外します。

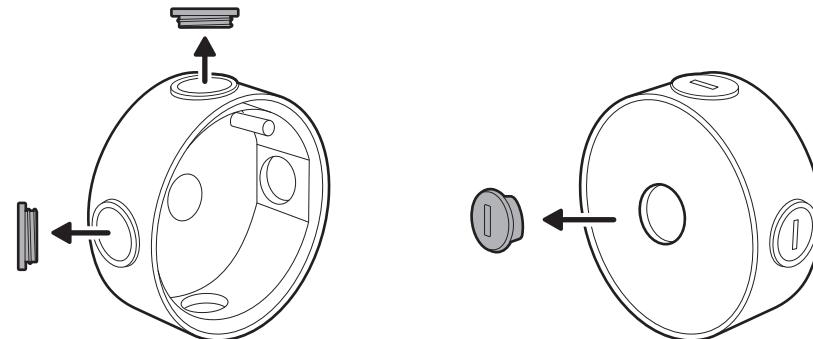


2. 付属のジャンクションボックスを付属のネジで壁または天井に取り付けます。漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

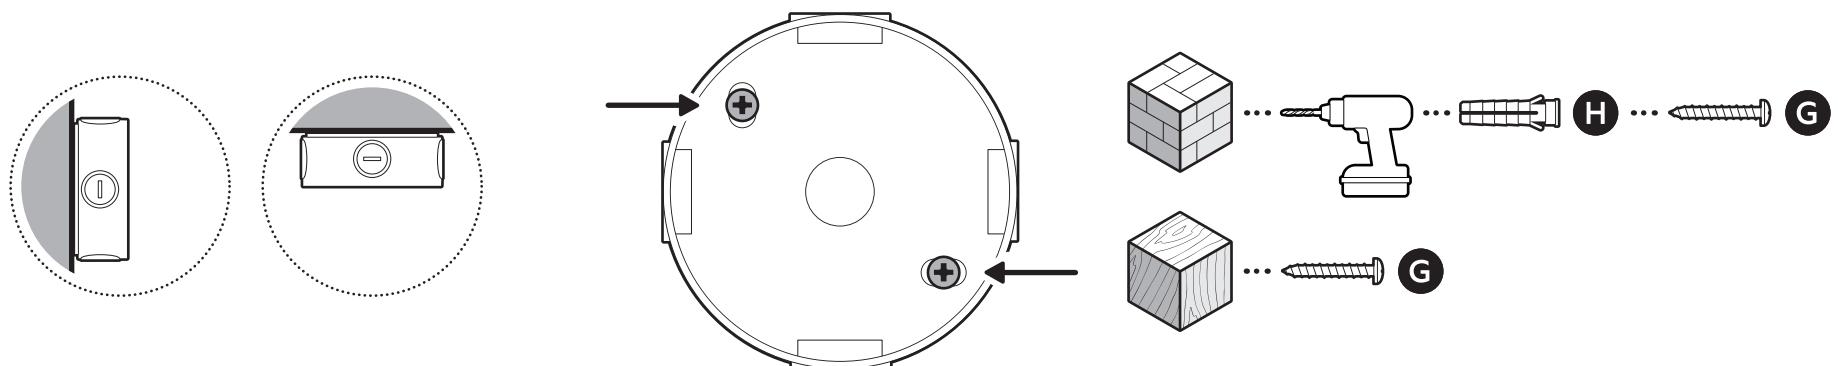



3. ネジ穴に付属のプラグをはめ込みます。

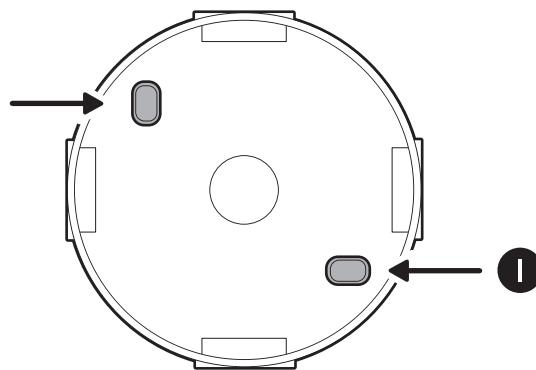

4. 本体からキャップを取り外し、ケーブルグランドを分解します。

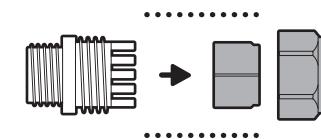


5. イーサネットケーブルをケーブルグランドに通し、Oリングをケーブルに装着してから、隙間がないようにしっかりとネジを締め込みます。

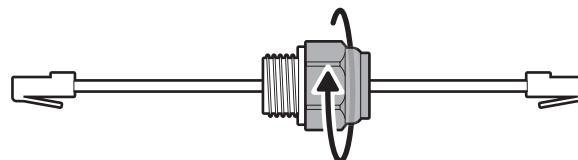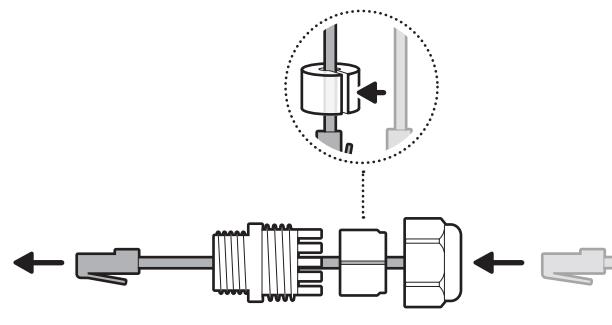


注: PoEスイッチの直上にジャンクションボックスを取り付ける場合、ケーブルグランドを接続する必要はありません。


6. イーサネットケーブルをノックアウト部分に通し、ケーブルグランドがしっかりと固定されているか確認します。

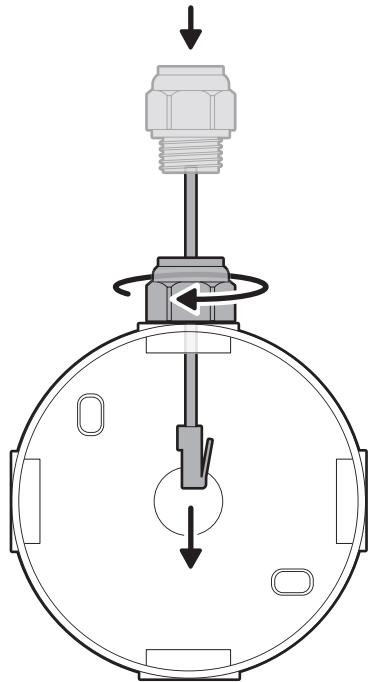


7. イーサネットケーブルをアダプターに差し込みます。

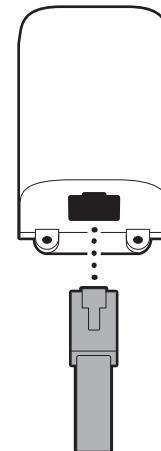


8. ジャンクションボックスのカバーマウント内にあるUSB-Cケーブルを、根元までしっかりとアダプターに差し込みます。

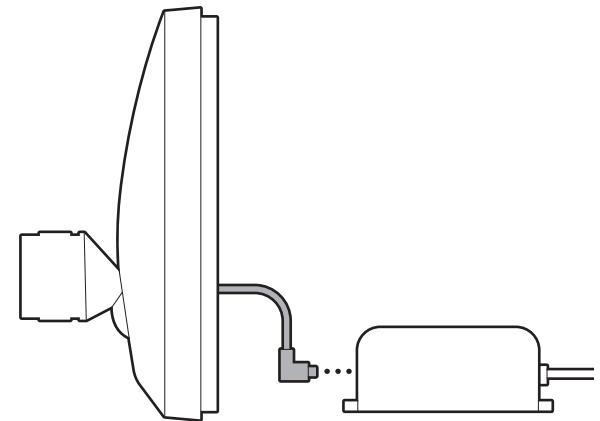


9. アダプターをジャンクションボックスの中央に差し込みます。

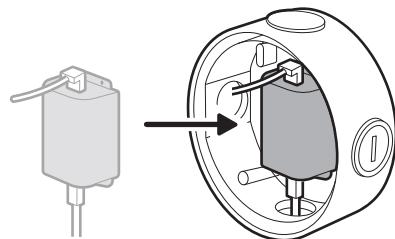


10. アダプターに付属のネジを端が閉じた側のネジ穴から順に締め、金属のクロスバーを取り付けます。

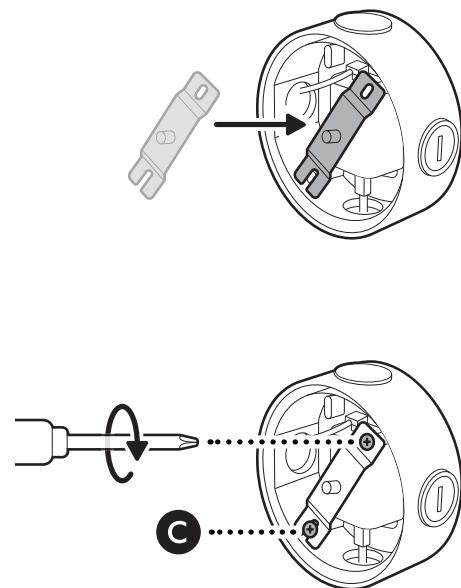


11. カバーマウントでジャンクションボックスを閉じます。

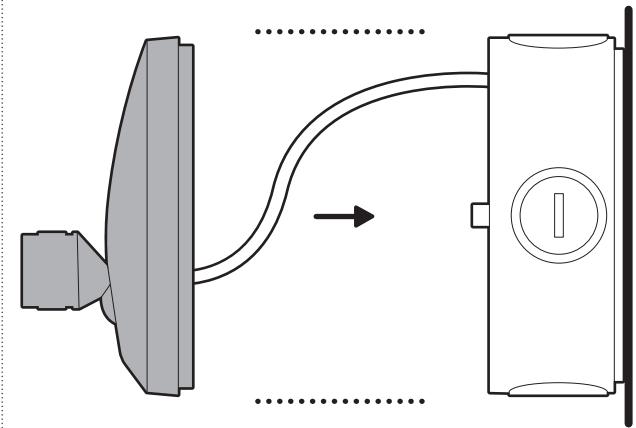


12. 中央のネジを締めて、ジャンクションボックスのカバーマウントを所定の位置に固定します。

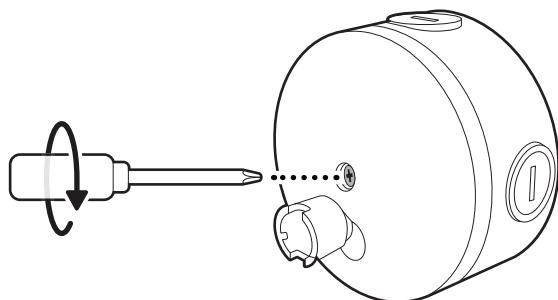


13. 中央のネジ穴に付属のプラグをはめ込みます。

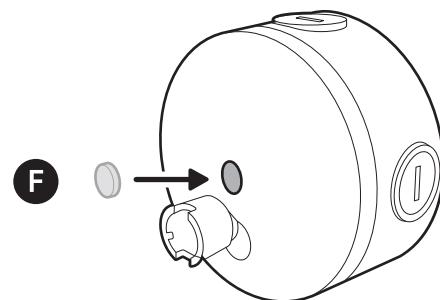


14. 取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

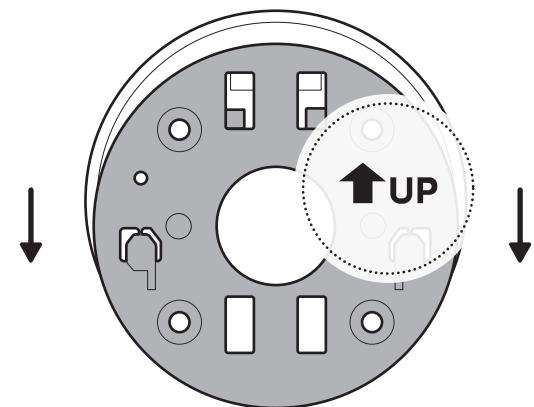


15. ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

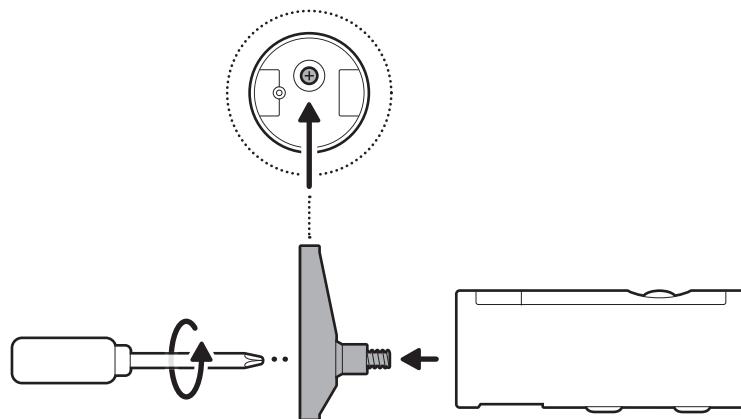


16. カメラの背面にある中央のゴムキャップを取り外します。

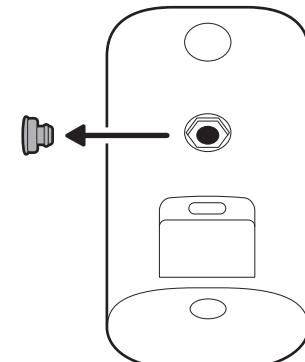



17. 「UP」矢印が上向きになるように、カメラの背面に付属の六角ジョイントをしっかりと取り付けます。

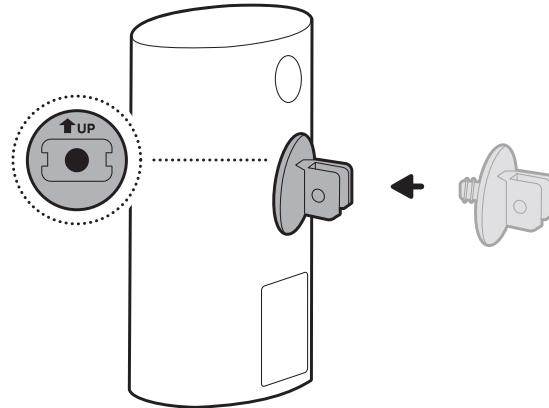



18. ジャンクションボックスのカバーマウントを通っているUSB-Cケーブルをカメラに差し込み、しっかりと挿入されているか確認します。

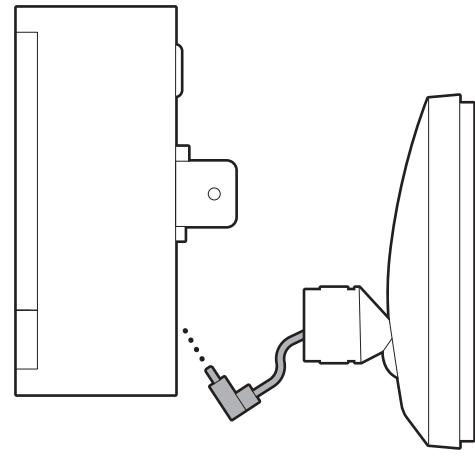


20. カメラが所定の位置にロックされるまで回します。

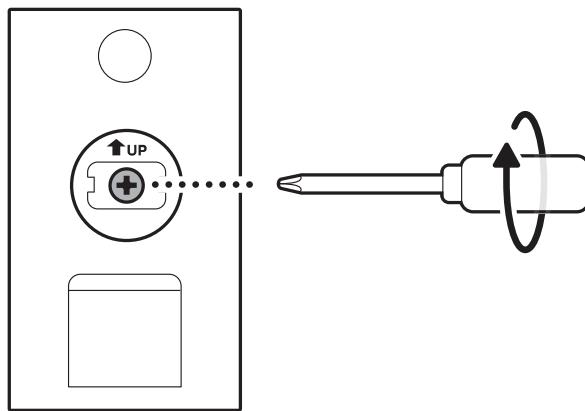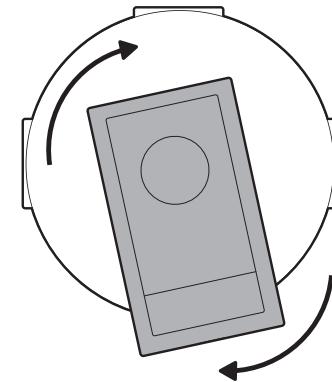


19. 六角ジョイントとジャンクションボックスのカバーマウントの位置が合うように調整し、差し込みます。

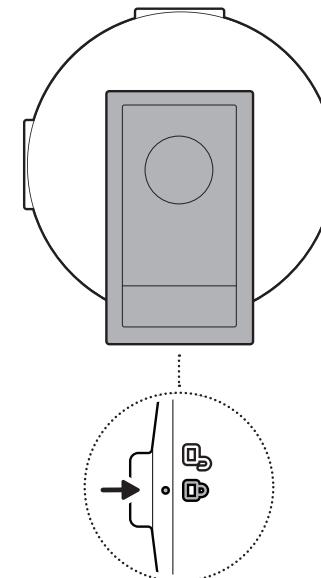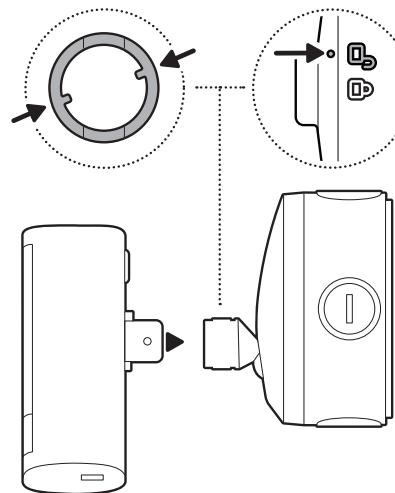


21. 安全ネジを締めます。

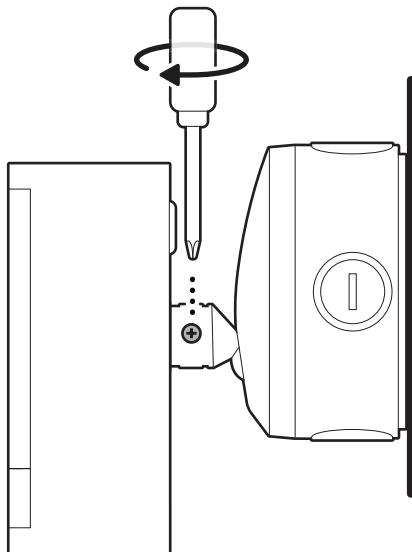


22. カメラの装飾カバーをカチッと音がするまでスライドさせて取り付けます。

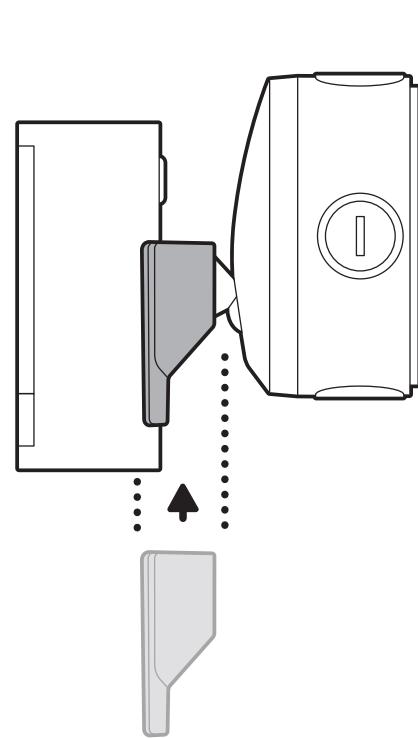

23. 必要に応じて、カメラの位置を調整します。

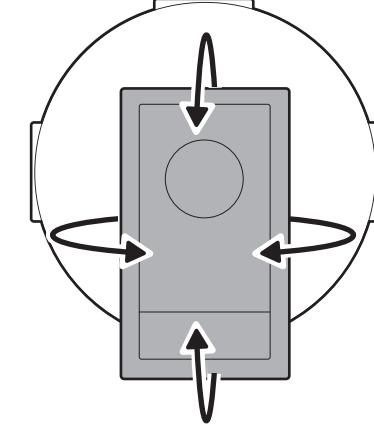


24. ジャンクションボックスの各箇所 (ノックアウトの周囲、ジャンクションボックスとカバーマウント/取り付け面の隙間) に適切なシリコンまたはコーキング材を塗布してボックスを密閉します。この作業は必ず行ってください。

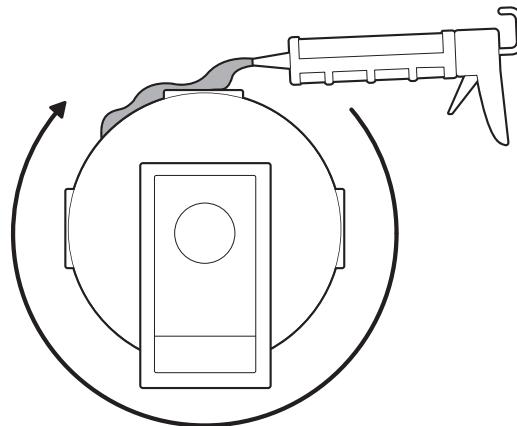


#### 平面に設置する場合

##### 屋内専用


1. カメラを平らな場所に置きます。

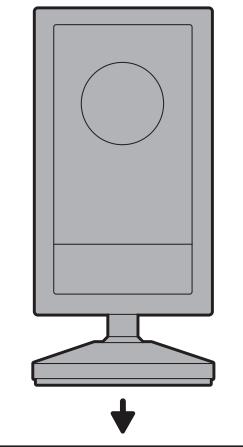


2. イーサネットケーブルをアダプターに差し込みます。

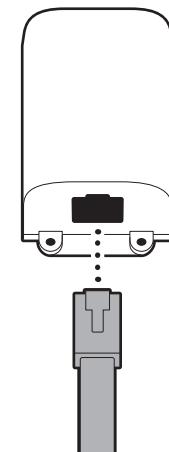

3. 目印の線が完全に見えなくなるまで、付属のUSB-Cケーブルをアダプターに差し込みます。

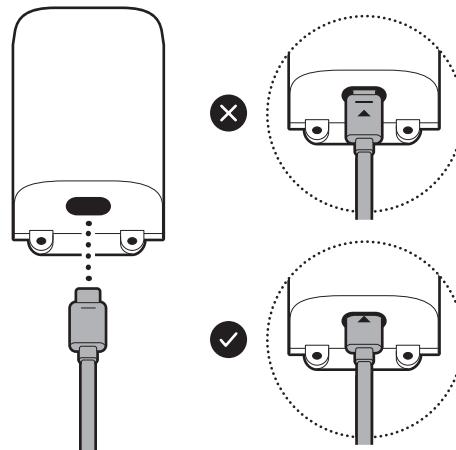


4. USB-Cケーブルのもう一方の端を、目印の線が完全に見えなくなるまでカメラに差し込みます。

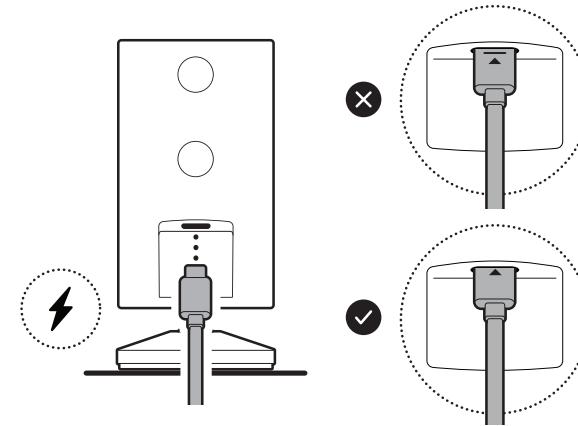


### 壁面に設置する場合

#### 屋内専用


1. 取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

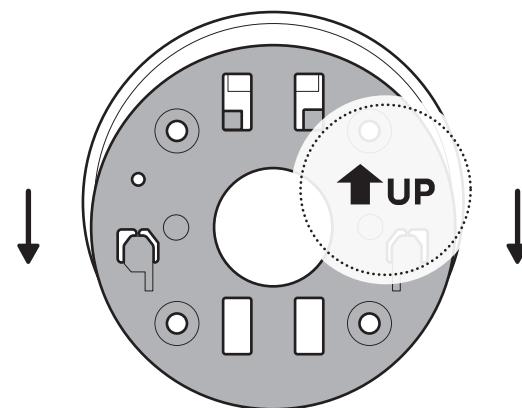


2. 取付プレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

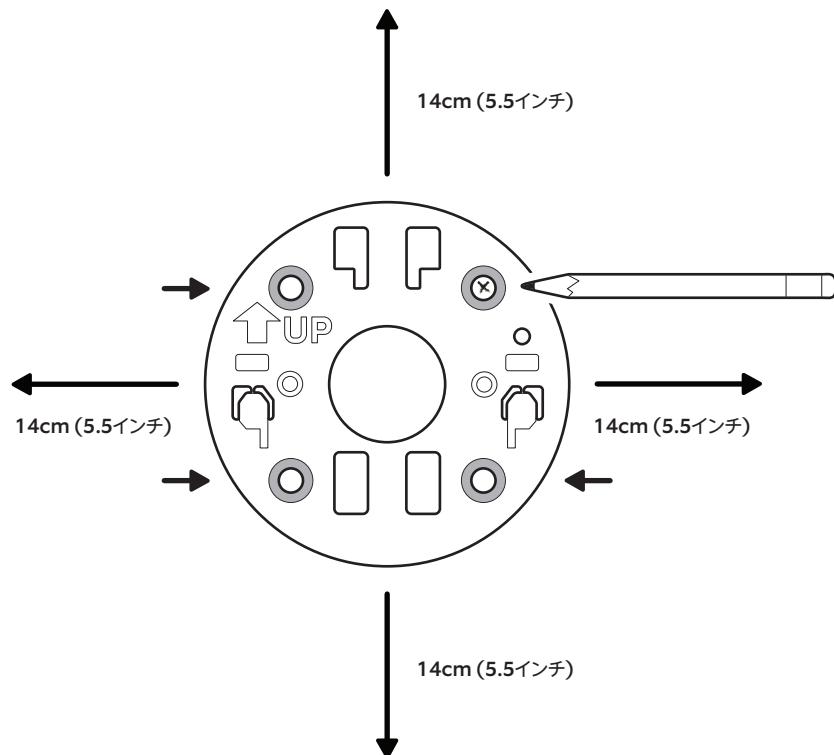


3. 「UP」矢印が上を向くように、取付プレートを取り付けます。漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

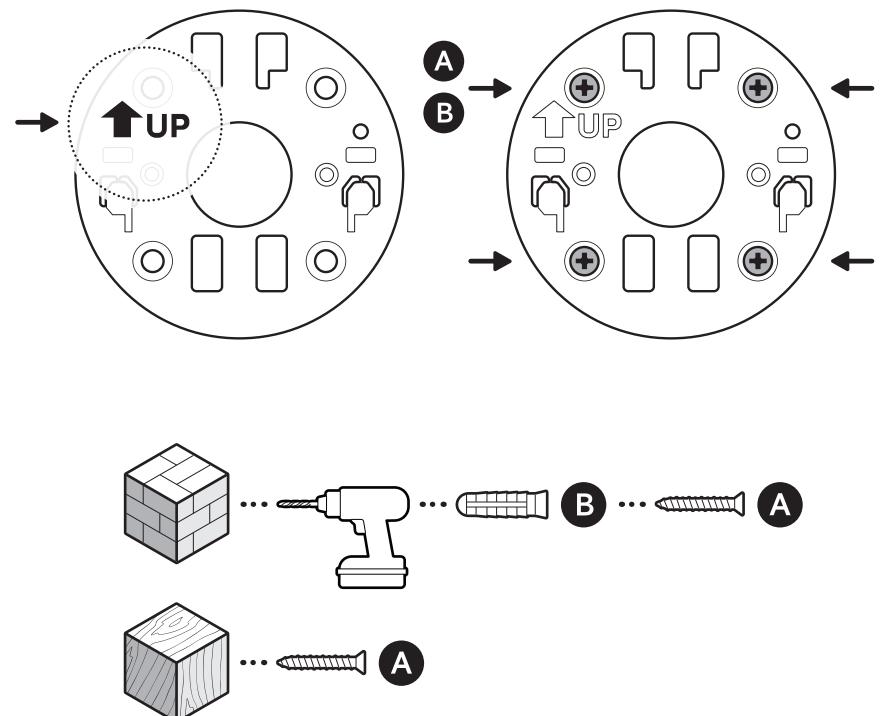


4. ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

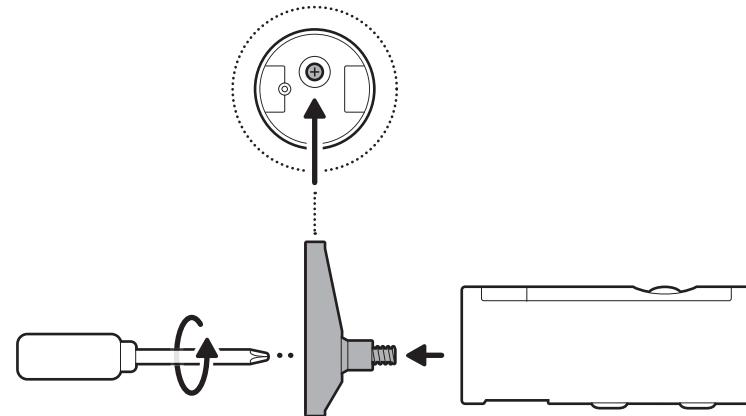


5. カメラの背面にある中央のゴムキャップを取り外します。

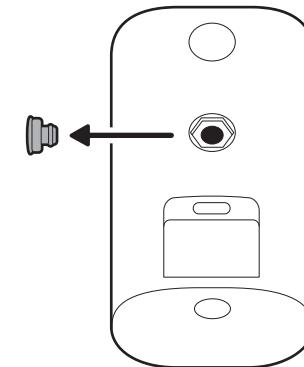


6. カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

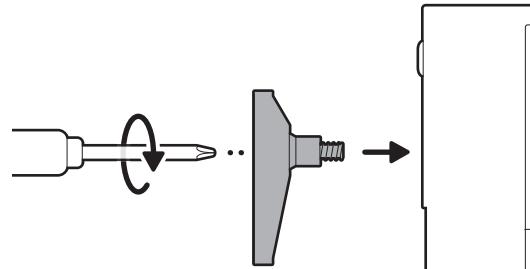


7. 目印の線が完全に見えなくなるまで、付属のUSB-Cケーブルをカメラに差し込みます。

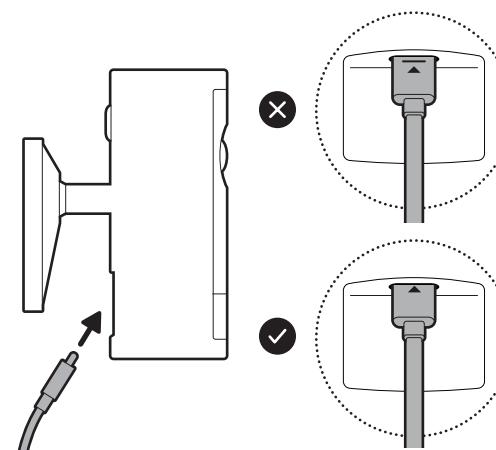


8. カメラを取り付プレートに取り付け、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。

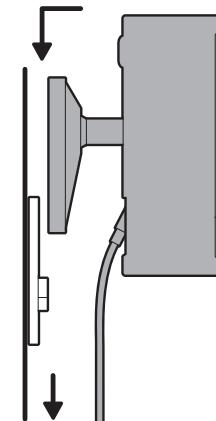


9. カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

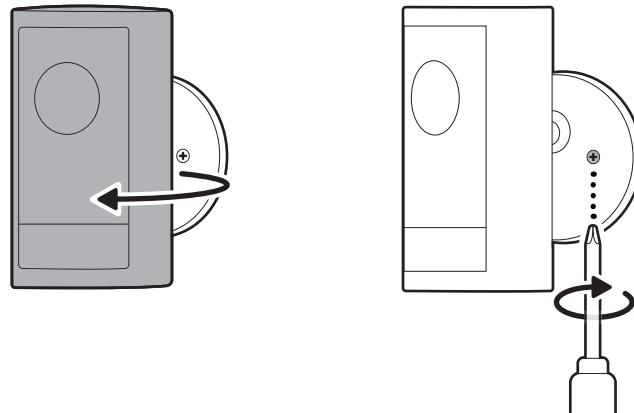


10. 付属のネジでアダプターを取り付けます。漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

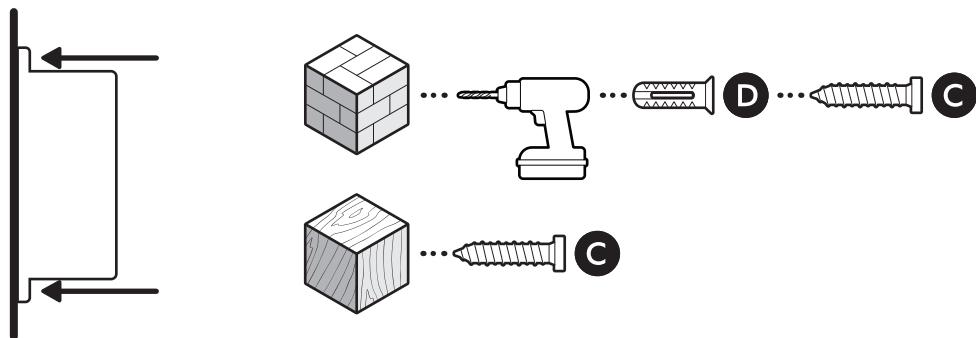

11. USB-Cケーブルのもう一方の端を、目印の線が完全に見えなくなるまでアダプターに差し込みます。

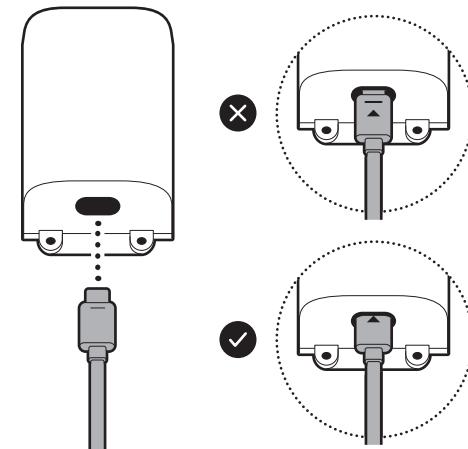


12. イーサネットケーブルをアダプターに差し込みます。

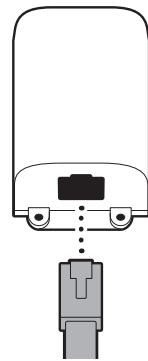


### 天井に設置する場合

#### 屋内専用


1. 取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

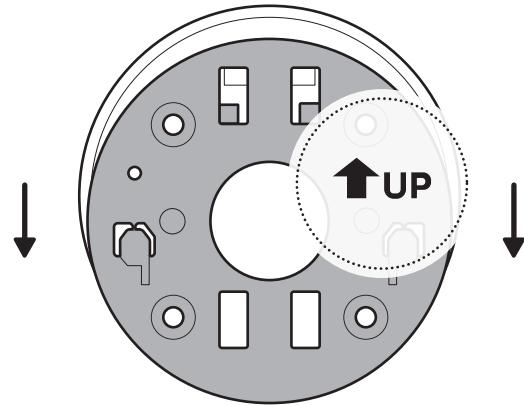

2. 取付プレートを壁の設置位置に押し当て、周囲に14cm (5.5インチ) 以上の間隔を空けてから、ネジ穴の位置に印を付けます。

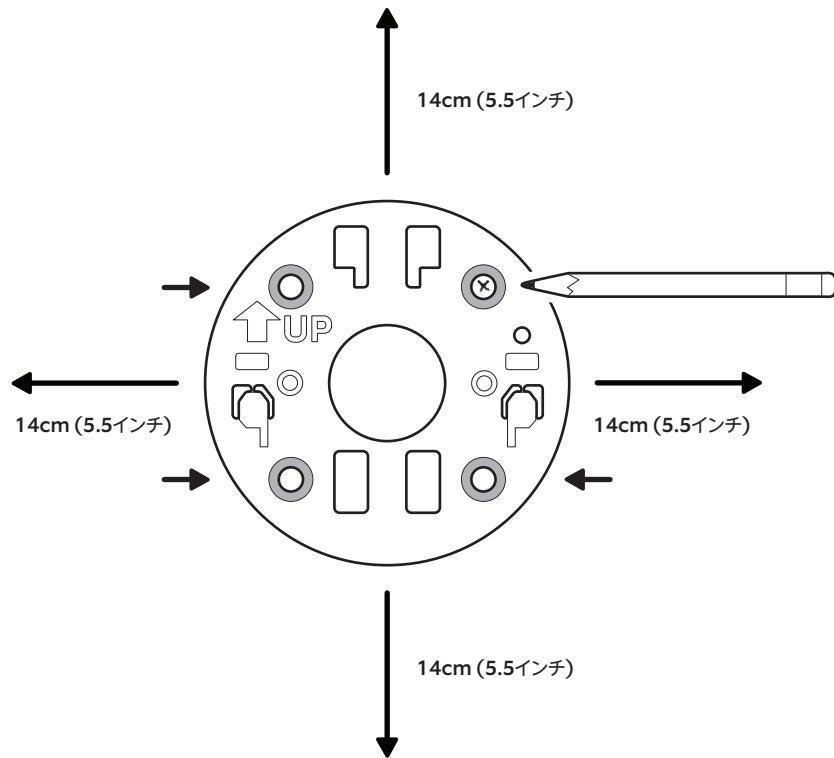


3. 「UP」矢印がカメラを向けたい方向を指すように、取付プレートを取り付けます。漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

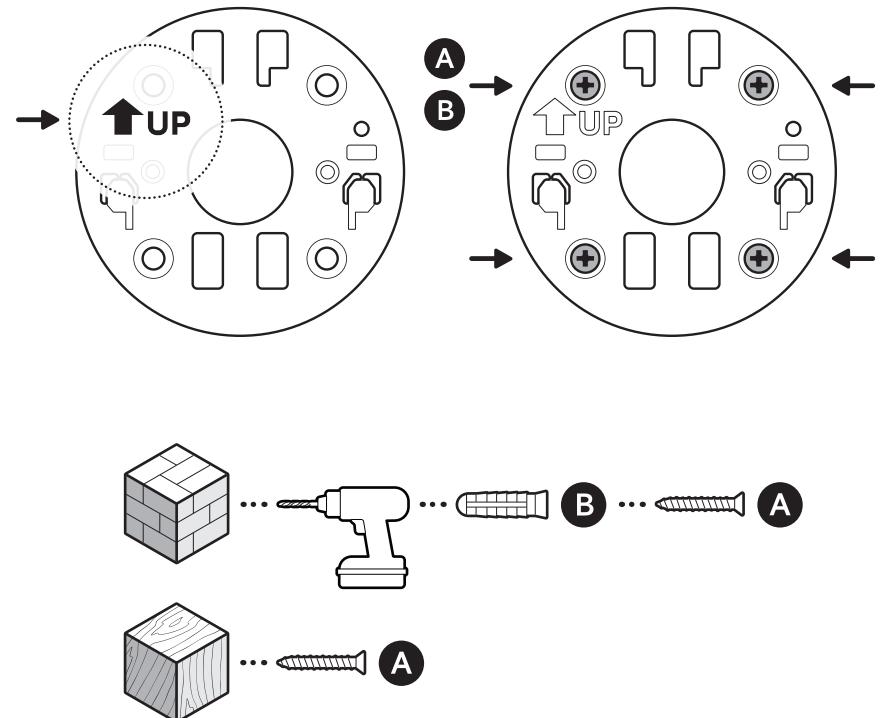


**注:** 設置場所の近くに、カメラの視界を妨げるものがいるないように注意してください。


4. ネジを緩め、カメラマウントを取り外します。

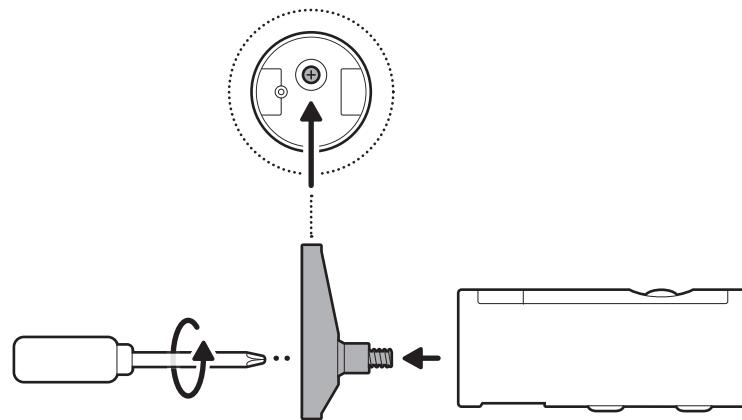


6. カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

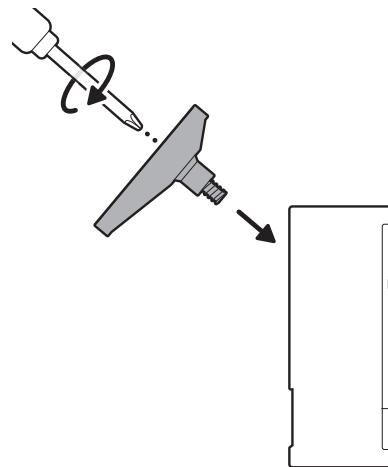

5. カメラの背面にある一番上のゴムキャップを取り外します。


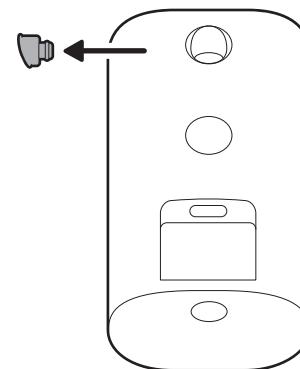


7. カメラを取付プレートに取り付け、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。


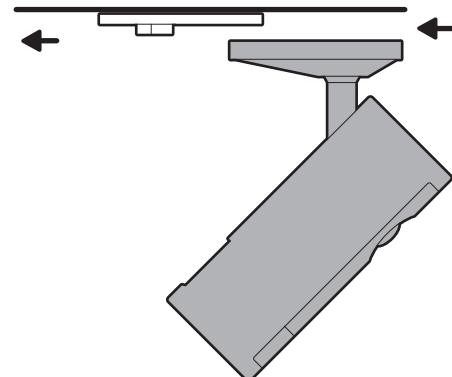


注: カメラを上下逆向きにせず、正しい向きで設置してください。



8. カメラを回転させ、安全ネジを締めます。

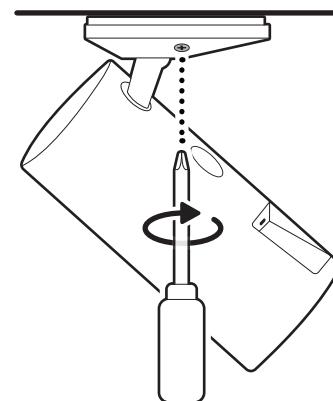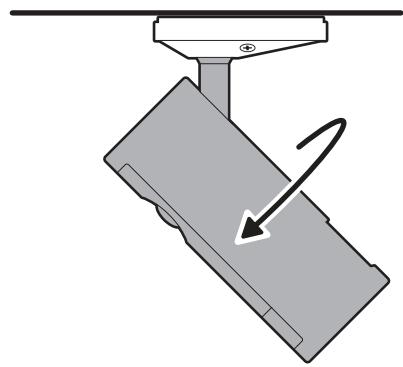


9. 目印の線が完全に見えなくなるまで、付属のUSB-Cケーブルをカメラに差し込みます。

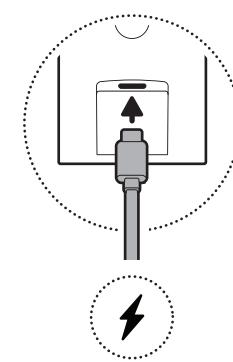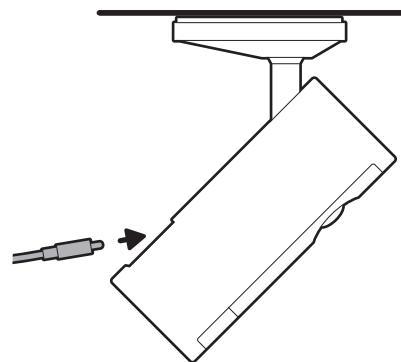


10. 付属のケーブルブラケットをカメラの背面にスライドさせて取り付け、手でネジを締めて電源ケーブルを固定します。

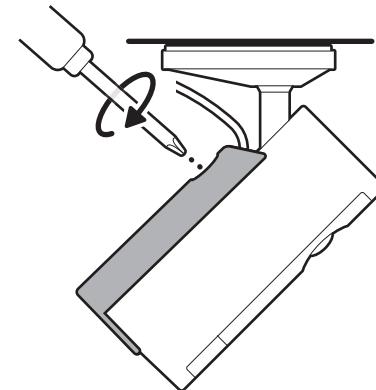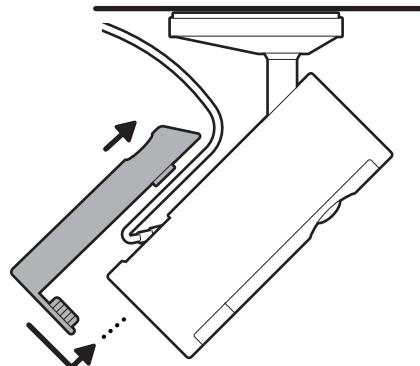


11. 付属のネジでアダプターを壁または天井に取り付けます。漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、5mm (3/16インチ) の石材用ドリルビットを使用して壁に穴を開け、アダプターに付属の壁面用アンカーを差し込みます。

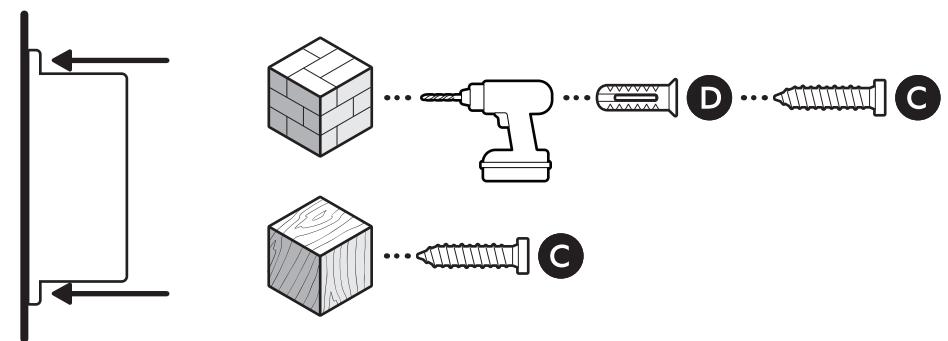

12. USB-Cケーブルのもう一方の端を、目印の線が完全に見えなくなるまでアダプターに差し込みます。

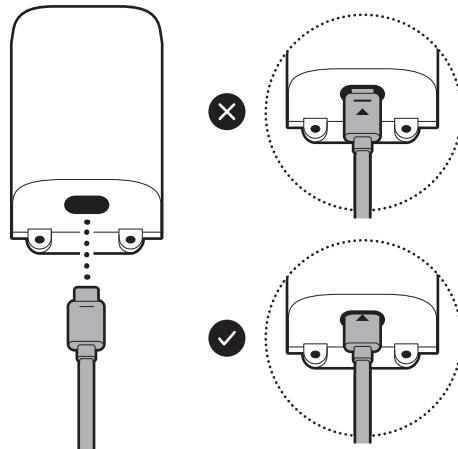

13. イーサネットケーブルをアダプターに差し込みます。

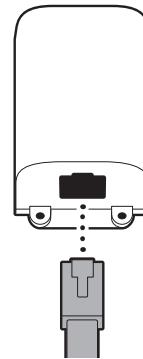

[ring.com/contact](http://ring.com/contact)



[ring.com/help](http://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس مبني 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية  
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

