





Hardware medfølger




Nødvendigt værktøj



Stjerneskrutrækker

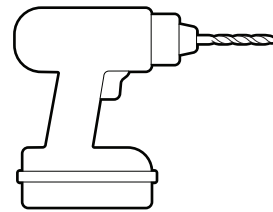

Bor med 5 mm (3/16") murborehoved (valgfrit)

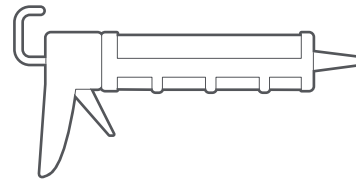

Fugepistol


1. Fjern beskyttelsesfolien.








2. Hent Ring-appen.



3. Scan QR-koden på din enhed.

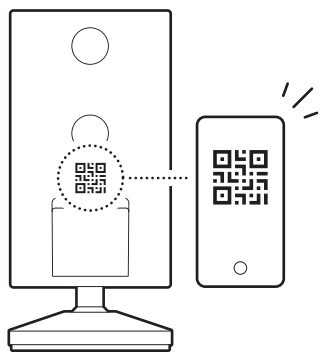


4. Vælg en placering.

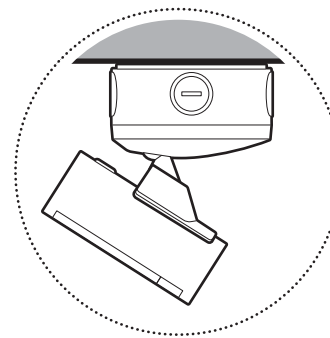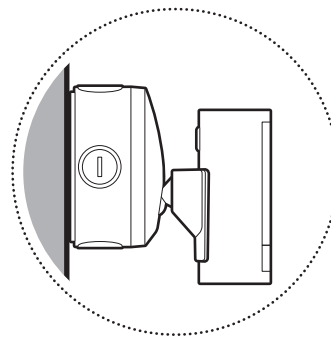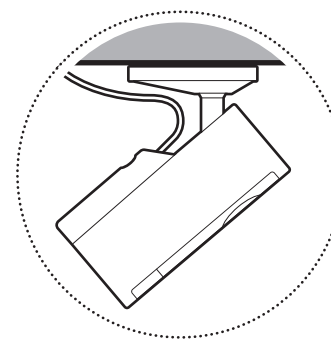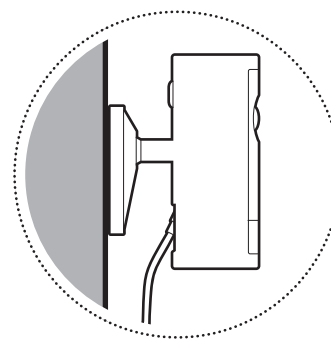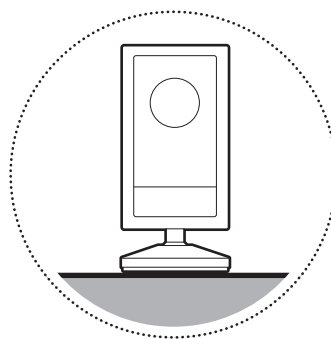


BEMÆRK: Før installationen skal du sikre, at din PoE+-kompatible Power over Ethernet (PoE)-kontakt er aktiv og tilsluttet et fungerende kategori 5 Ethernet-kabel.

Installation af samledåse


1. Brug en mønt til at skrue en hætte af fra siden eller bagsiden af samledåsen.

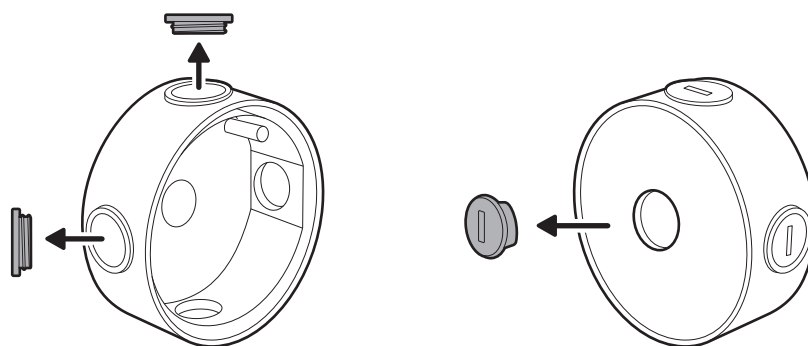


2. Monter den medfølgende samledåse på væggen eller i loftet med de medfølgende skruer. Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 5 mm (3/16") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

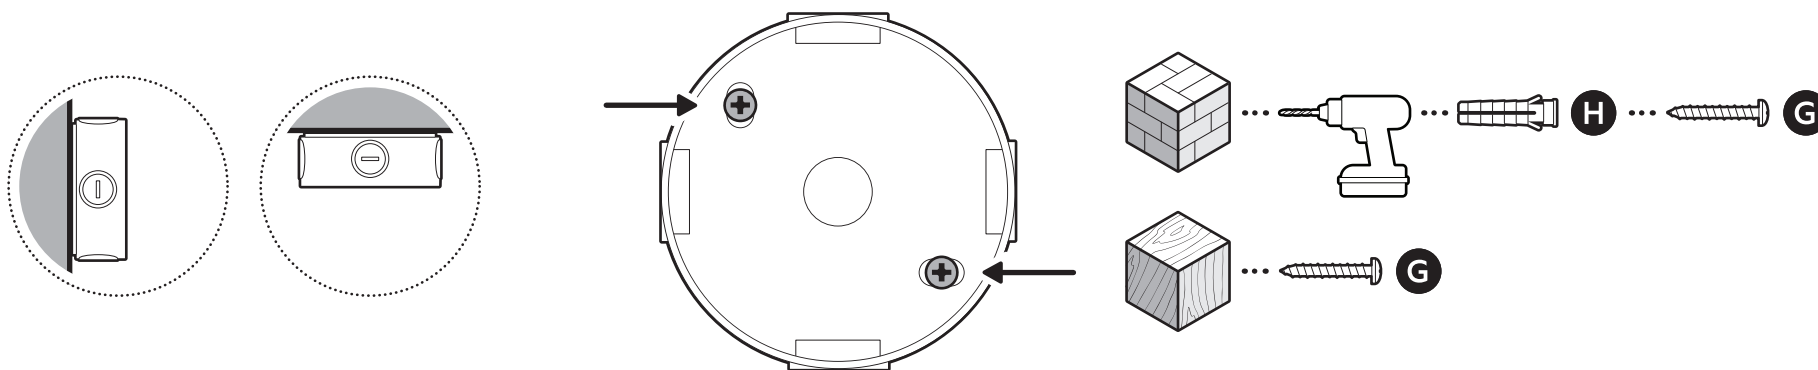



3. Dæk skruehullerne med de medfølgende propper.

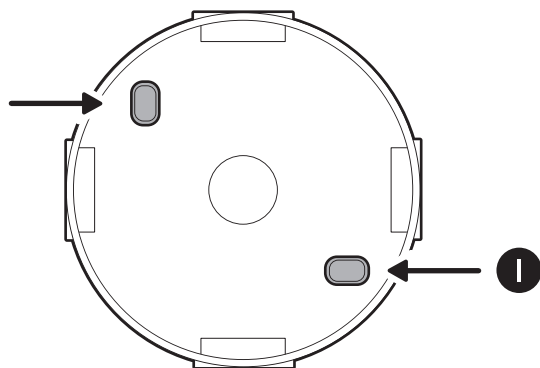

4. Afmonter kabelforskrningen ved at skrue hætt'en af.

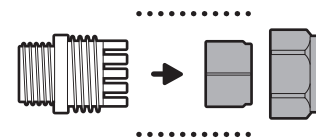


5. Før Ethernet-kablet gennem kabelforskrningen, vikl O-ringen rundt om kablet, og skru kablet fast, indtil der er en sikker forsegling.

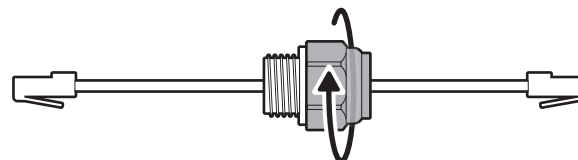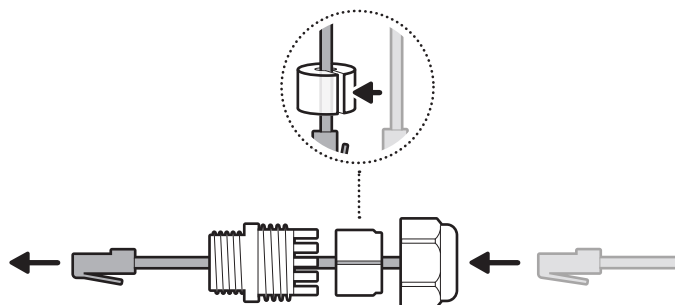


BEMÆRK: Hvis du installerer samledåsen direkte over din PoE-kontakt, behøver du ikke at tilslutte kabelforskrningen.


6. Indsæt Ethernet-kablet gennem udkasteren, og sørg for, at kabelforskrutningen sidder godt fast.

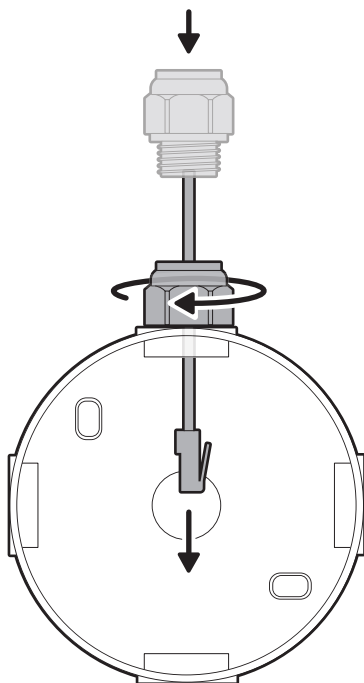


7. Sæt Ethernet-kablet ind i adapteren.

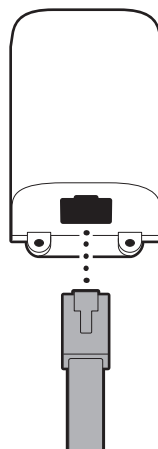


8. Sæt USB-C-kablet i samledåsens dækselbeslag ind i adapteren, og sørg for, at det er sat helt i.

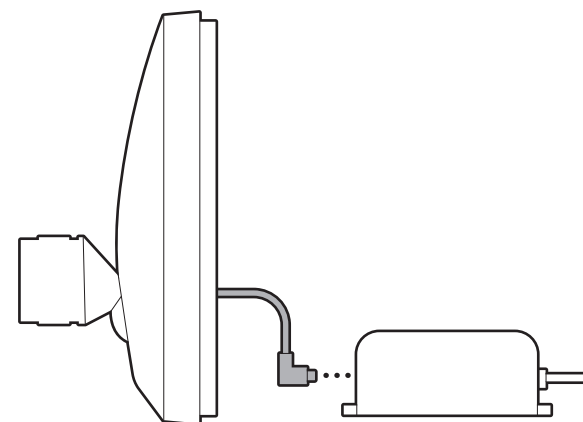


9. Stik adapteren ind i midten af samledåsen.

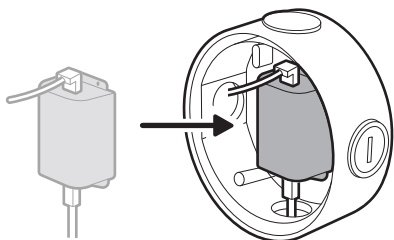


10. Fastgør metaltværstangen med de skruer, der fulgte med adapteren, og start med det lukkede skruelul.

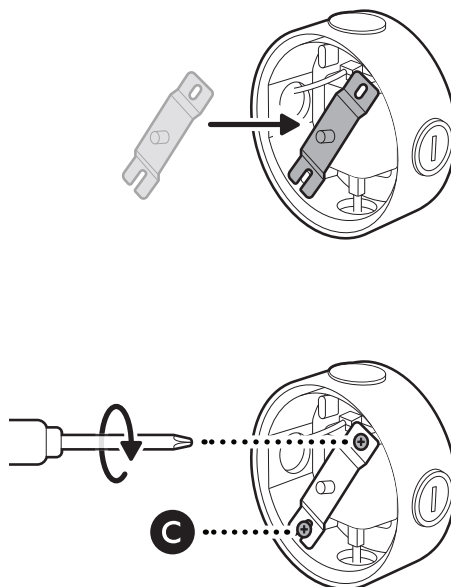


11. Luk samledåsen med dækselbeslaget.

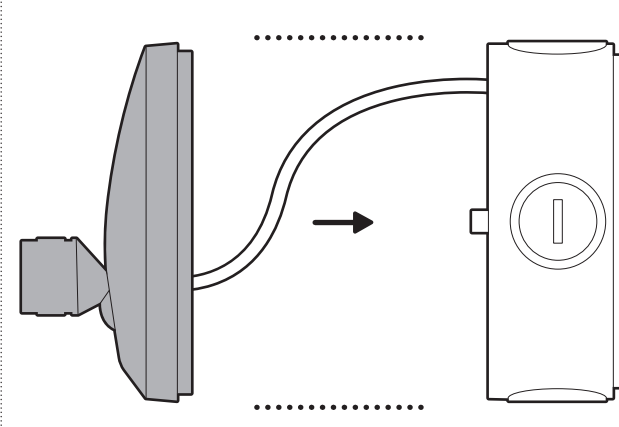


12. Spænd midterskruen for at fastgøre samledåsens dækselbeslag.

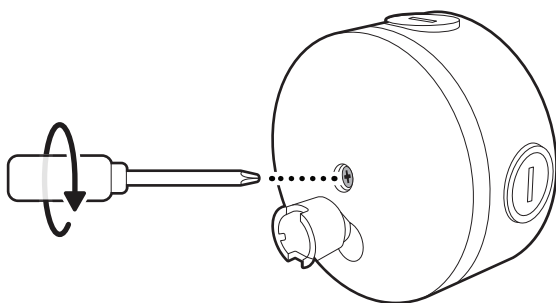


13. Dæk det midterste skruehul med den medfølgende prop.

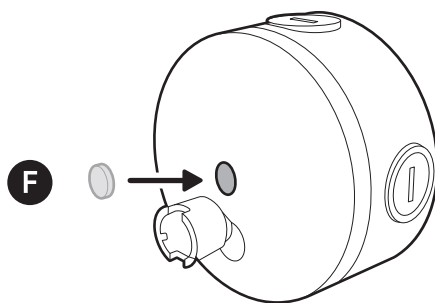


14. Skub monteringspladen i den modsatte retning af OP-pilen for at fjerne den.

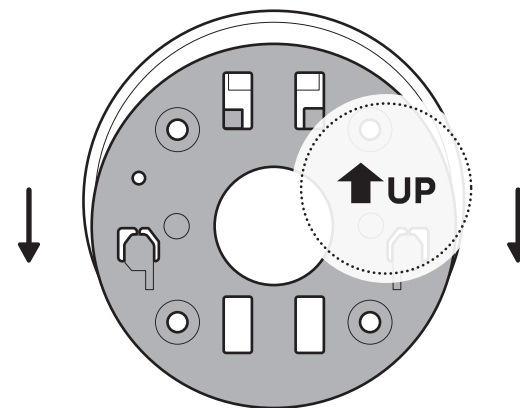



15. Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.

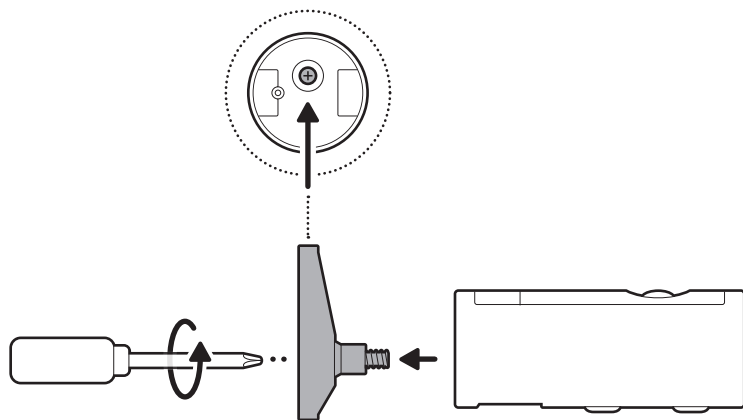


16. Fjern den midterste gummi-hætte på bagsiden af kameraet.

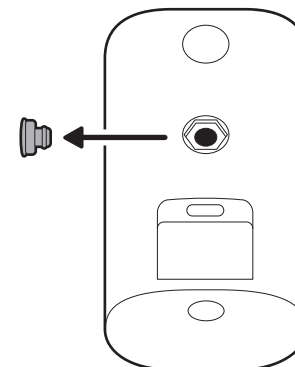


17. Stram det medfølgende sekskantede led på bagsiden af kameraet, og sørg for, at OP-indikatoren peger opad.

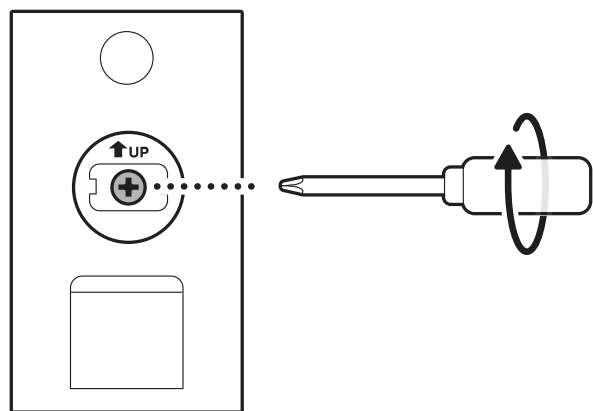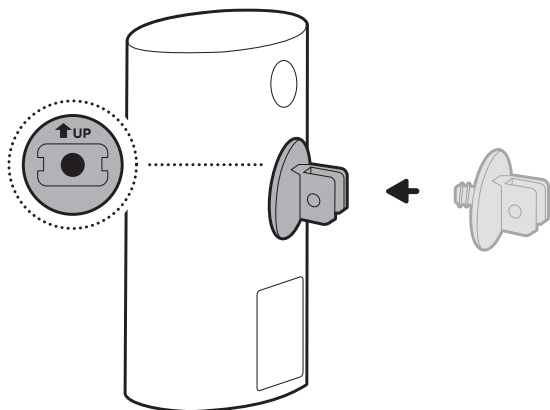



18. Sæt USB-C-kablet på samledåsens dækselbeslag i kameraet, og sørg for, at det er sat helt i.

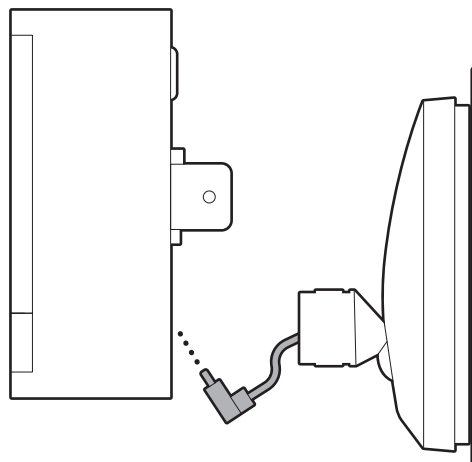


19. Juster det sekskantede led og samledåsens dækselbeslag, og indsæt dem.

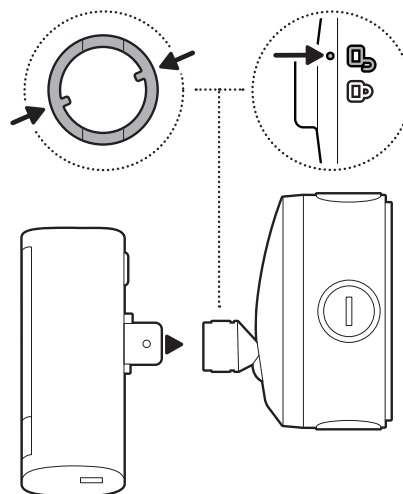


20. Drej, indtil kameraet låses på plads.

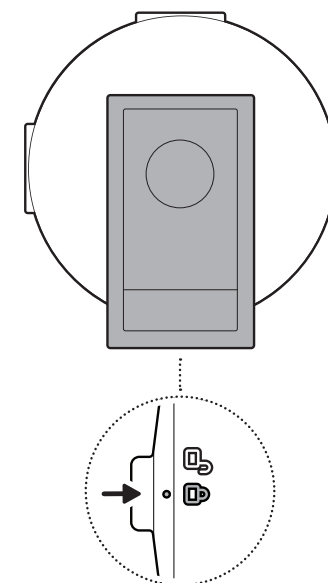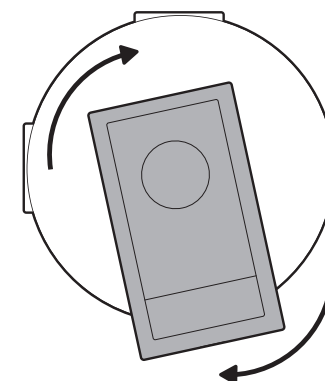


21. Spænd sikkerhedsskruen.

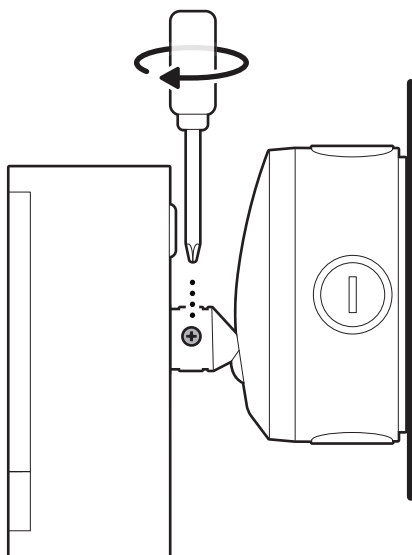


22. Monter kameraets dekorative dæksel ved at skubbe det, indtil du hører et klik, hvilket fortæller, at det er fastgjort.

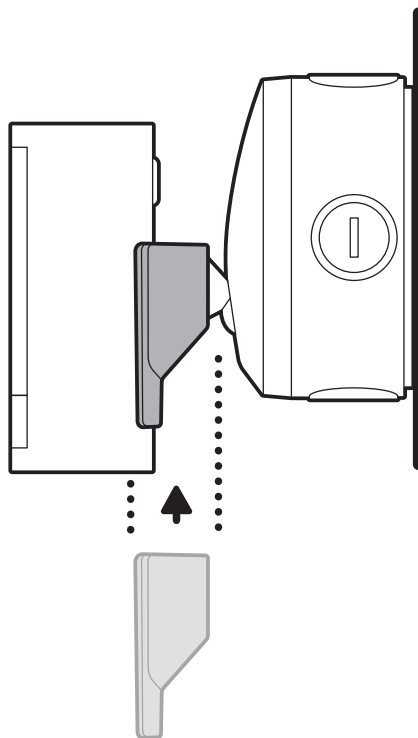

23. Juster om nødvendigt kameraets position.

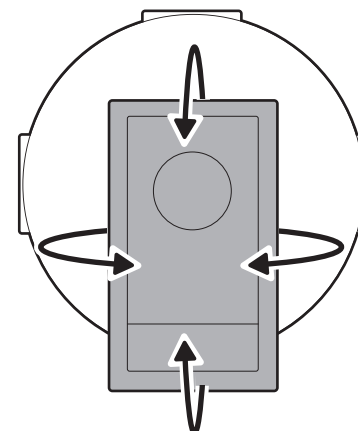


24. Passende silikone eller fugemasse skal påføres rundt om samledåsens udkastere, mellem samledåsen og samledåsens dækselbeslag og mellem samledåsen og monteringsoverfladen for at forsegle eventuelle mellemrum.

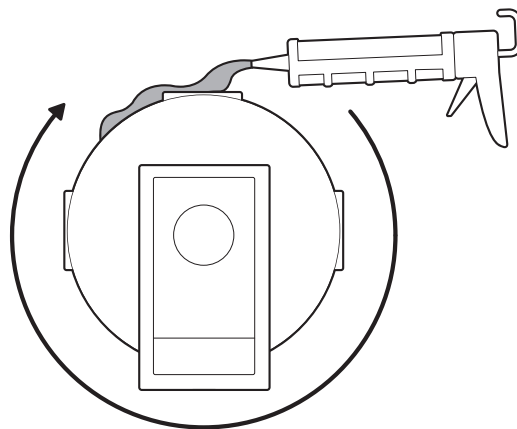


Plan montering

KUN TIL INDENDØRS BRUG


1. Placer kameraet på en plan overflade.

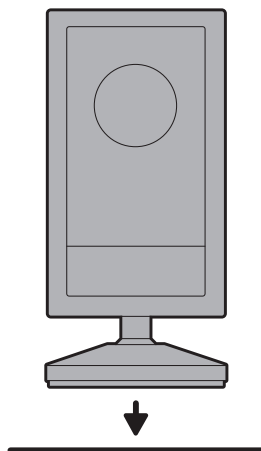


2. Sæt Ethernet-kablet ind i adapteren.

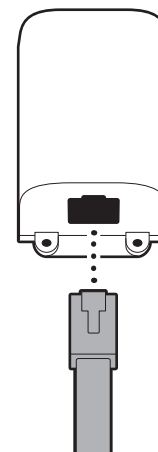

3. Sæt det medfølgende USB-C-kabel ind i adapteren, indtil indikatorlinjen forsvinder.

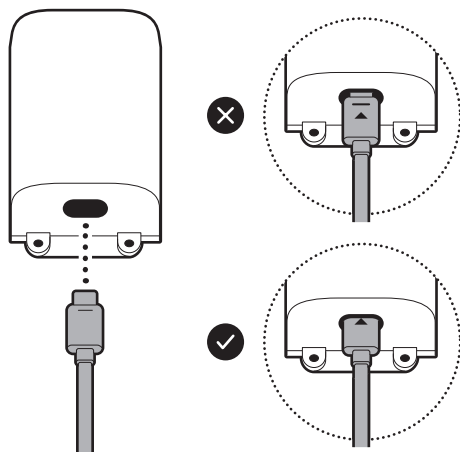


4. Sæt den anden ende af USB-C-kablet ind i kameraet, indtil indikatorlinjen forsvinder.

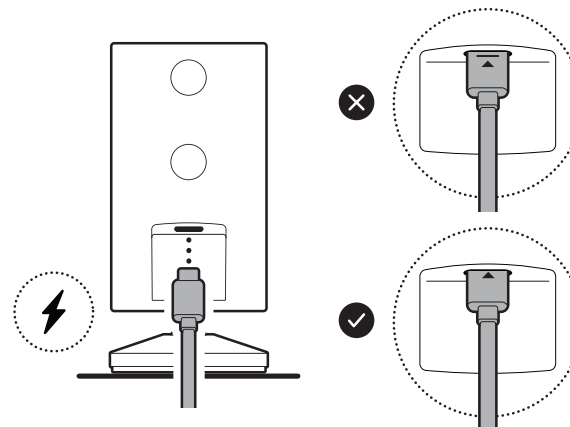


Vægmontering

KUN TIL INDENDØRS BRUG


1. Skub monteringspladen i den modsatte retning af OP-pilen for at fjerne den.

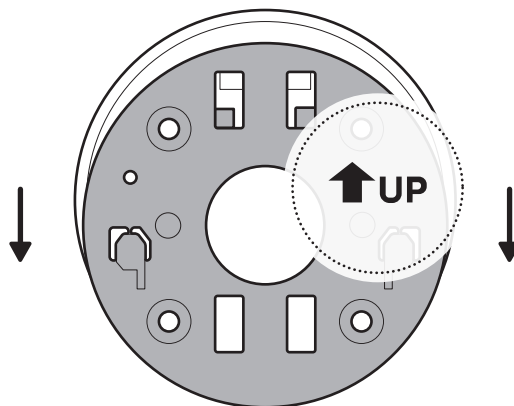


2. Brug monteringspladen som vejledning til at markere skruehuller på væggen med 14 cm (5,5") plads i alle retninger.

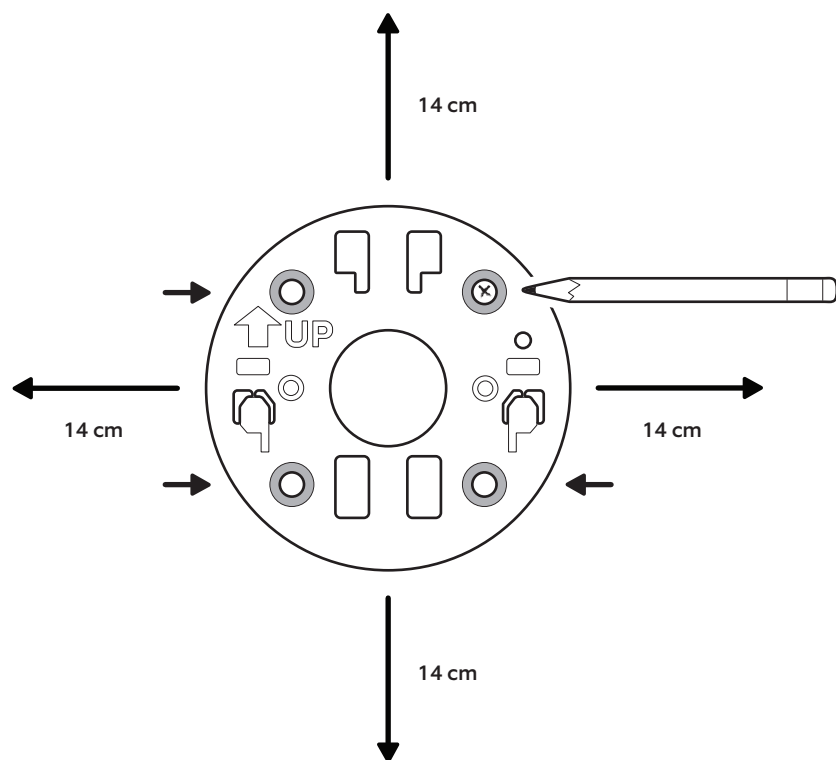


3. Monter monteringspladen med OP-pilen opad. Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 5 mm (3/16") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

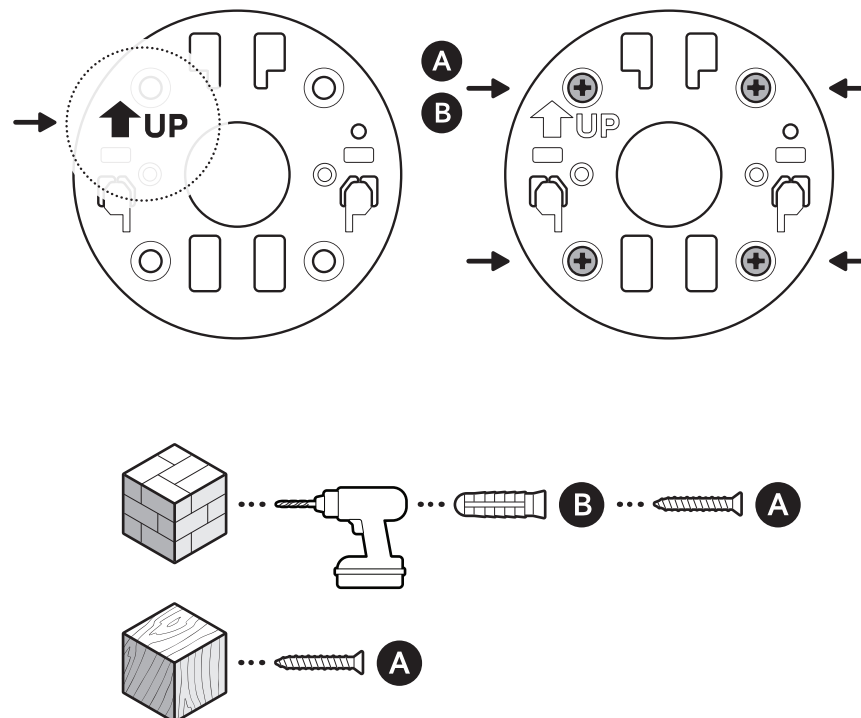


4. Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.

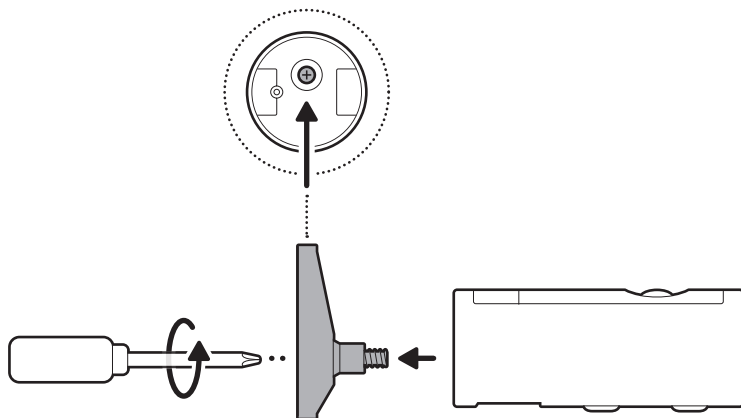


5. Fjern den midterste gummi-hætte på bagsiden af kameraet.

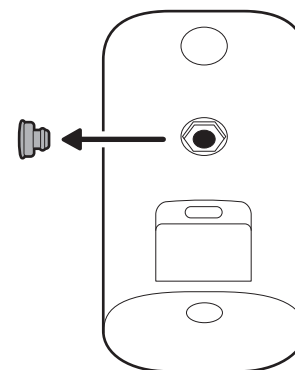


6. Fastgør kamerabeslaget på bagsiden af kameraet med skruen.

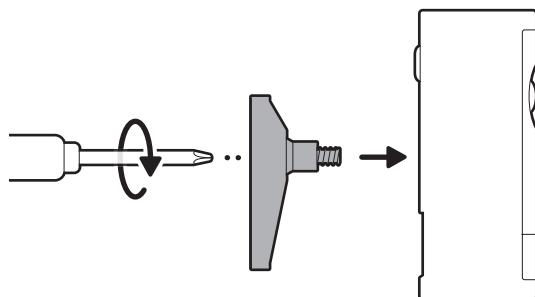


7. Sæt det medfølgende USB-C-kabel ind i kameraet, indtil indikatorlinjen forsvinder.

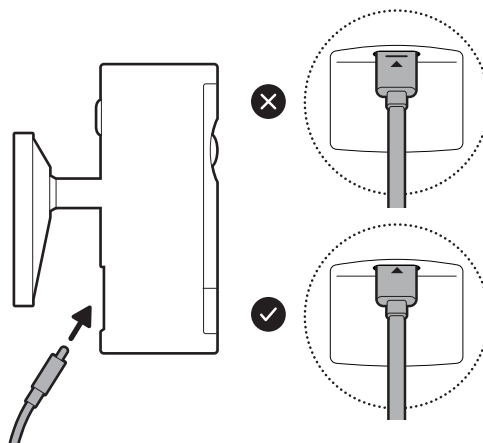


8. Fastgør kameraet til monteringspladen ved at skubbe, indtil du mærker et klik.

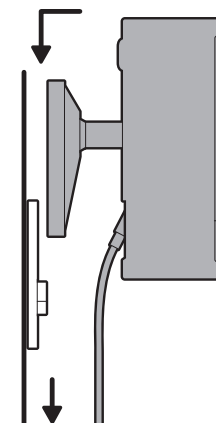


9. Drej kameraet, og spænd sikkerhedsskruen.

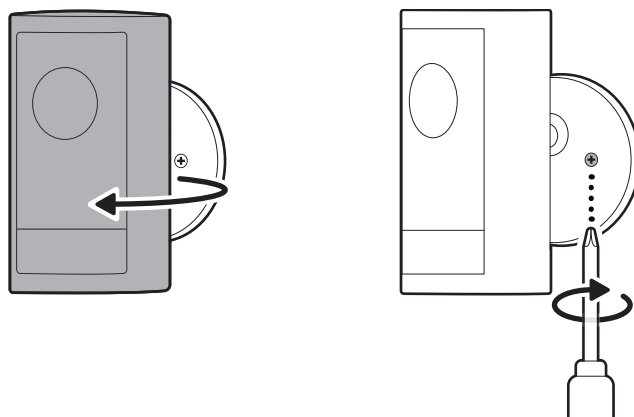


10. Monter adapteren på væggen med de medfølgende skruer. Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 5 mm (3/16") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

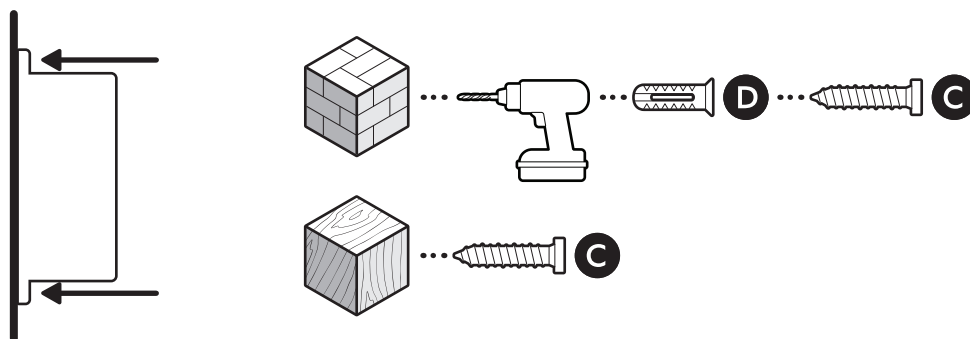

11. Sæt den anden ende af USB-C-kablet ind i adapteren, indtil indikatorlinjen forsvinder.

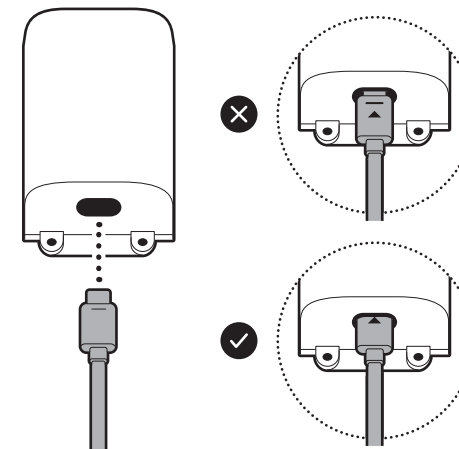


12. Sæt Ethernet-kablet ind i adapteren.

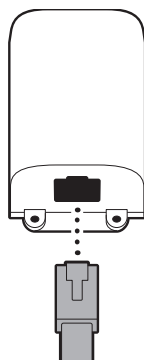


Loftsmontering

KUN TIL INDENDØRS BRUG


1. Skub monteringspladen i den modsatte retning af OP-pilen for at fjerne den.

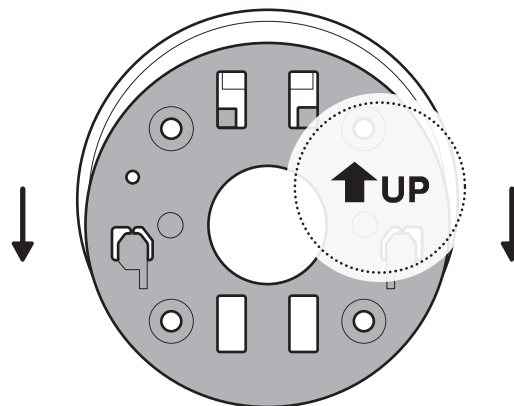

2. Brug monteringspladen som vejledning til at markere skruenhuller på loftet med 14 cm (5,5") mellemrum i alle retninger.

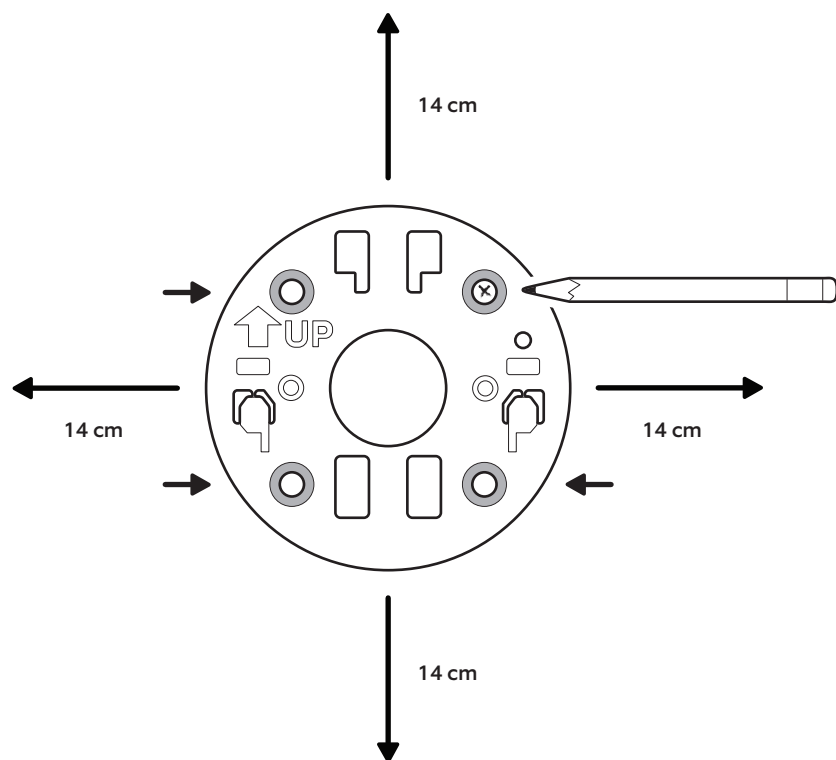


3. Monter monteringspladen, så OP-pilen peger mod den ønskede visningsretning. Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 5 mm (3/16") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

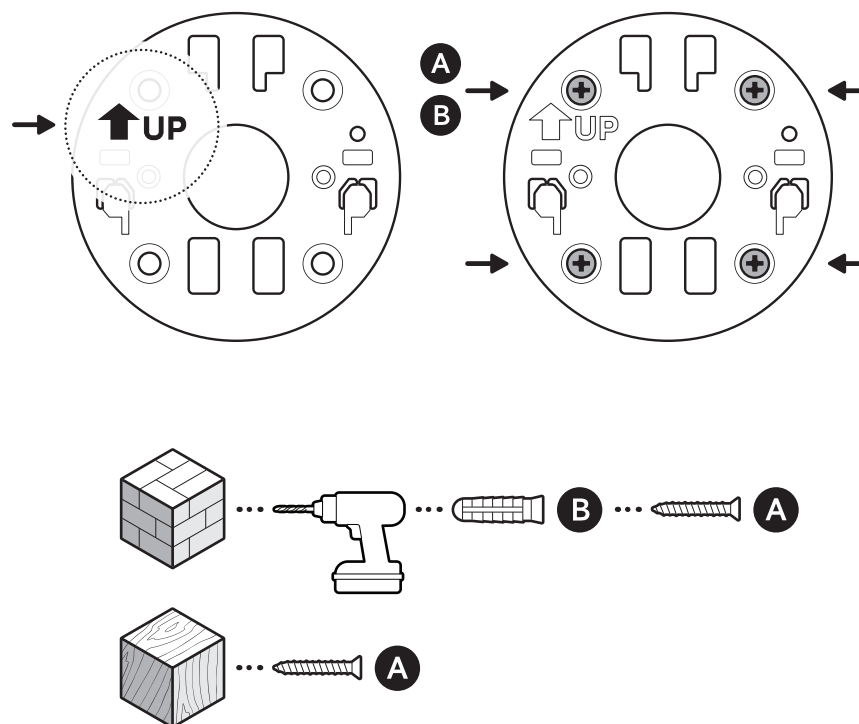


BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater skal du undgå steder med objekter i nærheden, der kan forstyrre kameraets visningsfelt.


4. Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af

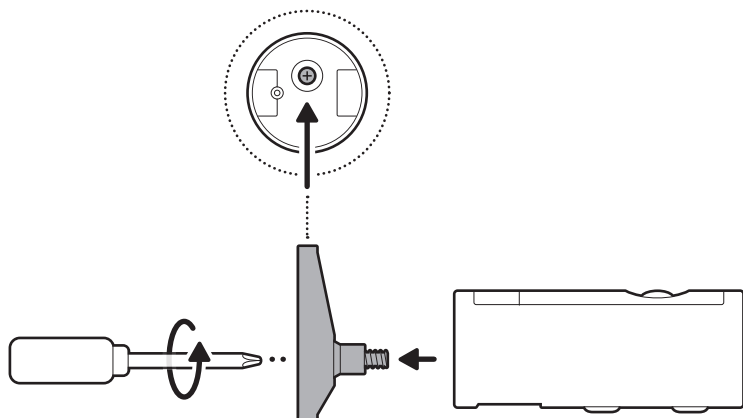


5. Fjern den øverste gummi-hætte på bagsiden af kameraet.

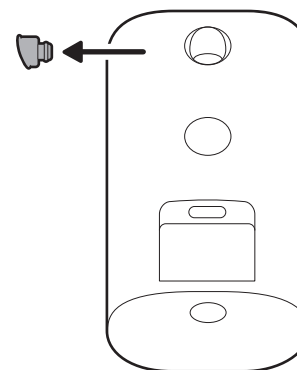

6. Fastgør kamerabeslaget på bagsiden af kameraet med skruen.

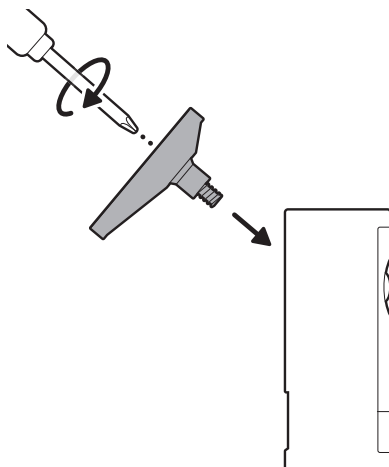


7. Fastgør kameraet til monteringspladen ved at skubbe, indtil du mærker et klik.

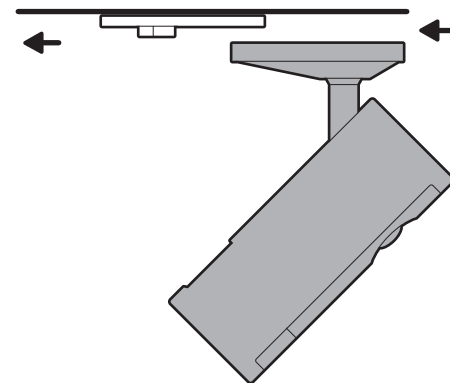


BEMÆRK: Dit kamera skal være i opretstående position.


8. Drej kameraet, og spænd sikkerhedsskruen.

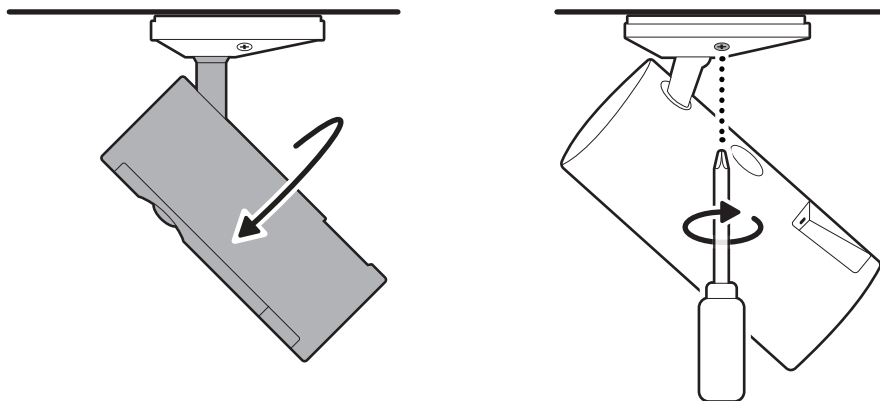


9. Sæt det medfølgende USB-C-kabel ind i kameraet, indtil indikatorlinjen forsvinder.

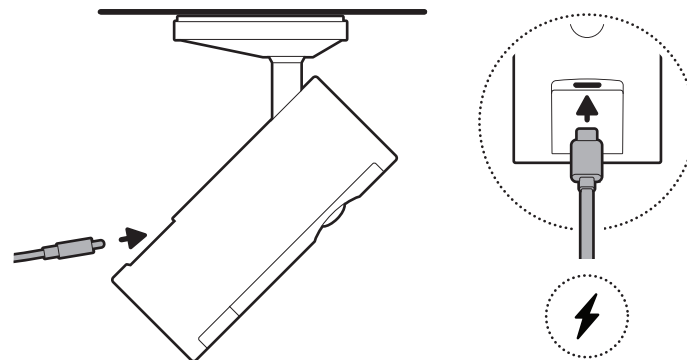


10. Skub det medfølgende kabelbeslag fast på bagsiden af kameraet, og stram håndskruen for at fastgøre strømkablet.

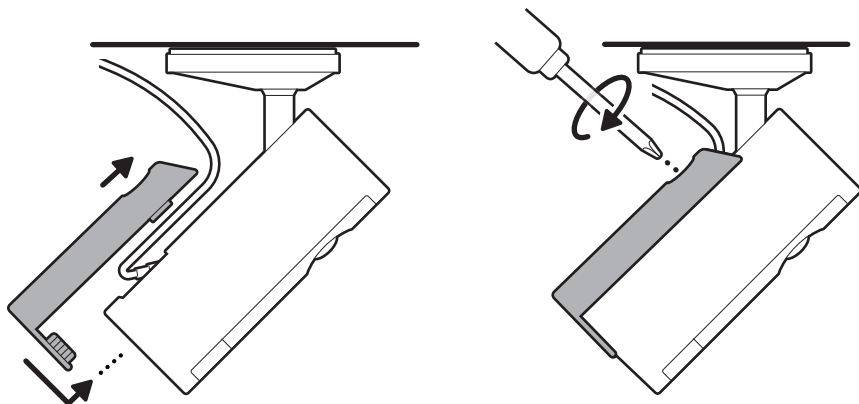


11. Monter adapteren på væggen eller i loftet med de medfølgende skruer. Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 5 mm (3/16") murborehoved til at bore hullerne til murankrene, der fulgte med din adapter.

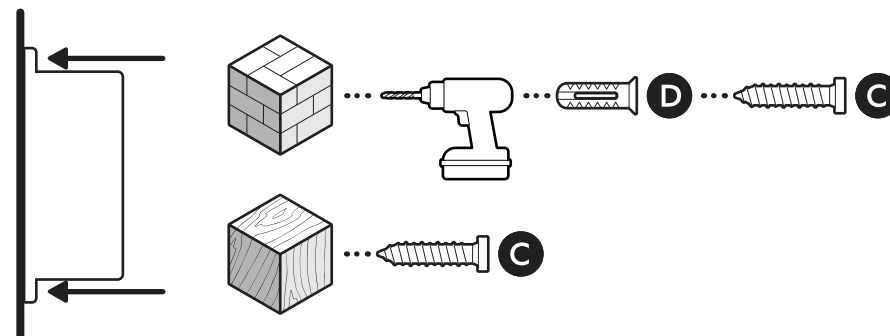

12. Sæt den anden ende af USB-C-kablet ind i adapteren, indtil indikatorlinjen forsvinder.

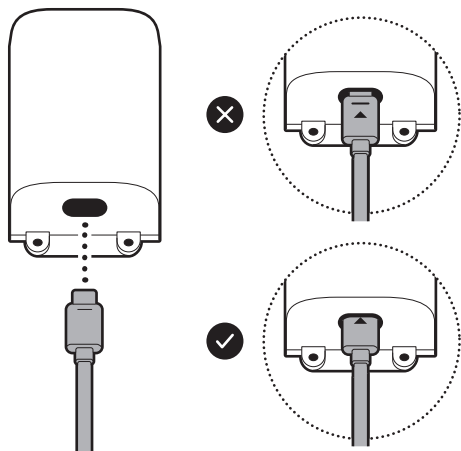

13. Sæt Ethernet-kablet ind i adapteren.

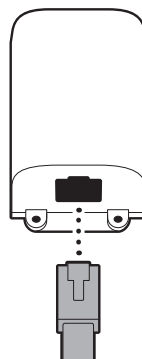

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميلني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

