

1.

Quita la película protectora.




2.

Descarga la app de Ring.




3.

Escanea el código QR en tu dispositivo.

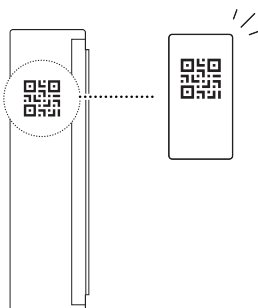

4.


Sigue los pasos de la configuración en la app de Ring.

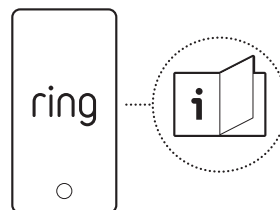

Instalación


1.

Elige un lugar que tenga una puerta o ventana y un marco.

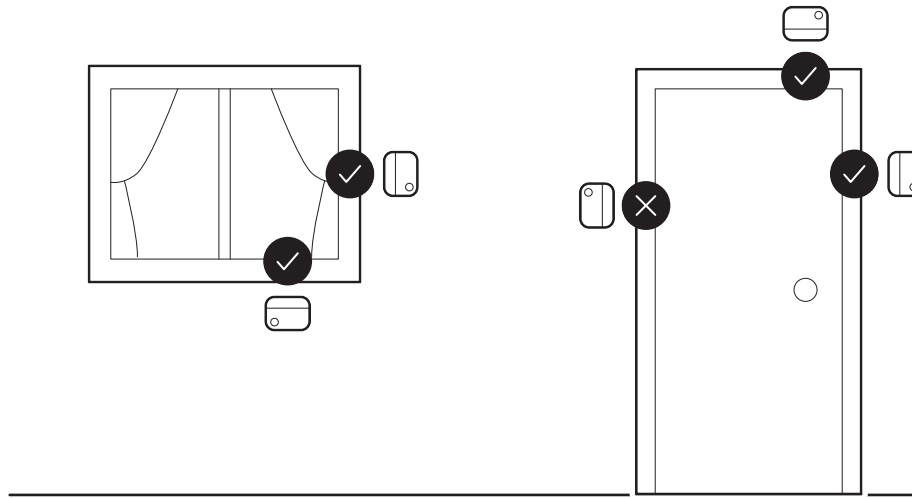


2.

Limpia el área y déjala secar.

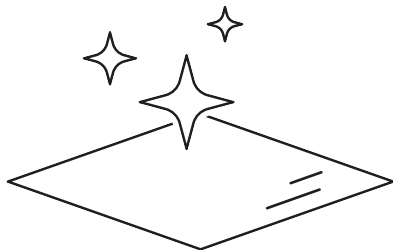


3.

Retira las tiras protectoras de la parte trasera del adhesivo.

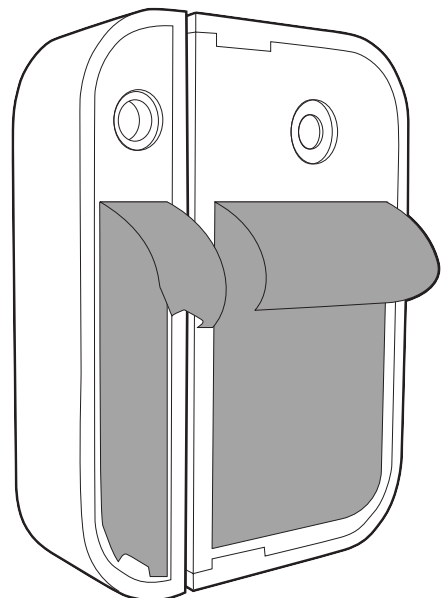


4.

Coloca el sensor y el imán en la puerta o ventana y en el marco.

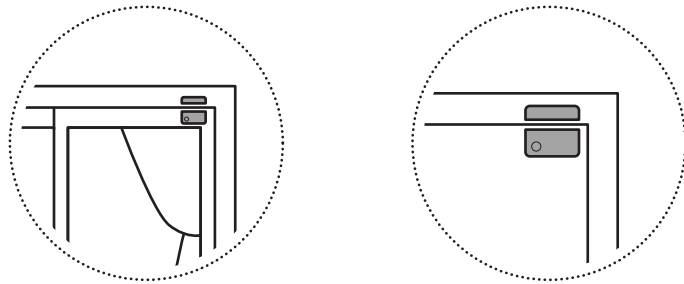

Nota: asegúrate de que no haya más de 25.4 mm (1") entre el sensor y el imán cuando esté cerrado. Deja al menos 12.7 mm (1/2") de espacio libre para abrir el compartimento de la batería.

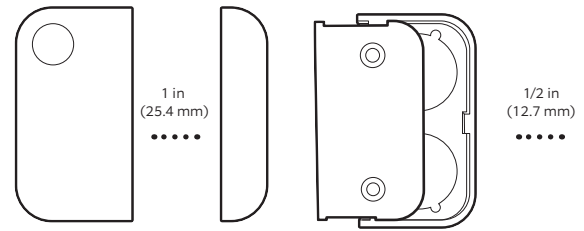

Dispositivo compatible con Amazon Sidewalk; se requiere una conexión a Amazon Sidewalk o una estación base Ring para su uso; se vende por separado. La cobertura de Amazon Sidewalk puede variar según el lugar. Para obtener información sobre Amazon Sidewalk, visita ring.com/sidewalk



ring.com/contact



ring.com/help