

Vad ingår i ditt Ring Alarm-system?



Ring Alarm-basstation: Navet i ditt Ring Alarm-system. Där ansluts alla dina larmenheter till Ring-appen så att du har kontroll över hemmet var du än befinner dig. Ansluts till en strömkälla med den medföljande strömadaptern.



Ring-knappsats: För smidig styrning av Ring Alarm. Montera den på väggen eller ställ den på ett bord nära en dörr som du använder ofta. Fungerar i månader med batteri eller kan anslutas till ett elnät med USB-kabeln och strömadaptern.



Ring-kontaktsensor: Varnar dig när en dörr eller ett fönster öppnas. Monteras med dubbelhäftande tejp på baksidan. Om magneten är för stor öppnar du baksidan och tar ut magnetstycket från höljet och monterar den direkt.



Ring-rörelsesensor: Varnar dig vid rörelser i hemmet. Monteras med dubbelhäftande tejp på baksidan.



Ring-räckviddsförlängare: Förstärker det trådlösa Z-Wave-nätverket så att det når avlägsna larmenheter.




Ring-utomhussiren*: används till att varna förbipasserande och avskräcka ovälkomna gäster.

* Ingår inte i alla satser.

1. Ditt hem och Ring Alarm

I det här exempelhuset visas hur Ring Alarm kan installeras i hemmet. Du bör anpassa installationen av Ring Alarm så att den passar dina behov.

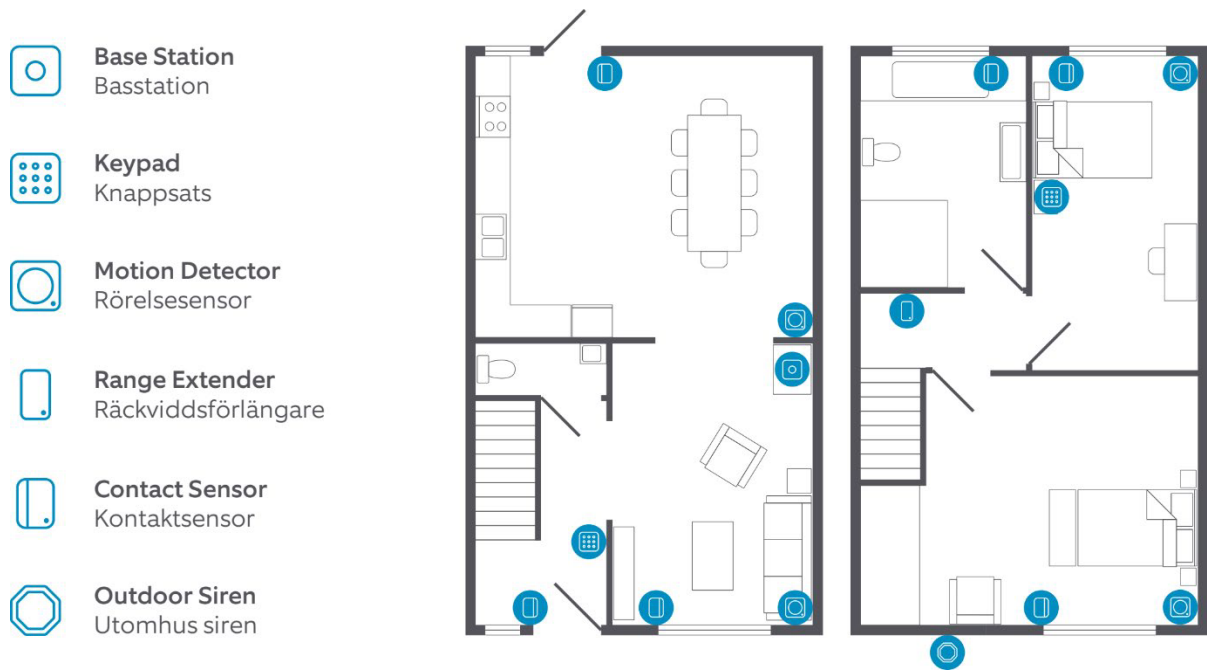

2. Konfigurera ditt Ring-konto

Börja med att hämta appen Ring – Alltid hemma från appbutiken på din mobila enhet. Om du redan använder Ring uppdaterar du appen till den senaste versionen.

Öppna appen. Om det är första gången du använder Ring trycker du på Create Account (Skapa konto) och anger dina uppgifter.

Det är enkelt att konfigurera ditt Ring Alarm-system och du får stegvis hjälp i appen. För Ring Alarm krävs en internetanslutning. Därför behöver du ett WiFi-nätverk och lösenordet till nätverket, eller en Ethernet-kabel.

Om du har frågor eller behöver hjälp med larmet [börjar du här](#).

3. Konfigurera larmbasstationen

Innan du börjar kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat på din mobila enhet.

Nu kan du konfigurera larmbasstationen i Ring-appen.

Gör så här:

1. Tryck på Set Up a Device (Konfigurera en enhet).
2. Tryck på Security (Säkerhet).
3. Välj en plats eller lägg till en ny.
4. Tryck på Base Station (Basstation).
5. Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna i appen.

Tips! Första gången basstationen ansluts till internet startas en programvaruuppdatering automatiskt, vilket kan ta några minuter. Under uppdateringen lyser ljusringen på basstationen med blått sken med en snurrande gul indikator. När ringen lyser med fast blått sken är uppdateringen klar.


Parkoppla

När du uppmanas till det trycker du på sökknappen på basstationens baksida, enligt bilden nedan. När du har konfigurerat basstationen kan du använda färgerna och mönstret på ljusringen till att kontrollera status för basstationen.



Lampstatus

Visas ett mönster som inte visas här? Om du vill ha mer information går du till ring.com/alarm-faq.

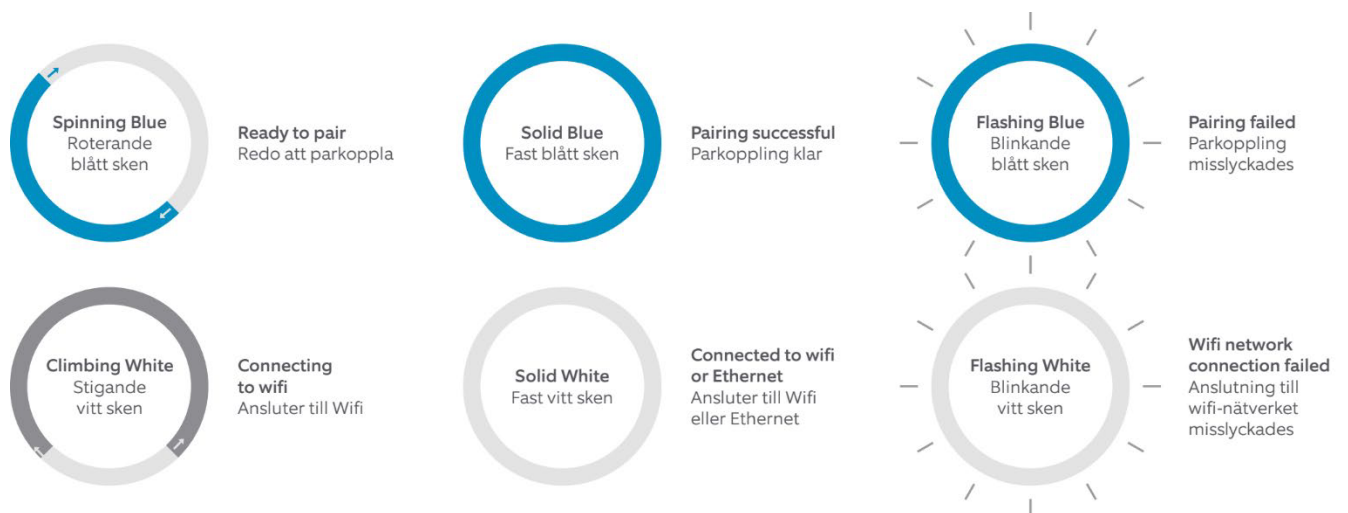

4. Konfigurera Assisted Monitoring

Vad är Assisted Monitoring?

Assisted Monitoring ringer automatiskt upp dina nödkontakter när Ring Alarm upptäcker ett säkerhetsproblem och larmet utlöses.

En prenumeration på Protect Plus krävs innan du kan registrera dig för Assisted Monitoring (samt mobil säkerhetskopiering). Din Ring Alarm-sats levereras med en testperiod av Protect Plus.

Med en Protect Plus-prenumeration har du även andra fördelar, bland annat mobil säkerhetskopiering dygnet runt. Om det blir problem med internetanslutningen eller om routerns strömförsörjning slutar fungera skickar den mobila säkerhetskopieringen Ring Alarm-signalen till övervakningstjänsten.

[Om du vill ha mer information om Assisted Monitoring klickar du här.](#)

Registrera dig för Ring Protect Plus

1. När du har lagt till basstationen öppnar du en webbläsare, går till ring.com/protect-plans och abonnerar på Ring Protect Plus-abonnemanget.
2. När du är klar öppnar du appen och trycker på Menu (Meny). Gå till Settings (Inställningar) och sedan till Monitoring (Övervakning) för att konfigurera Assisted Monitoring.

Vad är självövervakning?

Om du inte vill ha Assisted Monitoring är ditt Ring Alarm självövervakat. I ett nödläge ljuder larmet, men det skickas ingen signal till övervakningstjänsten, och dina nödkontakter får inga samtal om larmet.

Om du väljer självövervakning nu kan du när som helst gå tillbaka och registrera dig för Assisted Monitoring.

Lokala telefonnummer till Ring-övervakningstjänsten finns på ring.com/monitoring-service.

5. Konfigurera larmenheterna

Det finns tre steg för att konfigurera säkerhetsenheterna för Ring Alarm:

1. Anslut enheten till Ring Alarm.
2. Konfigurera eventuella unika inställningar.
3. Montera enheten i hemmet.

För att göra configurationen så enkel som möjligt slutför du alla tre steg för en enhet innan du går vidare till nästa. Du kan använda appen och den här handboken som hjälp med att placera dina larmenheter för att förbättra hemsäkerheten.

Om du behöver ta en paus kan du stänga appen och fortsätta lägga till säkerhetsenheterna vid ett senare tillfälle. När du vill fortsätta med configurationen öppnar du Ring-appen och trycker på Set Up a Device (Konfigurera en enhet).

Obs! Dra inte bort alla flikar på en gång! Det kan göra att configurationen av Ring Alarm blir mycket mer komplicerad. Vänta tills du är redo att konfigurera en viss enhet och dra sedan bara bort den fliken när appen uppmanar dig till det.

Så här fungerar enhetskoder

Din Ring Alarm-sats levereras med en uppsättning enheter. Var och en har en unik QR-kod och en femsiffrig kod på baksidan. Med dessa kan du enkelt identifiera enheter när du använder appen. De koderna finns vanligtvis på baksidan av enheterna:

Back of Motion Detector
Rückseite des Bewegungsmelders




Räckviddsförlängare

WiFi-förstärkare utökar räckvidden för Ring Alarm-nätverket och gör det möjligt för enheterna att kommunicera med basstationen.

WiFi-förstärkaren fungerar bäst när den är placerad mellan basstationen och de larmenheter som är placerade längst bort. Du kan behöva flytta räckviddsförlängaren till olika uttag i hemmet för att hitta den bästa placeringen.

Installationssteg

1. **Anslut:** förbered räckviddsförlängaren för konfiguration genom att ansluta den till ett uttag.
2. **Konfigurera:** Använd appen för att ge den ett unikt namn och tilldela den till ett rum.
3. **Montera:** anslut räckviddsförlängaren till ett uttag mellan basstationen och en eller flera larmenheter.

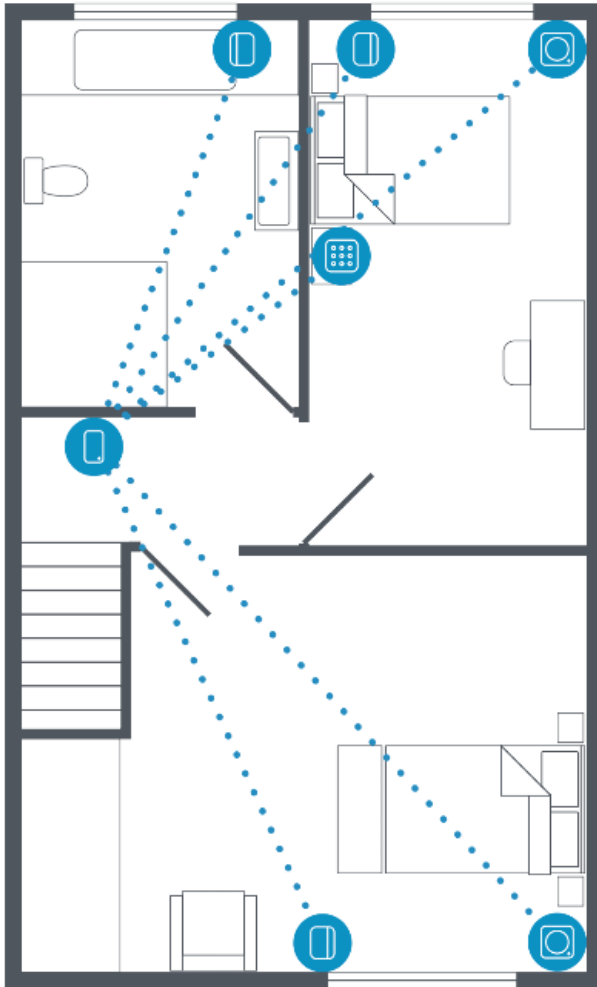

Kontaktsensor

Kontaktsensorer kan installeras på valfri dörr eller fönster. Det spelar ingen roll i vilken riktning du monterar sensorn och magneten så länge de är placerade jäms med varandra med högst 2,5 cm mellan.

Vi rekommenderar att kontaktsensorer installeras på alla dörrar och fönster där det är enkelt att ta sig in i hemmet, till exempel fönster på bottenvåningen eller fönster på ovanvåningen nära objekt som en inkräktare kan klättra på.

Tips! Om du har flera kontaktsensorer att lägga till i ditt Ring Alarm-system ansluter, konfigurerar och installerar du en i taget.

Installationssteg

1. **Anslut:** När appen uppmanar dig till det drar du bort batterifliken för att aktivera batteriet.
2. **Konfigurera:** Gå till Ring-appen och välj sensorplacering (huvuddörr, sekundär dörr eller fönster), ge den ett unikt namn som beskriver platsen och tilldela den till ett rum.
 - **Dörr- och fönsterinställningar:** Om du sätter fast kontaktsensorn på en dörr ska du komma ihåg att välja Main Door (Huvuddörr) eller Secondary Door (Sekundär dörr). Huvuddörrarna har ingångs- och utgångsfördröjning för att förhindra falsklarm.

3. **Montera:** Välj var du vill installera sensorn och magneten. Placera dem jäms med varandra, med högst 2,5 cm mellan dem (se bilden). Om du installerar den på en dörr väljer du en sida utan gångjärn (se bilden). Ta bort skyddspapperet från tejpens och tryck fast sensorn och magneten i 30 sekunder. Om magneten är för stor öppnar du baksidan och tar ut magnetstycket från höljet och monterar den direkt.

”Öppna” en sensor

När du skjuter bort batteriluckan från en sensor för att byta batteri visas den som ”öppnad” i Ring-appen. Den återgår till det normala när du skjuter tillbaka luckan. Om du behöver aktivera larmet när en sensor är angiven som ”öppnad” visas en uppmaning om att åsidosätta den för att fortsätta med aktiveringen.

Rörelsesensor

Ring Alarm-rörelsesensorer är utformade för att identifiera inkräktare genom att övervaka värme- och rörelseförändringar. När de är aktiverade i läget Away (Borta) aktiveras de av rörelse som standard.

Testläget är till för att hjälpa dig att hitta döda vinklar och husdjur och annat i miljön som kan utlösa larm. Genom att justera rörelsesensorinställningarna i appen kan du konfigurera enheten att ignorera dina husdjur och endast identifiera människor, eller identifiera allt. I testläget identifieras rörelse kontinuerligt och när rörelse inte längre identifieras avaktiveras larmet efter några sekunder.

Var ska rörelsedetektorerna placeras?

- Montera dem om möjligt 2,3 m över golvet.
- Installera dem i ett hörn eller på en plan vägg (se bilderna).
- Välj en plats med fri sikt, utan hinder och döda vinklar.

Undvika falsklarm:

- Detektorerna ska inte vara vända mot en värmekälla, t.ex. spis, öppen spis eller fönster med direkt solljus.
- Montera aldrig rörelsesensorer så att de är riktade mot trappor.
- Använd appen för att justera rörelsekänsligheten efter olika husdjur.
- Se till att dina husdjur inte kan komma nära rörelsedetektorerna genom att klättra på möbler.
- Detektorerna ska vara aktiverade i bortaläget, men avaktiverade i hemmaläget. Det här är standardinställningen.
- Placera inte Ring Alarm-systemet i en ouppvärmad byggnad, t.ex. ett garage eller skjul.

Installationssteg

1. **Anslut:** Anslut en rörelsedetektor genom att dra bort batterifliken.
2. **Konfigurera:** Använd appen och bestäm var du vill placera rörelsedetektorn. Ge den sedan ett unikt namn och tilldela den till ett rum.
3. **Montera:** Om du monterar rörelsesensorn på en vägg drar du av skyddspapperet på de två tejpbitarna på baksidan. Om du monterar den i ett hörn drar du av

skyddspapperet på tejpens i vart och ett av hörnen. Tryck och håll rörelsesensorn på plats för att säkerställa att den sitter fast ordentligt.

Knappsats

Du använder knappsatsen för att aktivera och avaktivera larmet. Vi rekommenderar därför att du placerar den i hallen eller nära den dörr du oftast använder för att gå ut och in. Vissa användare installerar en extra knappsats i sovrummet för enkel åtkomst nattetid.

Installationssteg

- **Anslut:** när en uppmaning om att göra det visas i appen ansluter du knappsatsen till ett uttag med hjälp av den medföljande USB-kabeln och väggadaptorn.
- **Konfigurera:** Ge knappsatsen ett unikt namn och placera den i ett rum. Glöm inte att du måste skapa en personlig åtkomstkod för att aktivera och avaktivera larmet.
- **Montera:** du kan montera knappsatsen plant på en vägg eller placera den på ett bord. Du kan ansluta den eller strömförsörja den med hjälp av det inbyggda batteriet.

Installera knappsatsen på en vägg:

- Skjut bort fästet från knappsatsen.
- Placera monteringsfästet på väggen och använd sedan pluggarna och skruvarna i satsen för att montera fästet på väggen. (Om du använder pluggar bör du förborra hål.)
- Skjut in knappsatsen i fästet.

Placera knappsatsen på ett bord:

- Skjut bort fästet från knappsatsen.
- Vänd på fästet och skjut sedan tillbaka det för att höja knappsatsen.

Utomhussiren

används till att varna förbipasserande och avskräcka ovälkomna gäster.

Placering

Outdoor Siren bör monteras på utsidan av huset, på en plats med följande egenskaper:

- Synlig, så att Outdoor Siren kan ses av personer som passerar huset.
- Säker åtkomst, så att du kan byta batterier säkert. Om du använder en stege se till att ställa den på fast mark.
- Närhet till strömkällan, om du använder reservström.

Strömkällor

Outdoor Siren kan användas med en eller flera strömkällor. Den här guiden visar hur du installerar den med de medföljande D-batterierna.

1. **Konfiguration:** Dra i batterifliken när du uppmanas till det i appen.

2. **Testa:** Tryck på testknappen inuti batterifacket på baksidan av Outdoor Siren. LED-lamporna på framsidan ska blinka. Det här kan ta upp till 30 sekunder.
 - Grönt innebär att testet lyckades.
 - Rött innebär att testet misslyckades.

Montering

1. Håll monteringsfästet vid monteringsplatsen och jämna ut nivån med vattenpasset.
2. Markera ut hålen med monteringsfästet som riktlinje.
3. Borra hål med ett 6 mm borrh.
4. Justera manipuleringsarmens skruv så att armen är i kontakt med monteringsytan.

Ström

Om du vill ha mer information om hur du använder andra strömkällor med utomhussirenen går du till ring.com/outdoor-siren.

A. D-cellbatterier

Om du behöver byta ut batterierna ska du se till att ikonerna + och – stämmer överens.

B. Ring-batteri med snabbanslutning

Sätt försiktigt i det snabbtårlösbarå återuppladdande batteriet – börja med stiftsidan först.

C. Ring-solcellspanelsanslutning

Ta bort gummiskyddet från strömkontakten och anslut solcellspanelen.

D. Trådanslutna terminaler/andra generationens Ring-adapter

Kan användas med 9–28 V, 12 W likström och kabel på 0,2–2,5 mm².

WARNING! Risk för elektriska stötar. Stäng alltid av strömmen innan du börjar arbeta med strömförande kablar.

Montera

1. Lossa den positiva och negativa terminalen på utomhussirenen.
2. Öppna gummiskyddet och trä in kablarna genom det.
3. Anslut den positiva och negativa kabeln och dra åt terminalerna.

Slutför och testa

När du har anslutit dina strömkällor sätt tillbaka den bakre luckan och koppla Outdoor Siren till monteringsfästet. Dra åt säkerhetsskruven på undersidan av fästet. Följ anvisningarna i appen för att testa Outdoor Siren.

Inställningar

Med Ring-appen kan du justera LED- och ljudinställningarna för Outdoor Siren så den passar dig och för att följa gällande lagstiftning. Vänligen kontrollera gällande lagstiftning angående sireners volym och längd.

6. Lär dig använda Ring Alarm-systemet

Larmlägen

Larmsystemet har tre säkerhetslägen: Disarmed (Avaktiverat), Away (Borta) och Home (Hemma). Du kan växla mellan dem med knappsatsen och Ring-appen.

Avaktiverat läge

Inga sensorer i hemmet är aktiverade. Det är praktiskt när du är hemma och vill kunna gå ut och in på ett enkelt sätt.

Bortaläget

När du aktiverar larmet i bortaläget aktiveras alla sensorer som standard. Du använder det här läget när du går ut och det inte är någon hemma.

Hemmaläget

När du aktiverar larmet i hemmaläget aktiveras endast dörr- och fönstersensorer som standard. Det här läget används när någon stannar hemma och vill känna sig trygg.

Aktivera och avaktivera Ring Alarm-systemet

Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda.

- **Med hjälp av knappsatsen:** Ange din personliga åtkomstkod och tryck sedan på knappen för avaktiverat läge, bortaläge eller hemmaläge.
- **Med hjälp av appen:** Öppna appen och tryck på önskat läge.

Tips! När du avaktiverar larmet upphör larmsignalen. Om du har Assisted Monitoring och avaktiverar systemet under ett larm avbryts signalen som skickas till övervakningstjänsten. Om du i ett nödläge vill tysta larmet utan att avbryta larmsignalen trycker du på knappen Silence Siren (Tysta siren) i appen.

Knappsatspaniklarm

Ring Alarm har ett paniklarm ifall ett nödläge inträffar när du är hemma. Om du vill utlösa det håller du in någon av knapparna nedan i tre sekunder.

- När du trycker på Panic-knappen ljuder sirenen med intrångsljudet. Dessutom ljuder utomhussirenen.

- När du trycker på Fire-knappen ljuder sirenen med standardbrandlarmsljudet. Dessutom ljuder utomhussirenen.
- När du trycker på Medical-knappen visas ett varningsmeddelande på knappsatsen och basstationen. Utomhussirenen blinkar men ljuder inte.



Tips! Om du har Assisted Monitoring skickas en signal till övervakningstjänsten som ringer upp dina nödkontakter.

Kringgå sensorer

Med funktionen för att kringgå sensorer kan du tillfälligt ignorera en sensor så att du kan aktivera larmet utan att utlösa det. Funktionen används oftast när du vill lämna ett fönster öppet eller ignorera ett enhetsproblem som du löser vid ett senare tillfälle.

Med hjälp av knappsatsen: när du försöker aktivera larmet och behöver åsidosätta en sensor visas meddelandet ”Sensors require bypass” (Sensorer måste åsidosättas) på knappsatsen och knappen ✓ blinkar. Tryck på knappen ✓ för att åsidosätta sensorerna. Om du vill avbryta aktiveringen gör du inget.

Med hjälp av appen: Om du försöker aktivera larmet och en sensor behöver kringgåas får du ett meddelande.

Använda knappsatsens strömsparalternativ

- **Ansluten:** knapparna för aktuellt läge tänds när rörelse identifieras. Siffrorna lyser när det är mörkt eller när rörelser känns av.
- **Batteri med energisparläget aktiverat:** knapparna för aktuellt läge tänds när du trycker på någon knapp.
- **Batteri med strömsparläget avaktiverat:** knapparna för aktuellt läge tänds när rörelse identifieras. Siffrorna lyser när det är mörkt eller när rörelser känns av.

Om du vill justera strömsparinställningarna för knappsatsen öppnar du appen, trycker på menyn **Devices (Enheter)**, letar rätt på knappsatsen och aktiverar strömsparläget.

Så här fungerar ingångs- och utgångsfördröjning

Utgångsfördröjning ger dig en kort stund att lämna hemmet efter att du aktiverat Ring Alarm. När du har aktiverat systemet hör du en serie pip som påminner dig om att du bara har några sekunder på dig att gå ut och stänga dörren. När utgångsfördröjningen upphör är larmet i aktiverat läge. Om du öppnar dörren utlöses ingångsfördröjningen och nedräkningen börjar.

Ingångsfördröjning ger dig en kort stund för att avaktivera Ring Alarm när du har öppnat dörren. Du hör påminnelsepip under fördröjningen. Om du inte har avaktiverat larmet när fördröjningen upphör ljuder Ring Alarm.

Om du vill använda ingångs- och utgångsfördröjning för dörrar öppnar du appen och anger inställningen för kontaktsensorplacering till Main Door (Huvuddörr). Anpassa sedan var och en av fördröjningarna. Du kan välja mellan 0 sekunder (ingen fördröjning) och 180 sekunder (3 minuter). Se bara till att du har tillräckligt med tid för att aktivera och avaktivera larmet.

Ändra aktiverat läge för sensorer

Varje säkerhetsläge aktiverar specifika sensorgrupper.

Som standard:

- I **bortaläget** aktiveras alla kontaktsensorer och rörelsedetektorer.
- I **hemmaläget** aktiveras endast perimeterkontaktsensorer på dörrar och fönster.

Du kan anpassa vilka sensorer som aktiveras i hemma- och bortaläget. Om du till exempel vill undvika att aktivera en viss dörr i hemmaläget kan du använda inställningar för olika lägen för att ändra den här standardinställningen.

Vad händer när Ring Alarm börjar låta?

Assisted Monitoring, som endast är tillgängligt med en prenumeration på Protect Plus, ger en extra säkerhetsnivå genom att dina nödkontakter meddelas via ett automatiskt samtal när ett säkerhetsproblem upptäcks.

	Assisted Monitoring	Självövervakning
När ett säkerhetshot upptäcks skickar sensorn en signal till basstationen för Ring Alarm.	✓	✓
Ring Alarm skickar ett meddelande till din telefon och e-post (om det är aktiverat). Delade användare på ditt konto får också varningar.	✓	✓

Ring Alarm skickar signalen till övervakningstjänsten.	✓	X
Om batteriet är slut skickas signalen via mobildata.	✓	X
Övervakningstjänsten används till att ringa upp dina nödkontakter och lämna röstbrevlådemeddelanden tills någon kontakt svarar.	✓	X

Ägare och delade användare

Du kan bjuda in betrodda personer att använda ditt Ring Alarm och ge dem begränsad åtkomst.

	Owner (Ägare) Det huvudkonto som används till att konfigurera ditt Ring Alarm-system.	Shared Users (Delade användare) Passar bäst för familjemedlemmar, betrodda vänner, vårdgivare och husdjursvakter.	Guest Users (Gäst användare) Används för besökare som stannar kort tid och hantverkare.
Aktivera/avaktivera via knappsatsen med åtkomstkod	✓	✓	✓
Aktivera och avaktivera via appen	✓	✓	X
Visa kameror	✓	✓	X
Ändra enhetsinställningar	✓	X	X

Lägga till och ta bort användare	✓	X	X
Åtkomst till fakturerings- och kontoinställningar	✓	X	X
Kan få åtkomsten begränsad via ett schema	X	X	✓

Lägga till och ta bort delade användare och gäst användare

Om du vill lägga till användare i ditt konto öppnar du Ring-appen och trycker på Menu (Meny). Tryck sedan på Settings (Inställningar) och Users (Användare).

Delade användare

Välj en unik åtkomstkod för den nya delade användaren och tryck sedan på Send Invite (Skicka inbjudan). Inbjudan upphör att gälla efter sju dagar, men du kan alltid skicka den igen om det behövs.

Gäst användare

Välj en unik åtkomstkod för gästen och ge den till dem direkt, eftersom det inte finns någon e-postadress. Du kan också lägga till ett schema för att ange när gäst användaren kan aktivera och avaktivera.

Ta bort larmåtkomst och användare

- Om du vill ta bort larmåtkomst utan att ta bort en delad användare trycker du på deras namn och sedan på växlingsknappen bredvid larmbasstationen. Användaren kan fortfarande ha åtkomst till kameran, om sådan finns.
- Ta bort en användare från ditt Ring-konto genom att trycka på användarens namn och sedan på Remove User (Ta bort användare).

Hantera varningar

Ring Alarm kan skicka meddelanden till din telefon och e-postadress när larmet börjar låta, när en enhet har låg batterinivå och vid en mängd andra händelser.

Om du vill justera varningarna öppnar du sidomenyn, trycker på Settings (Inställningar) och väljer Alarm Alerts (Notifikationstoner). Alla delade användare i Ring-appen kan aktivera och avaktivera notifikationer utan att det påverkar andra användare.

Obs! Det går inte att avaktivera notifikationstoner för nödläget.

7. Öva, öva, öva

Ju bekvämare du känner dig med systemet, desto bättre förstår du hur du justerar inställningarna för Ring Alarm på ett bekvämt och tryggt sätt. Alla som ska använda Ring Alarm bör öva på att aktivera och avaktivera det, förstå när hemma- och bortaläget ska användas och veta hur man undviker falsklarm.

Falsklarm

Ett falsklarm innebär att någon eller något av misstag utlöser larmet och sirenen ljuder, men att det inte finns något verkligt nödläge. Det bästa sättet att förhindra falsklarm är att förstå och undvika orsaken till det.

Tips! Om du vill visa tips för ditt Ring Alarm-system, hur du byter sensorbatterier, använder Alexa med mera går du till ring.com/alarm-faq.

Du kan använda följande åtgärder till att hjälpa till med att förhindra falsklarm

- Förse alla som behöver använda Ring Alarm med åtkomsten Delad användare eller Gästanvändare.
- Se till att alla delade användare laddar ned Ring-appen.
- Testa dina utgångs- och ingångsfördröjningar och kontrollera att du har tillräckligt med tid för att gå ut och in.
- Kontrollera täckningen för rörelsesensorn så att det inte finns några döda vinklar platser och så att den inte är riktad mot några värmekällor, som eldstäder och soliga fönster, eller mot trappor och att dina husdjur inte kan komma i närheten av den genom att klättra på möbler.
- Se till att kontaktsensorerna och magneterna är ordentligt fästa på dörrar och fönster och att inget kan stöta emot dem eller ta sönder dem.
- Spara telefonnumret till Ring-övervakningscentret som en telefonkontakt med en unik ringsignal. Lokala nummer finns på ring.com/monitoring-service.

Behöver du hjälp med att montera?

[Kontakta vårt supportteam.](#)