




Quincaillerie incluse




Support de barre transversale en métal

Outils inclus



Tournevis

Outils nécessaires

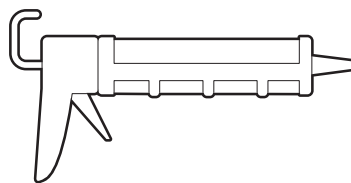

Pistolet à calfeutrer



AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique. Avant de procéder à l'installation, débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur.

ATTENTION : risque d'incendie. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

Votre Caméra avec projecteur doit être installée sur un boîtier électrique rond de 10,16 cm (4 po) certifié UL résistant aux intempéries.

Ce manuel est fourni à titre d'information uniquement. L'électricité peut présenter un risque si l'on ne prend pas les précautions de sécurité nécessaires. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne disposez pas de l'expérience nécessaire avec les processus et outils décrits dans ce manuel, nous vous recommandons de faire appel à un électricien agréé.

1.

Retirez l'enveloppe de protection.




2.

Téléchargez l'application Ring.



3.

Scannez le code QR sur votre appareil.

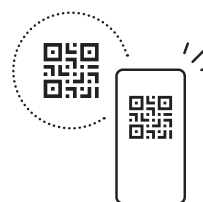


4.

Coupez l'alimentation à partir du disjoncteur.

REMARQUE : si vous ne savez pas quel disjoncteur désactiver, coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal ou contactez un électricien agréé.

Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez l'appareil à une source d'alimentation de 100 à 240 VCA 50/60 Hz.

Ne connectez pas ce dispositif d'éclairage à un variateur ou à une minuterie.

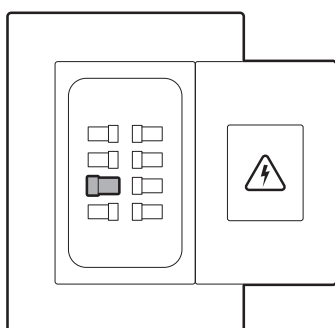


Installation murale

1.

Déconnectez votre projecteur existant de la boîte de dérivation, y compris tout support métallique existant, et débranchez les fils.

REMARQUE : Si vous n'avez pas de boîte de dérivation existante, communiquez avec un électricien agréé.

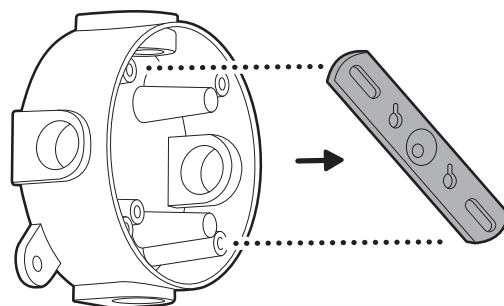


2.

Choisissez les vis qui conviennent à votre boîte de dérivation.

Sac A	Pour les boîtes de dérivation standard
Sacs B et C	Pour les boîtes de dérivation encastrées
Sacs D, E et F	Pour les modèles de boîtes de dérivation plus anciens


3.

Alignez le support de fixation avec la boîte de dérivation, en vous assurant que la face AVANT (FRONT) est orientée vers l'extérieur, et fixez-le à l'aide des vis incluses.

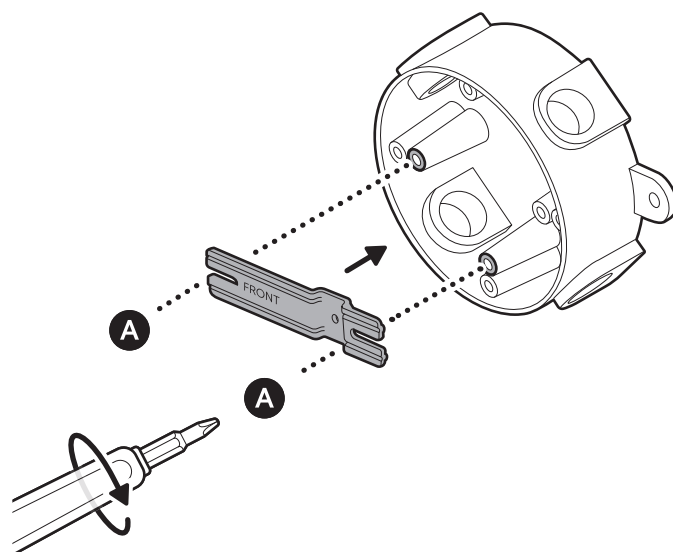


4.

Retirez la plaque de fixation à l'arrière du support de votre caméra.

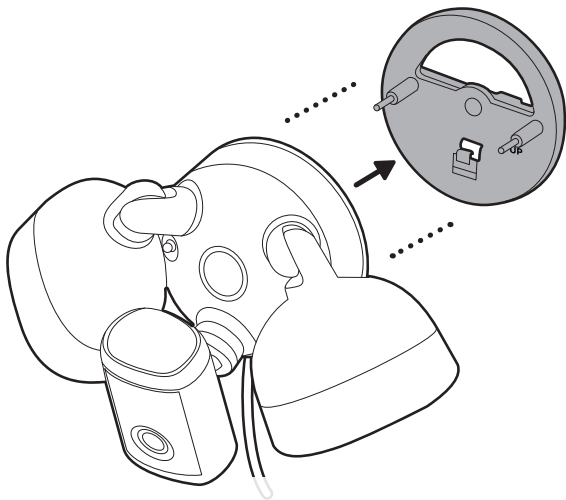


5.

Alignez la plaque de fixation sur le support de fixation en métal en vous assurant que la flèche UP vers le haut pointe dans cette direction.

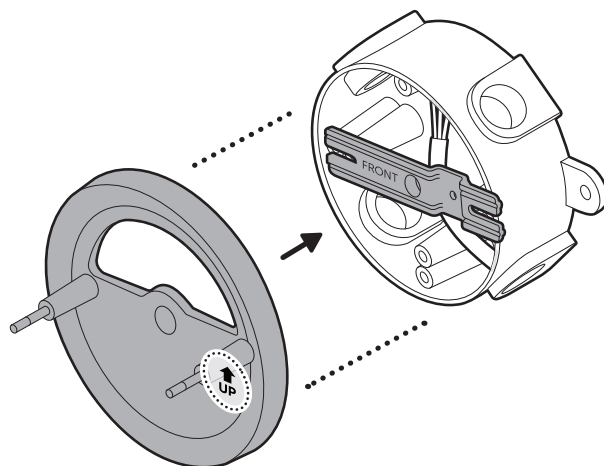


6.

Acheminez les fils à travers le support de fixation en métal et la plaque de fixation, et fixez l'ensemble à l'aide de la vis incluse.

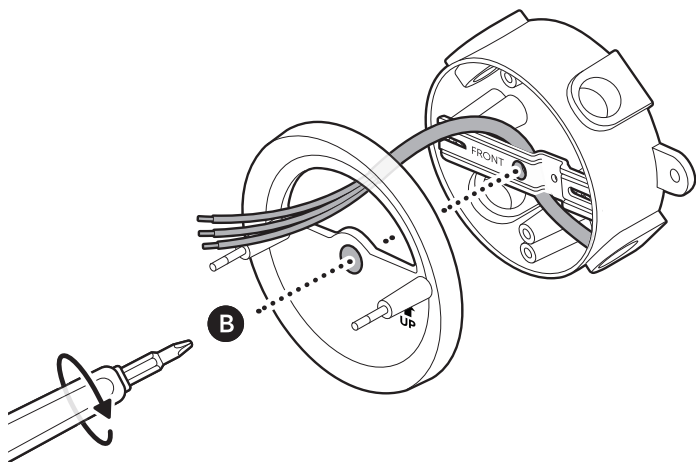

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.

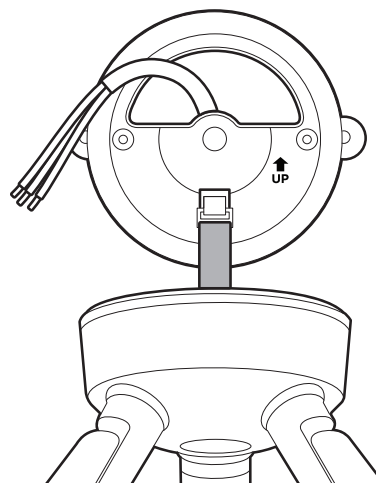


8.

Retirez la gaine de fil prédécoupée pour exposer l'extrémité du fil et utilisez les capuchons de connexion inclus pour raccorder les fils vert (mise à la terre), blanc (neutre) et noir (chaud) aux fils correspondants de votre caméra.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.


Placez l'appareil au sol correctement.

Respectez toujours les normes de code lors de l'installation de connexions raccordées.

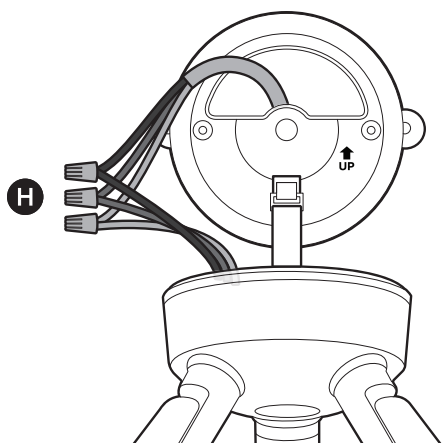


9.

Insérez délicatement les câbles dans la boîte de dérivation, puis alignez les trous du support de caméra avec les tiges filetées de la plaque de fixation et fixez-les à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

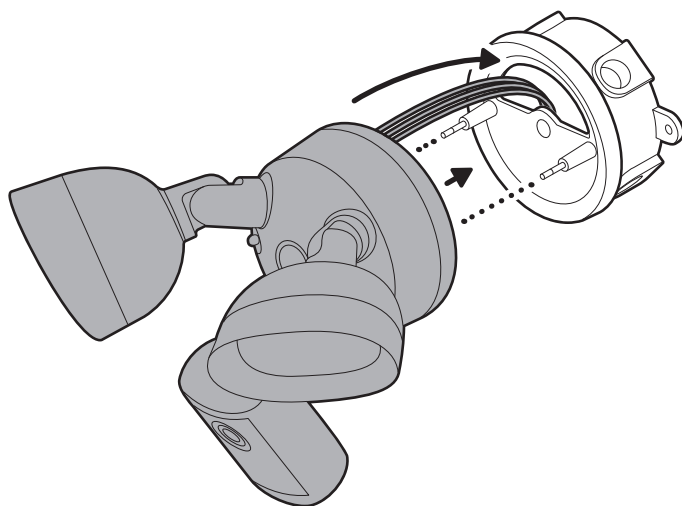


10.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager l'accès à la caméra, puis tournez celle-ci dans le sens horaire.

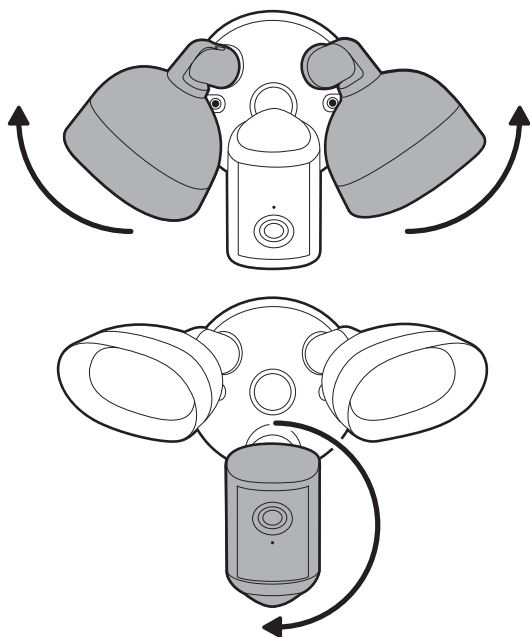


11.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

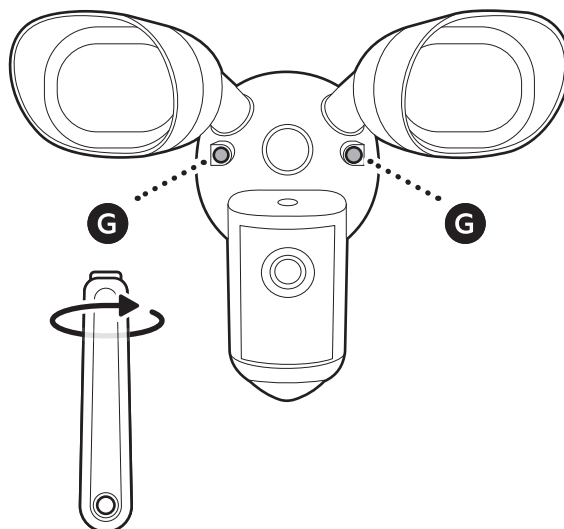


12.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

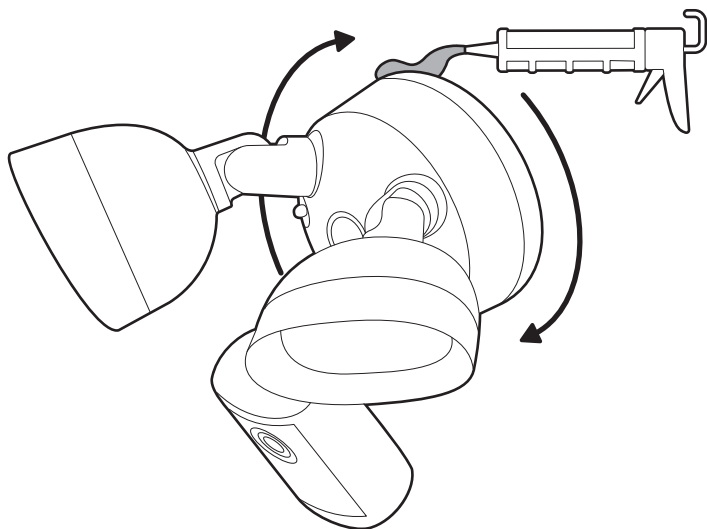

13.

Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

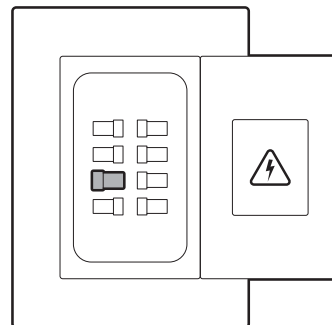


Installation au plafond

1.

Déconnectez votre projecteur existant de la boîte de dérivation, y compris tout support métallique existant, et débranchez les fils.

REMARQUE : Si vous n'avez pas de boîte de dérivation existante, communiquez avec un électricien agréé.

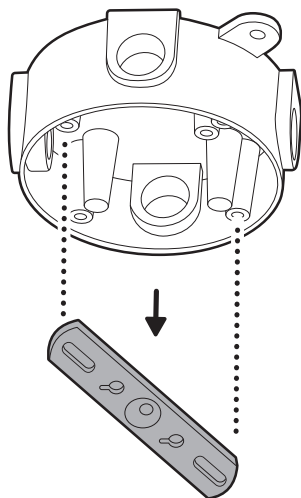


2.

Choisissez les vis qui conviennent à votre boîte de dérivation.

Sac A	Pour les boîtes de dérivation standard
Sacs B et C	Pour les boîtes de dérivation encastrées
Sacs D, E et F	Pour les modèles de boîtes de dérivation plus anciens


3.

Alignez le support de fixation avec la boîte de dérivation, en vous assurant que la face AVANT (FRONT) est orientée vers l'extérieur, et fixez-le à l'aide des vis incluses.

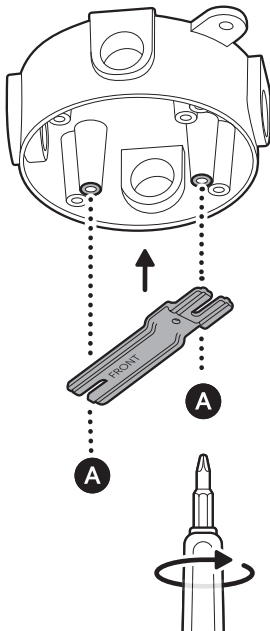


4.

Retirez la plaque de fixation à l'arrière du support de votre caméra.

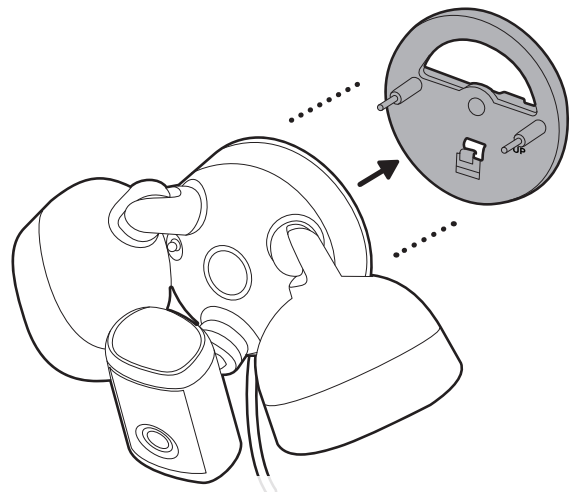


5.

Alignez la plaque de fixation sur le support de fixation en métal.

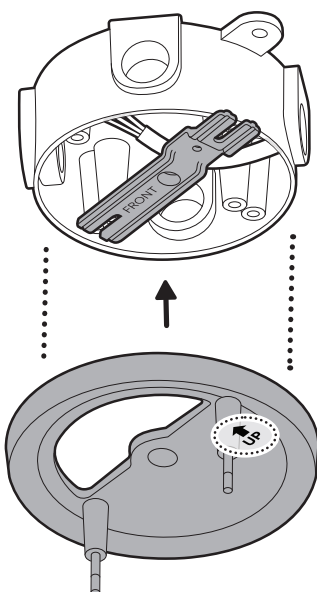

6.


Acheminez les fils à travers le support de fixation en métal et la plaque de fixation, et fixez l'ensemble à l'aide de la vis incluse.

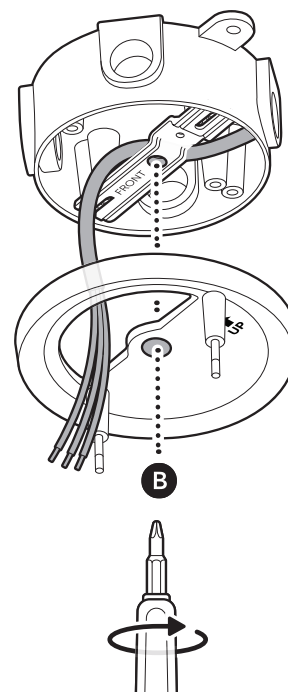

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.

REMARQUE : assurez-vous que la boucle et le crochet sont bien fixés avant de les relâcher.

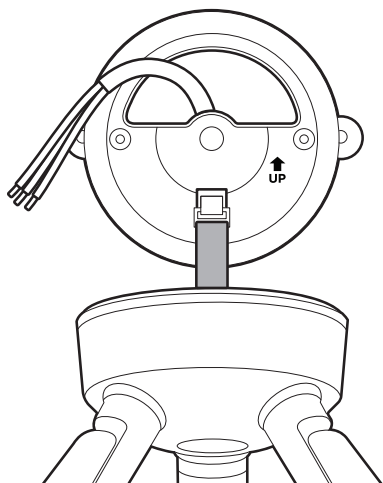


8.

Retirez la gaine de fil prédécoupée pour exposer l'extrémité du fil et utilisez les capuchons de connexion inclus pour raccorder les fils vert (mise à la terre), blanc (neutre) et noir (chaud) aux fils correspondants de votre caméra.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.


Placez l'appareil au sol correctement.

Respectez toujours les normes de code lors de l'installation de connexions raccordées.

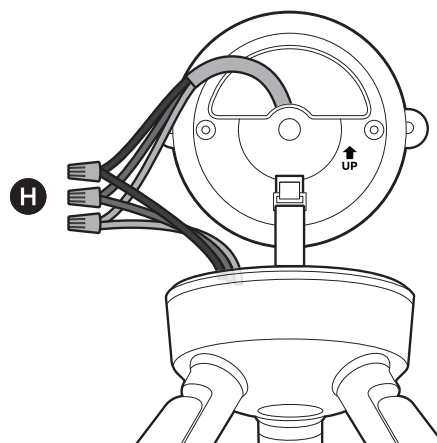


9.

Insérez délicatement les câbles dans la boîte de dérivation, puis alignez les trous du support de caméra avec les tiges filetées de la plaque de fixation et fixez-les à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

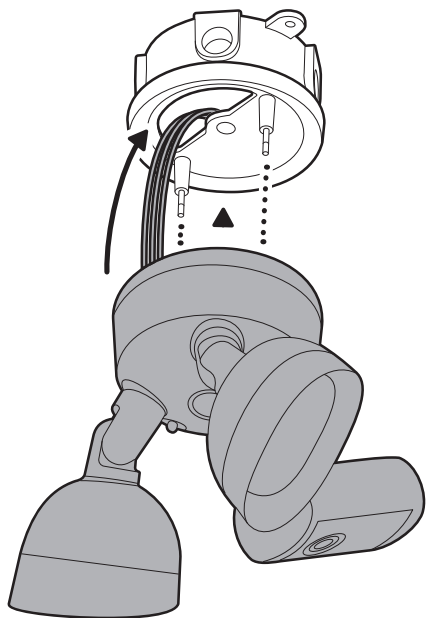


10.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager l'accès à la caméra, puis tournez celle-ci dans le sens horaire.

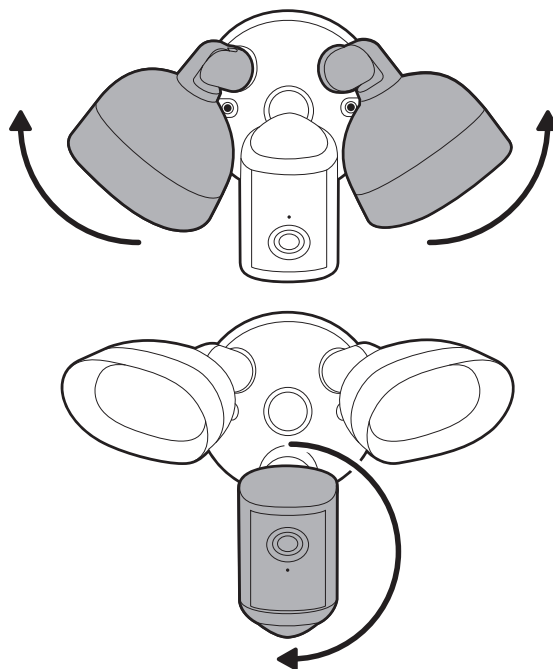


11.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

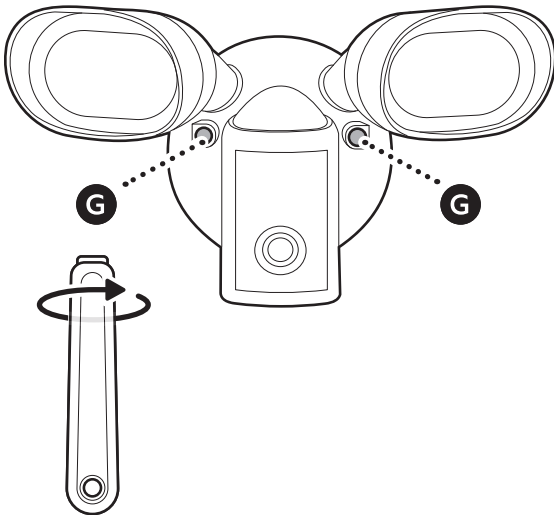


12.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

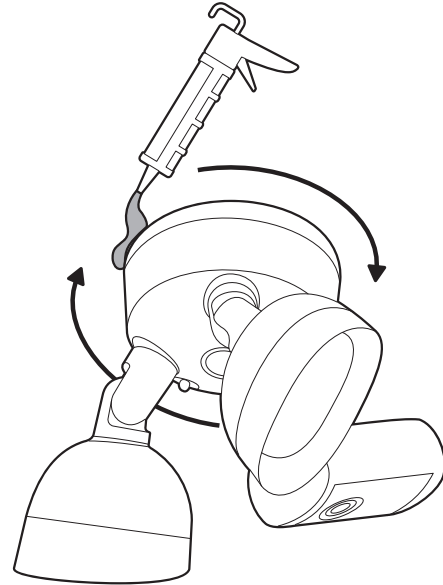

13.

Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

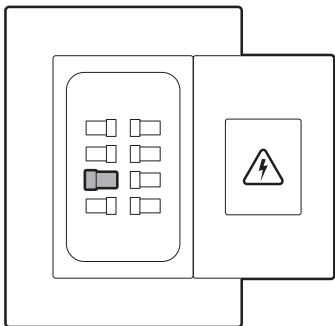ring.com/contactring.com/help