

Mitä Ring Alarmin pakkaukseen sisältyy?



Ring Alarm -tukiasema: Tämä on Ring Alarm -järjestelmän keskus. Se yhdistää kaikki Alarm-laitteet Ring-sovellukseen, jotta voit hallita kotisi toimintoja mistä tahansa. Kytke tukiasemaan virta mukana toimitetulla virtalähteellä.



Ring-näppäimistö: Ohjaa Ring Alarmia näppäimistöllä. Kiinnitä se seinään tai usein käytetyn oven viereiselle pöydälle. Näppäimistössä voi käyttää paristoja, joiden virta riittää kuukausiksi. Sen voi myös kytkeä USB-virtalähteeseen.



Ring-kosketusanturi: Hälyttää, kun ovi tai ikkuna avataan. Kiinnitetään takaosasta kaksipuolisella teipillä. Jos magneetti on liian suuri, avaa kotelon takaosa ja irrota magneettiosa kotelosta ja kiinnitä se suoraan.



Ring-liiketunnistin: Hälyttää kodissa tunnistetusta liikkeestä. Kiinnitetään takaosasta kaksipuolisella teipillä.



Ring- kantaman laajennin: Laajentaa langattoman Z-Wave-verkon kaikkien Alarm-laitteiden saataville.




Ring-ulkosireeni*: Ring Alarm -ulkosireenin avulla varoitat alueella kävijöitä ja karkotat ei-toivotut vieraat.

* Ei sisälly kaikkiin pakkauksiin.

1. Koti ja Ring Alarm

Tässä esimerkissä näkyy, miten Ring Alarmin voi asentaa kotiin. Ring Alarmin asennus kannattaa mukauttaa omiin tarpeisiin.

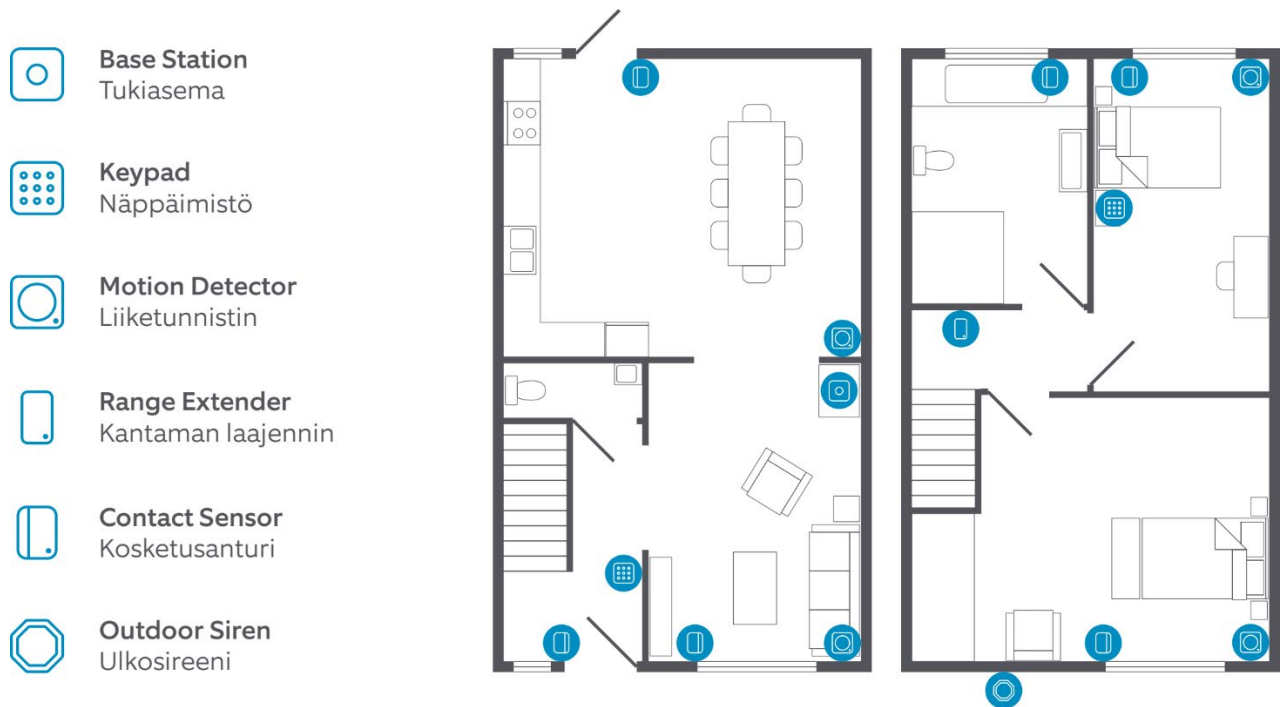

2. Luo Ring-tili

Lataa ensin Ring - Always Home -sovellus mobiililaitteeseen sovelluskaupasta. Jos käytät jo Ringiä, päivitä sovelluksen uusin versio.

Avaa sovellus. Jos olet uusi Ring-käyttäjä, napauta ensin Create Account (Luo tili) ja lisää yhteystietosi.

Ring Alarmin käyttöönotto on helppoa, ja sovellus opastaa jokaisessa vaiheessa.

Ring Alarm edellyttää internetyhteyttä, joten tarvitset Wi-Fi-verkon ja salasanan tai Ethernet-kaapelin.

Jos sinulla on kysyttävää Alarmista tai tarvitset apua, saat lisätietoja [täältä](#).

3. Asenna Alarm-tukiasema

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitteen Bluetooth-yhteys on päällä.

Nyt voit ottaa Alarm-tukiaseman käyttöön Ring-sovelluksessa.

Toimi näin:

1. Valitse Set Up a Device (Ota laite käyttöön).
2. Napauta Security (Turvallisuus).
3. Valitse sijainti tai lisää uusi.
4. Valitse Base Station (Tukiasema).
5. Viimeistele käyttöönotto sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

VINKKI – Kun tukiasema yhdistetään ensimmäisen kerran internetiin, ohjelmistopäivitys latautuu automaattisesti, ja tässä voi kulua muutama minuutti. Päivityksen aikana tukiaseman

valorengas hehkuu sinisenä, ja siinä näkyy pyörivä keltainen merkkivalo. Kun rengas palaa tasaisen sinisenä, päivitys on valmis.

Pariliitoksen muodostaminen


Paina pyydettyä tukiaseman takaosassa olevaa PAIRING-näppäintä. Katso kuva alta. Kun tukiasema on otettu käyttöön, näet sen tilan valorenkaan väristä ja kuviosta.

Rear of
Base Station



LED-kuviot

Eikö jokin kuvio näy tässä? Katso lisätietoja osoitteesta ring.com/alarm-faq.

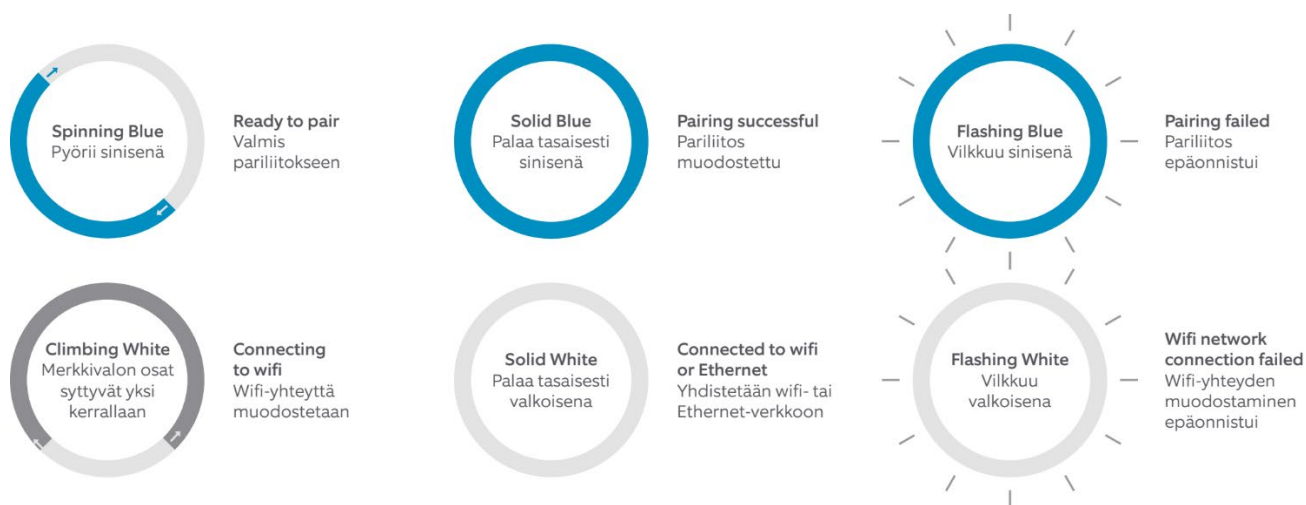

4. Ota käyttöön avustettu valvonta

Mikä avustettu valvonta on?

Avustettu valvonta soittaa automaattisesti hätätilanteiden yhteyshenkilöille, kun Ring Alarm tunnistaa turvallisuusongelman ja aktivoi hälytyksen.

Ring Protect Plus -tilaus tarvitaan avustetun valvonnan rekisteröintiin (sekä mobiilivarayhteys). Ring Alarm Kitin mukana saa Protect Plus -kokeilujakson.

Ring Protect Plus -tilauksen mukana tulee lisäetuja, kuten ympäri vuorokauden saatavilla oleva mobiilivarayhteys. Jos internetyhteys katkeaa tai reititin sammuu, Ring Alarmin yhteys valvontapalveluun jatkuu mobiilivarayhteyden kautta.

[Katso lisätietoja avustetusta valvonnasta klikkaamalla tätä.](#)

Ring Protect Plus -rekisteröinti

1. Kun olet lisännyt tukiaseman, mene verkkoselaimella osoitteeseen ring.com/protect-plans ja rekisteröidy Ring Protect Plus -palveluun.
2. Kun olet valmis, avaa sovellus ja valitse Menu (Valikko). Ota sitten avustettu valvonta käyttöön valitsemalla Settings (Asetukset) > Monitoring (Valvonta).

Mikä itsevalvonta on?

Jos et ota avustettua valvontaa käyttöön, Ring Alarm siirtyy itsevalvontatilaan. Häätätilanteessa Alarmista kuuluu hälytysääni mutta se ei lähetä tietoa valvontapalveluun eikä häätätilanteiden yhteyshenkilöille soiteta hälytyksestä.

Jos valitset tässä vaiheessa itsevalvonnan, voit myöhemmin rekisteröityä avustettuun valvontaan milloin tahansa.

Löydät paikallisen Ring-valvontapalvelun puhelinnumeron osoitteesta ring.com/monitoring-service.

5. Ota Alarm-laitteet käyttöön

Ring Alarm -turvalaitteiden käyttöönotossa on kolme vaihetta:

1. Yhdistä laite Ring Alarmiin.
2. Valitse mukautetut asetukset.
3. Asenna laite kotiisi.

Käyttöönotto sujuu helpoiten, kun teet kullekin laitteelle kaikki kolme vaihetta ennen seuraavan laitteen määrittämistä. Suunnittele Alarm-laitteidesi sijainnit sovelluksen ja tämän oppaan avulla. Näin voit optimoida kotisi turvallisuuden.

Jos haluat pitää tauon, voit sulkea sovelluksen ja viimeistellä turvalaitteiden lisäämisen myöhemmin. Kun olet valmis jatkamaan käyttöönottoa, avaa Ring-sovellus ja valitse Set Up a Device (Ota laite käyttöön).

Huomautus: Älä vedä irti kaikkia eristysliuskoja kerralla. Se vaikeuttaa Ring Alarmin käyttöönottoa. Odota, kunnes olet valmis ottamaan tietyn laitteen käyttöön. Vedä irti sen eristysliuska, kun sovellus kehottaa tekemään niin.

Laitekoodien selitykset

Ring Alarm Kitiin sisältyy monia eri laitteita. Jokaisen laitteen takaosassa näkyy yksilöllinen QR-koodi ja 5-numeroinen koodi. Näistä koodeista tunnistat helposti eri laitteet sovelluksessa. Koodit näkyvät useimmiten laitteen takaosassa:


Back of Motion Detector
Rückseite des Bewegungsmelders



Kantaman laajennin

Kantaman laajennin pidentää Ring Alarmin verkon kantamaa ja auttaa laitteita muodostamaan yhteyden tukiasemaan.

Kantaman laajennin toimii parhaiten, kun se sijoitetaan tukiaseman ja kaukaisimman Alarm-laitteen väliin. Sinun on ehkä kokeiltava kantaman laajenninta kodin eri pistorasioissa, jotta löydät parhaan sijoituspaikan.

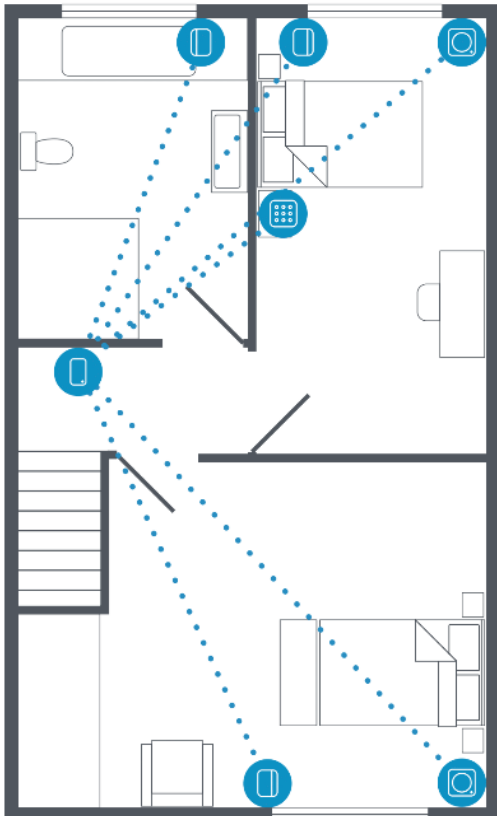

Asennusvaiheet

1. **Yhdistä:** Valmistele kantaman laajennin asennusta varten kytkemällä se mihin tahansa pistorasiaan.
2. **Määritä asetukset:** Anna kantaman laajentimelle sovelluksessa yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin huoneeseen.
3. **Asenna:** Kytke kantaman laajennin pistorasiaan, joka sijaitsee tukiaseman ja etäisimmän Alarm-laitteen välissä.

Kosketusanturi

Kosketusanturit voi asentaa mihin tahansa oveen tai ikkunaan. Niiden asennussuunnalla tai -asennolla ei ole väliä, kunhan anturi ja magneetti ovat kohdakkain ja enintään 2,5 cm:n päässä toisistaan.

Suosittelemme asentamaan kosketusanturit jokaiseen oveen ja ikkunaan, josta on helppo pääsy kotiin. Tällaisia asennuskohteita ovat esimerkiksi pohjakerroksessa olevat ikkunat tai yläkerran ikkunat, joihin on mahdollista kiivetä.

VINKKI – Jos haluat lisätä Ring Alarmiin useita kosketusantureita, yhdistä, määritä ja asenna ne yksi kerrallaan.

Asennusvaiheet

1. **Yhdistä:** Kytke virta vetämällä paristoliuska irti, kun sovellus kehottaa tekemään niin.
2. **Määritä asetukset:** Valitse Ring-sovelluksessa Sensor placement (Anturin sijainti) (pääovi, toissijainen ovi tai ikkuna), anna sijainnille yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin huoneeseen.
 - o **Ovien ja ikkunoiden asetukset:** Jos kiinnität kosketusanturin oveen, valitse sijoituspaikaksi Main Door (Pääovi) tai Secondary Door (Toissijainen ovi). Pääovilla on sisääntulo- ja poistumisviive väärin hälytysten ehkäisemiseksi.
3. **Asenna:** Valitse, mihin haluat kiinnittää anturin ja magneetin. Kohdistaa anturi magneettiin siten, että niiden väliin jää enintään 2,5 cm (katso kuva). Jos asennuspaikka on ovi, kiinnitä anturi ja magneetti puolelle, jolla ei ole saranoita (katso kuva). Irrota taustapaperi kiinnitysteipistä ja paina anturi ja magneetti paikoilleen ja pidä painettuna 30 sekuntia. Jos magneetti on liian suuri, avaa kotelon takaosa ja irrota magneettiosa kotelosta ja kiinnitä se suoraan.

Anturin "kajottu" tila

Kun avaat anturin paristokannen paristojen vaihtamiseksi, Ring-sovelluksessa anturin tilana on "kajottu". Tila palautuu normaaliksi, kun paristosuojus asetetaan paikalleen. Jos haluat virittää Alarmin anturin ollessa "kajotussa" tilassa, sinua pyydetään ohittamaan tämä tila.

Liiketunnistin

Ring Alarm -liiketunnistimet seuraavat tapahtumia valvotussa tilassa ja tunnistavat tunkeutujat lämmön ja liikkeen perusteella. Oletuksena hälytys aktivoituu, kun liikettä havaitaan Poissa kotoa -tilassa.

Testitila on suunniteltu auttamaan sokeiden pisteiden havaitsemisessa sekä sellaisten lemmikkien ja muiden ympäristön vaikutusten tunnistamisessa, jotka voivat aiheuttaa vääriä

hälytyksiä. Sovelluksen liiketunnistinasetuksista voit määrittää hälytyksen aktivoitumaan kaikesta liikkeestä tai sallia lemmikkien liikkeen. Testitilassa liikettä tunnistetaan kaiken aikaan. Tiedot tyhjennetään muutaman sekunnin välein, kun liike loppuu.

Mihin liiketunnistin kannattaa sijoittaa?

- Asenna se 2,3 m korkeudelle lattiatasosta, jos mahdollista.
- Asenna se nurkkaan tai tasaiselle seinälle (katso kuvat).
- Valitse paikka, josta on selkeä näkymä ilman esteitä tai sokeita pisteitä.

Näin vältät väärät hälytykset:

- Tunnistinta ei tule asettaa lämmönlähdettä kohti, esimerkiksi vasten uunia, takkaa tai ikkunoita, joihin paistaa aurinko.
- Älä koskaan asenna liiketunnistinta portaita kohti.
- Säädä liikeherkkyys sovelluksen avulla, jotta lemmikkien liike ei aktivoi hälytystä.
- Varmista, etteivät lemmikit pääse lähelle liiketunnistinta kiipeämällä huonekalujen päälle.
- Tunnistimen tulisi olla viritettynä Poissa kotoa -tilassa, mutta virityksen tulisi olla pois päältä Kotona-tilassa. Tämä on oletusasetus.
- Älä asenna Ring Alarm -järjestelmää lämmittämättömään rakennukseen, kuten autotalliin tai vajaan.

Asennusvaiheet

1. **Yhdistä:** Yhdistä liiketunnistin avaamalla paristoliuska.
2. **Määritä asetukset:** Suunnittele liiketunnistimen asennuspaikka sovelluksen avulla. Anna sitten tunnistimelle yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin huoneeseen.
3. **Asenna:** Jos kiinnität liiketunnistinta seinään, irrota sen takaosasta kahden teipinpalan taustapaperit. Jos kiinnität sen nurkkaan, irrota kustakin kulmasta teippien taustapaperit. Paina liiketunnistinta tiukasti paikoilleen ja pidä sitä painettuna, jotta se kiinnittyy kunnolla.

Näppäimistö

Alarm viritetään ja sen viritys poistetaan näppäimistöllä, joten näppäimistö kannattaa sijoittaa käytävään tai useimmin käytetyn poistumis- ja sisääntulo-oven läheisyyteen. Monet käyttäjät asentavat ylimääräisen näppäimistön makuuhuoneeseen vaivatonta yökäyttöä varten.

Asennusvaiheet

- **Yhdistä:** Yhdistä näppäimistö virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja seinäsovittimella, kun sovellus kehottaa niin tekemään.
- **Määritä asetukset:** Anna näppäimistölle yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin huoneeseen. Muista, että sinun on luotava oma käyttökoodi Alarmin virittämiseksi ja sen virityksen poistamiseksi.
- **Asenna:** Näppäimistön voi asentaa seinälle tai sijoittaa pöydälle. Sen voi yhdistää virtalähteeseen johdolla, tai sitä voi käyttää sisäisellä akulla.

Näppäimistön asentaminen seinälle:

- Liu'uta kiinnike pois näppäimistöstä.
- Aseta kiinnike seinää vasten ja kiinnitä se käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja ja kiinnitystulppia. (Jos käytät kiinnitystulppia, niitä varten on porattava reiät.)
- Liu'uta näppäimistö kiinnikkeeseen.

Näppäimistön asettaminen pöydälle:

- Liu'uta kiinnike pois näppäimistöstä.
- Käännä kiinnike ympäri ja liu'uta se takaisin, jolloin näppäimistö nousee pystyasentoon.

Ulkosireeni

Ring Alarm -ulkosireenin avulla varoitat alueella kävijöitä ja karkotat ei-toivotut vieraat.

Asennuspaikka

Ulkosireeni tulisi asentaa kodin ulkopuolelle paikkaan, johon on:

- Hyvä näkyvyys, jotta ohikulkijat näkevät ulkosireenin.
- Helppo pääsy, jotta voit vaihtaa paristot helposti. Varmista, että maa on tasainen, jos käytät tikkaita.
- Läheisyys virtalähteeseen, jos varavirtaa tarvitaan.

Virtalähteet

Ulkosireenin kanssa voidaan käyttää yhtä tai useampaa virtalähdettä. Tässä oppaassa näytetään, miten laite asennetaan käyttämällä mukana tulevia D-paristoja.

1. **Asennus:** Vedä paristoliuskasta, kun sovellus kehottaa tekemään niin.
2. **Testaus:** Paina testipainiketta ulkosireenin takapuolella sijaitsevan paristokotelon sisällä. Etupuolen LED-valot vilkkuvat – tässä voi kestää jopa 30 sekuntia.
 - Vihreä tarkoittaa, että testi on onnistunut.
 - Punainen tarkoittaa, että testi on epäonnistunut.

Asentaminen

1. Pidä asennuskiinnikettä kiinnityskohdassa ja aseta se suoraan vatupassin avulla.
2. Merkitse reiät käyttämällä asennuskiinnikettä mittana.
3. Pora reiät 6 mm:n terällä.
4. Säädä ulokeruuvia niin, että uloke koskettaa asennuspintaa.

Virta

Osoitteesta ring.com/outdoor-siren saat lisätietoja siitä, miten ulkosireeniä voidaan käyttää muiden virtalähteiden kanssa.

A. D-paristot

Jos paristot on vaihdettava, aseta uuden pariston plus (+)- ja miinus (–) -merkit oikeisiin kohtiin.

B. Ladattava akku

Aseta ladattava akku varovasti paikalleen liitântäpuolesta alkaen.

C. Ring-aurinkopaneelin kytkentä

Irrota sähköpistokkeen kumipysäytin ja yhdistä sitten aurinkopaneeli.

D. Kiinteästi sähköverkkoon kytketyt navat / Ring Plug-In-sovitin (2. sukupolvi)

Tukee 9–28 V:n, 12 W:n DC-virtaa ja 0,2–2,5 mm²:n johtoa.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Katkaise aina virta ennen sähköjohtojen käsittelyä.

Asentaminen

1. Löysennä ulkosireenin plus- ja miinusnapojen liitântöjä.
2. Avaa kumisuojaus ja pujota johdot läpi.
3. Yhdistä johtojen plus- ja miinuskytkennät ja kiristä napaliitännät tiukasti uudelleen.

Viimeistely ja testaus

Kun olet yhdistänyt virtalähteet, laita takakansi kiinni ja aseta ulkosireeni asennuskiinnikkeeseen. Kiristä kiinnikkeen alaosassa oleva turvaruuvi. Seuraa sovelluksen ohjeita ja testaa ulkosireeniä.

Asetukset

Ring-sovelluksen avulla voit säätää ulkosireenin LED- ja ääniasetuksia niin, että ne vastaavat omia mieltymyksiäsi ja paikallisia säännöksiä. Tarkista paikalliset säännökset sireenin äänenvoimakkuudesta ja kestosta.

6. Opi käyttämään Ring Alarmia

Hälytystilat

Alarm-järjestelmässä on kolme hälytystilaa: Disarmed (ei hälytä), Away (poissa kotoa) ja Home (kotona). Voit vaihtaa tilaa näppäimistöllä ja Ring-sovelluksella.

Disarmed-tila

Tässä tilassa yksikään anturi ei ole viritettynä. Tätä tilaa kannattaa käyttää, kun olet kotona ja haluat kulkea sisään ja ulos vaivatta.

Away-tila

Kun kytket virityksen Away-tilaan, kaikki anturit ovat oletuksena viritettyjä. Tätä tilaa tulee käyttää silloin, kun lähdet kotoa ja koti on tyhjä.

Home-tila

Tässä tilassa vain ovien ja ikkunoiden anturit ovat oletuksena viritettyjä. Tämä tila soveltuu käytettäväksi silloin, kun haluat olla kotona ja tuntea olosi suojatuksi.

Ring Alarmin virittäminen ja virityksen poistaminen

Varmista ensin, että ovet ja ikkunat ovat suljettuja.

- **Näppäimistöllä:** Anna oma käyttökoodisi ja paina sitten Disarmed-, Away-, tai Home-näppäintä.
- **Sovelluksella:** Avaa sovellus ja valitse haluamasi tila.

VINKKI – Kun viritys poistetaan, hälytysignaali peruutetaan. Jos käytössä on avustettu valvonta, järjestelmän virityksen poistaminen hälytyksen aikana peruuttaa valvontapalveluun lähetetyn signaalin. Jos haluat hälytystilanteessa hiljentää hälytyksen peruuttamatta hälytysignaalia, valitse sovelluksesta Silence Siren (Hiljennä sireeni).

Näppäimistön paniikkihälytys

Ring Alarmissa on Paniikkihälytystila, jota voi käyttää hätätilanteessa, kun olet itse kotona. Voit aktivoida sen painamalla mitä tahansa alla olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan.

- Paniikkipainike aktivoi sireenin tunkeutujahälytyksen. Myös ulkosireeni alkaa soida.
- Tulipalopainike aktivoi sireenin tavallisen tulipaloäänen. Myös ulkosireeni alkaa soida.
- Sairaanhoidopainike aktivoi hälytysviestin näppäimistöissä ja tukiasemassa. Ulkosireenin valo vilkkuu, mutta ääntä ei kuulu.



VINKKI – Jos avustettu valvonta on käytössä, signaali lähetetään valvontapalveluun ja hätätilanteiden yhteyshenkilölle soitetään asiasta.

Anturien ohittaminen

Ohitustoiminnolla voit väliaikaisesti ohittaa anturin signaalin, jotta voit virittää Alarm-laitteen aktivoimatta hälytystä. Tätä toimintoa käytetään useimmin silloin, kun haluat jättää ikkunan auki tai ohittaa laiteongelman ja ratkaista sen myöhemmin.

Näppäimistöllä: Kun haluat virittää järjestelmän ja sinun on ohitettava anturi, näppäimistö antaa ilmoituksen "Sensors require bypass" (Sensorit vaativat ohituksen) ja ✓-painike alkaa vilkkua. Voit valita ohituksen painamalla ✓-painiketta. Jos haluat peruuttaa virityksen, älä tee mitään.

Sovelluksella: Jos yrität virittää Alarm-laitteen ja sensorin ohitus tarvitaan, saat ilmoituksen.

Näppäimistön virransäästötilat

- **Verkkovirtaan kytkettynä:** Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun liikettä havaitaan. Numeroiden valo syttyy pimeällä tai kun liikettä havaitaan.
- **Akkuvirralla virransäästö päällä:** Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun jotain painiketta painetaan.
- **Akkuvirralla virransäästö pois päältä:** Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun liikettä havaitaan. Numeroiden valo syttyy pimeällä tai kun liikettä havaitaan.

Voit muokata näppäimistön virransäästöasetuksia valitsemalla sovelluksesta **Devices** (Laitteet) ja valitsemalla näppäimistön kohdalta virransäästötilan valitsimen.

Sisääntulo- ja poistumisviiveet

Poistumisviiveen ansiosta sinulla on hetki aikaa poistua Ring Alarmin virittämisen jälkeen. Kun järjestelmä on viritetty, kuulet sarjan merkkiäänä osoitukseksi siitä, että sinulla on muutama sekunti aikaa poistua ja sulkea ovi. Kun poistumisviive on loppunut, Alarm on viritetty. Kun ovi avataan, sisääntuloviive käynnistyy.

Sisääntuloviiveen ansiosta sinulla on hetki aikaa poistaa Ring Alarmin viritys oven avaamisen jälkeen. Tämän viiveen aikana kuuluu merkkiäänä. Jos viive päättyy eikä järjestelmän viritystä ole poistettu, Ring Alarmin sireeni alkaa soida.

Voit aktivoida ovien sisääntulo- ja poistumisviiveen avaamalla sovelluksen, määrittämällä pääoven kosketusanturien sijainnit ja määrittämällä kunkin anturin viiveen. Viiveen voi asettaa välille 0 sekuntia (ei viivettä) ja 180 sekuntia (3 minuuttia). Jätä riittävästi aikaa Alarmin virittämiseen ja virityksen poistamiseen.

Antureiden viritystilän vaihtaminen

Jokaisessa turvatilassa viritetään tietyt anturiryhmät.

Oletusasetukset:

- **Away-tilassa** viritetään kaikki kosketusanturit ja liiketunnistimet.
- **Home-tilassa** viritetään vain ulko-ovien ja -ikkunoiden kosketusanturit.

Voit määrittää, mitkä anturit viritetään Home- ja Away-tilassa. Jos esimerkiksi haluat estää tietyn oven virityksen Home-tilassa, voit muuttaa kyseisen anturin oletusasetuksia tilasetuksista.

Mitä tapahtuu, kun Ring Alarmin ääni alkaa soida?

Vain Ring Protect Plus -palveluun sisältyvä avustettu valvonta antaa lisäturvaa ilmoittamalla havaituista turvaongelmista hätätilanteiden yhteyshenkilöille automaattisella puhelulla.

	Avustettu valvonta	Itsevalvonta
Kun turvallisuusuhka havaitaan, anturi lähettää signaalin Ring Alarm -tukiasemaan.	✓	✓
Ring Alarm lähettää ilmoituksen puhelimeen ja sähköpostiin (jos otettu käyttöön). Hälytys lähetetään myös tilin jaetuille käyttäjille.	✓	✓
Ring Alarm lähettää signaalin valvontapalveluun.	✓	X
Jos akussa ei ole virtaa, signaali lähetetään mobiilivarayhteydellä.	✓	X
Valvontapalvelu soittaa valituille hätätilanteiden yhteyshenkilöille ja jättää ääniviestejä, kunnes yhteyshenkilö vastaa.	✓	X

Omistajat ja jaetut käyttäjät

Voit kutsua luotettavia käyttäjiä Ring Alarmin käyttäjiksi ja myöntää heille rajoitetut oikeudet.

	Omistaja Omistaja on päätili, jota käytetään Ring Alarmin käyttöönottoon.	Jaetut käyttäjät Soveltuu perheenjäsenille, luotettaville ystäville, huoltajille ja lemmikkien hoitajille.	Vieraskäyttäjät Sopii parhaiten hetkellisille vieraille ja urakoitsijoille.
Virittäminen ja virityksen poistaminen näppäimistöllä ja käyttökoodilla	✓	✓	✓
Virittäminen ja virityksen poistaminen sovelluksella	✓	✓	X
Pääsy kameroihin	✓	✓	X
Laiteasetusten muokkaaminen	✓	X	X
Käyttäjien lisääminen ja poistaminen	✓	X	X
Pääsy laskutus- ja tiliasetuksiin	✓	X	X
Käyttöoikeuden mahdollinen rajoitus ajastamisella	X	X	✓

Jaettujen käyttäjien ja vieraskäyttäjien lisääminen ja poistaminen

Kun haluat lisätä käyttäjiä tilillesi, avaa Ring-sovellus ja valitse Menu (Valikko) > Settings (Asetukset) > Users (Käyttäjät).

Shared Users (Jaetut käyttäjät)

Valitse uudelle jaetulle käyttäjälle käyttökoodi ja valitse Send Invite (Lähetä kutsu). Kutsu vanhenee seitsemässä päivässä, mutta voit lähettää tarvittaessa uuden kutsun.

Guest Users (Vieraskäyttäjät)

Valitse vieraalle yksilöllinen käyttökoodi ja ilmoita se suoraan hänelle, sillä vieraskäyttäjälle ei lähetetä sähköpostia. Voit myös määrittää vieraskäyttäjille ajastetut käyttöoikeudet järjestelmän virittämiseen ja virityksen poistamiseen.

Alarmin käyttöoikeuksien ja käyttäjien poistaminen

- Jos haluat poistaa Alarmin käyttöoikeuden poistamatta jaettua käyttäjää, napauta käyttäjän nimeä ja poista käyttöoikeus Alarm-tukiaseman vieressä olevalla valitsimella. Tälle käyttäjälle jää edelleen pääsy kameraan, jos se on asennettuna.
- Voit poistaa käyttäjän Ring-tililtäsi napauttamalla käyttäjän nimeä ja valitsemalla Remove User (Poista käyttäjä).

Hälytysten hallinnointi

Ring Alarm voi lähettää ilmoituksia puhelimeen ja sähköpostiin, kun Alarmin hälytysääni alkaa soida, kun laitteen pariston virta on loppumassa tai muissa tilanteissa.

Jos haluat muokata hälytyksiä, avaa sivuvalikko ja valitse Settings (Asetukset) > Alarm Alerts (Alarm-hälytykset). Jokainen Ring-sovelluksen jaettu käyttäjä voi kytkeä hälytykset päälle ja pois vaikuttamatta muihin käyttäjiin.

Huomautus: Hätätilanteiden hälytyksiä ei voi koskaan kytkeä pois päältä.

7. Pehdy käyttöön huolella

Mitä paremmin osaat käyttää järjestelmää, sitä paremmin ymmärrät, millaiset Ring Alarm -asetukset sopivat järjestelmän sujuvaan ja turvalliseen käyttöön. Kaikkien Ring Alarmin käyttäjien tulisi harjoitella järjestelmän virittämistä ja virityksen poistamista sekä ymmärtää, milloin Home- ja Away-tiloja tulee käyttää ja kuinka välttää väärät hälytykset.

Väärät hälytykset

Väärä hälytys tapahtuu, kun joku tai jokin aktivoi hälytyksen vahingossa ja sireeni alkaa soida mutta todellista hätätilannetta ei ole. Väärät hälytykset voi käsitellä parhaiten tunnistamalla niiden syyt ja selvittämällä, miten ne voi ehkäistä.

VINKKI – Vinkkejä Ring Alarmin käyttöön, anturin paristojen vaihtamiseen, Alexan käyttöön ja muihin aiheisiin on osoitteessa ring.com/alarm-faq.

Voit ehkäistä väriä hälytyksiä seuraavasti

- Anna käyttösijainnissasi jokaiselle Ring Alarmin käyttöoikeuden tarvitsevalle henkilölle jaetun käyttäjän tai vieraskäyttäjän oikeudet.
- Varmista, että kaikki jaetut käyttäjät lataavat Ring-sovelluksen.
- Testaa poistumis- ja sisääntuloviiveitä ja varmista, että poistumiseen ja sisääntuloon jää riittävästi aikaa.

- Varmista, ettei liiketunnistimen havainnointikentässä ole sokeita pisteitä ja ettei tunnistin ole asetettu takkaa, aurinkoista ikkunaa tai muuta lämmönlähdettä kohti tai portaita päin. Varmista myös, etteivät eläimet pääse lähelle liiketunnistinta kiipeämällä huonekalujen päälle.
- Varmista, että kosketusanturit ja magneetit on kiinnitetty tiukasti oviin ja ikkunoihin, jotta ne eivät kolhiinnu tai hajoa.
- Lisää Ring-valvontakeskuksen puhelinnumero puhelimen yhteystietoihin ja valitse sille yksilöllinen soittoääni. Näet paikallisen numeron osoitteesta ring.com/monitoring-service.

Tarvitsetko asennusapua?

[Ota yhteyttä tukitiimiin.](#)