




Utstyr som følger med

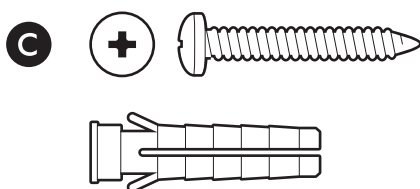


Verktøy du trenger



Stjernetrekker

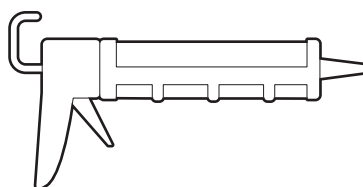

Fugepistol

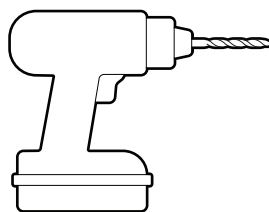

Bor med 6 mm (1/4 tommers) murbits (valgfritt)

Koblingsboksen



ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Montering og kabling må utføres av en lisensiert elektriker i Australia og New Zealand, og det kan også være påkrevd i andre land. Følg lokale lover og bygningsforskrifter før du utfører elektrisk arbeid. Tillatelser og/eller profesjonell installasjon kan være påkrevd i henhold til loven.

FORSIKTIG: Brannfare. Ikke monter i nærheten av brennbare eller lettantennelige overflater. Koblingssettet må monteres på en vegg eller takskjegg.


Før du begynner å montere koblingssettet, må du kontrollere at du følger sikkerhetsstandardene.

- Slå av strømmen på forbrukerenheten før montering.
- Bekreft at forsyningsspenningen er riktig. Koble produktet til en strømkilde på 100 til 240 VAC 50/60 Hz.
- Jordingsledningen må kobles til produktet.
IKKE MONTER hvis en jordingstilkobling ikke er tilgjengelig.
- Du kan ikke koble dette produktet til en dimmebryter eller timer.

1.

Slå av strømmen ved å ta sikringen.


Merk: Hvis strømsystemet ditt er klassifisert som OVC III, må du kontrollere bygningens sikringsskap for å se om det har overspenningsvern. Sørg for at overspenningsvernet er IEC 61051-2-sertifisert for å redusere spenningen til overspenningsnivå kategori II (2500 V pk eller lavere) før du kobler til alle AC-innganger. Ikke monter koblingssettet hvis det ikke finnes noe overspenningsvern.

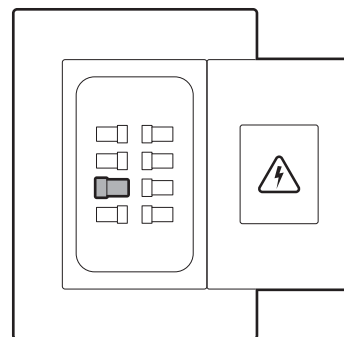

2.

Før ledningen gjennom maljen.

Merk: Bruk en rund 3-kjerner kabel på minimum 18 AWG eller høyere med en ytre diameter på 6–7 millimeter og en kjernediameter på 0,75–1 millimeter.

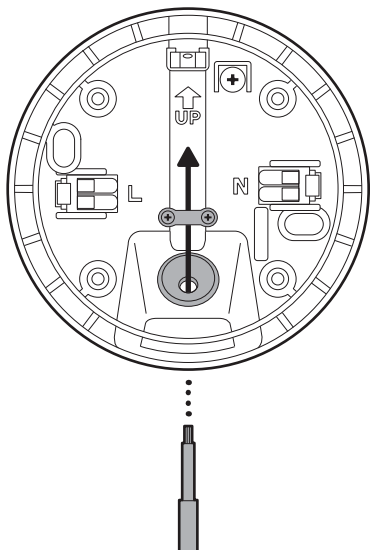


3.

Trekk til festeskruene for ledningen.




ADVARSEL: Trykkplaten skal være over kabelisolasjonen og ikke over de enkelte ledningene.

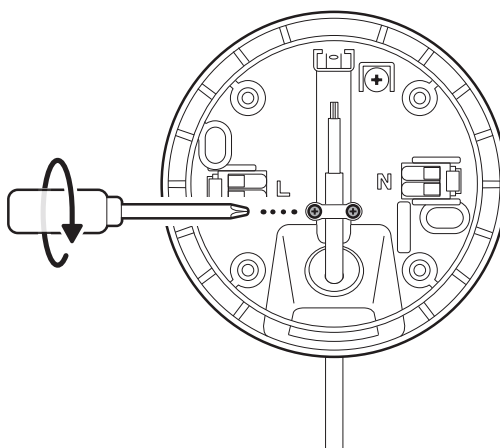

4.



Bruk et vater og merk skru hullene.

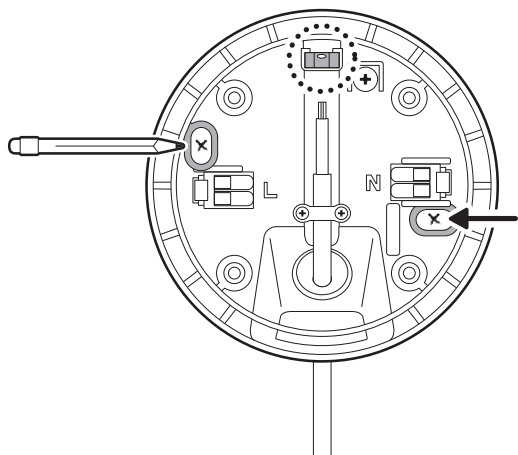

5.


Monter koblingsboksen.

På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 1/4 tommers (6 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.

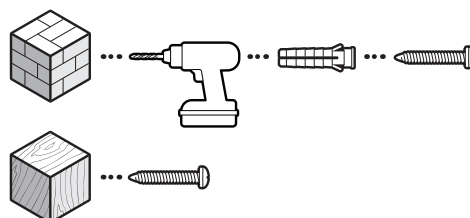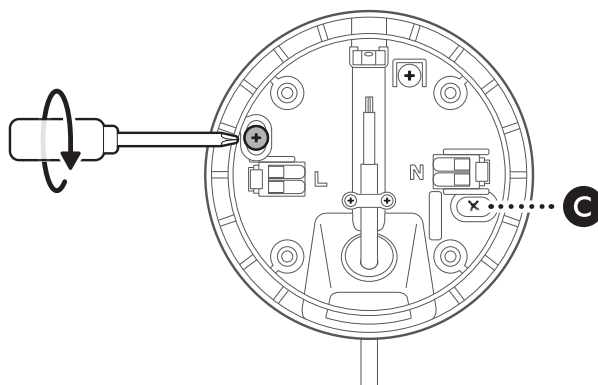


6.

Dekk til skruene med gummideksler.

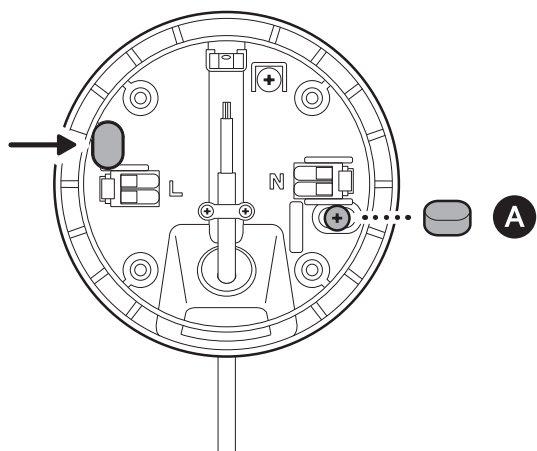


Valgfritt: Bruk de innebygde krokene til å holde S-kroken.

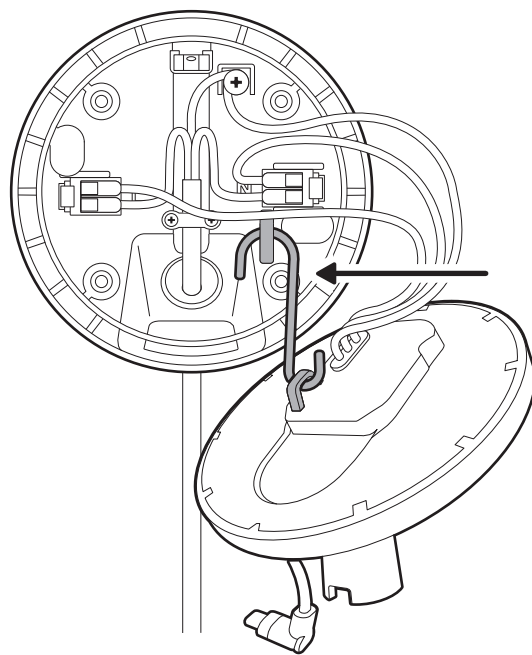


7.

Koble til ledningene.

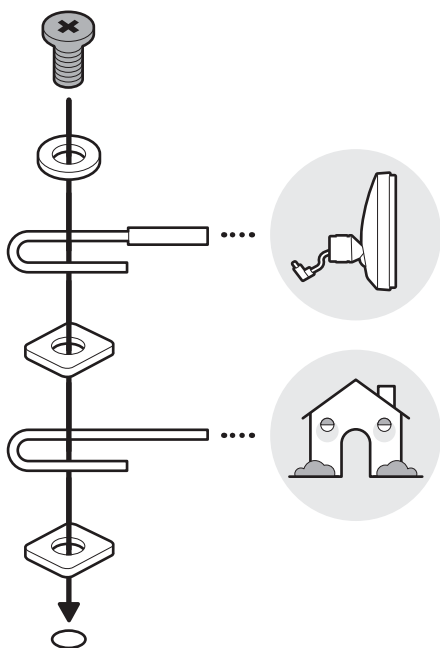

Fest jordskruen med et minimum dreiemoment på 0,4 N/m.

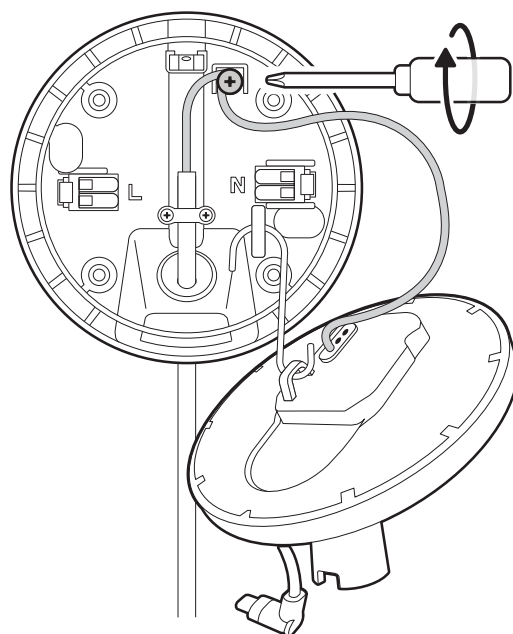


Koble til den brune (L) og blå (N) ledningen.

Merk: Hvis det noen gang er nødvendig å fjerne ledninger: Fjern den brune (L) og blå (N) ledningen. Deretter fjerner du bindingslederen til det gule kabelfestet og den beskyttende jordledningen.




ADVARSEL: Følg lokale retningslinjer for elektronikk i landet ditt. Avhengig av hvor gammelt hjemmet er, er det ikke sikkert at ledningene samsvarer med fargene som er vist nedenfor. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker i området ditt hvis du er usikker eller ikke er komfortabel med montering eller demontering.

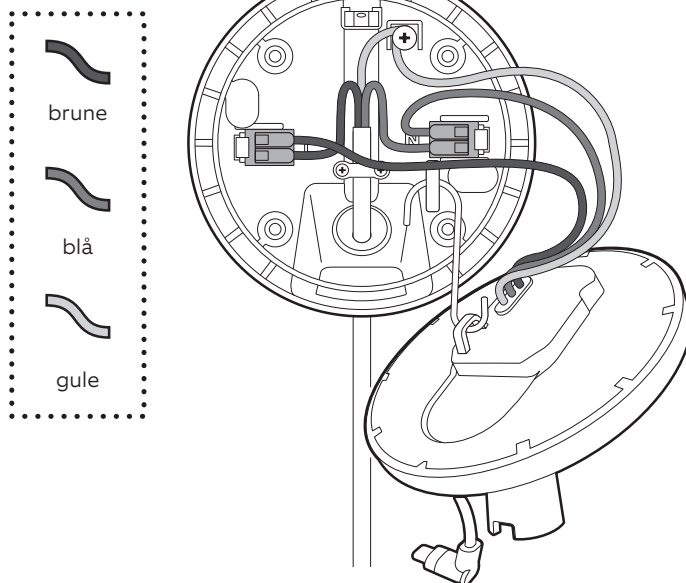

8.


Legg inn ledningene og monter kabelfestet.

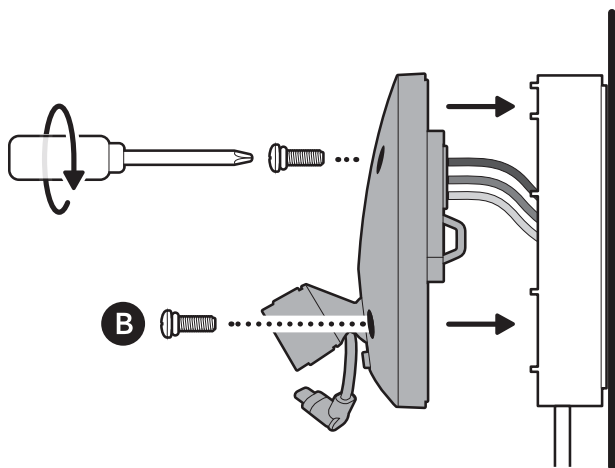

9.


Trekk til skruene til de er helt forseglet.

Trekk deretter til skruene i det kablede festet til skumstøtten tetter koblingsboksen helt for å hindre at vann trenger inn. (1,37–1,47 N/m med momentkraft)

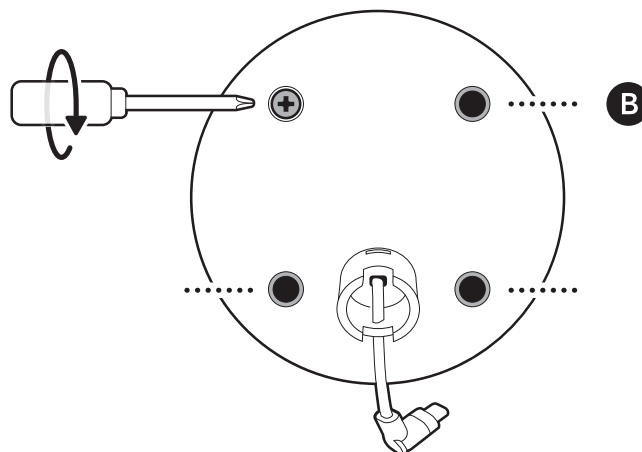


10.

Påfør værbestandig silikon eller tetningsmasse rundt utsiden der det kablede festet og veggen møtes for å hindre at vann trenger inn i koblingsboksen.

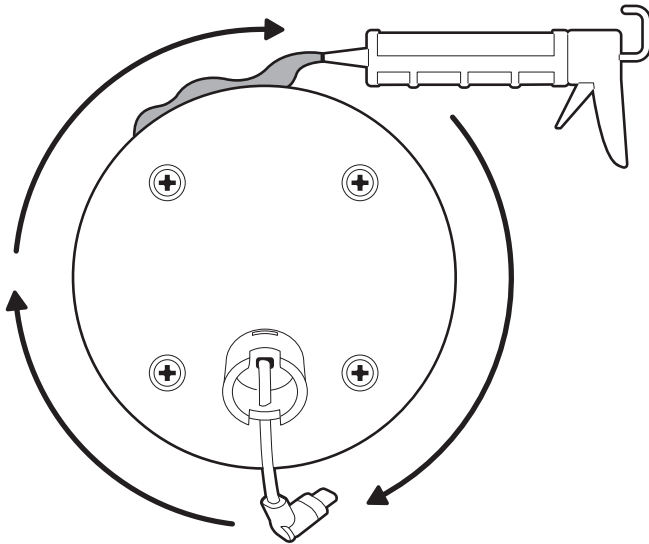

11.


Sett på skruerplugg.

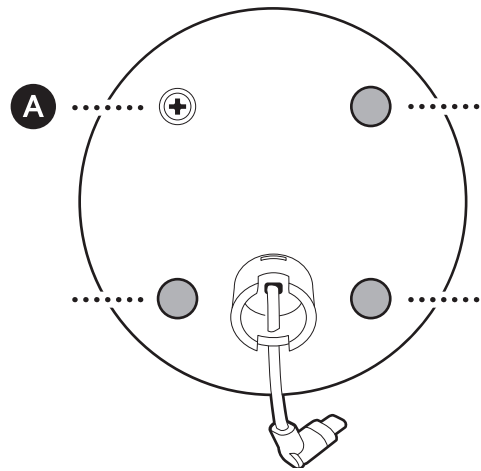

Kameramontering


1.

Sjekk kameraets oppsettveiledning for å fjerne det originale festet og gummiheften.

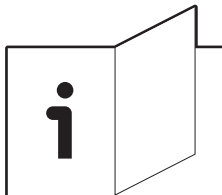


2.

Trekk til det medfølgende sekskantleddet på baksiden av kameraet, slik at UP-pilen peker oppover.

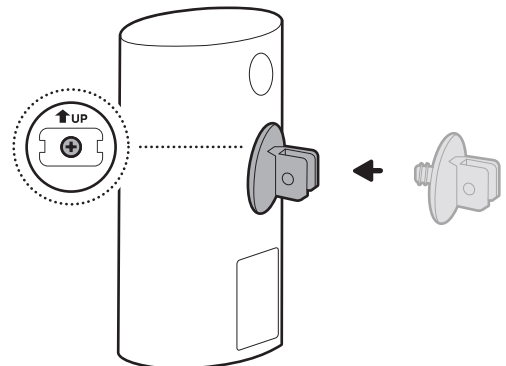


3.

Sjekk oppsettsveiledningen for kameraet for å fjerne gummipluggen fra kameraets strømport om nødvendig.

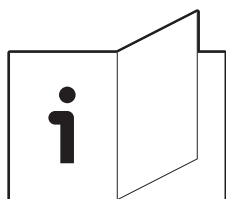


4.

Sett USB-C-kabelen på festet i kameraet, og sørg for at den er satt helt inn.

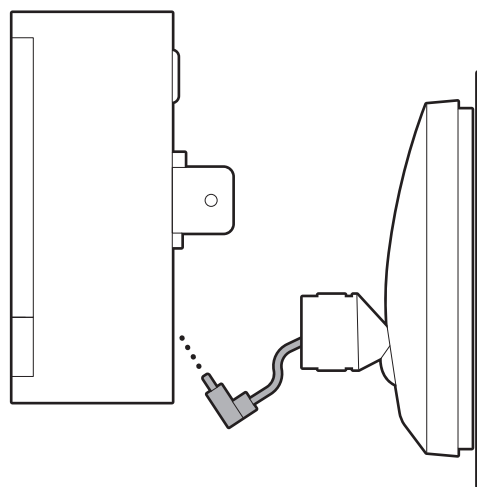


5.

Juster låseindikatorene på sekskantleddet og festet, og sett inn.

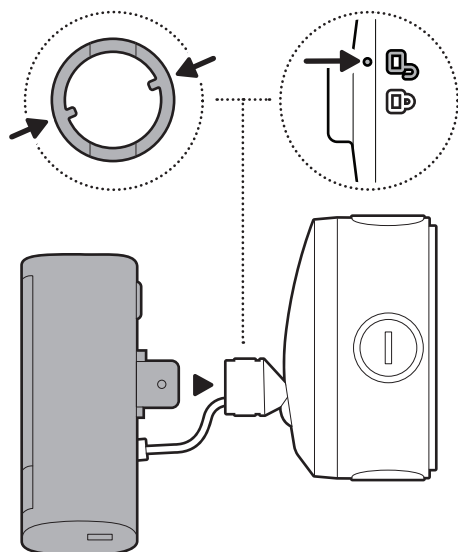


6.

Vri til kameraet låses på plass.

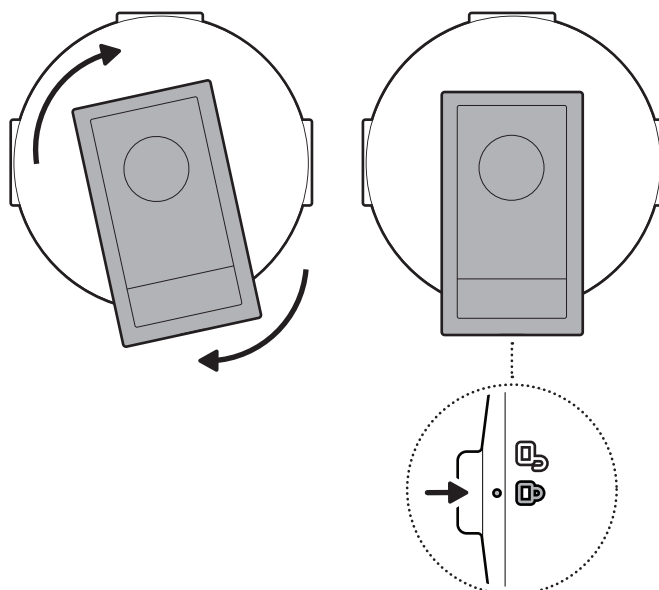


7.

Trekk til sikkerhetsskruen.

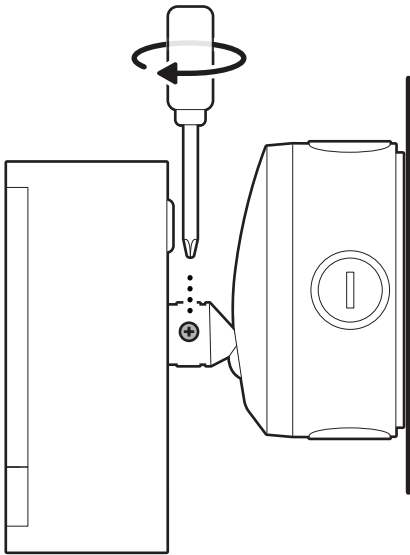


8.

Sett på kameraets dekorative deksel ved å skyve til du hører et klikk for å sikre det.

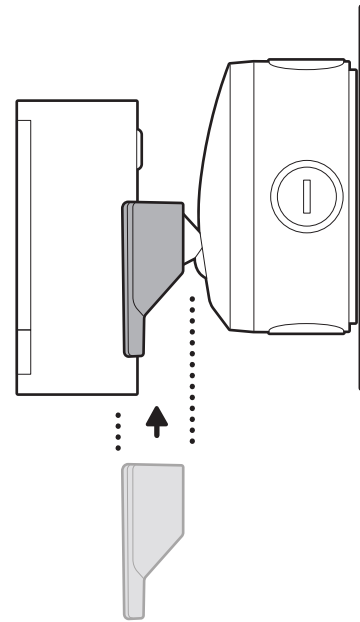


9.

Hvis du monterer Outdoor Cam Plus, bruker du dekorativt deksel 1.
Hvis du monterer Outdoor Cam Pro, bruker du dekorativt deksel 2.
Hvis du monterer Spotlight Cam Pro (andre generasjon), bruker du dekorativt deksel 3.

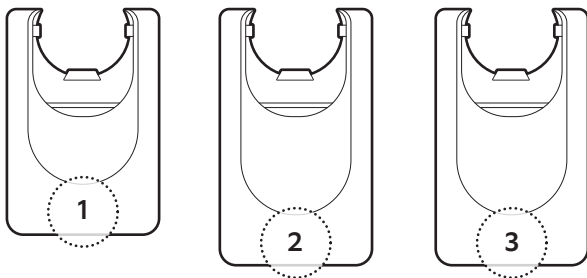


10.

Juster kameraets posisjon om nødvendig.

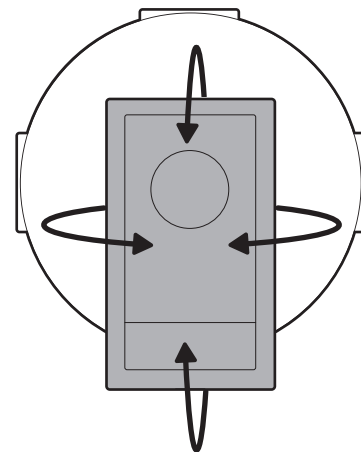

11.

Bruk silikon eller fuge rundt koblingsboksen, mellom koblingsboksen og dekkelet til koblingsboksen og mellom koblingsboksen og monteringsoverflaten for å forsegle eventuelle hull.

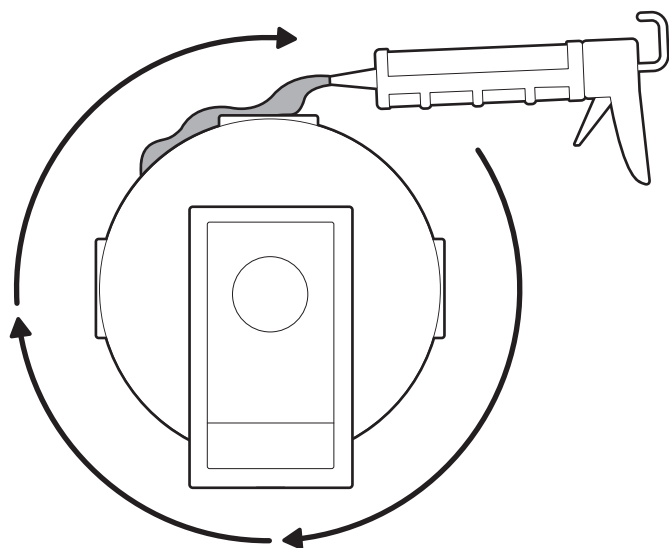ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيرييس مينوي 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

