


Benötigte Werkzeuge




Kreuzschlitzschraubendreher

HINWEIS: Während der Montage keine Bohrmaschine verwenden. Bei Verwendung einer Bohrmaschine kann die Objektivabdeckung oder das Gerät beschädigt werden.

2.

Lösen Sie die Schraube, um die Kamerahalterung abzunehmen.

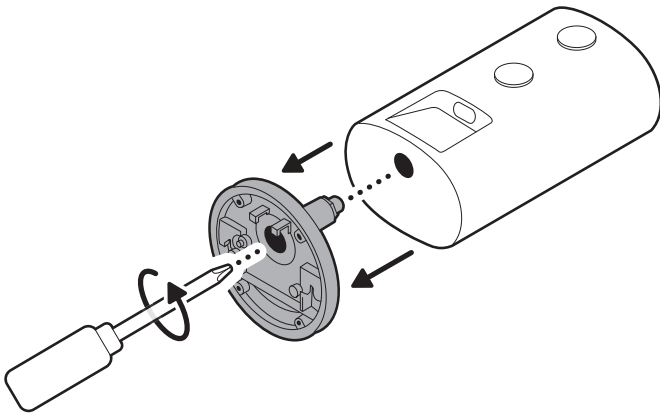


Installation auf einer ebenen Fläche

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH

1.


Schieben Sie die Montageplatte in entgegengesetzter Richtung zum Pfeil „UP“, um sie abzunehmen.

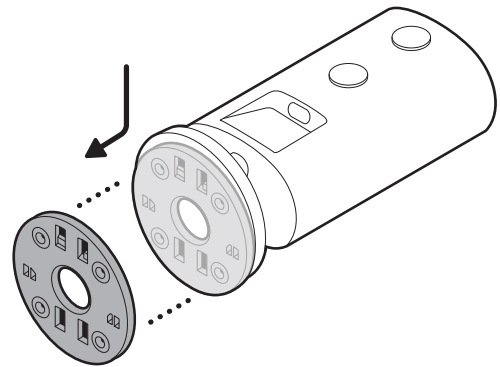

3.

Entfernen Sie die obere Gummikappe auf der Rückseite der Kamera.


HINWEIS: Bewahren Sie die Gummikappe an einem sicheren Ort auf. Setzen Sie sie wieder ein, wenn das Loch nicht gebraucht wird.

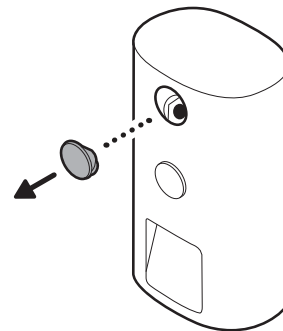

4.


Setzen Sie die Objektivabdeckung in der geöffneten Position auf die Kamera.

HINWEIS: Ziehen Sie ggf. das Netzkabel ab.

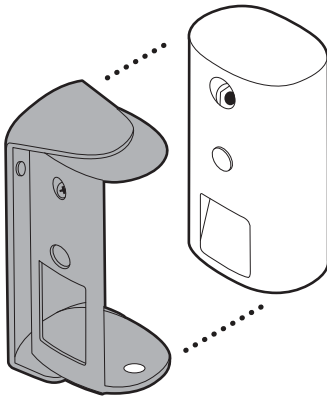


5.

Ziehen Sie die Schraube im oberen Loch auf der Rückseite der Kamera fest, um die Objektivabdeckung zu befestigen.

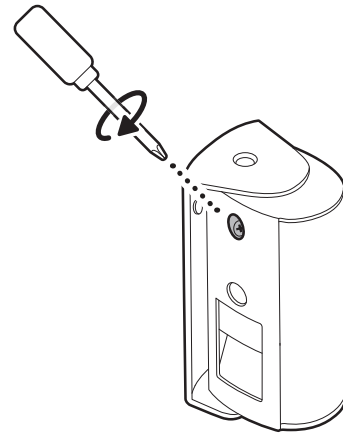


6.

Befestigen Sie die Halterung mit der Schraube an der Unterseite der Kamera.

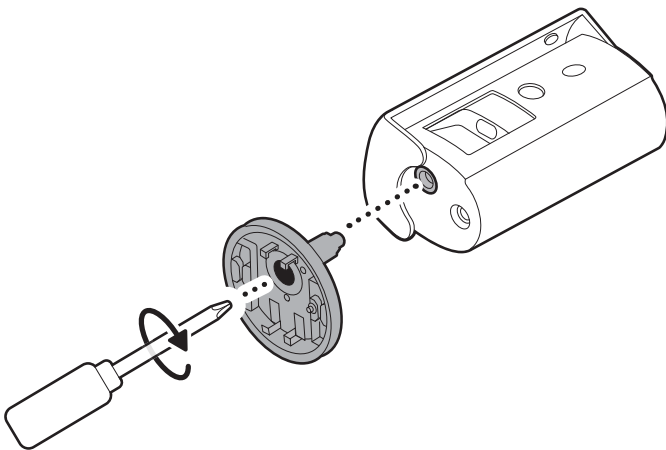

7.

Bringen Sie die Montageplatte wieder an, indem Sie sie schieben, bis sie hörbar einrastet.

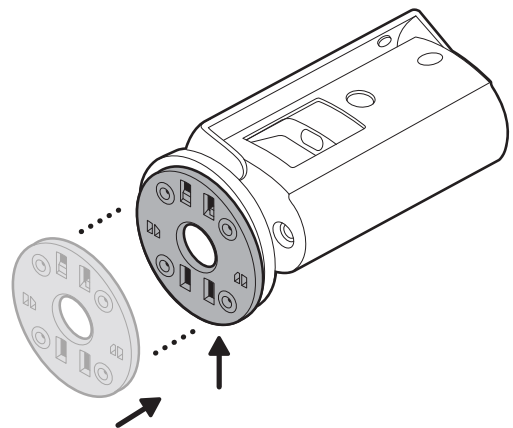


Wandmontage

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH


1.

Schieben Sie die Montageplatte in entgegengesetzter Richtung zum Pfeil „UP“, um sie abzunehmen.

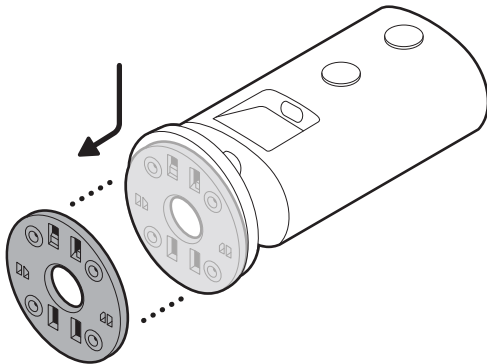

2.


Lösen Sie die Schraube, um die Kamerahalterung abzunehmen.

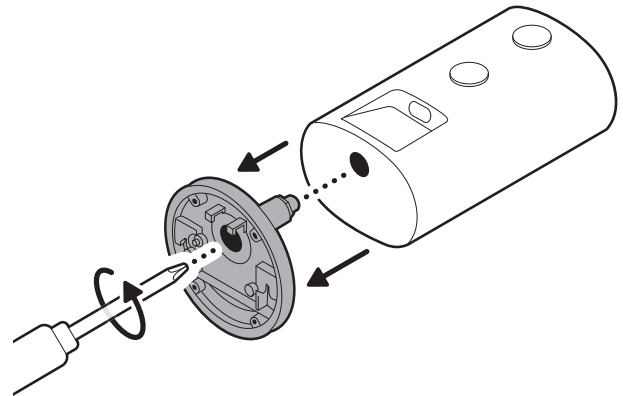

3.

Entfernen Sie die zwei Gummikappen auf der Rückseite der Kamera.


HINWEIS: Bewahren Sie die Gummikappen an einem sicheren Ort auf. Setzen Sie sie wieder ein, wenn die Löcher nicht gebraucht werden.

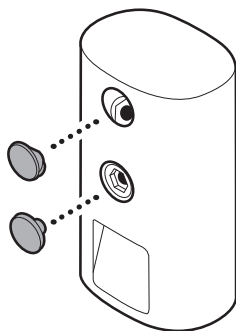

4.


Setzen Sie die Objektivabdeckung in der geöffneten Position auf die Kamera.

HINWEIS: Ziehen Sie ggf. das Netzkabel ab.

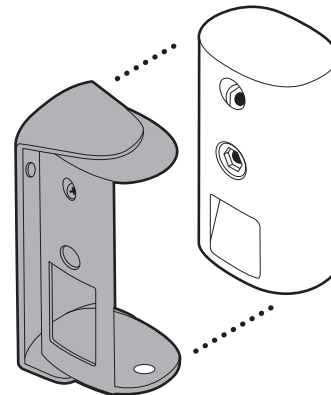


5.

Ziehen Sie die Schraube im oberen Loch auf der Rückseite der Kamera fest, um die Objektivabdeckung zu befestigen.

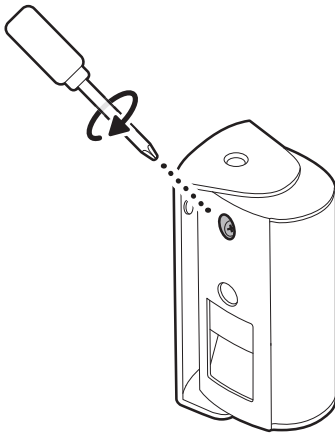


6.

Bringen Sie die Schraubenkappe an der Unterseite der Kamera an.

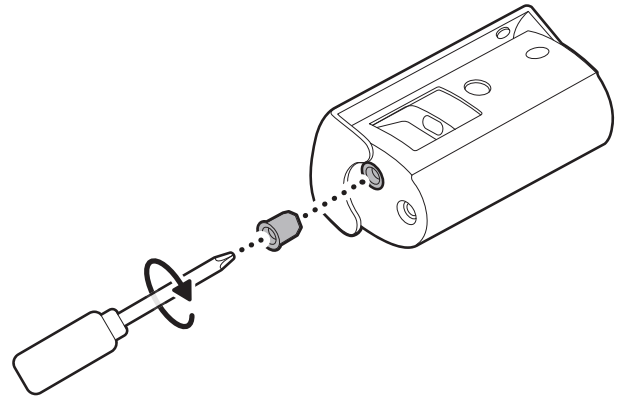


7.

Befestigen Sie die Kamerahalterung mit der Schraube an der Rückseite der Kamera.

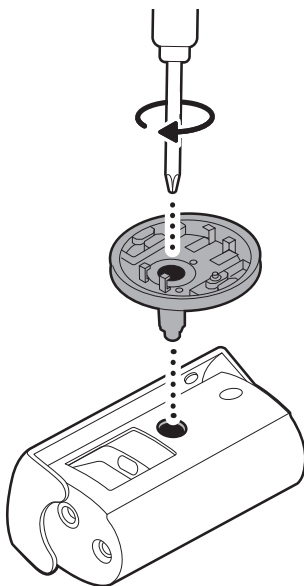


8.

Bringen Sie die Montageplatte wieder an, indem Sie sie schieben, bis sie hörbar einrastet.

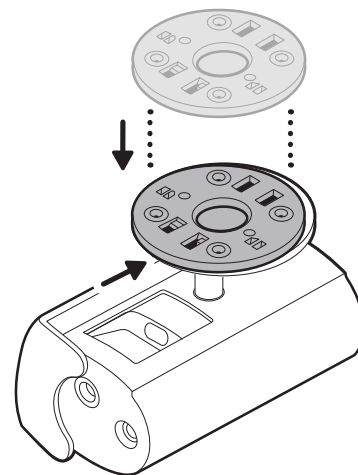

9.


Schauen Sie in der Einrichtungsanleitung der Kamera nach, um die Kamera an der Wand anzubringen.

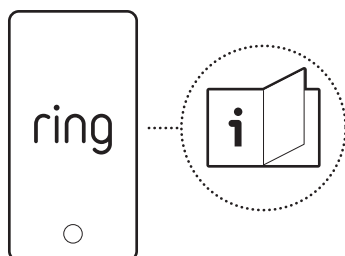

Verwendung der Objektivabdeckung


1.

Um die Kamera abzudecken, schieben Sie die Objektivabdeckung in die verriegelte Position, bis sie spürbar einrastet.

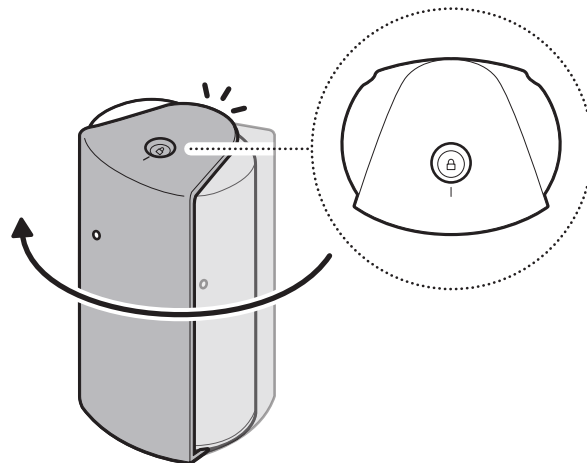

2.

Um die Kamera freizulegen, schieben Sie die Objektivabdeckung in die entriegelte Position, bis sie spürbar einrastet.

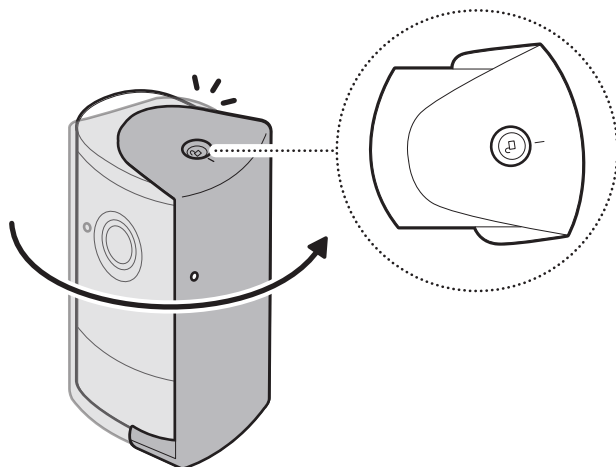

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيرييس مينوي 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

