


Outils nécessaires




Tournevis cruciforme

REMARQUE : Ne pas utiliser de perceuse durant l'installation. L'utilisation d'une perceuse peut endommager le cache d'objectif ou votre appareil.

2.

Dévissez le support de la caméra pour le détacher.

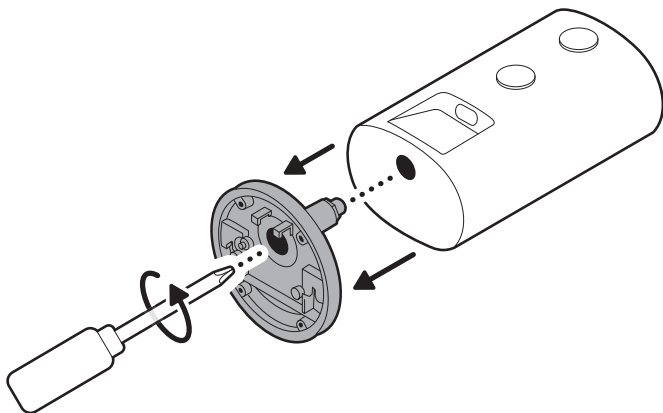


Installation à plat

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

1.


Retirez la plaque de montage en la faisant glisser dans le sens opposé à la flèche UP.

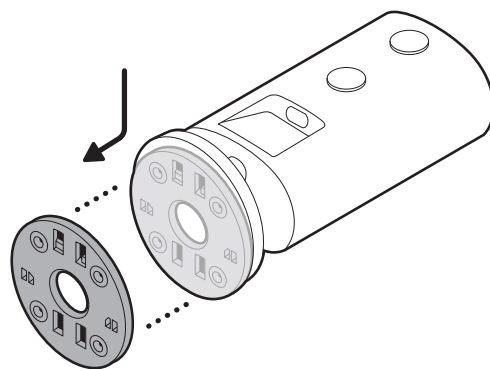

3.

Retirez le capuchon en caoutchouc situé à l'arrière de votre caméra.


REMARQUE : rangez le capuchon en caoutchouc dans un endroit sûr. Remettez-le en place lorsque l'ouverture n'est pas utilisée.

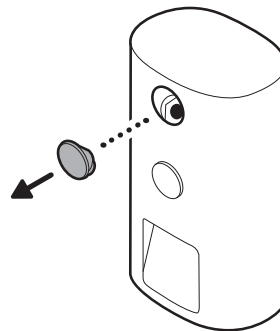

4.


Placez votre cache d'objectif sur votre caméra en position ouverte.

REMARQUE : débranchez le câble d'alimentation, si nécessaire.

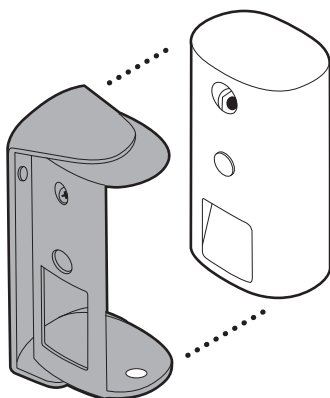


5.

Serrez la vis dans le trou situé en haut et à l'arrière de votre caméra pour le fixer.

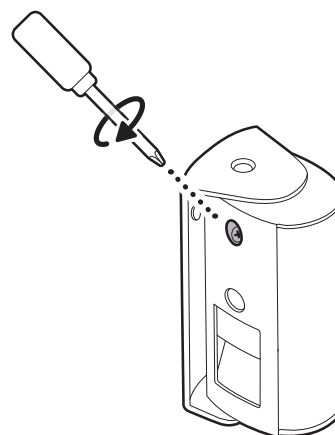


6.

Fixez le support sous votre caméra en utilisant la vis fournie.

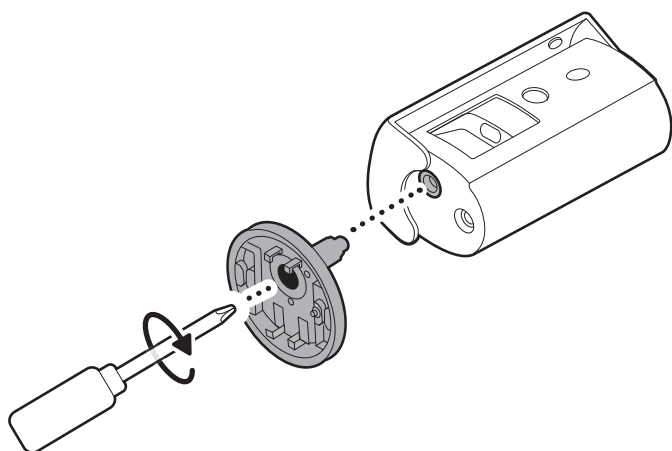

7.

Remettez la plaque de montage en place en la faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic de fixation.

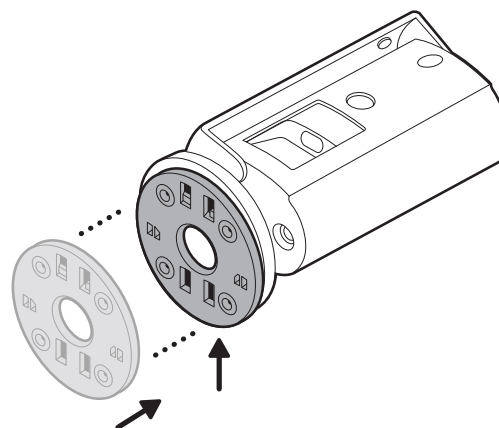


Installation au mur

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT


1.

Retirez la plaque de montage en la faisant glisser dans le sens opposé à la flèche UP.

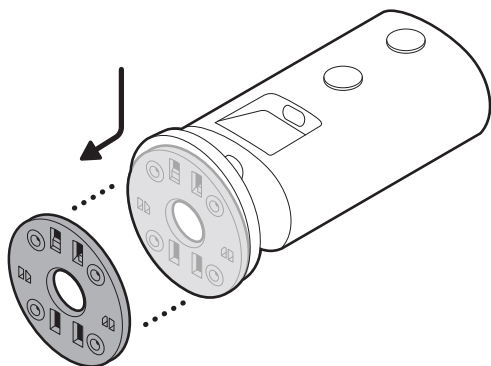

2.


Dévissez le support de la caméra pour le détacher.

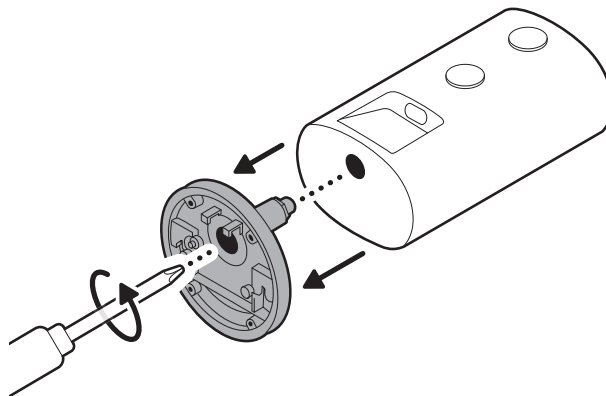

3.

Retirez les deux capuchons en caoutchouc situés à l'arrière de votre caméra.


REMARQUE : rangez les capuchons en caoutchouc dans un endroit sûr. Remettez-les en place lorsque les ouvertures ne sont pas utilisées.

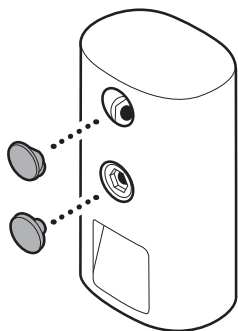

4.


Placez votre cache d'objectif sur votre caméra en position ouverte.

REMARQUE : débranchez le câble d'alimentation, si nécessaire.

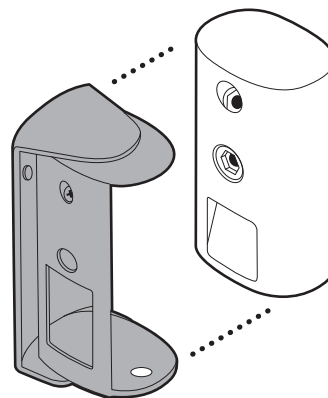


5.

Serrez la vis dans le trou situé en haut et à l'arrière de votre caméra pour le fixer.

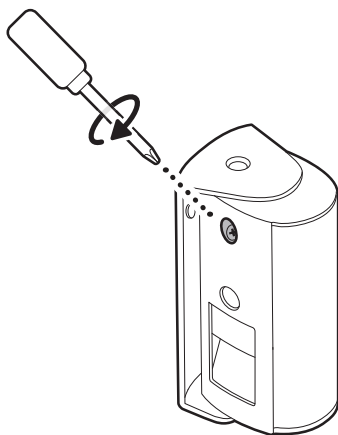


6.

Fixez bouchon à vis sous votre caméra.

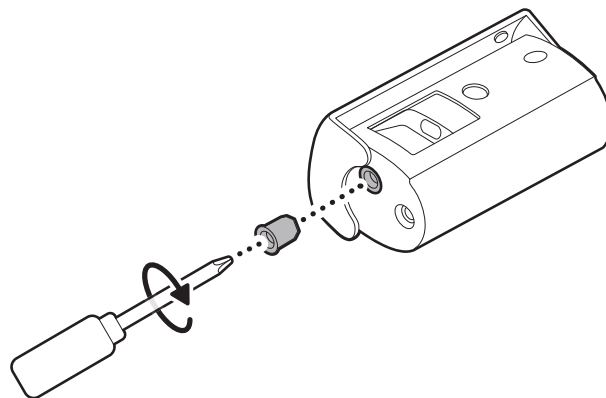


7.

Fixez le support sous votre caméra en utilisant la vis fournie.

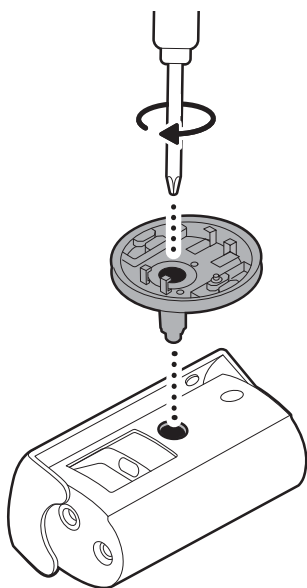


8.

Remettez la plaque de montage en place en la faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic de fixation.

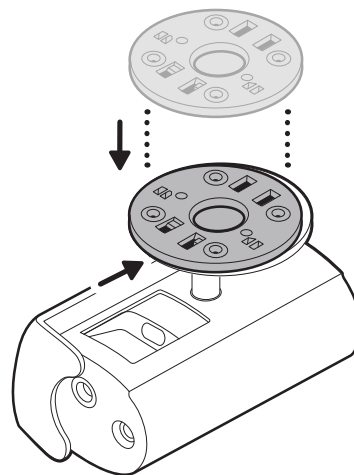

9.


Reportez-vous au guide d'installation de votre caméra pour la fixer au mur.

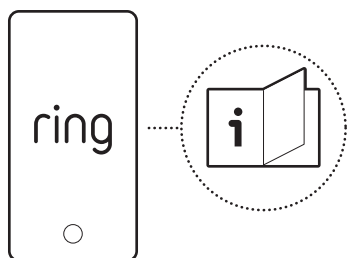

Utiliser le cache d'objectif


1.

Pour couvrir votre caméra, faites glisser le cache d'objectif en position verrouillée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

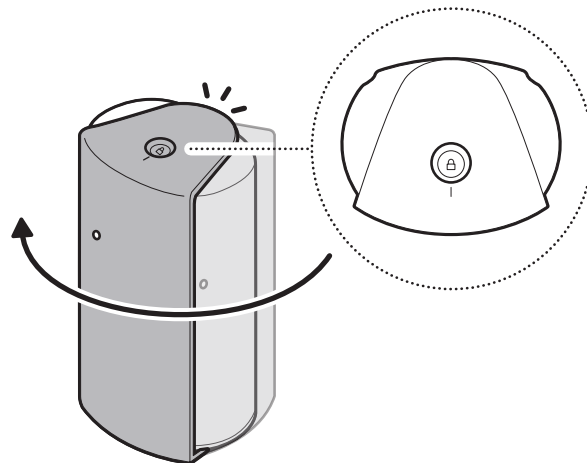

2.

Pour découvrir votre caméra, faites glisser le cache d'objectif en position déverrouillée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

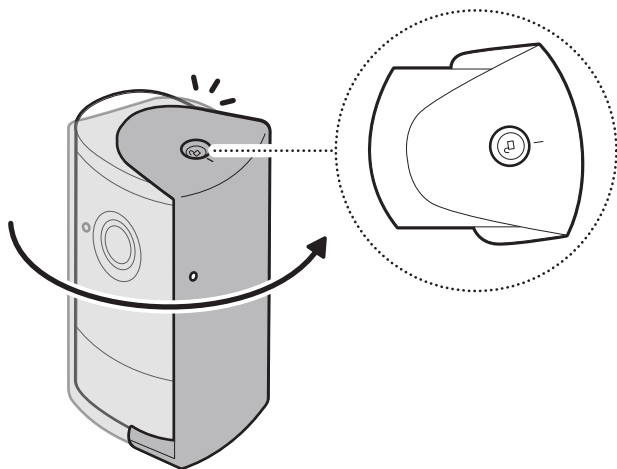

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس ميني 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

