

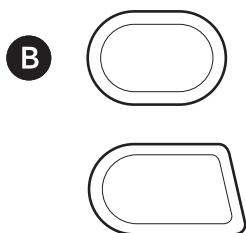


Hardware medfølger

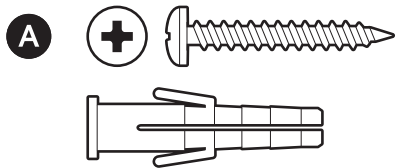


Inkluderet værktøj

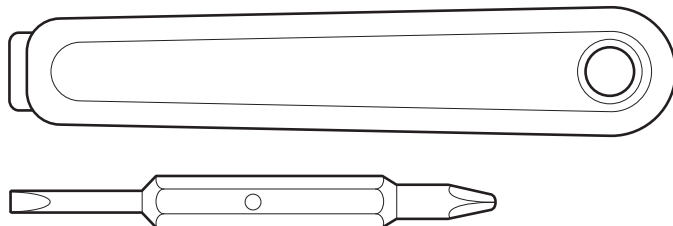


Skrutrækker

Nødvendigt værktøj

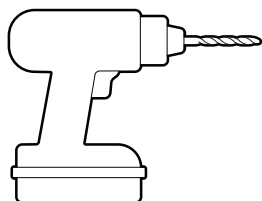

Bor med et 6 mm murborehoved (valgfrit)

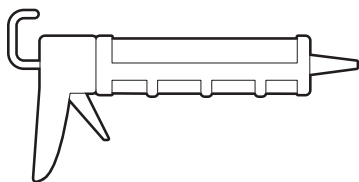

Fugepistol



ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.

Afbryd strømmen på sikringen eller kredsløbsafbryderen før montering.

FORSIGTIG: risiko for brand. Må ikke monteres i nærheden af brændbare eller let antændelige overflader.

Dit Floodlight Cam skal installeres på en 10,16 cm rund vejrbestandig UL-elboks.

Denne vejledning er kun til orientering. Det kan være farligt at arbejde med elektricitet, medmindre korrekte sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Hvis du ikke føler dig tryk ved eller er uerfaren i de processer og værktøjer, der beskrives i denne vejledning, anbefaler vi, at du hyrer en autoriseret elektriker.

1.

Fjern beskyttelsesfolien.




2.

Hent Ring-appen.



3.

Scan QR-koden på din enhed.

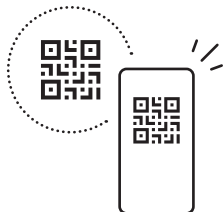

4.




ADVARSEL: Professionel installation anbefales.

Slå strømmen fra på forbrugsenheden.

BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om, hvilken afbryder du skal slå fra, skal du slukke for hovedafbryderen eller kontakte en autoriseret elektriker.

Kontrollér, at forsyningsspændingen er korrekt. Slut beslaget til en strømkilde på 100 til 240 VAC 50/60 Hz.


Slut ikke dette lampebeslag til en lysdæmperkontakt eller timer.

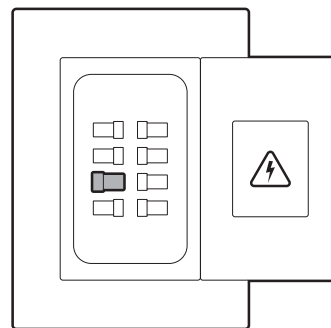

Vægmontering


1.

Fjern din eksisterende projektør, og frakobl kablerne.

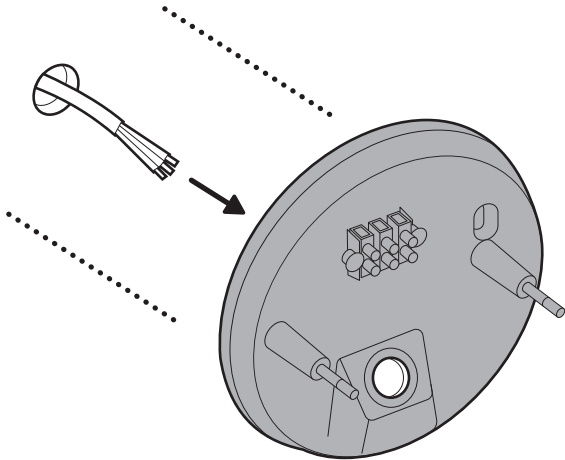


2.

Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

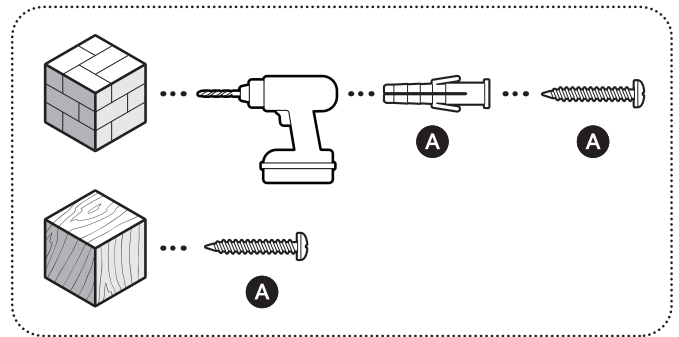

3.


Før kablerne gennem monteringspladen.

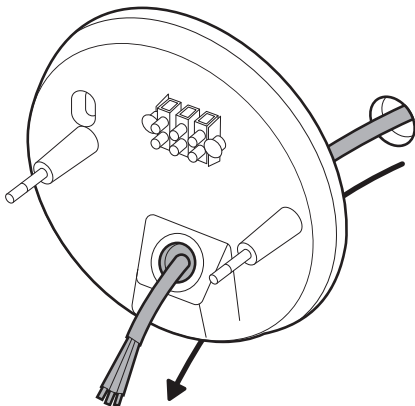

4.

Montér monteringspladen med UP-pilen opad.

BEMÆRK: Brug skruetrækker, spændeskiver og skruer, der er inkluderet.

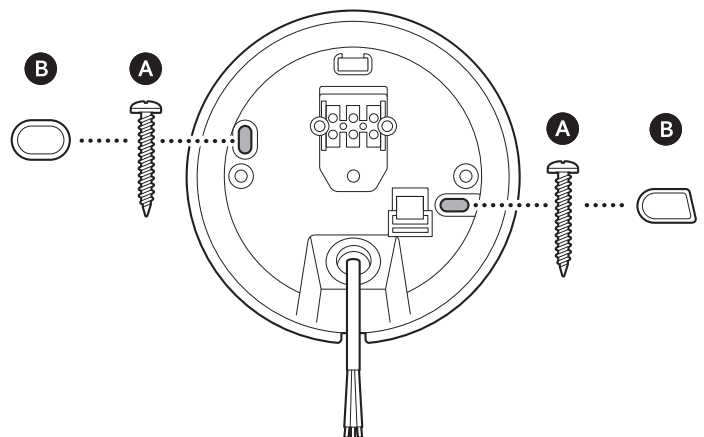


5.

Tilslut kablerne til klemrækken med en skruetrækker.

BEMÆRK: Træk forsigtigt i kablerne for at sikre, at de er tilsluttet korrekt.

Jordforbind beslaget korrekt.

Følg altid sikkerhedsstandarder ved installation af kabelforbindelser.

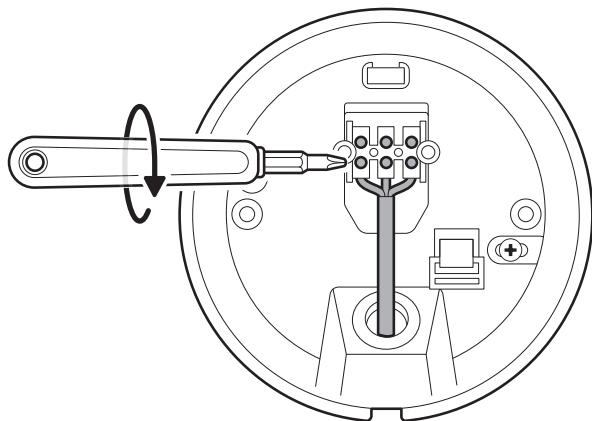


6.

Fastgør trykpladen over kabelisoleringen og ikke over de enkelte kabler.




ADVARSEL: Risiko for brand. Følg de gældende elinstallationsregler i dit land. Kontakt en autoriseret elektriker i dit område, hvis du er usikker eller utryg ved at udføre installationen.

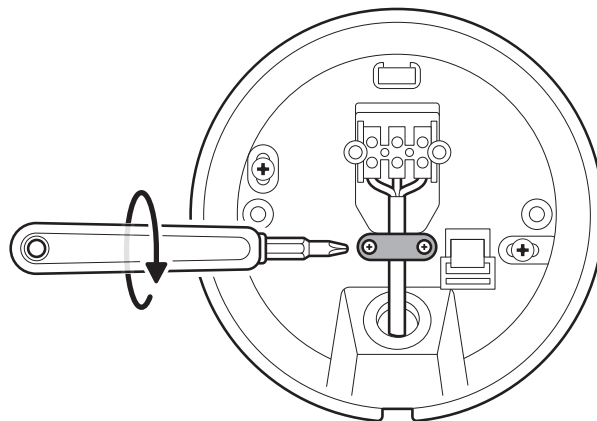

7.

Brug nylonstroppen bag på din kameraholder til at sætte den fast på monteringspladen.


BEMÆRK: Sørg for, at spændet og kroen sidder fast, før du slipper dem.

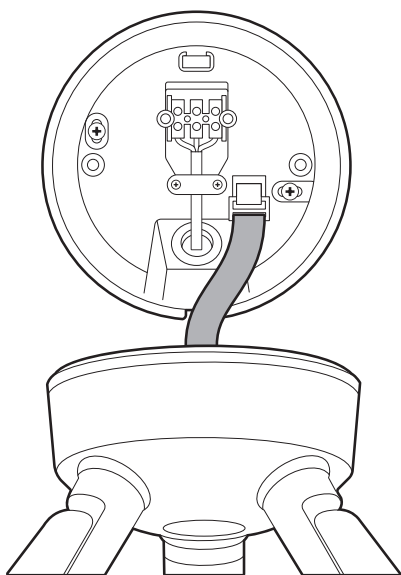

8.


Tilslut kablerne fra kameraet til klemrækken.

BEMÆRK: Træk forsigtigt i kablerne for at sikre, at de er tilsluttet korrekt.

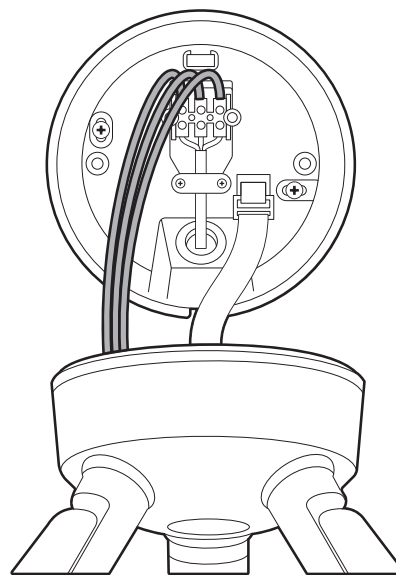


9.

Før kablerne fra kamerabeslaget langs højre side af monteringspladen.

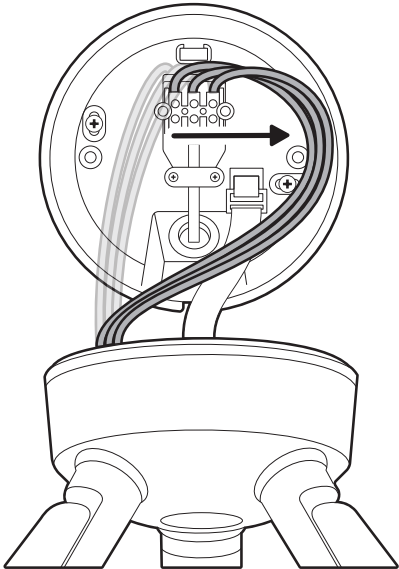


10.

Skub kamerabeslaget fast på monteringspladen, og fastgør den ved hjælp af de medfølgende sekskantmøtrikker.

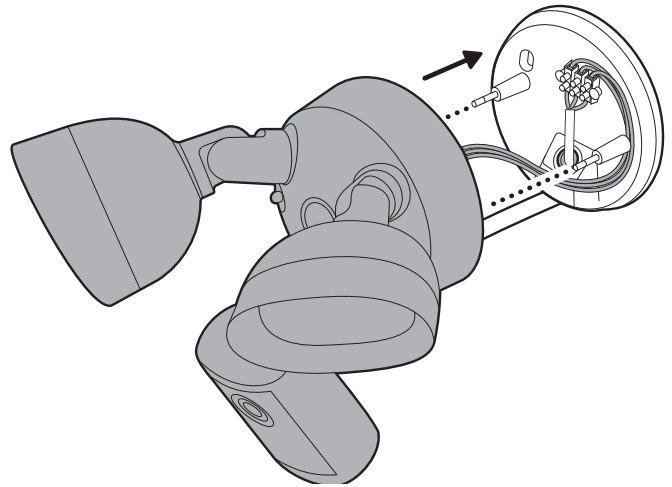


11.

Drej lysene væk, og drej derefter kameraet med uret.

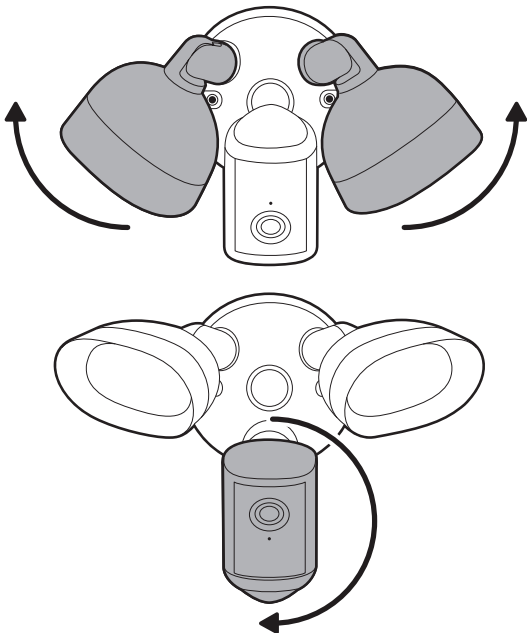


12.

Fjern skaftet fra den medfølgende skruetrækker, og brug håndtaget til at spænde sekskantmøtrikkerne. Tildæk derefter med de medfølgende sekskantmøtrikhætter.

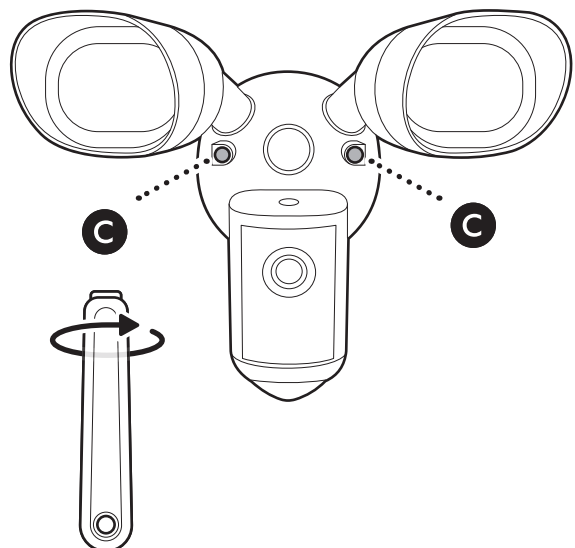


13.

Påfør vejrbestandig silikonegummi eller tætningsmiddel rundt om lysbeslagets omkreds for at forsegle eventuelle mellemrum mellem lysbeslaget og monteringsoverfladen.

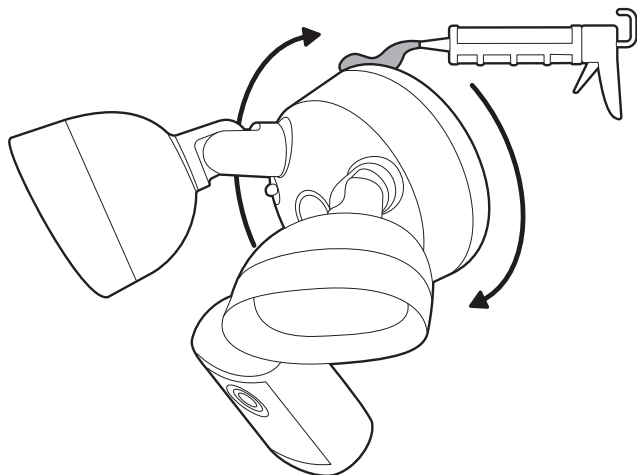

14.


Genopret strømmen til forbrugsenheden.

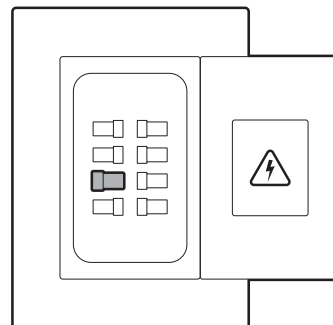

Loftsmontering


1.

Fjern din eksisterende projektør, og frakobl kablerne.

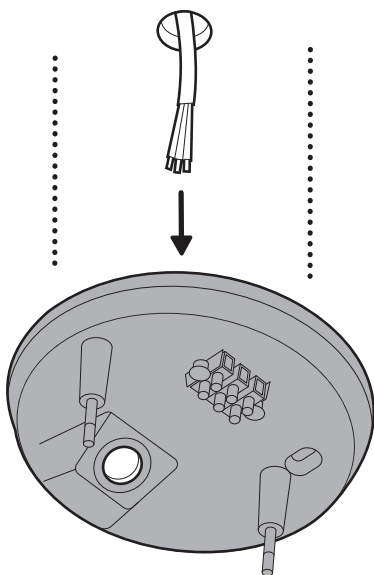


2.

Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

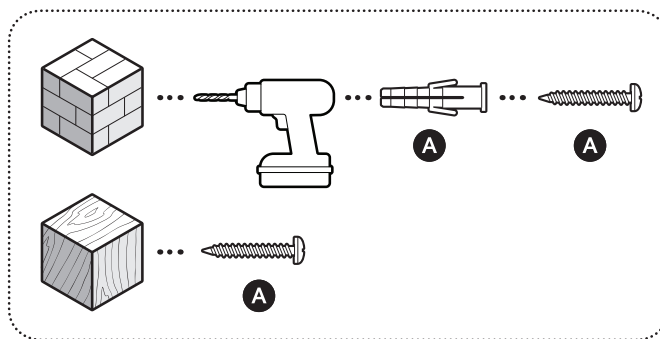

3.


Før kablerne gennem monteringspladen.

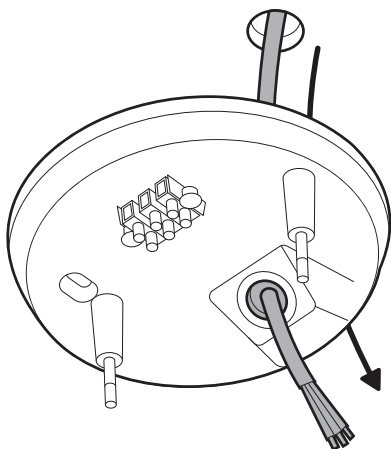

4.

Monter monteringspladen, så UP-pilen peger mod den ønskede visningsretning.

BEMÆRK: Brug skruetrækker, spændeskiver og skruer, der er inkluderet.

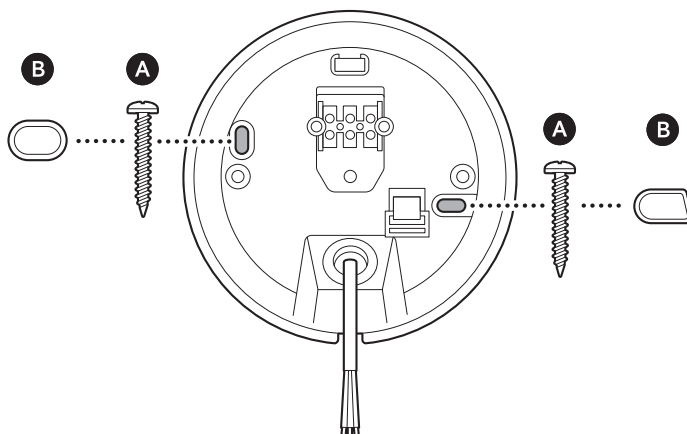


5.

Tilslut kablerne til klemrækken med en skruetrækker.

BEMÆRK: Træk forsigtigt i kablerne for at sikre, at de er tilsluttet korrekt.

Jordforbind beslaget korrekt.

Følg altid sikkerhedsstandarder ved installation af kabelforbindelser.

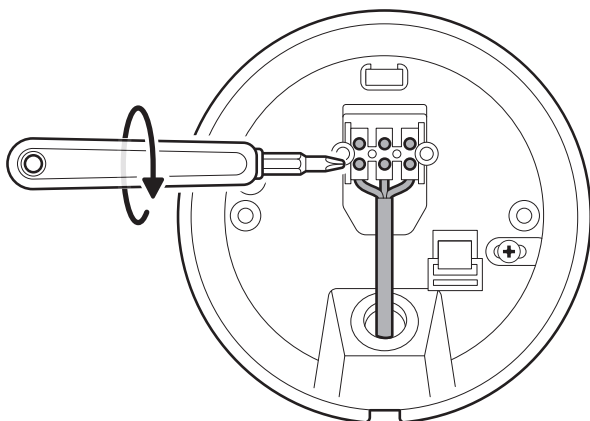


6.

Fastgør trykpladen over kabelisoleringen og ikke over de enkelte kabler.




ADVARSEL: Risiko for brand. Følg de gældende elinstallationsregler i dit land. Kontakt en autoriseret elektriker i dit område, hvis du er usikker eller utryg ved at udføre installationen.

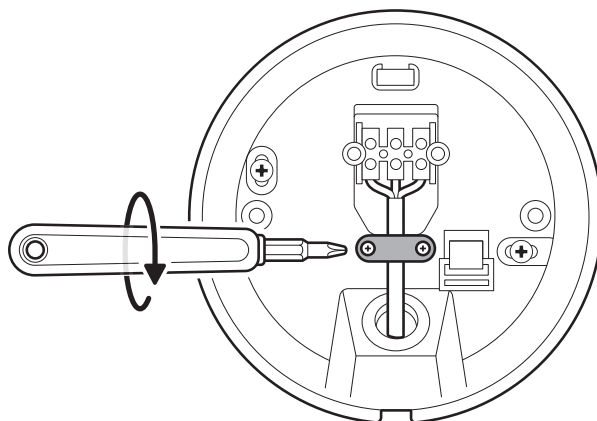

7.

Brug nylonstroppen bag på din kameraholder til at sætte den fast på monteringspladen.


BEMÆRK: Sørg for, at spændet og kroen sidder fast, før du slipper dem.

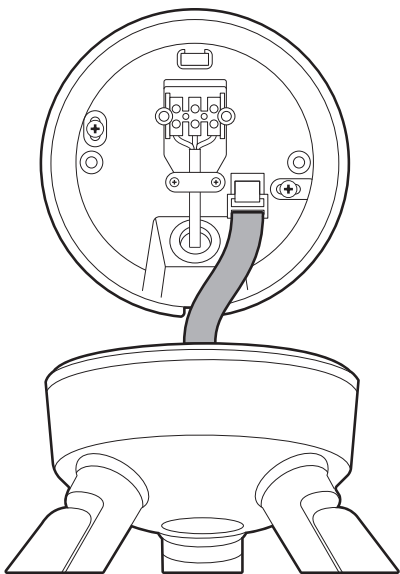

8.


Tilslut kablerne fra kameraet til klemrækken.

BEMÆRK: Træk forsigtigt i kablerne for at sikre, at de er tilsluttet korrekt.

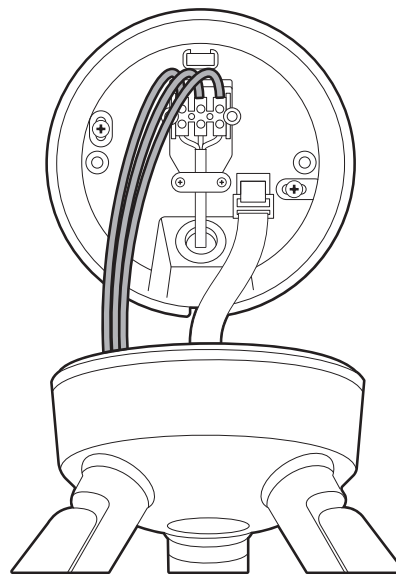


9.

Før kablerne fra kamerabeslaget langs højre side af monteringspladen.

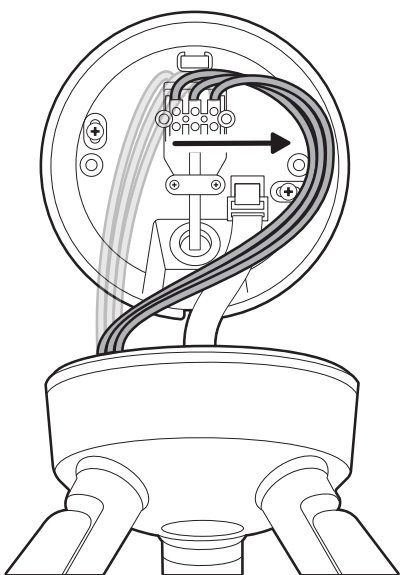


10.

Skub kamerabeslaget fast på monteringspladen, og fastgør den ved hjælp af de medfølgende sekskantsmøtrikker.

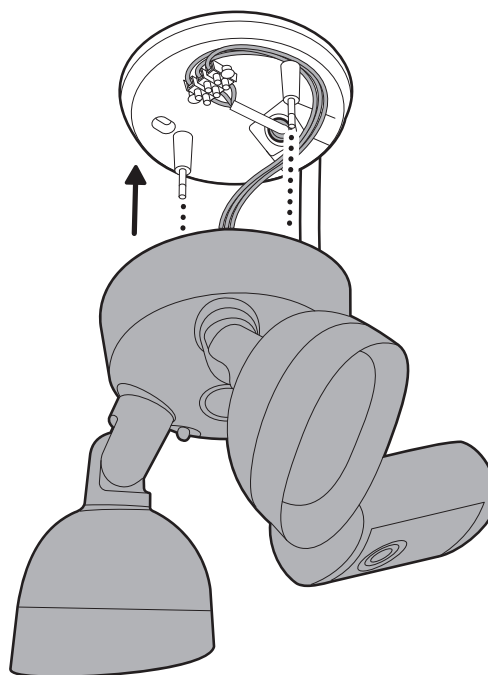


11.

Drej lysene væk, og drej derefter kameraet med uret.

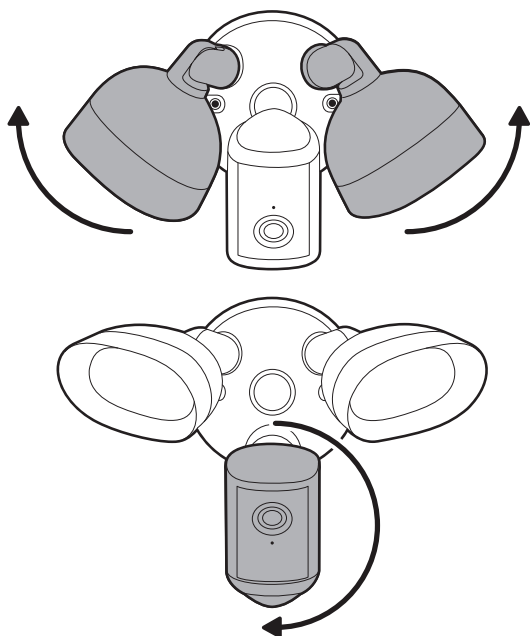


12.

Fjern skaftet fra den medfølgende skruetrækker, og brug håndtaget til at spænde sekskantmøtrikkerne. Tildæk derefter med de medfølgende sekskantmøtrikhætter.

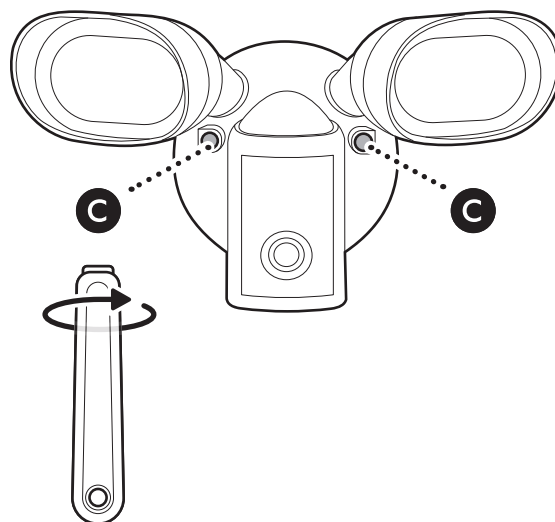


13.

Påfør vejrbestandig silikonegummi eller tætningsmiddel rundt om lysbeslagets omkreds for at forsegle eventuelle mellemrum mellem lysbeslaget og monteringsoverfladen.

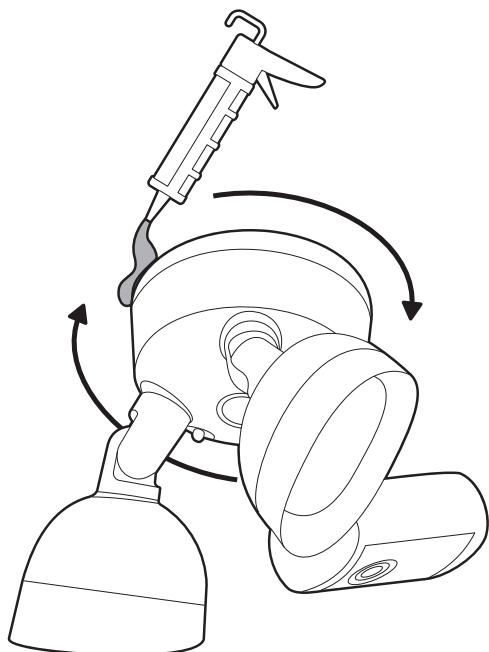

14.

Genopret strømmen til forbrugsenheden.

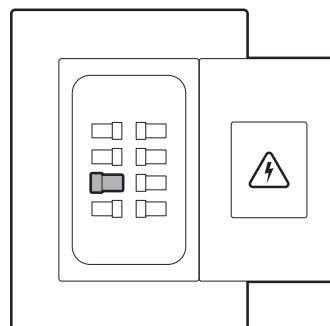



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ١٥ ٢٠ طريق سيرييس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates f.ro©