





القطع المضمنة




الأدوات المطلوبة



مفك المسامير المتقاطع الرأس Phillips

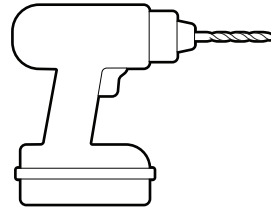

أداة حفر مع رأسين لثقوب البناء بقياس 5 مم (اختياري)

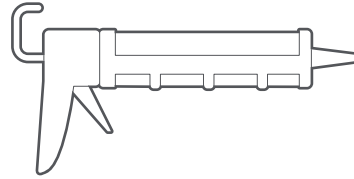

مسدس مادة السد


1. أزل الغلاف الواقي.








2. قم بتنزيل تطبيق Ring.



3. امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.

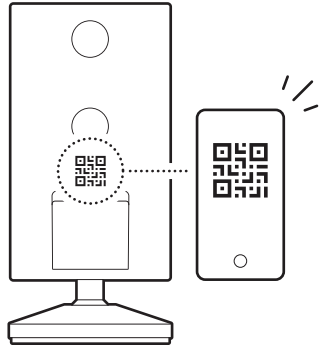


4. اختر موقعًا.

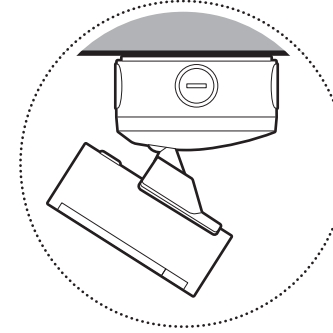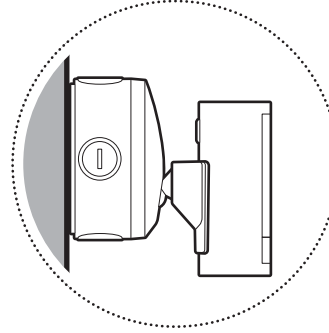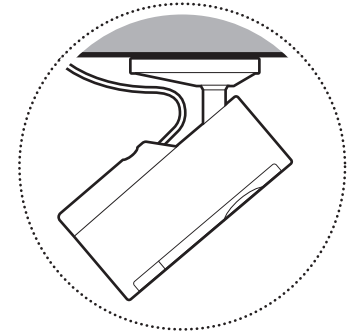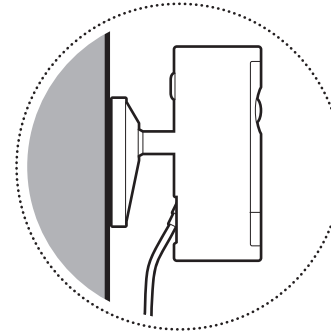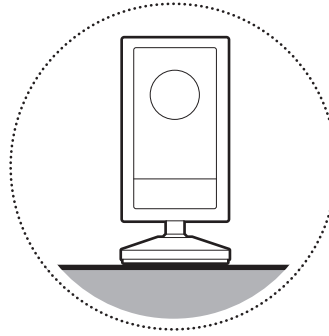


ملاحظة: قبل التثبيت، تأكد من أن مفتاح الطاقة عبر إيثرنت (PoE) القادر على توفير الطاقة عبر إيثرنت (PoE) نشط ومتصل بكابل إيثرنت عامل من الفئة 5.

تثبيت صندوق الكهرباء


1. استخدم عملة معدنية لفك غطاء من الجهة الجانبية أو الخلفية لصندوق الكهرباء.

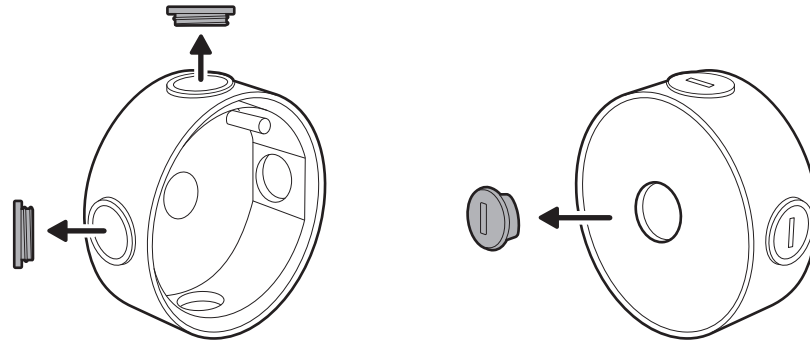


2. تثبت صندوق الكهرباء المرفق على الحائط أو السقف باستخدام المسامير المرفقة على الجص أو الطوب أو الخرسانة. استخدم قطعة حفر اسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

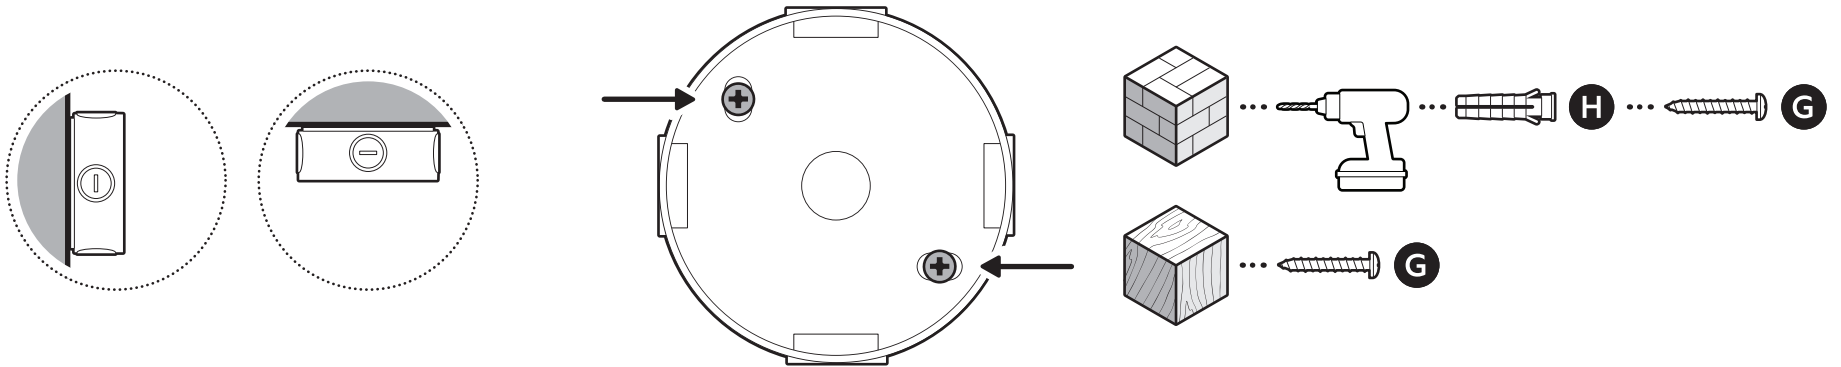



3. قم بتغطية ثقوب المسامير باستخدام السدادات المرفقة.

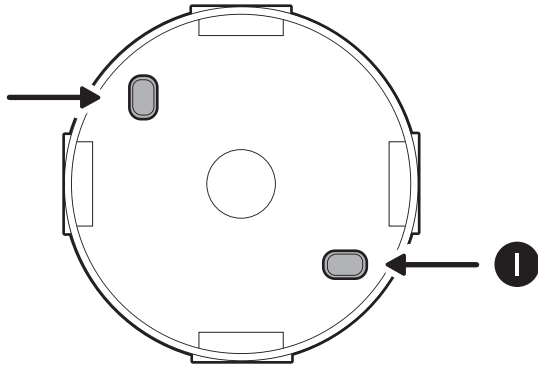

4. قم بتفكيك عروة ربط الكابل من خلال فك الغطاء عن الجسم.

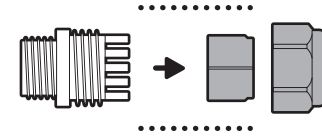


5. ادخل كابل الإنترنت عبر عروة ربط الكابل، متأكدًا من لف الحلقة ≈ حول الكابل، وثبت المسامير بإحكام حتى يشكل ختمًا محكمًا.

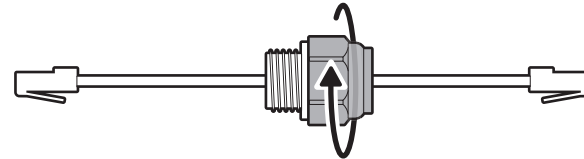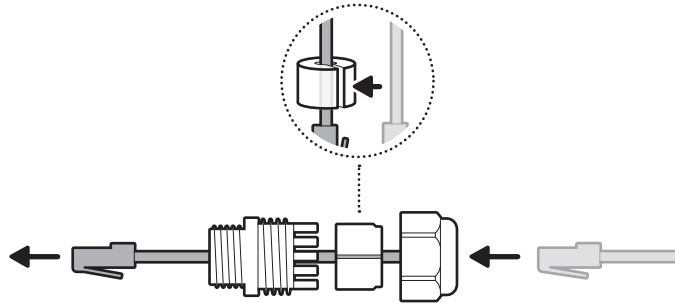


ملاحظة: إذا قمت بتثبيت صندوق الكهرباء مباشرة فوق مفتاح الطاقة عبر إيثرنت (PoE) الخاص بك، فلن تحتاج إلى إرفاق عروة ربط الكابل.


6. أدخل كابل الإنترنت عبر الغطاء القابل للنفخ، متأكدًا من أن عروة ربط الكابل محكمة.

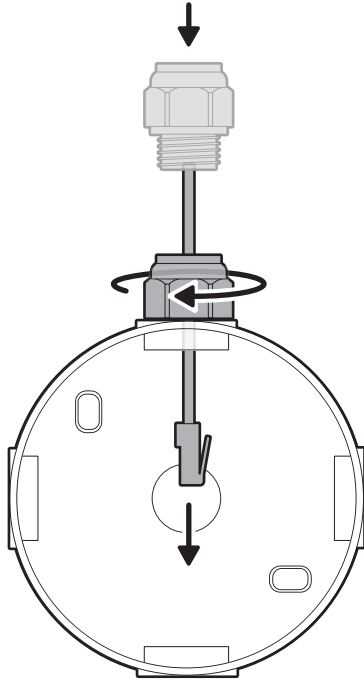


7. قم بتوصيل كابل الإنترنت بالمحول.

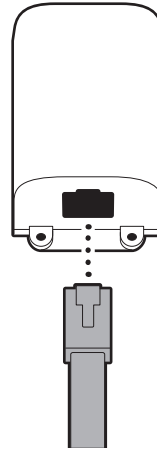


8. قم بتوصيل كابل USB-C داخل حامل غطاء صندوق الكهرباء بالمحول، وتأكد من إدخاله بالكامل.

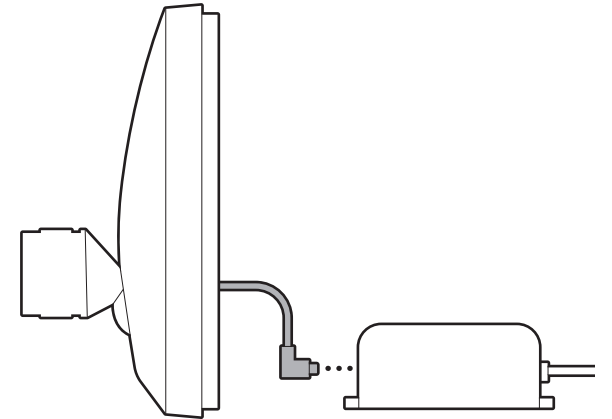


9. افتح المحوّل في وسط صندوق الكهرباء.

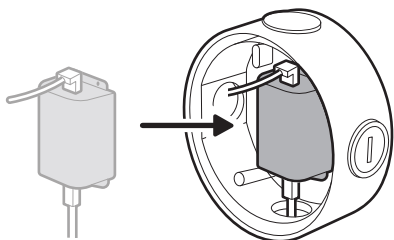


10. أرفق العارضة المعدنية بالمسامير المرفقة بالمحوّل، بدءًا من ثقب المسمار المغلق.

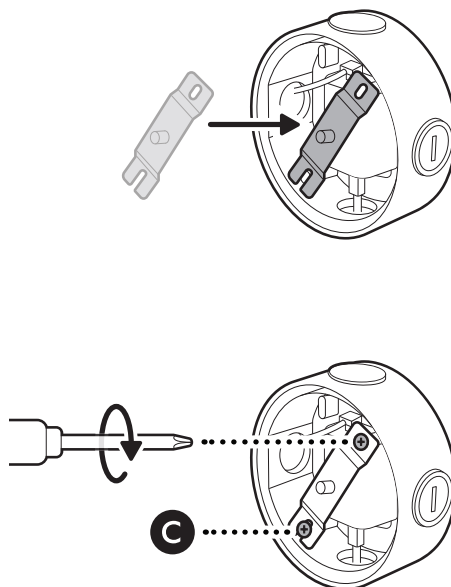


11. أغلق صندوق الكهرباء باستخدام حامل الغطاء.

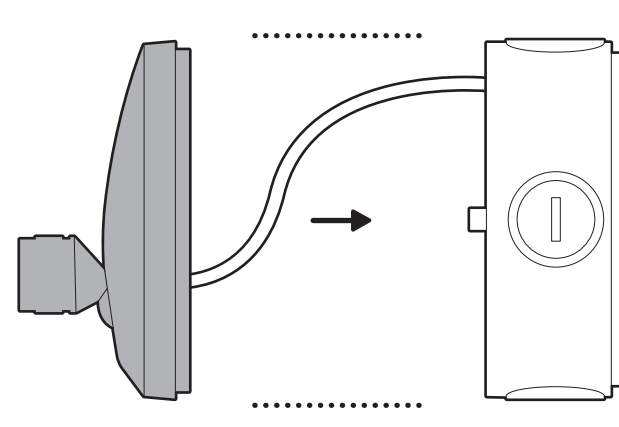


12. قم بربط المسمار المركزي بإحكام لتثبيت حامل غطاء صندوق الكهرباء في مكانه.

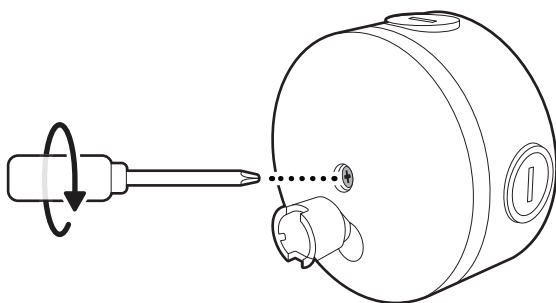


13. قم بتغطية ثقب المسمار المركزي بواسطة السدادة المرفقة.

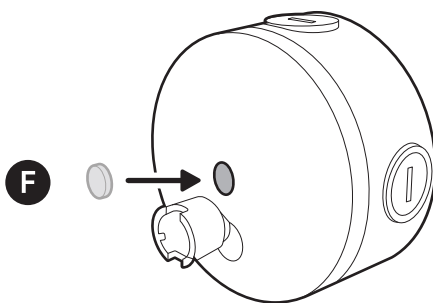


14. حرك رافعة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

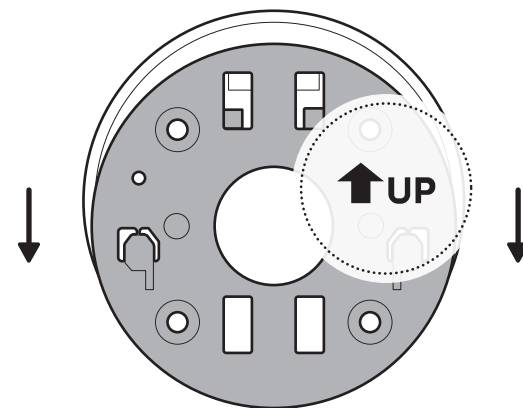



15. فك المسمار لفصل حامل الكاميرا.

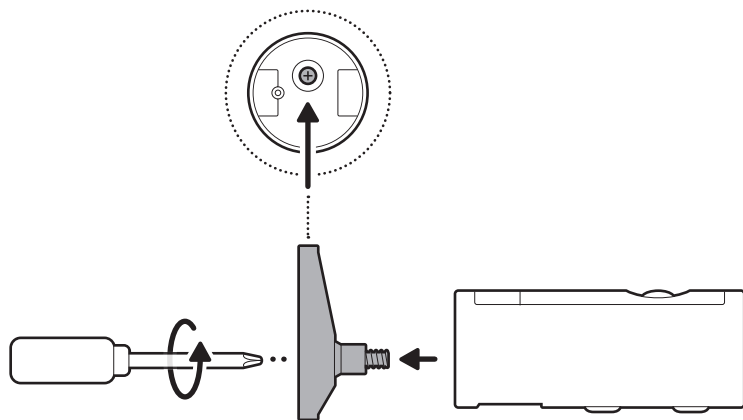


16. أزل الغطاء المطاطي الأوسط الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

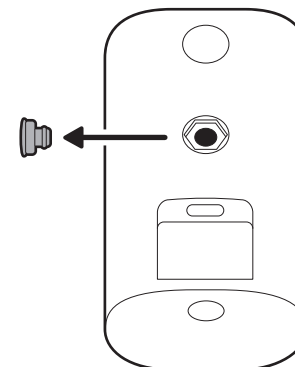


17. قم بربط المفصل السداسي المرفق على الجزء الخلفي من الكاميرا بإحكام. متأكداً من أن البيان UP مشيراً للأعلى.

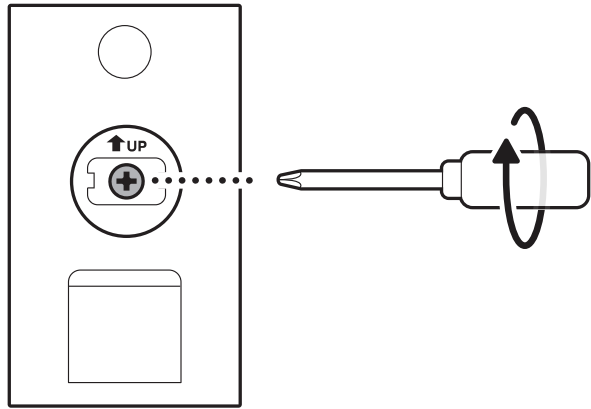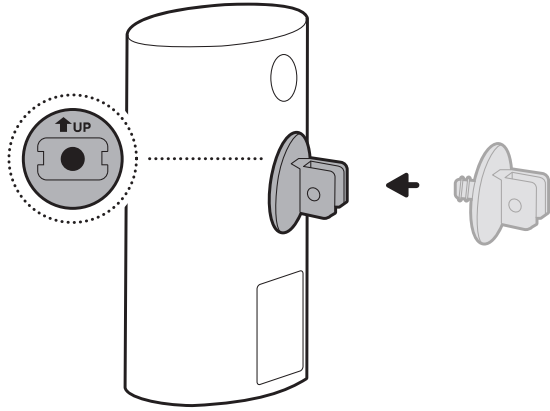



18. قم بتوصيل كابل USB-C على حامل غطاء صندوق الكهرباء داخل الكاميرا. وتأكد من إدخاله بالكامل.

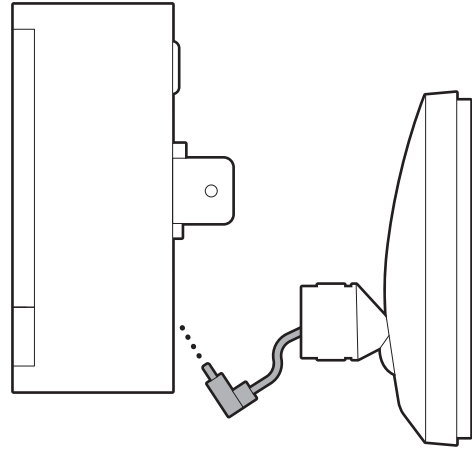


19. قم بمحاذاة المفصل السداسي مع حامل غطاء صندوق الكهرباء وإدراجه.

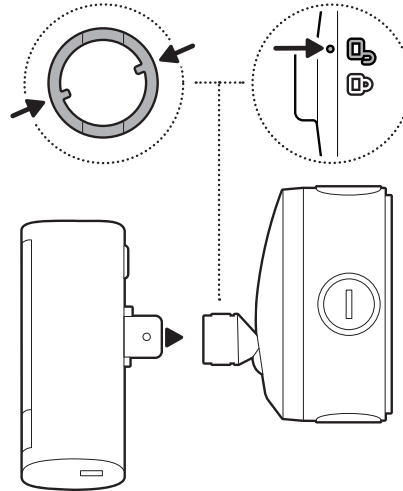


20. أدر حتى تستقر الكاميرا في مكانها.

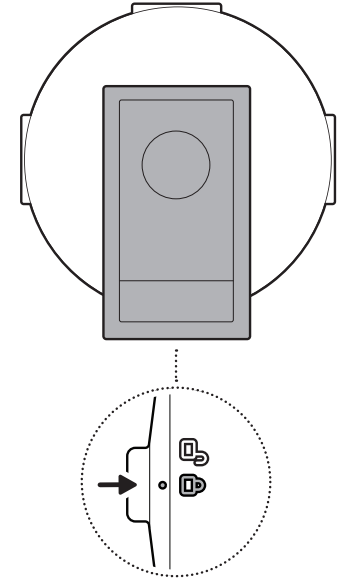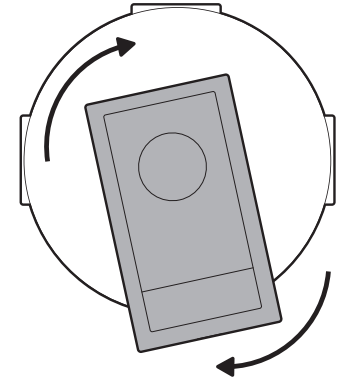


21. قم ببريط مسمار الأمان بإحكام.

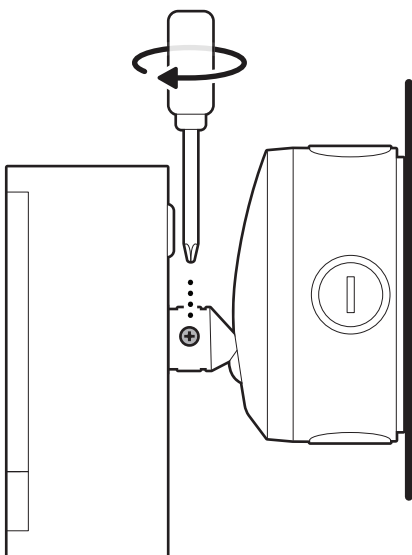


22. تُثبَّت الغطاء الزخرفي للكاميرا من خلال التحريك حتى تشعر بصوت طقطقة للتأمين.

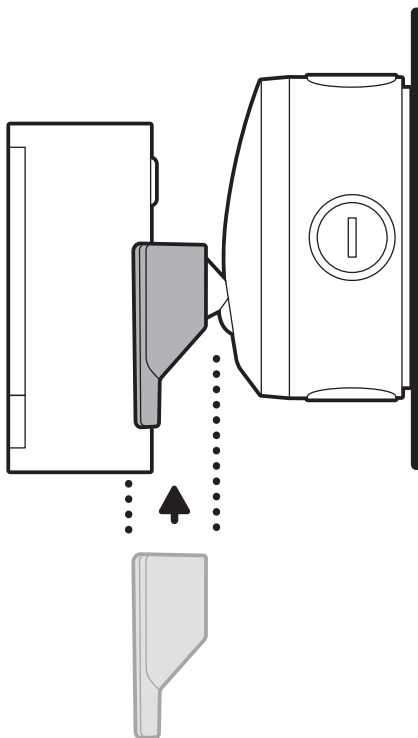

23. اضبط وضع الكاميرا إذا لزم الأمر.

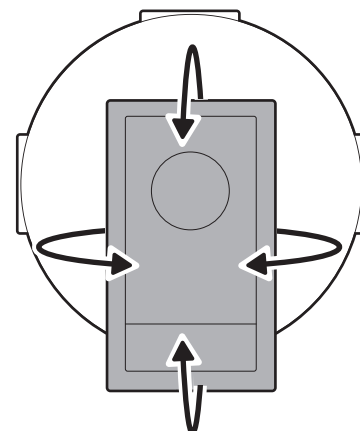


يجب وضع السيليكون أو السد المناسب حول أغطية صندوق الكهرباء القابلة للتمزق، وبين صندوق الكهرباء وحامل غطاء صندوق الكهرباء، وبين صندوق الكهرباء وسطح التثبيت لإغلاق أي فجوات. 24.

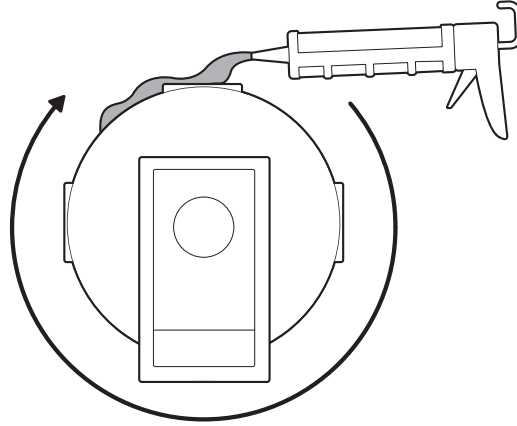


تركيب مسطح

ضع الكاميرا على سطح مستو.


1. ضع الكاميرا على سطح مستو.

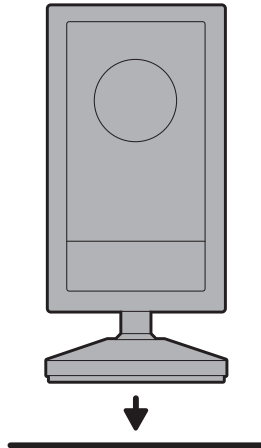


2. قم بتوصيل كابل الإنترنت بالمشحون.

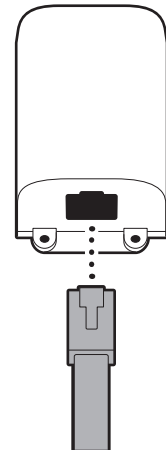

3. قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بالمدوّل حتى يختفي خط المؤشر.

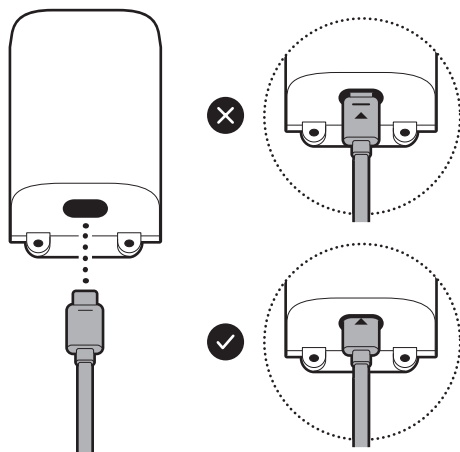


4. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل USB-C بالكاميرا حتى يختفي خط المؤشر.

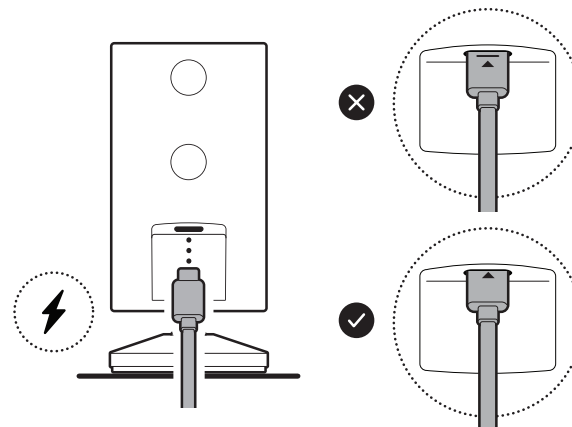


التركيب على الحائط

للاستخدام الداخلي فقط


1. حرّك رافعة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

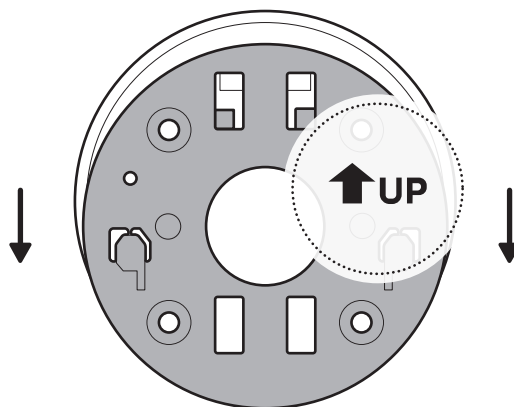


2. استخدم رافعة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على الحائط مع مساحة تبلغ 14 سم من كل جهة.

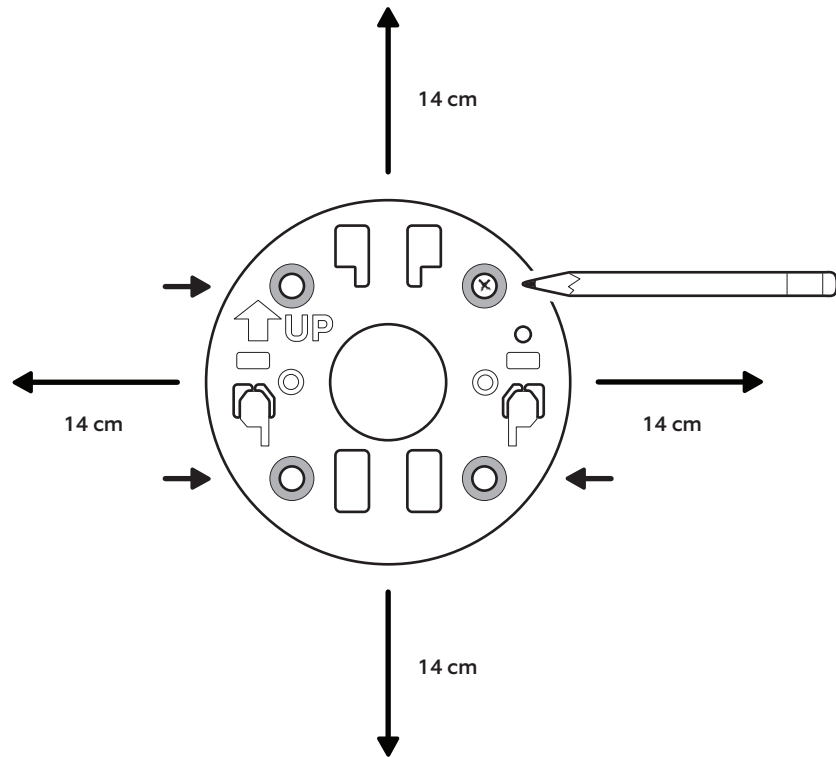


3. رتّب رافعة التثبيت مع اتباع اتجاه السهم UP ليكون للأعلى. على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم قطعة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق رقائق الجدار المضمنة.

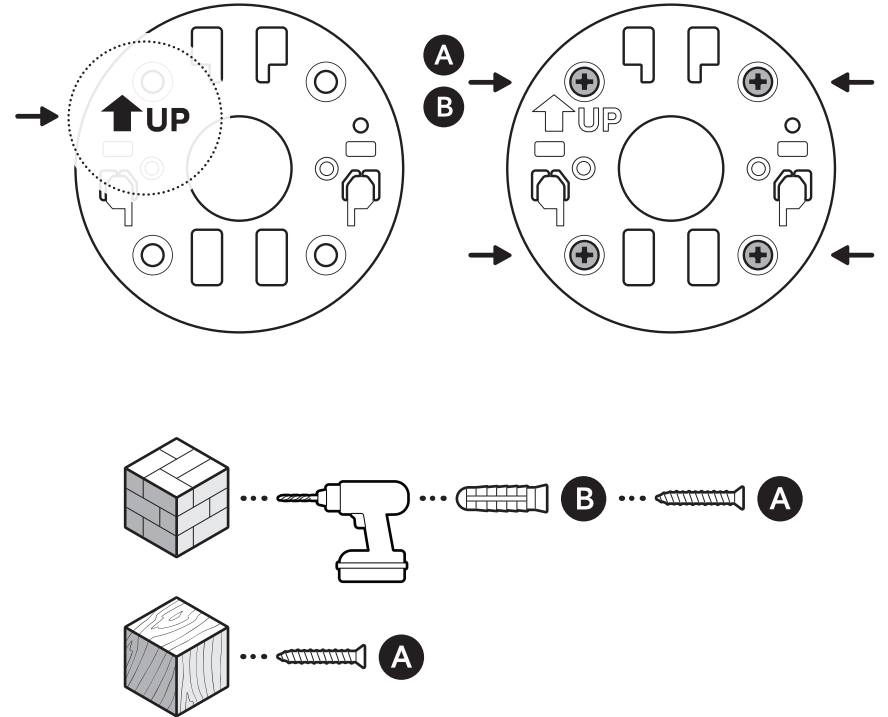


4. فك المسمار لفصل حامل الكاميرا.

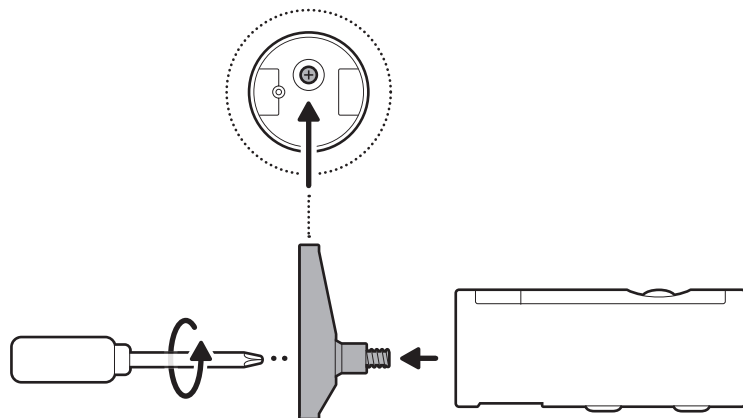


5. أزل الغطاء المطاطي الأوسط الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

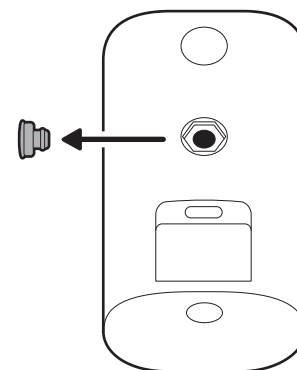


6. ثبت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام المسمار الخاص به.

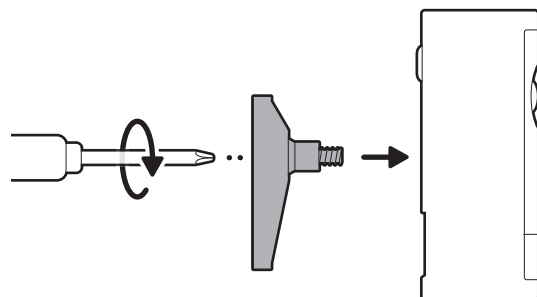


7. قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بالكاميرا حتى يختفي خط المؤشر.

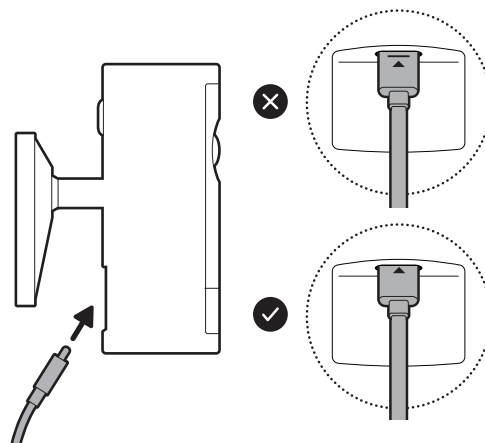


8. قم ب تثبيت الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

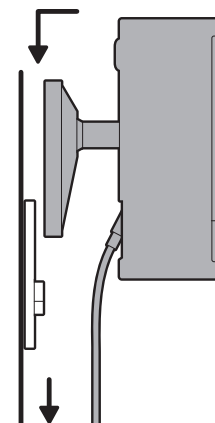


9. أدر الكاميرا واربط مسمار الأمان.

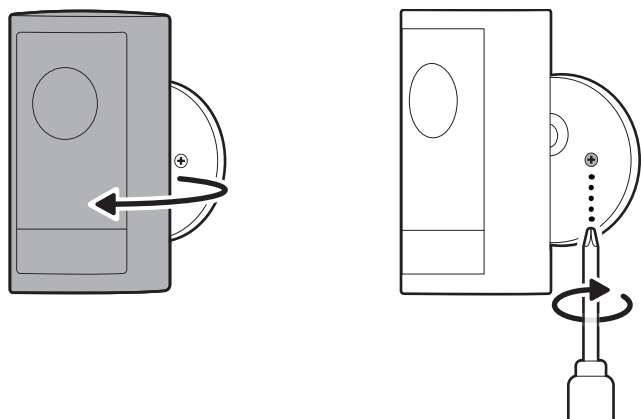


10. ثبت المحوّل على الحائط باستخدام المسامير المرفقة على الجص أو الطوب أو الخرسانة. استخدم قطعة إحفر اسمنت بقياس ٥ مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة.

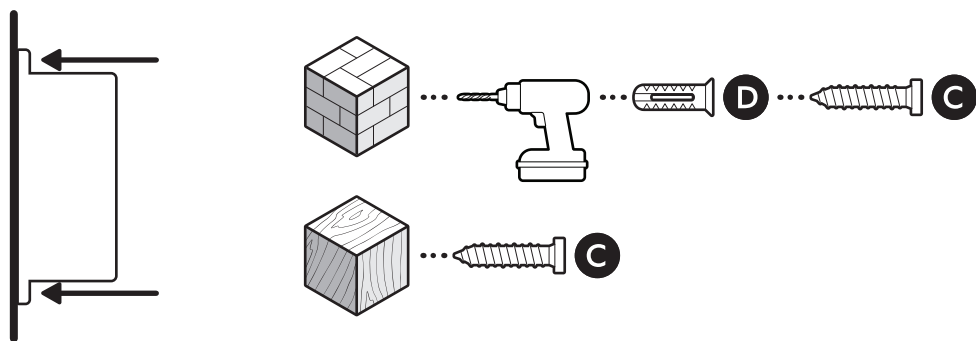

11. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل USB-C بالمحوّل حتى يختفي خط المؤشر.

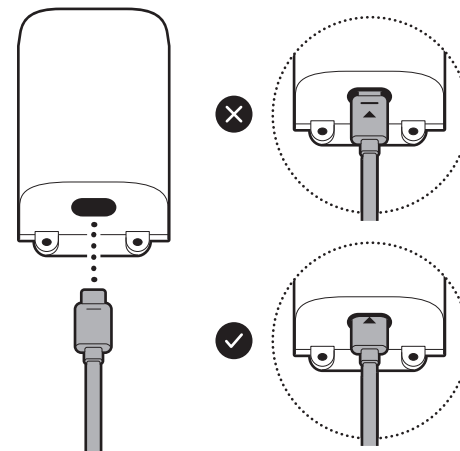


قم بتوصيل كابل الإنترنت بالمدوّل. 12.

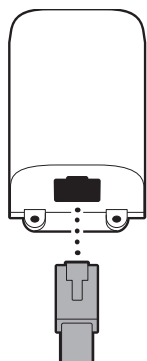


التركيب على السقف

للاستخدام الداخلي فقط بالمحول.


1. حرّك رافعة التثبيت في الاتجاه المعاكس للسهم UP لإزالتها.

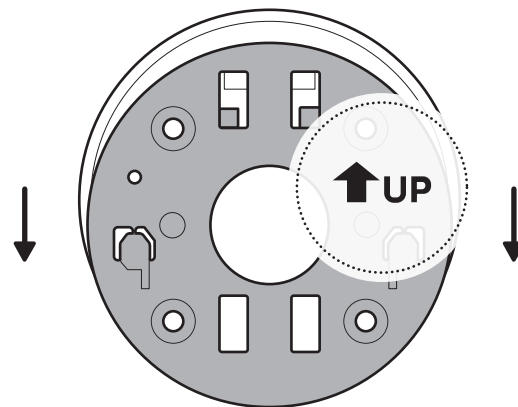

2. استخدم رافعة التثبيت كدليل لوضع علامات على فتحات المسامير على الحائط مع مساحة تبلغ 14 سم من كل جهة.

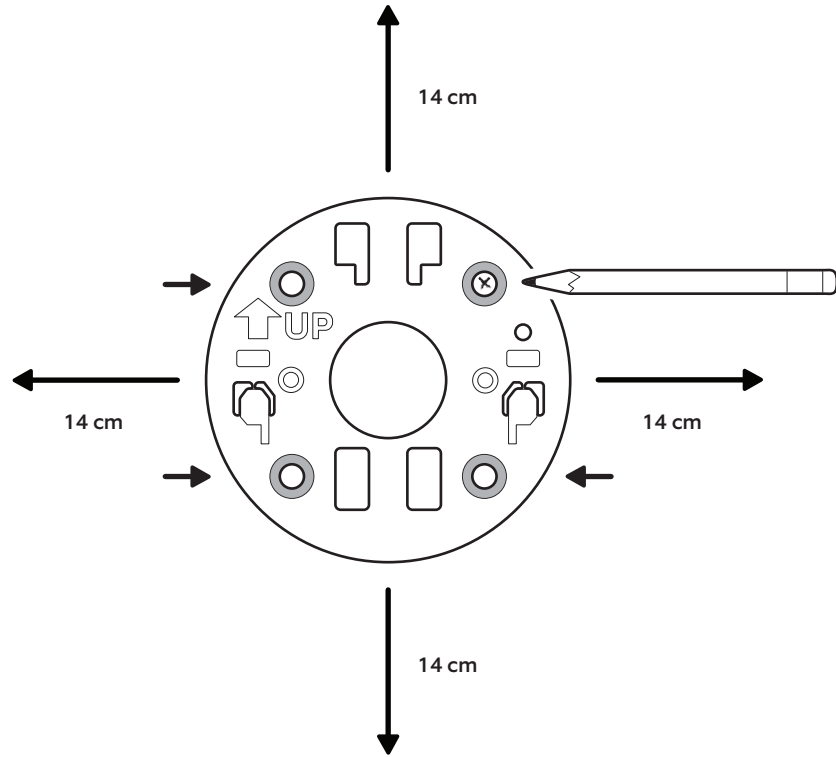


3. رُحّب رافعة التثبيت مع توجيه السهم UP لأعلى نحو اتجاه العرض المطلوب على الجص أو الطوب أو الخرسانة، استخدم قطعة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق رقائق الجدار المضمنة.

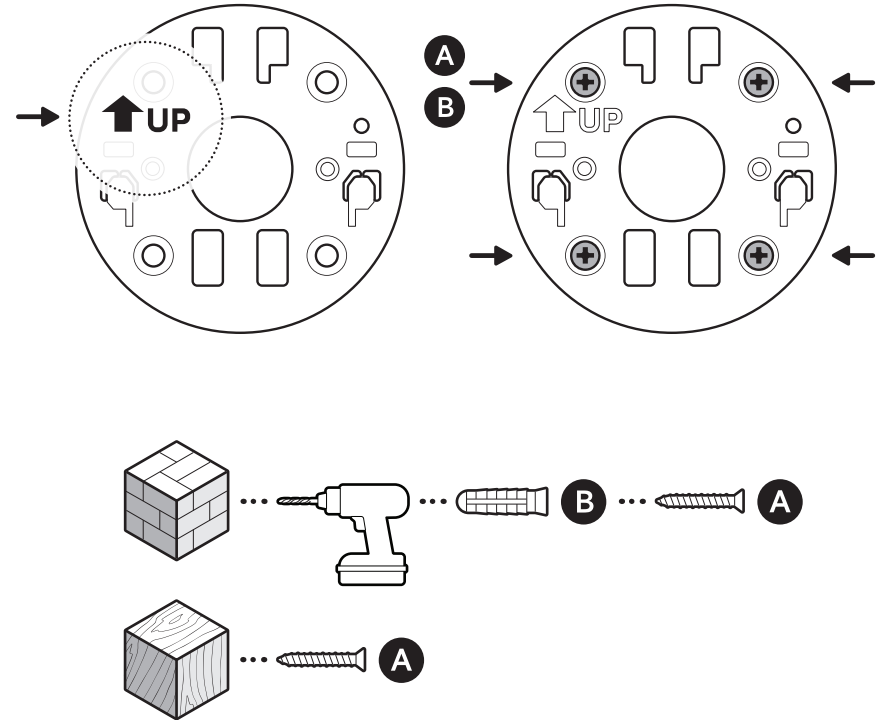


ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، تجنب المواقع التي تحتوي أجساماً قريبة يمكن أن تتداخل مع مجال رؤية الكاميرا.


4. فكّ المسمار لفصل حامل الكاميرا

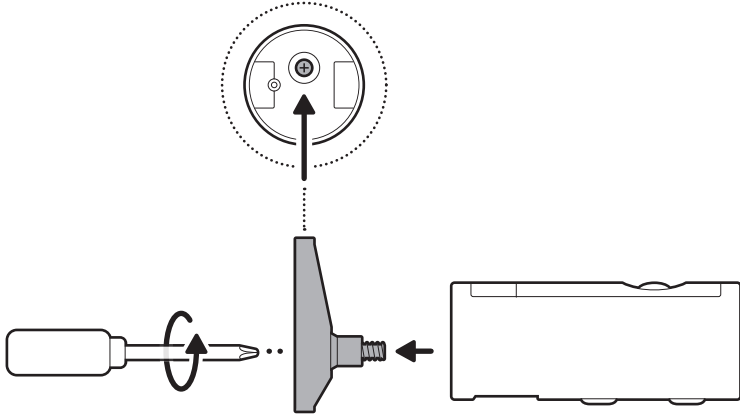


5. أزل الغطاء المطاطي الأعلى الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

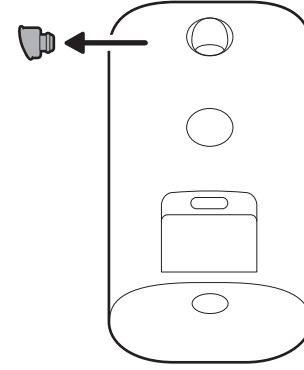

6. ثبت حامل الكاميرا على الجهة الخلفية من الكاميرا باستخدام المسمار الخاص به.

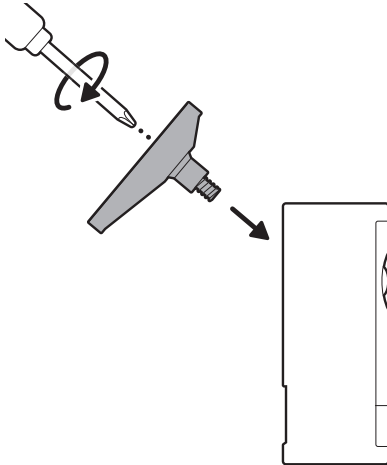


7. قم بتثبيت الكاميرا على رافعة التثبيت من خلال التحريك حتى تشعر بصوت نقرة.

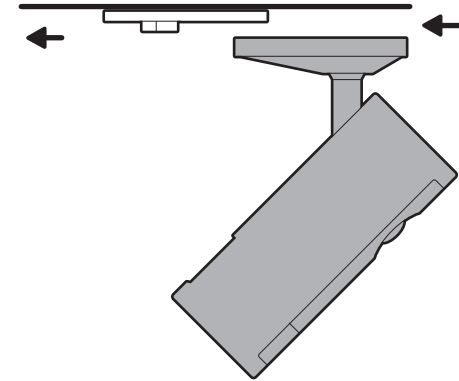


ملاحظة: يجب أن تكون الكاميرا في وضعية رأسية.


8. أدر الكاميرا واربط مسمار الأمان.

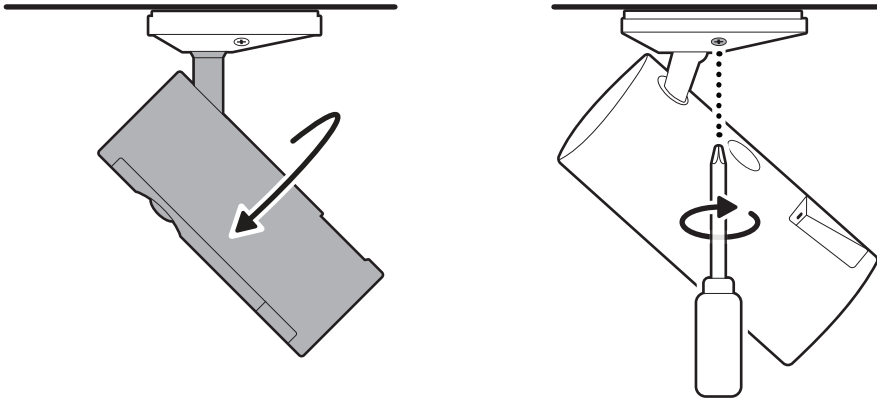


9. قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بالكاميرا حتى يختفي خط المؤشر.

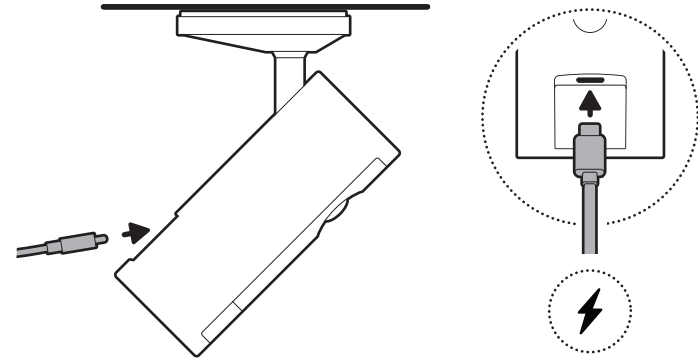


10. حرّك لوحة الكابل المرفق نحو الجزء الخلفي من الكاميرا وشدّ المسمار اليدوي لتأمين كابل الطاقة.

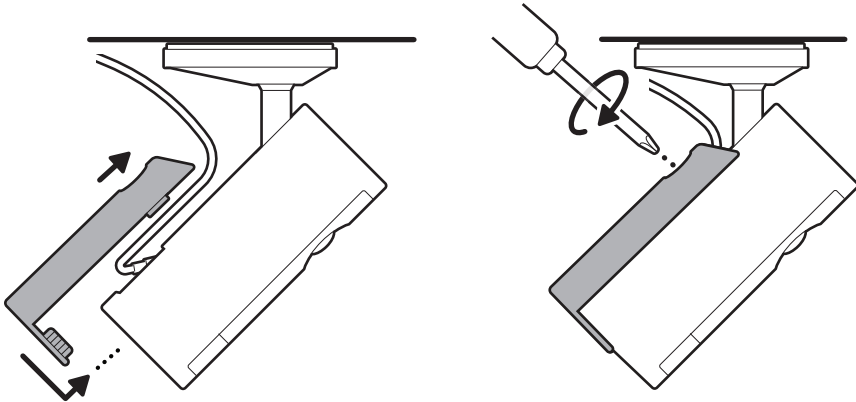


11. ثبّت المحوّل على الحائط أو السقف باستخدام المسامير المرفقة على الجص أو الطوب أو الخرسانة. استخدم قطعة حفر إسمنت بقياس 5 مم لإحداث الثقوب لتعليق ركائز الجدار المضمنة مع المحوّل.

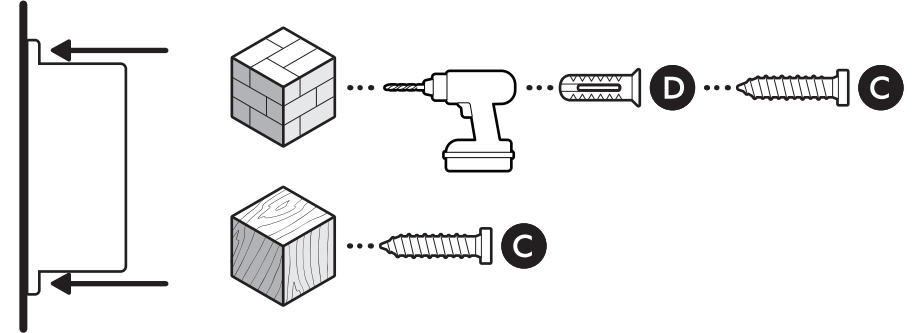

12. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل USB-C بالمحول حتى يختفي خط المؤشر.

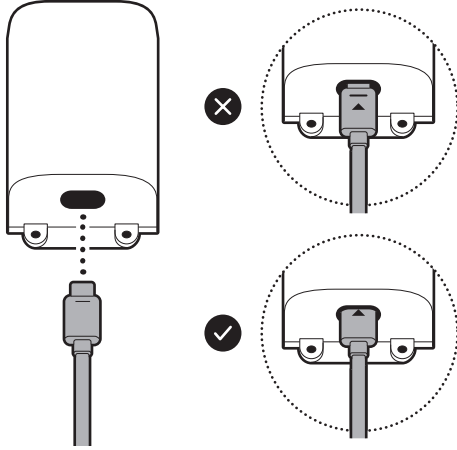

13. قم بتوصيل كابل الإنترنت بالمحول.

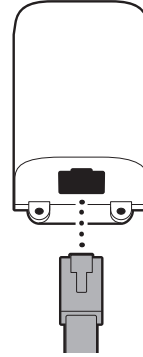

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

