


## 付属の取付用部品



## 必要なツール



プラスドライバー

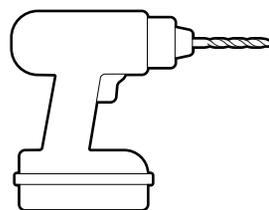


6mmの石材用ドリルビットを装着したドリルドライバー  
(オプション)


保護フィルムを剥がします。




バッテリーカバーを反時計回りに回して外し、バッテリーを取り外してオレンジ色のバッテリー絶縁シートを取り除きます。

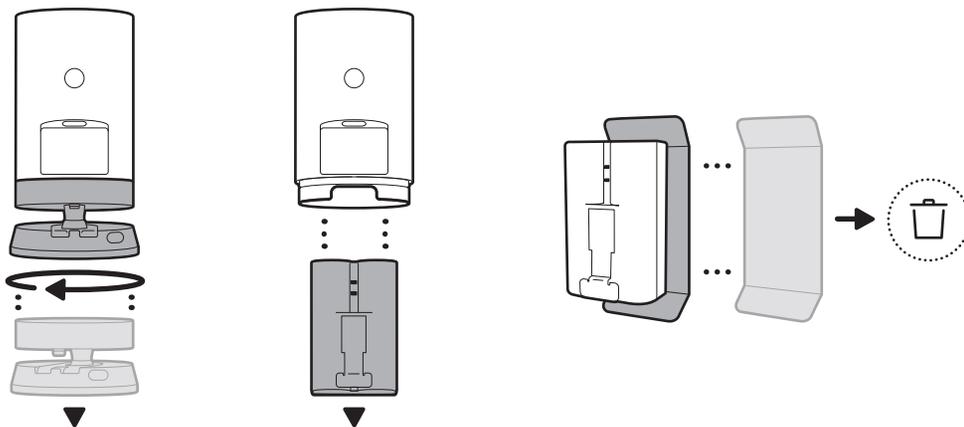

バッテリーをフル充電します。

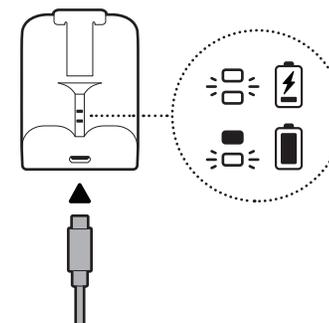


バッテリーを挿入し、バッテリーカバーを回してロックします。

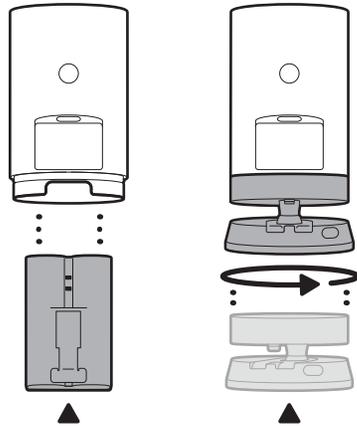


Ringアプリをダウンロードします。



デバイスに記載のQRコードをスキャンします。

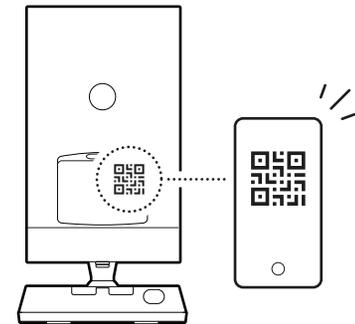


設置場所を選択します。

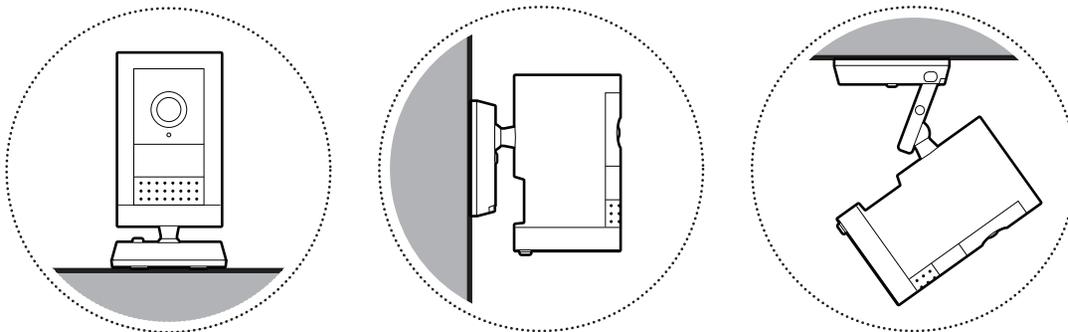


### 平面に設置する場合


カメラを平らな場所に置きます。

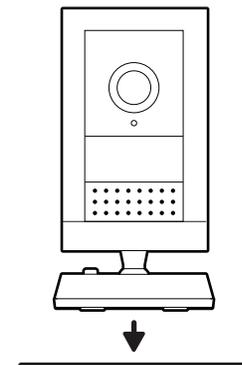

**注:** カメラの角度を下向きに調整する場合は、ベース部分の長辺を正面に向けて、カメラを下に傾けてください。

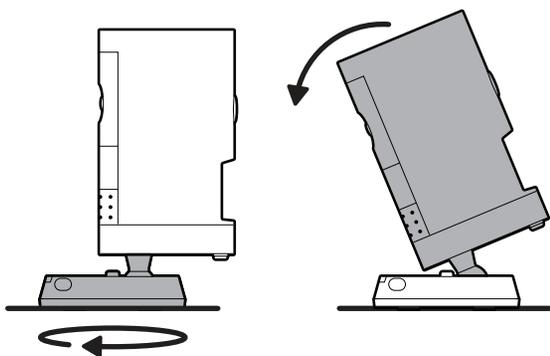


バッテリーカバーの安全ネジを締めます。

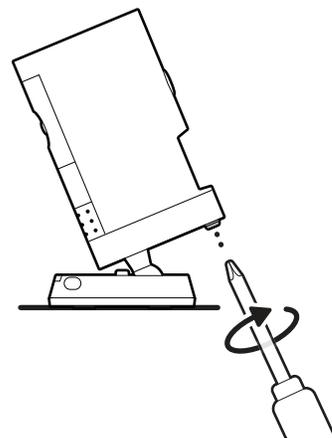


### 壁面に設置する場合



取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

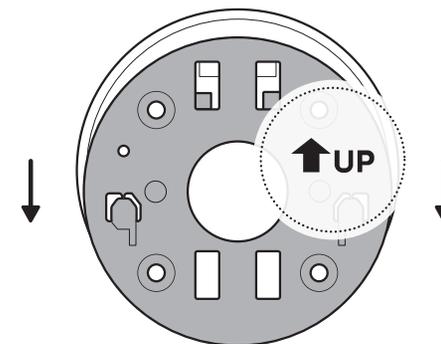


取付プレートを設置位置の壁に押し当て、ネジ穴の位置に印を付けます。

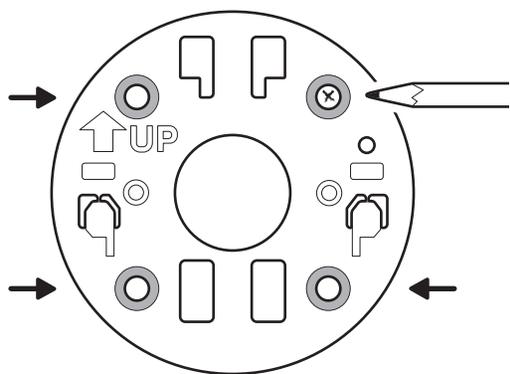


「UP」矢印が上を向くように、取付プレートを取り付けます。

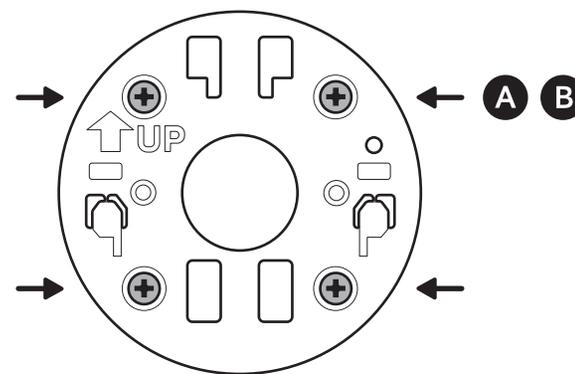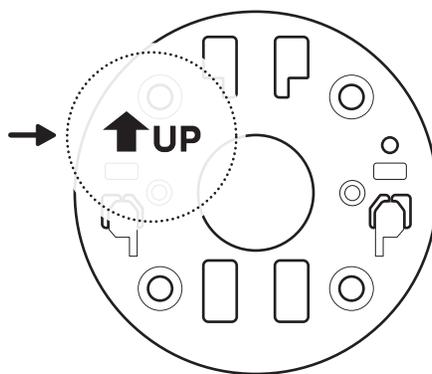


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、1/4インチ (6mm) の石材用ドリルビットを使用して下穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

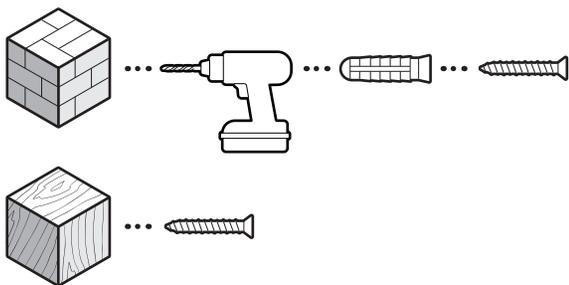


カメラマウントの一部をベース本体から引き離します。

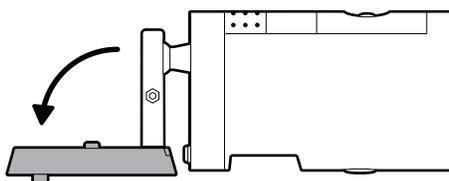


ネジを外して、バッテリーカバーからカメラマウントを取り外します。

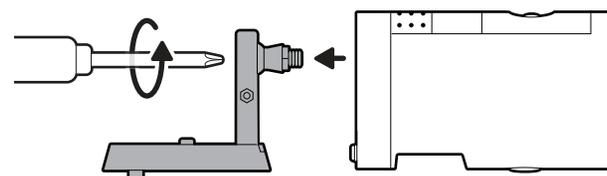


カメラ背面のゴムキャップを取り外し、底部にはめ込みます。

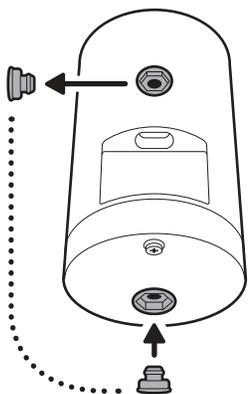


カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

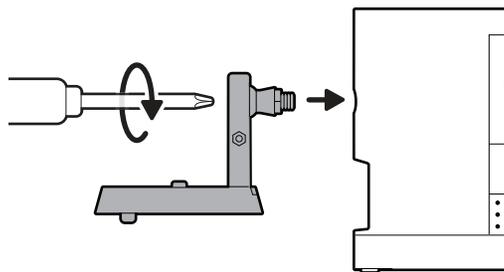


カメラマウントのベース部分を元の位置に戻し、カメラを取付プレートに取り付け、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。

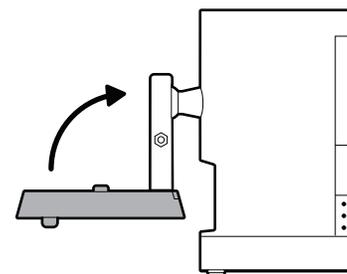


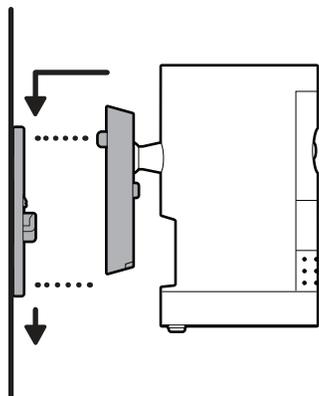


カメラマウントをアームから外し、安全ネジを締めます。

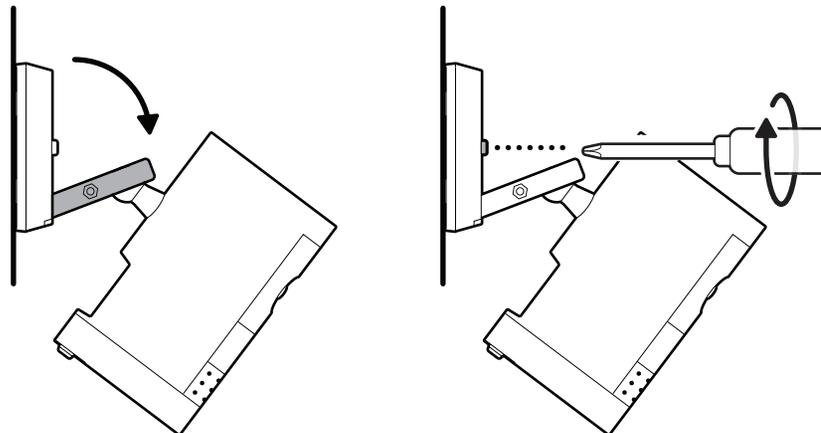


バッテリーカバーの安全ネジを締めます。

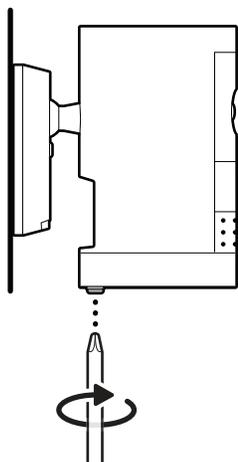

(オプション) カメラの位置を調整した後、カメラマウントの底部にあるゴムキャップを取り外し、ネジを締めてしっかりと固定します。ゴムキャップを再度取り付けます。

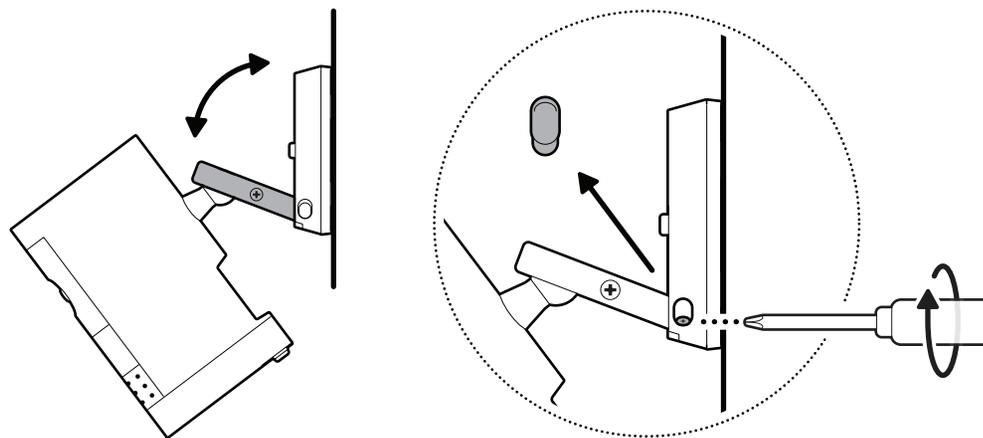


カメラの角度を調整し、カメラマウントアームのネジを締めてしっかりと固定します。

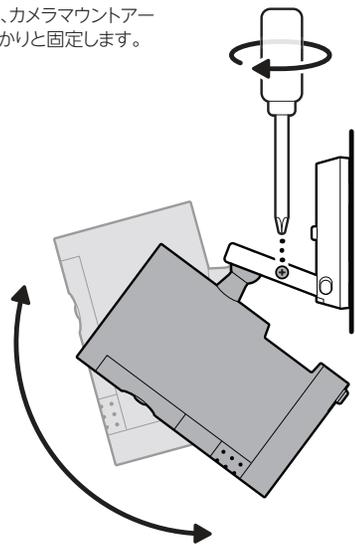


### 天井に設置する場合

取付プレートを「UP」矢印と反対方向にスライドさせて取り外します。

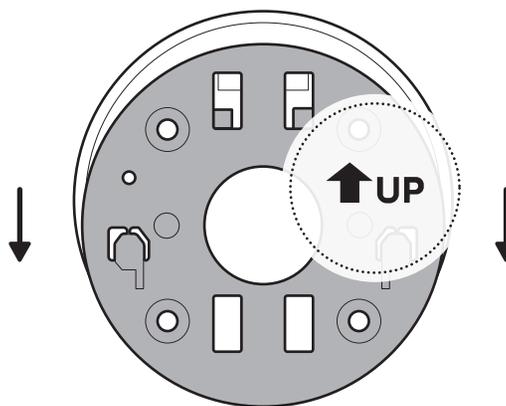


取付プレートを設置位置の壁に押し当て、ネジ穴の位置に印を付けます。

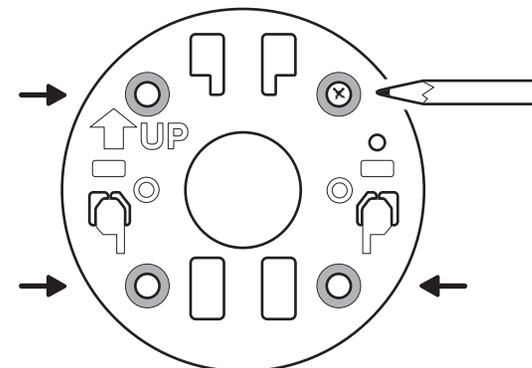


**注:** 設置場所の近くに、カメラの視界を妨げるものがないように注意してください。


「UP」矢印がカメラを向ける方向とは逆方向になるように取付プレートを設置します。

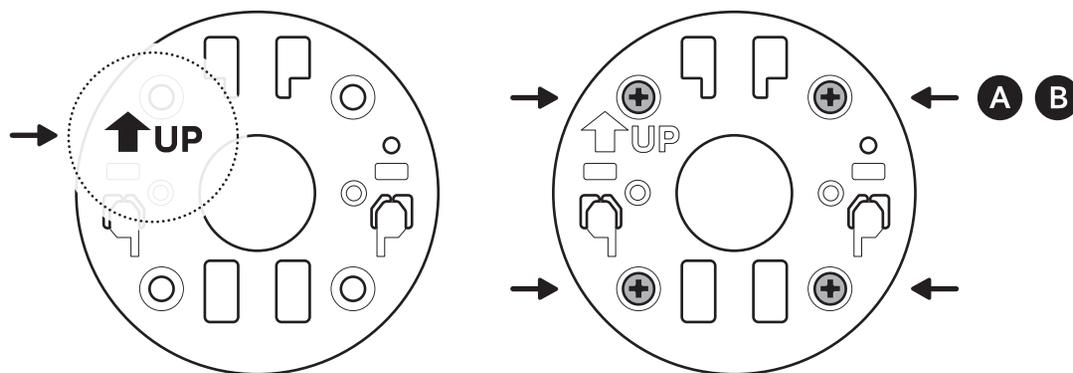


漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に設置する場合は、1/4インチ (6mm) の石材用ドリルビットを使用して下穴を開け、付属の壁面用アンカーを差し込みます。

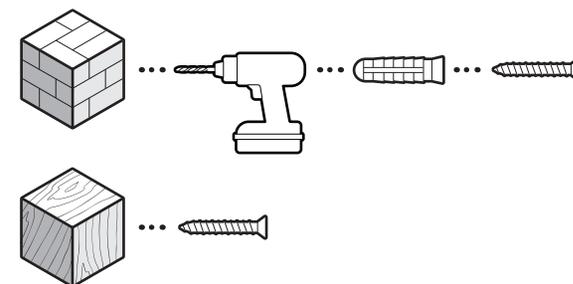


カメラマウントの一部をベース本体から引き離します。

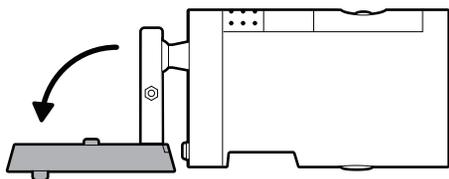


ネジを外して、バッテリーカバーからカメラマウントを取り外します。

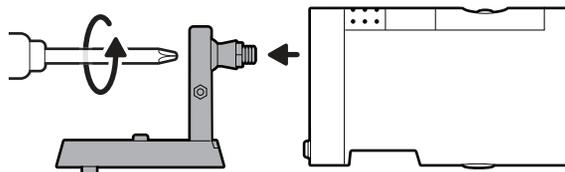


カメラ背面のゴムキャップを取り外し、底部にはめ込みます。

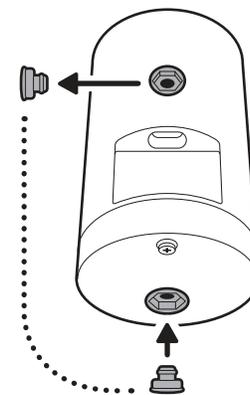


カメラマウントをカメラ背面に取り付け、ネジで固定します。

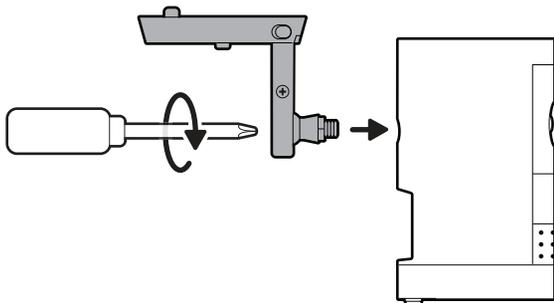

カメラを取付ブラケットに取り付け、「カチッ」と音がするまでスライドさせて固定します。

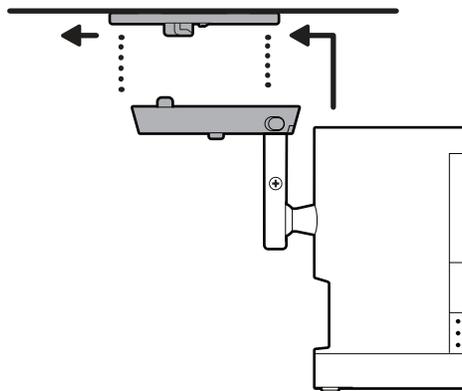


カメラマウントの安全ネジを締めます。


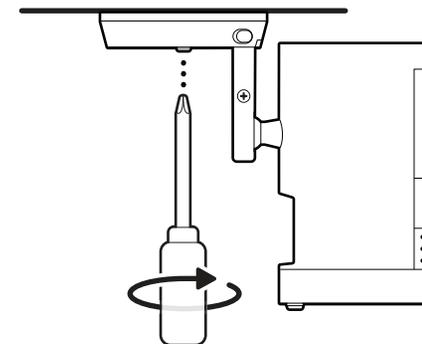


**注:** カメラは直立した状態にしてください。


バッテリーカバーの安全ネジを締めます。

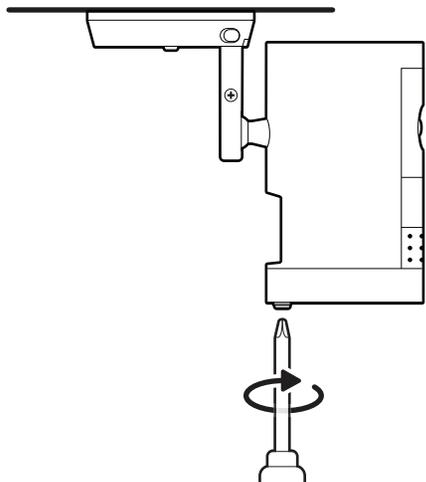

(オプション) カメラの位置を調整した後、カメラマウントの底部にあるゴムキャップを取り外し、ネジを締めてしっかりと固定します。ゴムキャップを再度取り付けます。

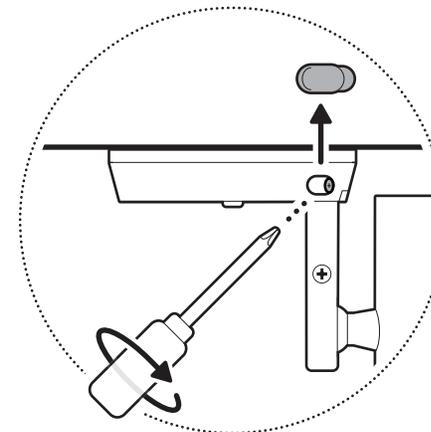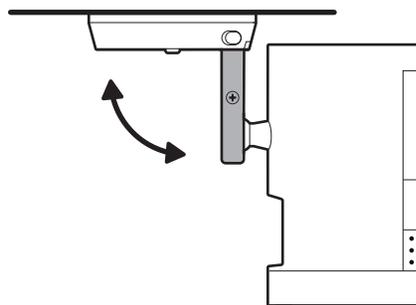

カメラの角度を調整し、カメラマウントアームのネジを締めてしっかりと固定します。

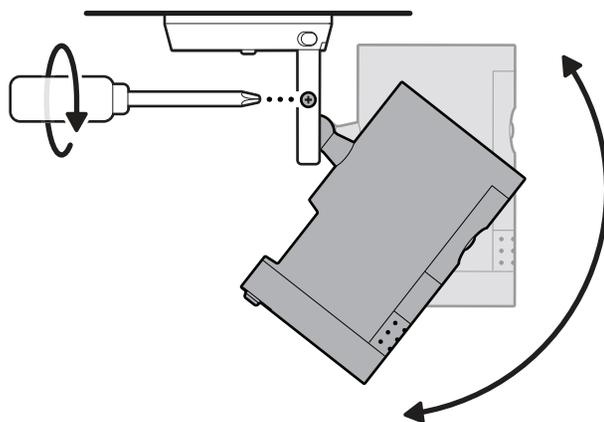

 [ring.com/callus](https://ring.com/callus)

 [ring.com/help](https://ring.com/help)

ご不明な点がある場合は、[ring.com/help](https://ring.com/help)をご覧ください  
または、電話でお問い合わせください。(Ringカスタマーサポート 営業時間10:00-19:00)  
0120-230-609 または 03-4563-3107

当社の保証、盗難補償、Ringサブスクリプションについては、[ring.com/legal](https://ring.com/legal)をご覧ください

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

©2025 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及びこれらに関連するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。