


Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial



Benötigte Werkzeuge




Kreuzschlitzschraubendreher

Installation

1.

Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus.

HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Schutzschalter umgelegt werden soll, legen Sie den Hauptschutzschalter um oder wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.


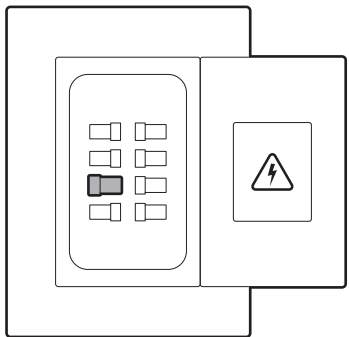


VORSICHT!

Während der Installation arbeiten Sie an elektrischen Drähten. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie unsicher oder unerfahren sind.


2.

Entfernen Sie die Abdeckung Ihres Türgongs.

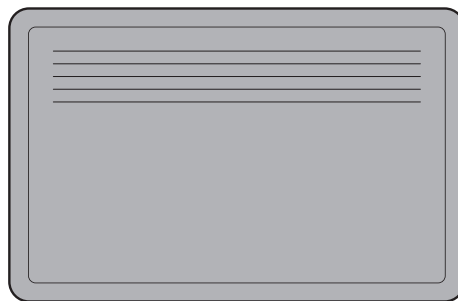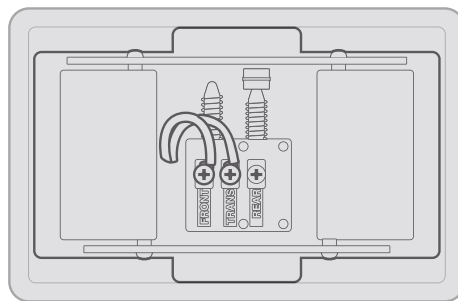


3.

Trennen Sie die Drähte, die am Türgong angeschlossen sind.

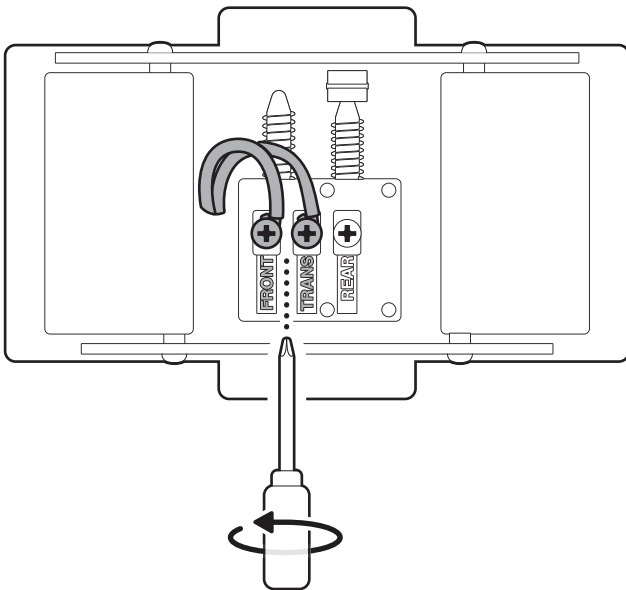


4.

Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelverbinder, um die Drähte miteinander zu verbinden.

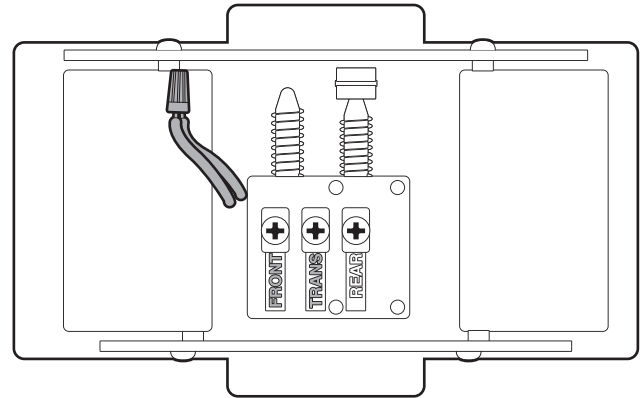


5.

Bringen Sie die Abdeckung Ihres Türgongs wieder an.

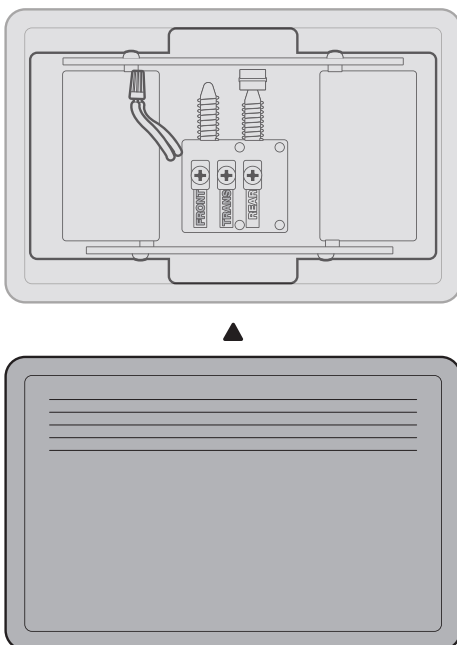


6.

Suchen Sie den vorhandenen Türklingel-Transformator.

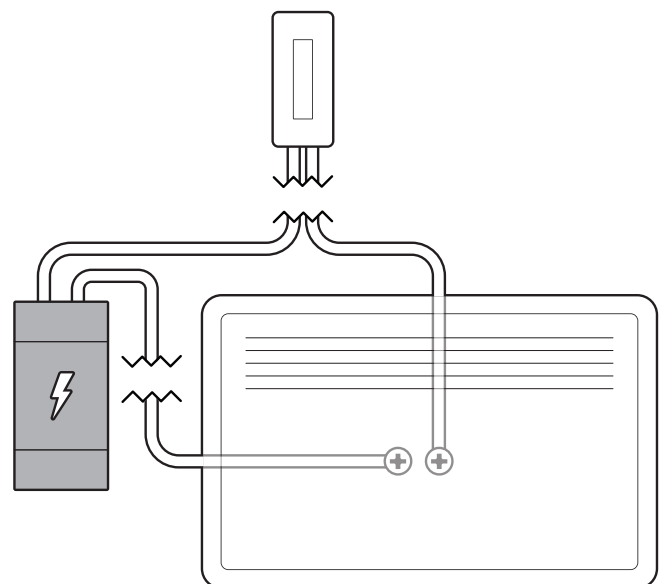


(Optional) Nehmen Sie den Transformator aus dem Gehäuse.

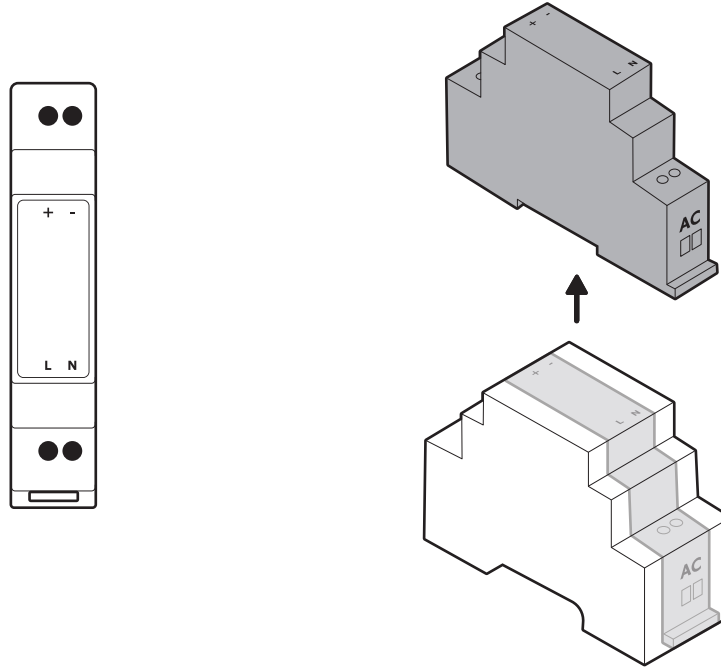


7.

Installieren Sie den mitgelieferten Transformator.

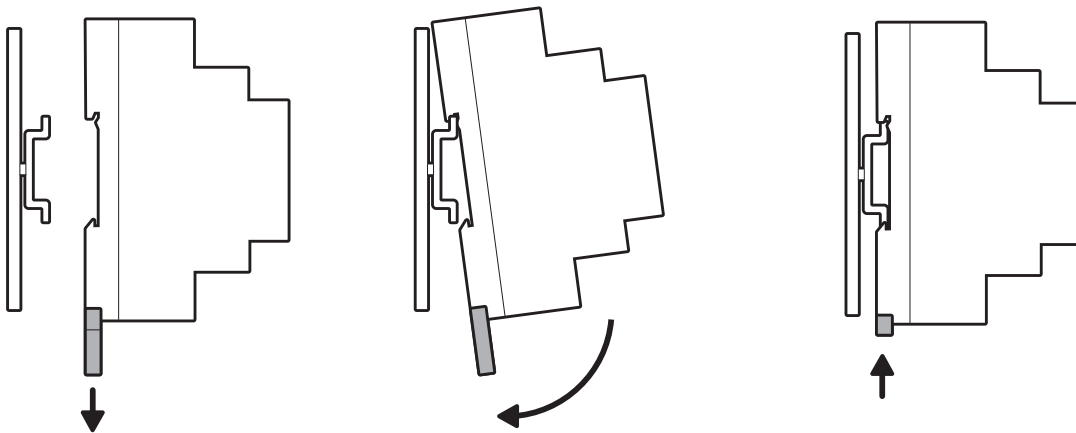


8.

Verbinden Sie die unteren L- und N-Klemmen mit der Stromversorgung und verbinden Sie die Türklingel mit den Plus- und Minus-Klemmen (es ist egal, welcher Klingeldraht an welche Klemme angeschlossen wird).

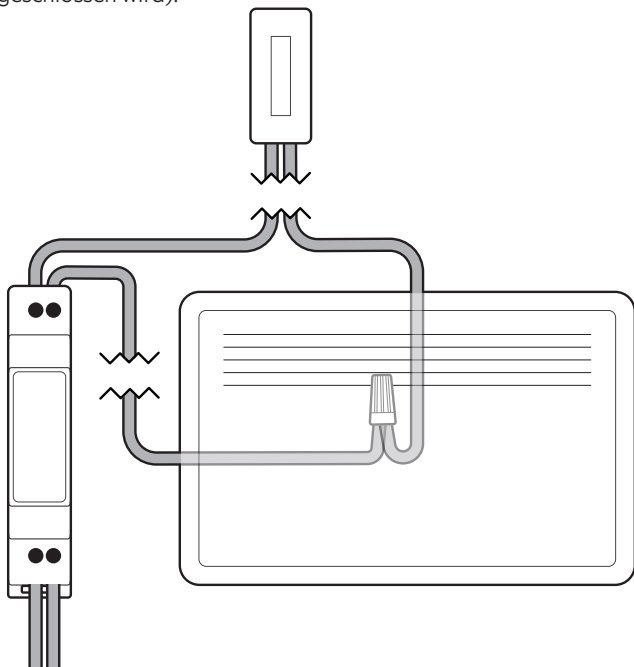

9.

Halten Sie sich an die Einrichtungsanleitung Ihrer Türklingel, um die Einrichtung abzuschließen.

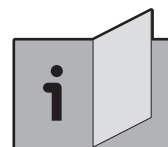ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مبنى 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا،
90250، الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

