


Nødvendigt værktøj




Stjerneskruetrækker

BEMÆRK: Brug ikke en boremaskine under installationen. Brug af en boremaskine kan beskadige objektivdækslet eller din enhed.

2.

Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.

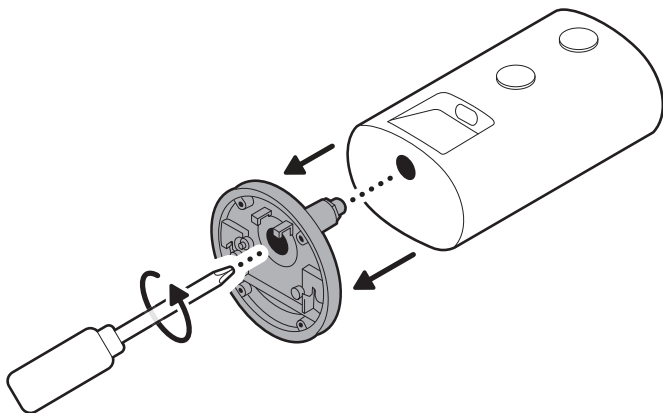


Plan montering

KUN TIL INDENDØRS BRUG

1.


Skub monteringspladen i den modsatte retning af UP-pilen for at fjerne den.

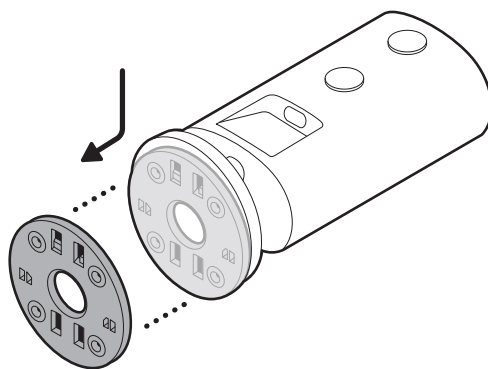

3.

Fjern den øverste gummihætte på bagsiden af kameraet.


BEMÆRK: Opbevar gummihætten på et sikkert sted. Sæt i igen, når hullet ikke er i brug.

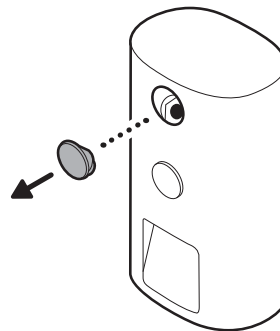

4.


Placer objektivdækslet på dit kamera i den åbne position.

BEMÆRK: Tag om nødvendigt strømkablet ud.

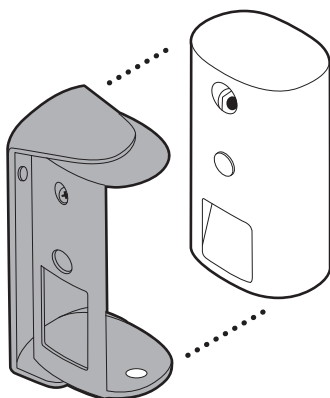


5.

Spænd skruen i det øverste hul på bagsiden af kameraet for at fastgøre det.

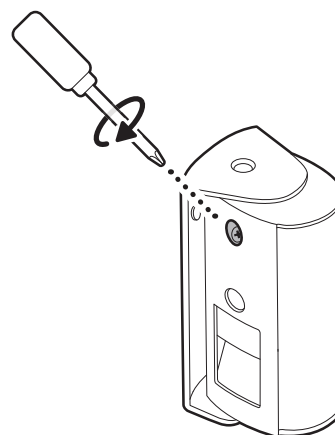


6.

Fastgør beslaget på bunden af kameraet med skruen.

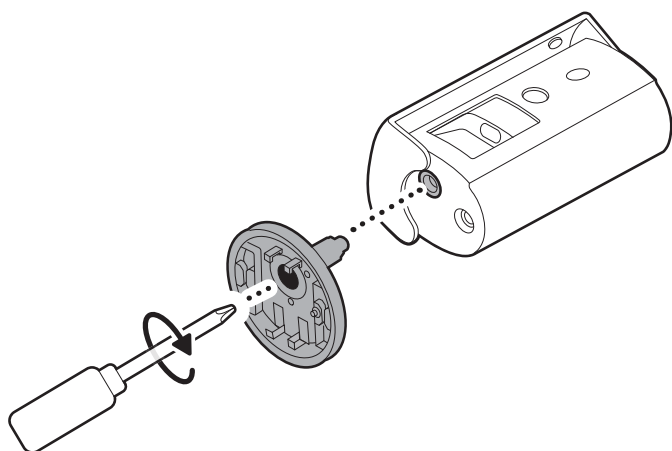

7.

Sæt monteringspladen på igen ved at skubbe, indtil du hører et klik.

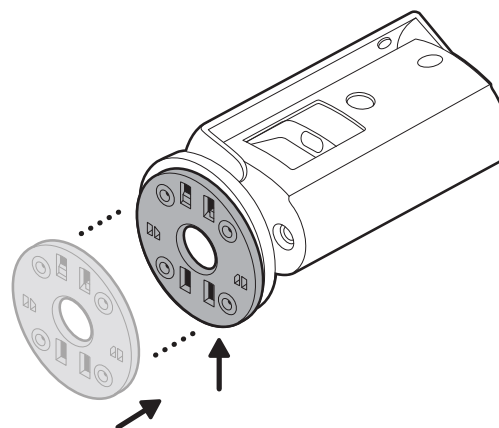


Vægmontering

KUN TIL INDENDØRS BRUG


1.

Skub monteringspladen i den modsatte retning af UP-pilen for at fjerne den.

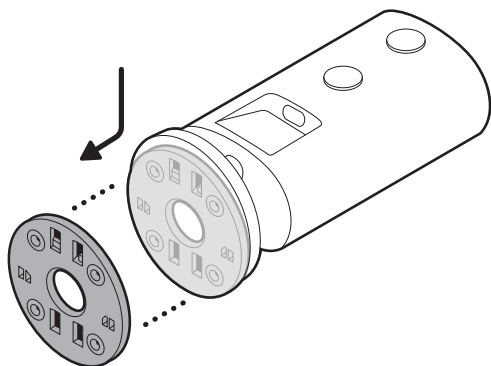

2.


Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.

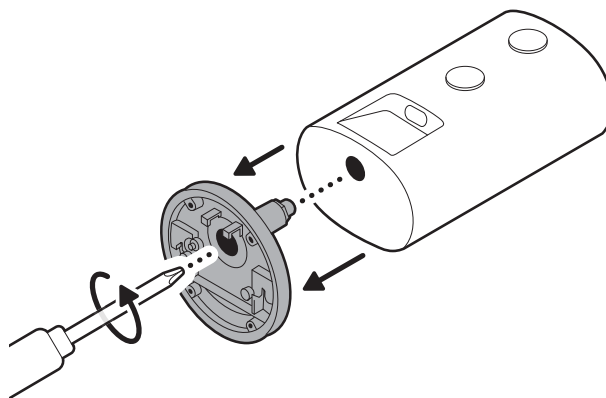

3.

Fjern de to gummi hætter på bagsiden af kameraet.


BEMÆRK: Opbevar gummi hæfterne på et sikkert sted. Sæt i igen, når hullet ikke er i brug.

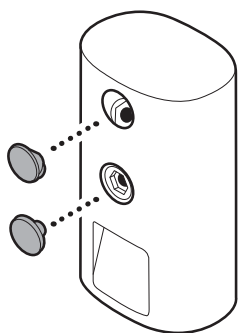

4.


Placer objektivdækslet på dit kamera i den åbne position.

BEMÆRK: Tag om nødvendigt strømkablet ud.

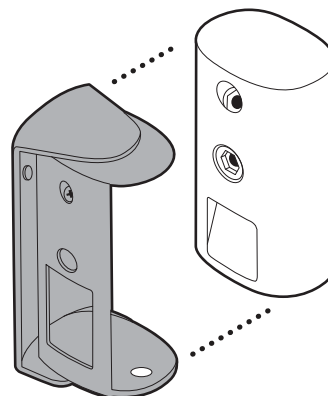


5.

Spænd skruen i det øverste hul på bagsiden af kameraet for at fastgøre det.

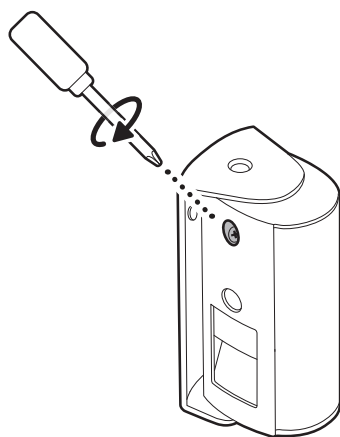


6.

Fastgør skruehætten på bunden af kameraet.

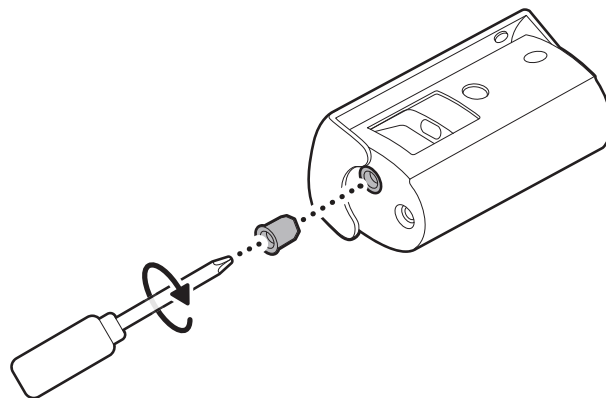


7.

Fastgør kamerabeslaget på bagsiden af kameraet med skruen.

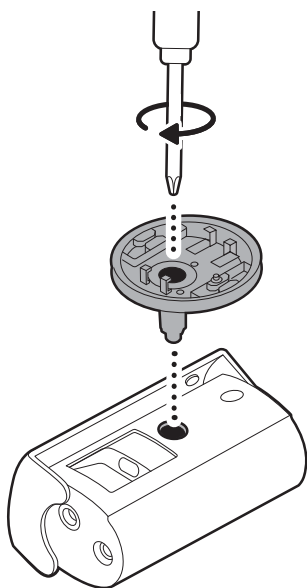


8.

Sæt monteringspladen på igen ved at skubbe, indtil du hører et klik.

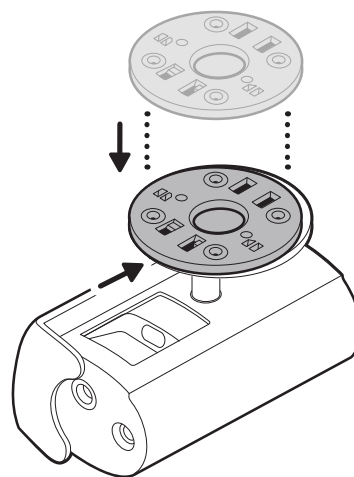

9.


I kameraets opsætningsvejledning kan du se, hvordan du fastgør kameraet til væggen.

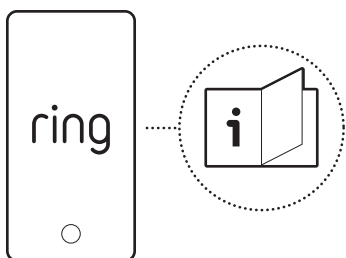

Sådan bruger du objektivdækslet


1.

For at dække dit kamera skal du skubbe objektivdækslet til den låste position, indtil du mærker et klik.

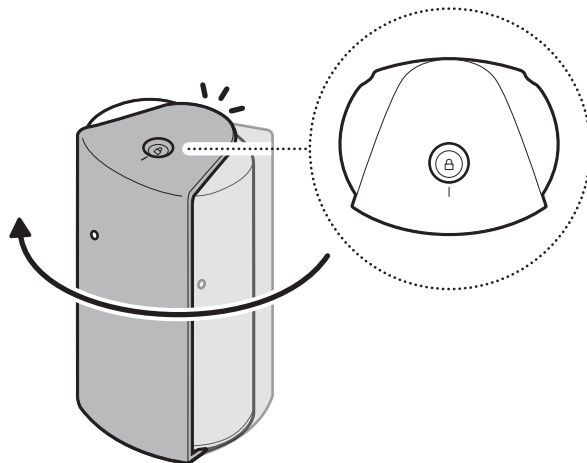

2.

For at afdække dit kamera skal du skubbe objektivdækslet til den ulåste position, indtil du mærker et klik.

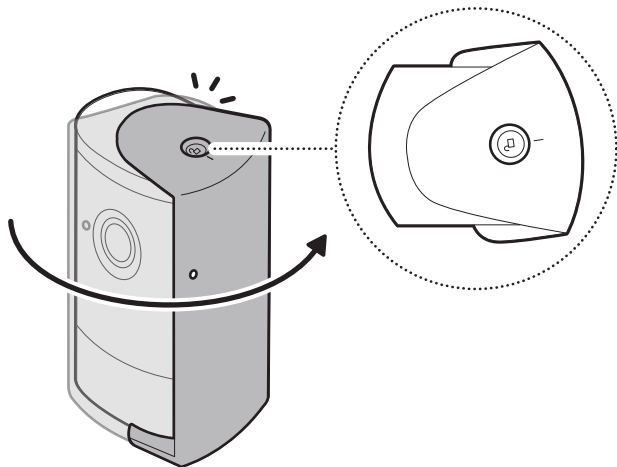

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مبنى 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

