

ring

Video Doorbell Elite






- 1 Download the Ring app**
Search for “ring” in one of the app stores below or visit ring.com/app



- 2 Install Ring Doorbell Elite**
Follow the steps at page 22, or in the Ring app, to install Ring Doorbell Elite.

- 3 Set up Ring Doorbell Elite in the app**
Select Set Up Device in the app, then select Ring Doorbell Elite.

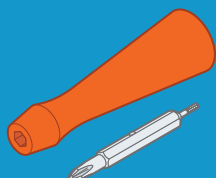

Physical Installation

Turn to page 22 for a visual overview of the installation steps.



Digital Download

Get detailed install directions in English at: ring.com/manuals




- 1 Descargue la aplicación de Ring**
Busque “ring” en una de las tiendas de aplicaciones a continuación o visite ring.com/app



- 2 Instale Ring Doorbell Elite**
Siga los pasos de la página 22, o de la aplicación Ring para instalar Ring Doorbell Elite.

- 3 Configure Ring Doorbell Elite en la aplicación**
Seleccione Set Up Device (Configurar dispositivo) en la aplicación y seleccione Ring Doorbell Elite.

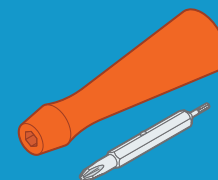

Instalación física

Vaya a la página 22 para un resumen visual de los pasos de instalación.



Descarga digital

Obtenga instrucciones detalladas de instalación en español en: ring.com/manuals




- 1 **Laden Sie die Ring App herunter**
Suchen Sie nach "Ring" in einem der App Stores weiter unten oder besuchen Sie ring.com/app



- 2 **Installieren Sie die Ring Doorbell Elite**
Folgen Sie den Schritten auf Seite 22 oder in der Ring App, um die Ring Doorbell Elite zu installieren.

- 3 **Richten Sie die Ring Doorbell Elite in der App ein**
Wählen Sie Set Up Device (Gerät einrichten) in der App, dann wählen Sie die Ring Doorbell Elite aus.

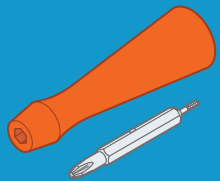

Physische Installation

Auf Seite 22 finden Sie eine Veranschaulichung der Installationsschritte.



Digitaler Download

Erhalten Sie detaillierte Anweisungen zur Installation auf Deutsch unter: ring.com/manuals




- 1 **Téléchargez l'appli Ring**
Recherchez « Ring » dans l'un des app stores ci-dessous ou rendez-vous sur ring.com/app



- 2 **Installer Ring Doorbell Elite**
Suivez les étapes page 22, ou dans l'appli Ring, pour installer Ring Doorbell Elite.

- 3 **Paramétrez Ring Doorbell Elite dans l'appli**
Sélectionnez Set Up Device (Configurer l'appareil) dans l'appli, puis sélectionnez Ring Doorbell Elite.

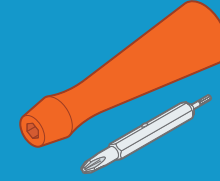

Installation physique

Allez à la page 22 pour un aperçu visuel des étapes d'installation.



Téléchargement numérique

Obtenez des instructions d'installation détaillées en français à l'adresse: ring.com/manuals




- 1 Scarica l'app Ring**
Cerca "ring" in uno degli app store sottostanti oppure visita la pagina ring.com/app



- 2 Installa la Ring Doorbell Elite**
Per installare Ring Doorbell Elite, seguire i passaggi a pagina 22 oppure nell'applicazione Ring.

- 3 Impostare Ring Doorbell Elite nell'applicazione**
Selezionare "Set Up Device" (Imposta dispositivo) nell'applicazione, quindi scegliere Ring Doorbell Elite.

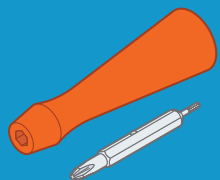

Installazione fisica

Andare a pagina 22 per una panoramica visiva delle fasi di installazione.



Download digitale

Puoi consultare le istruzioni di installazione dettagliate in italiano all'indirizzo: ring.com/manuals




- 1 Hent Ring-appen**
Søg efter "ring" i en af appbutikkerne nedenfor, eller gå til ring.com/app



- 2 Installer Ring Doorbell Elite**
Følg vejledningen på side 22 eller i Ring-appen for at installere Ring Doorbell Elite.

- 3 Konfigurer Ring Doorbell Elite i appen**
Vælg Set Up Device (Konfigurer enhed) i appen, og vælg så Ring Doorbell Elite.

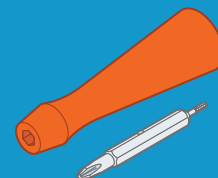

Fysisk installation

Gå til side 22 for en visuel oversigt over installationstrinnene.



Digitalt download

Få en detaljeret installationsvejledning på dansk på: ring.com/manuals



1

Lataa Ring-sovellus

Siirry johonkin alla olevista sovelluskaupoista ja etsi hakusanalla "ring" tai käy osoitteessa ring.com/app



2


Asenna Ring Doorbell Elite

Asenna Ring Doorbell Elite noudattamalla sivulla 22 tai Ring-sovelluksessa olevia ohjeita.

3

Määritä Ring Doorbell Elite sovelluksessa

Valitse sovelluksessa Set Up Device (Määritä laite) ja valitse Ring Doorbell Elite.

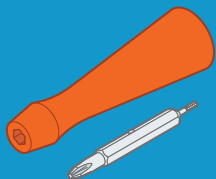

Fyysinen asennus

Katso asennusvaiheiden yleiskatsaus sivulta 22.



Digitaalinen lataus

Lue tarkat asennusohjeet suomeksi osoitteessa: ring.com/manuals



1

Download the Ring-app

Zoek in een van de onderstaande app stores naar 'ring' of ga naar ring.com/app



2


Installeer de Ring Doorbell Elite

Volg de stappen op pagina 22 of in de Ring-app om de Ring Doorbell Elite te installeren.

3

Configureer de Ring Doorbell Elite in de app

Selecteer 'Set up Device (Apparaat configureren)' in de app en selecteer daarna de Ring Doorbell Elite.

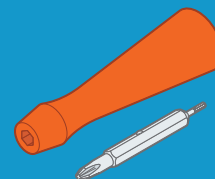

Fysieke installatie

Ga naar pagina 22 voor een visueel overzicht van de stappen voor installatie.



Digitale download

Bekijk de uitgebreide installatie-instructies in het Nederlands op: ring.com/manuals



1

Last ned Ring-appen

Søk etter "ring" i en av app-butikkene nedenfor, eller gå til ring.com/app



2


Installer Ring Doorbell Elite

For å installere Ring Doorbell Elite følger du trinnene på side 22 eller i Ring-appen.

3

Sett opp Ring Doorbell Elite i appen

Velg Set Up Device (Sett opp enhet) i appen, og velg Ring Doorbell Elite.

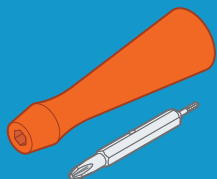

Fysisk installasjon

Slå opp på side 22 for en visuell oversikt over installasjonstrinnene.



Digital nedlasting

Få detaljerte installasjonsveiledninger på norsk på: ring.com/manuals



1

Ladda ner Ring-appen

Sök efter "ring" i någon av app-butikerna nedan, eller gå in på ring.com/app



2


Installera Ring Doorbell Elite

För att installera Ring Doorbell Elite, följ stegen på sidan 22 nedan.

3

Installera Ring Doorbell Elite via appen

Välj Set Up Device (Installera enhet) i appen, välj sedan Ring Doorbell Elite.

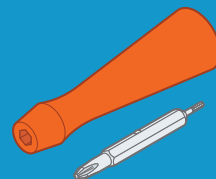


Fysisk installation



Gå till sidan 22 för en illustrerad översikt över installationsprocessen.





Digital nedladdning

Få detaljerad installationsinformation på svenska på: ring.com/manuals

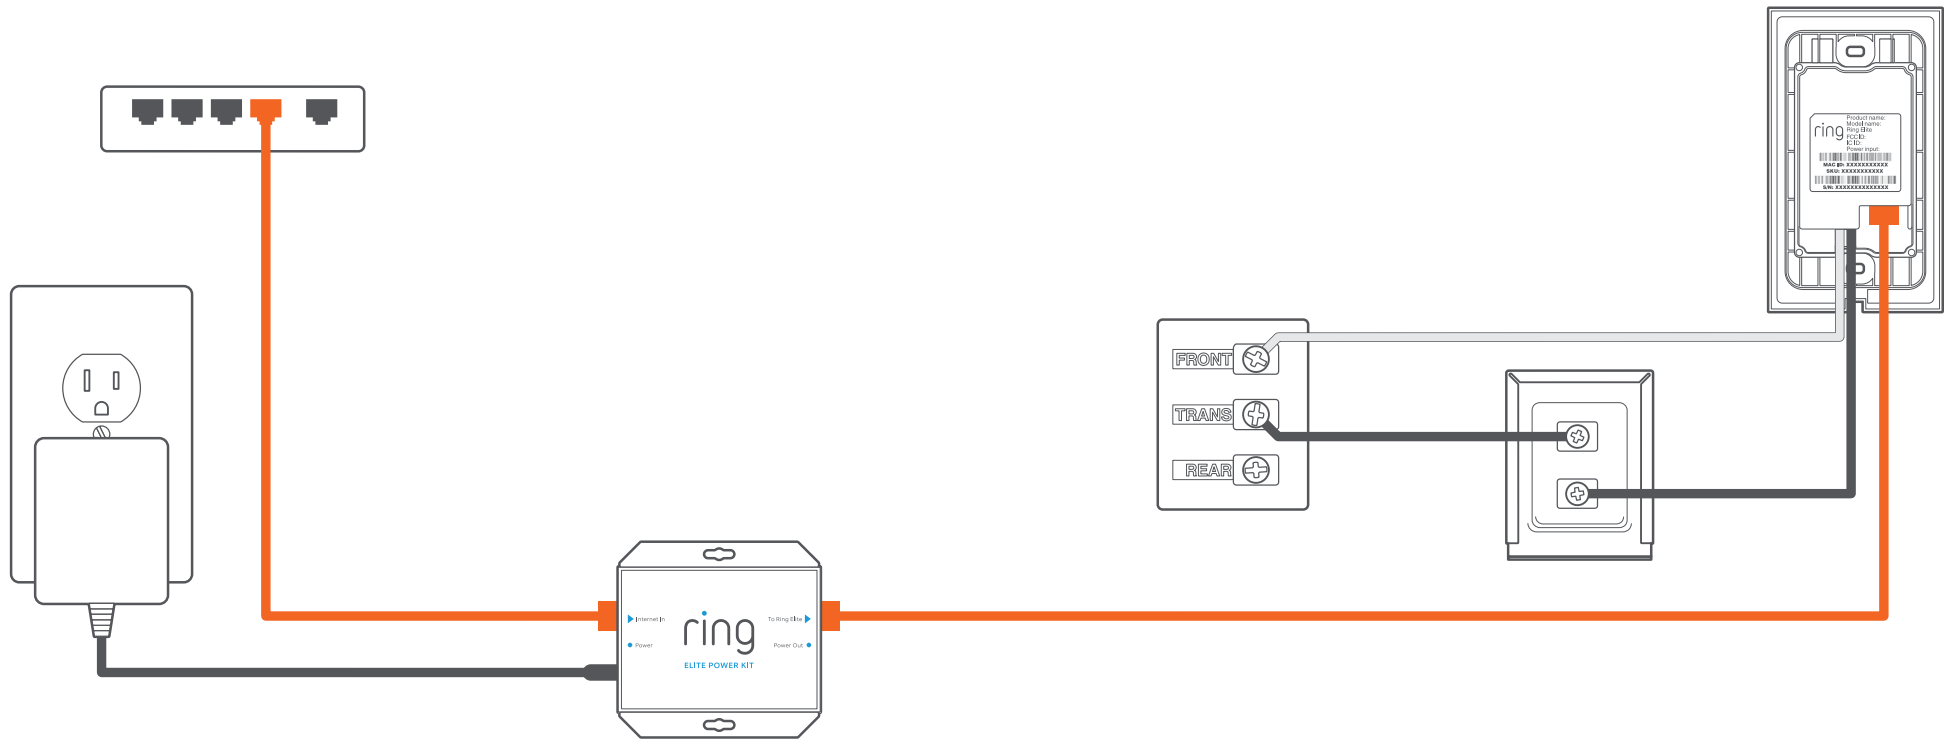

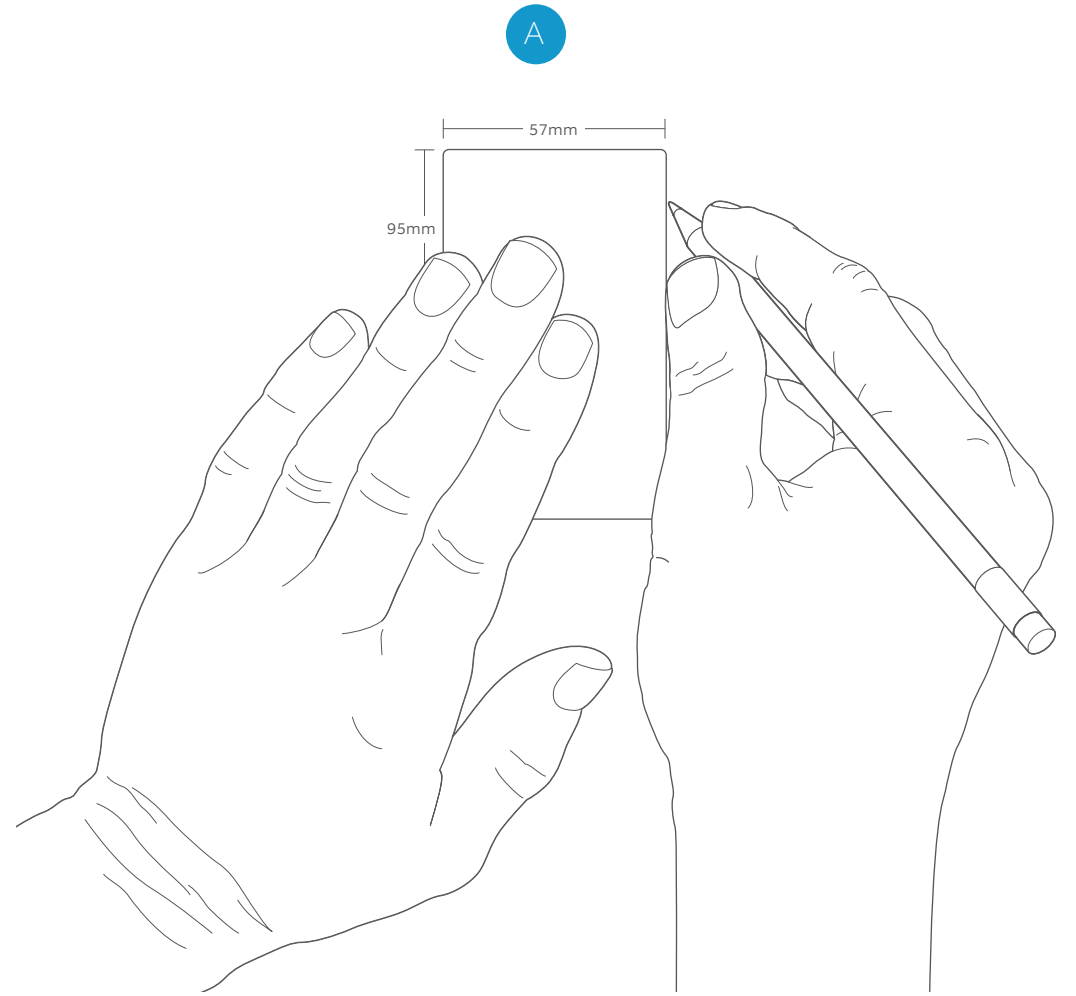
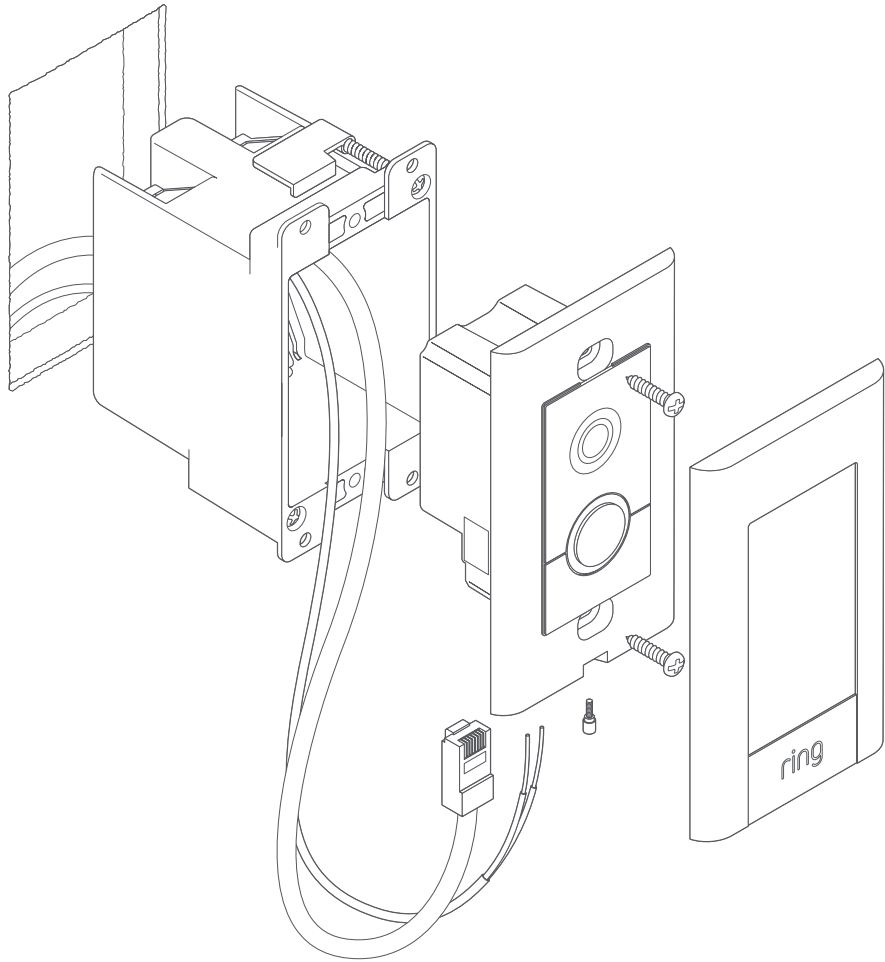


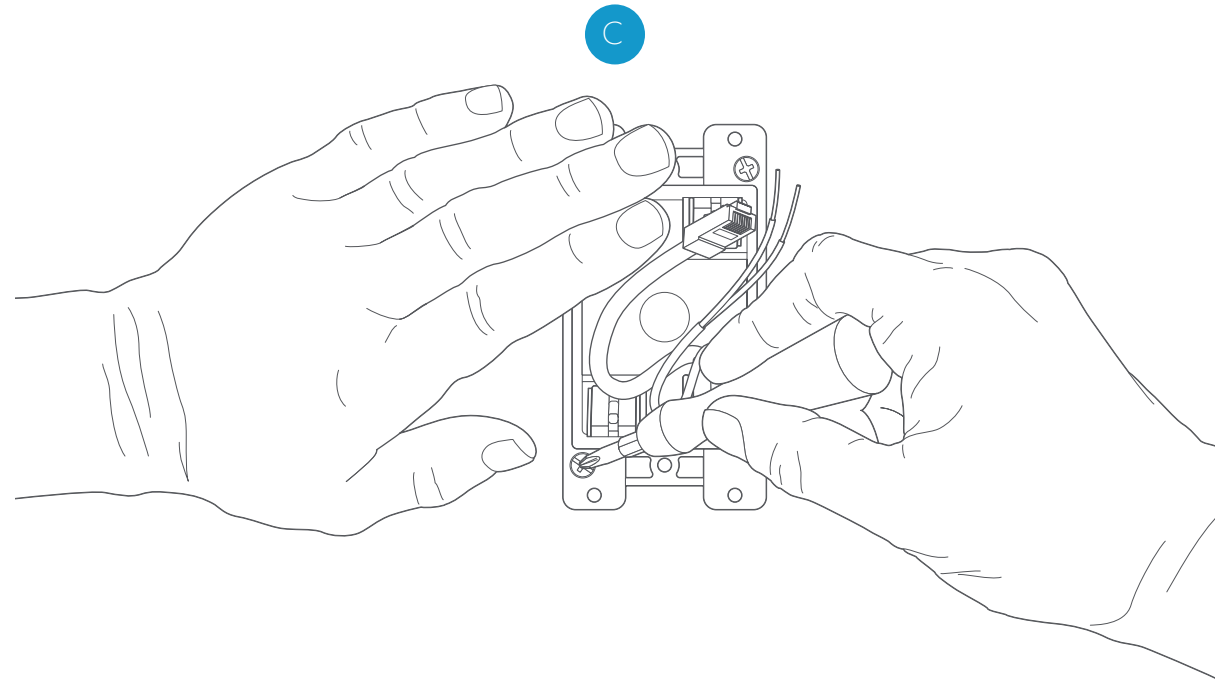
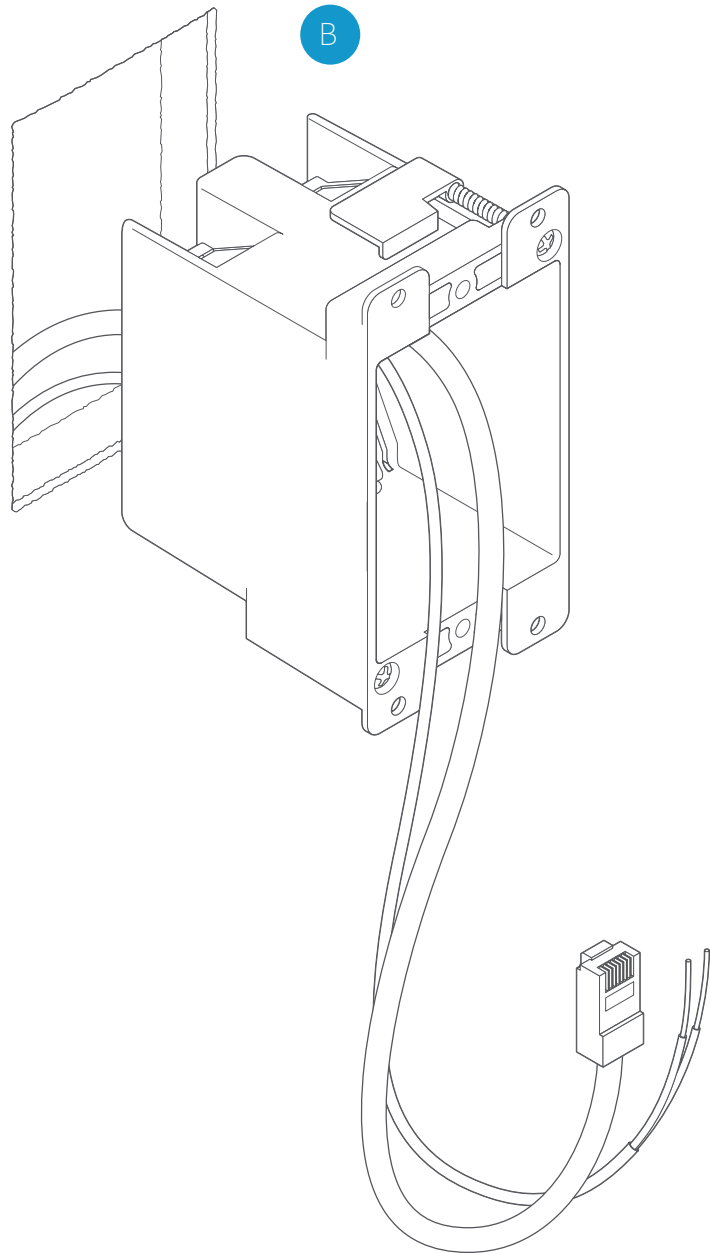





If wiring to an existing doorbell...
Si se cablea a un timbre existente...
Si câblage à une sonnette existante...
Bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingel...
Se collegato a citofono esistente...

Bij aansluiting op een bestaande bel...
Hvis ledningerne trækkes til en eksisterende dørklokke...
Johdotus nykyiseen ovikelloon...
Dersom man kobler til en eksisterende ringeklokke...
Vid anslutning till dörrklocka...

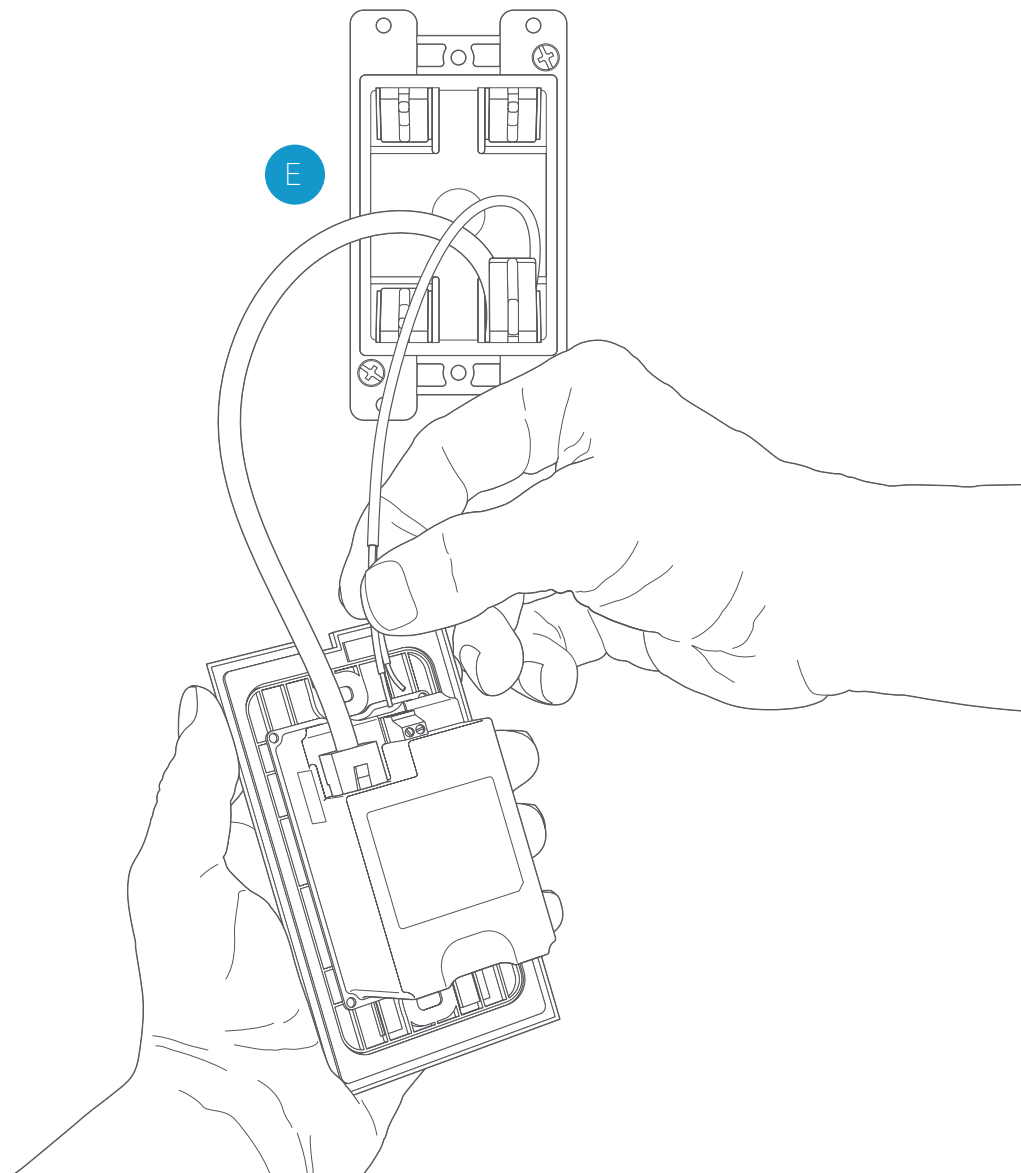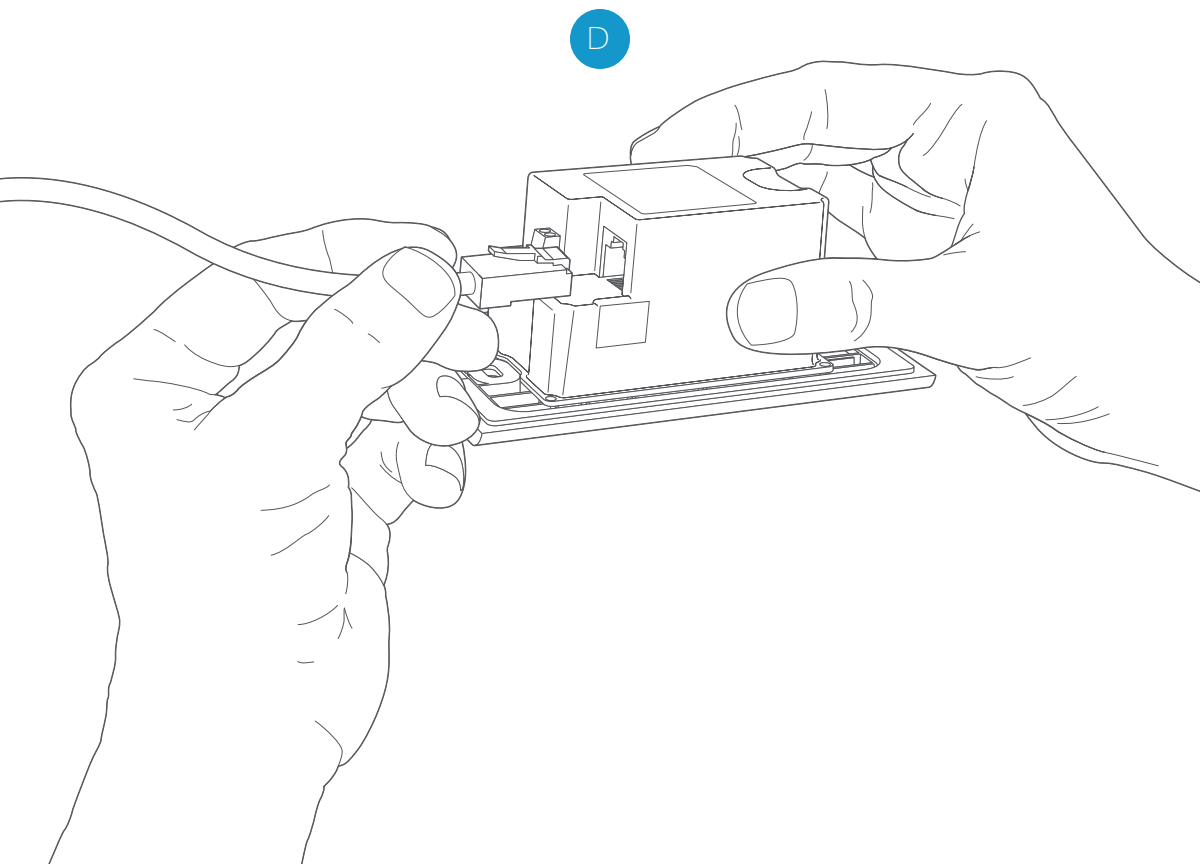


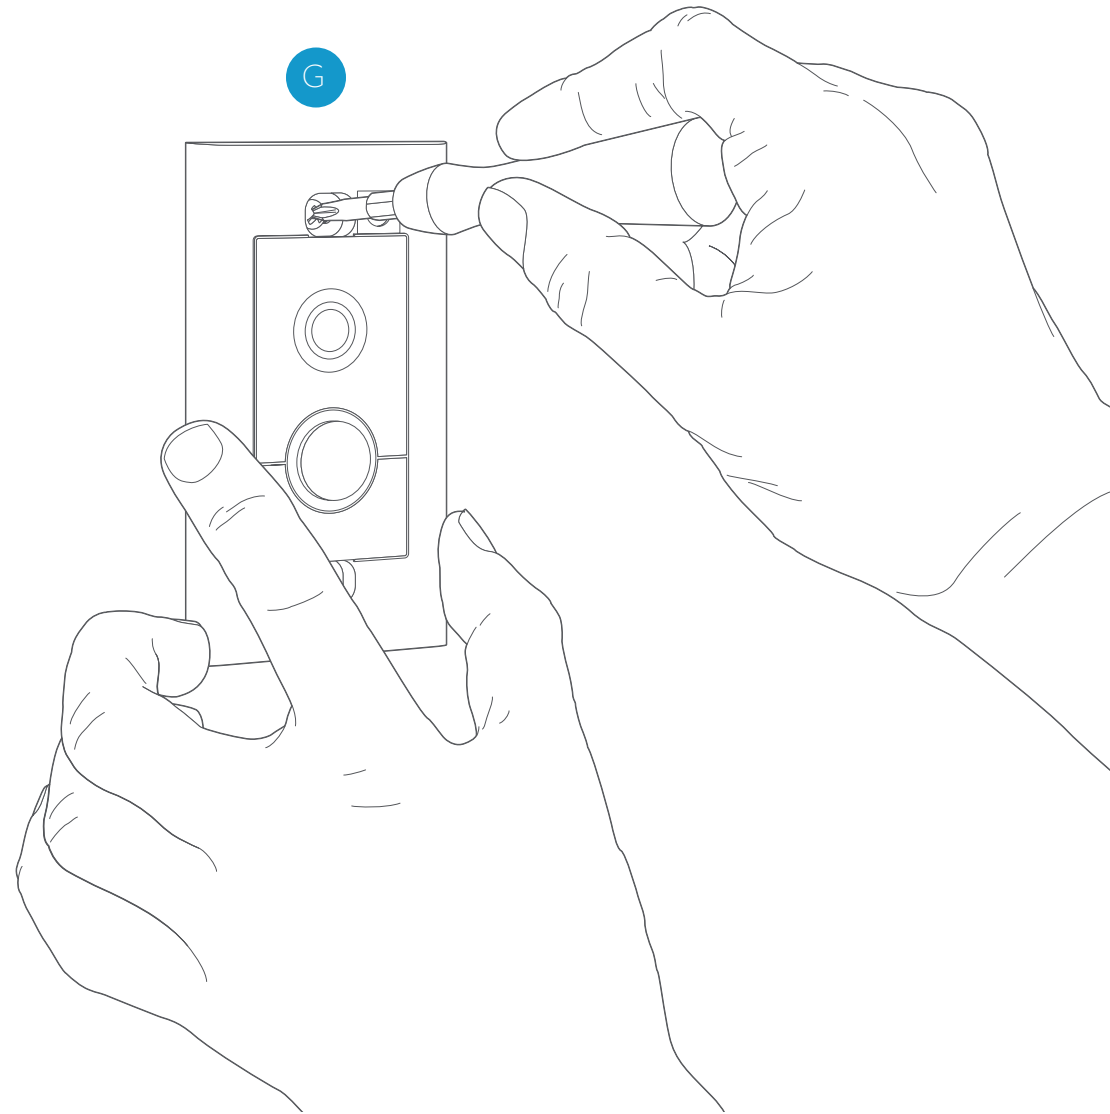
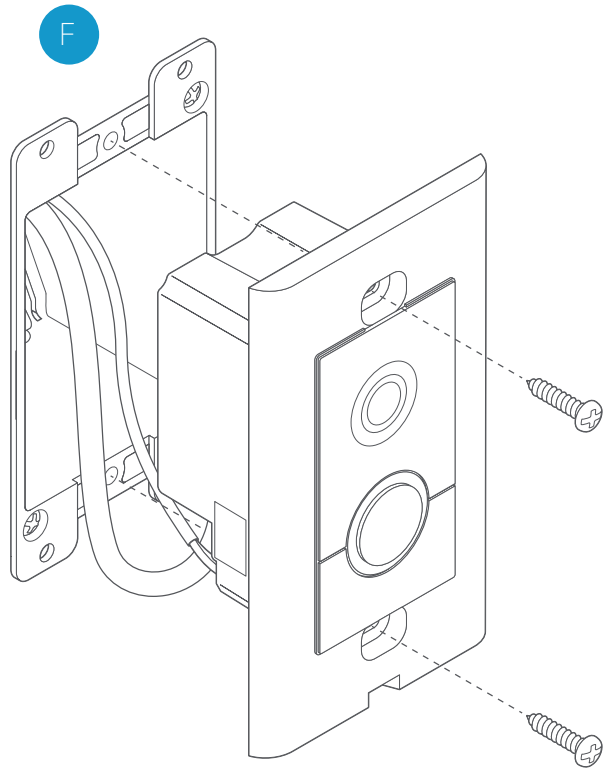


H

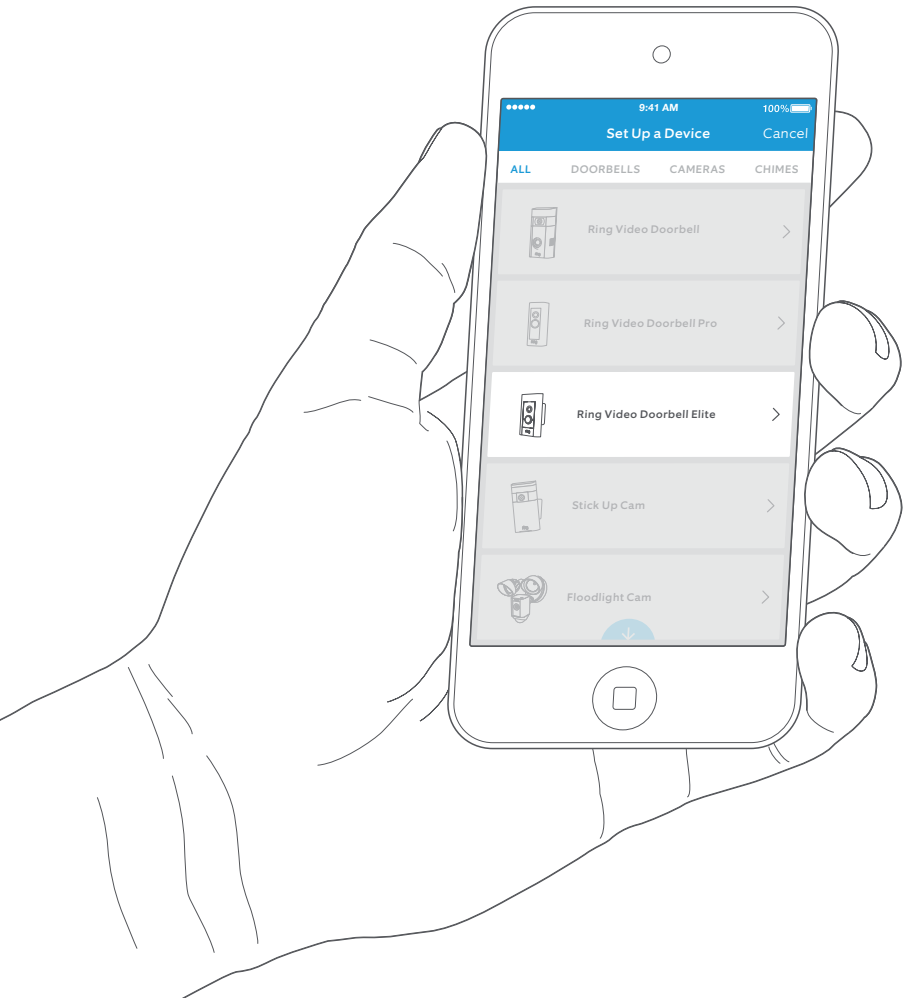

I

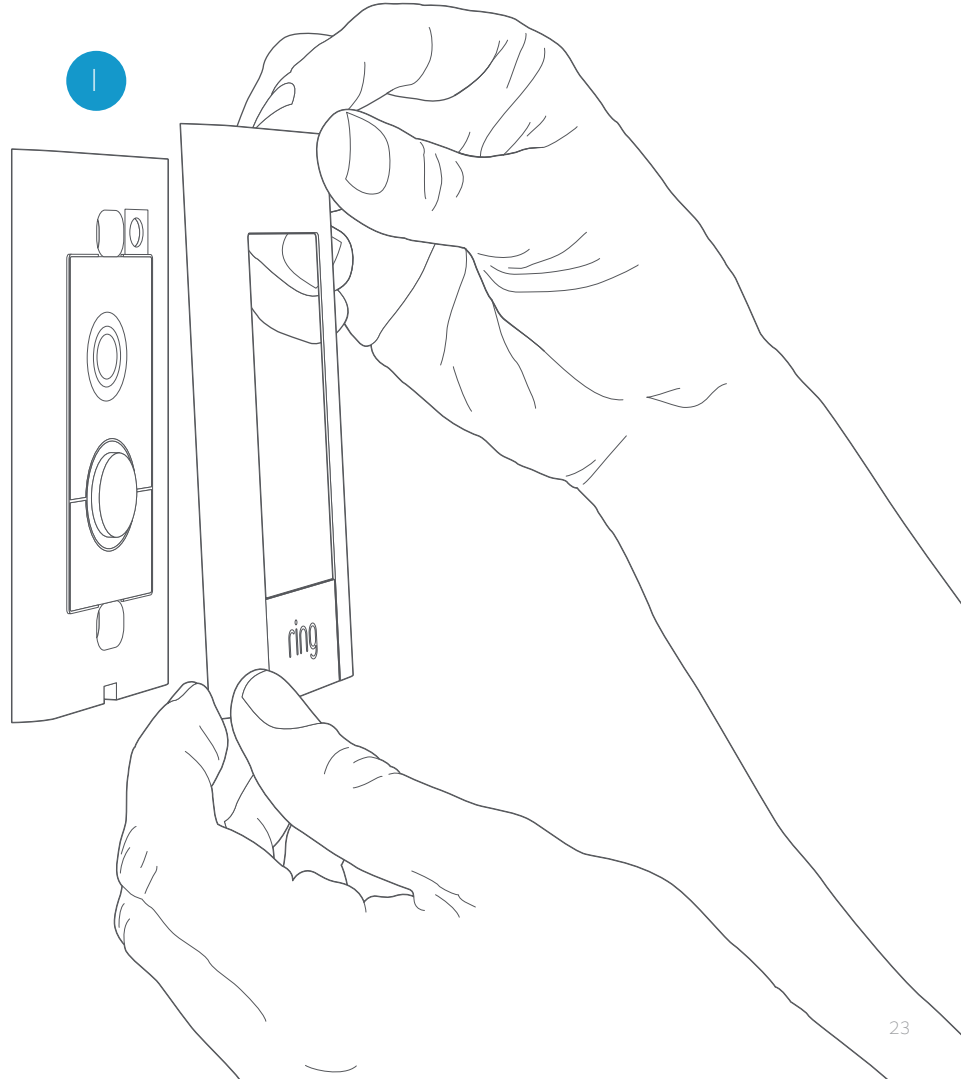

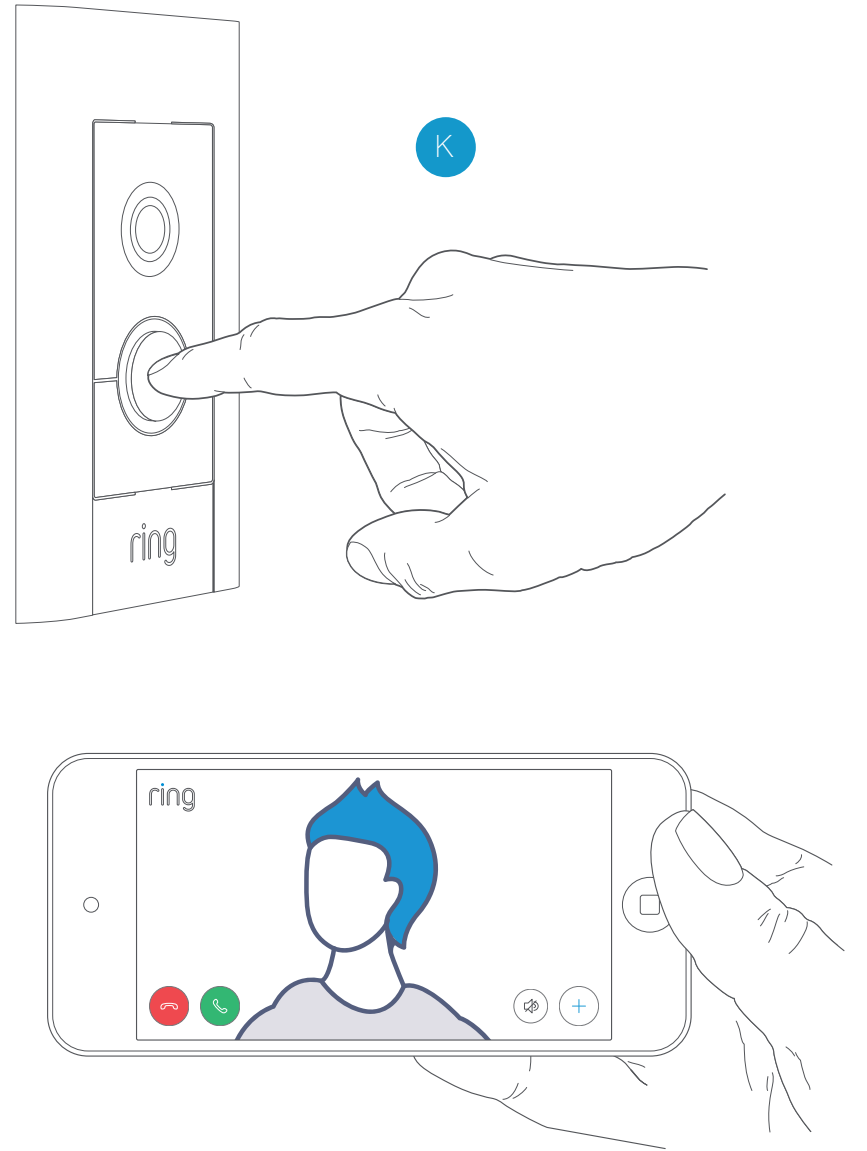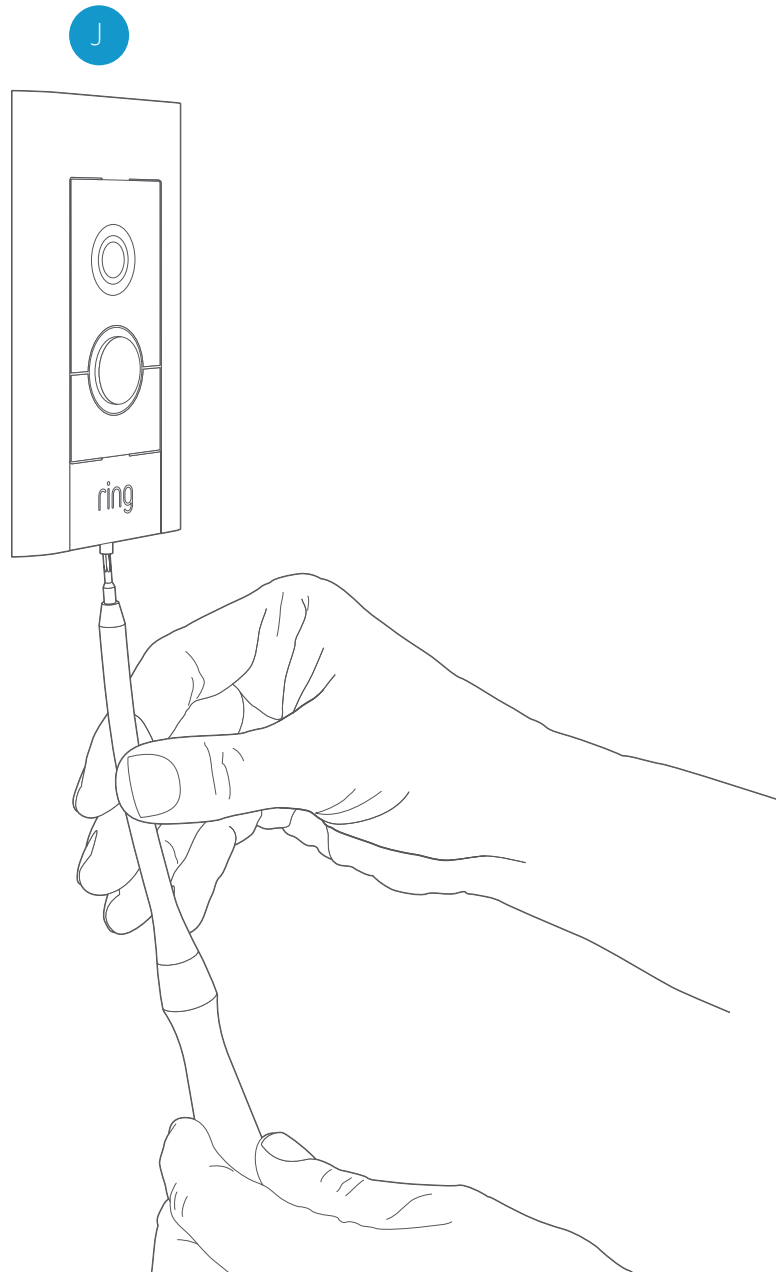

 ring.com/help

 +1 310 929 7085

 +44 1727 263045

 +80087009781

 +80087009781

 +61 1 300 205 983

 +64 9 887 9871


 +52 55 8526 5445

 +54 11 5031 9543

 +57 1 381 9843

 +56 22 405 3059

 +507 833 6750

 1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404

© 2017 Ring Inc.
RING, ALWAYS HOME, and CHIME are trademarks of Ring Inc.
1523 26th St. Santa Monica, CA 90404
Last updated: 04/24/18