




Utstyr som følger med



Verktøy du trenger




Skrutrekker

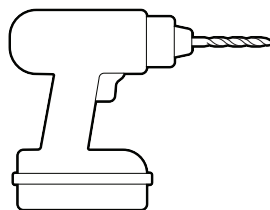

Bor med 3/16 tommers (5 mm) murbits (tilleggsutstyr)


1.

Vri batteridekselet mot klokken for å åpne batteridekselet.

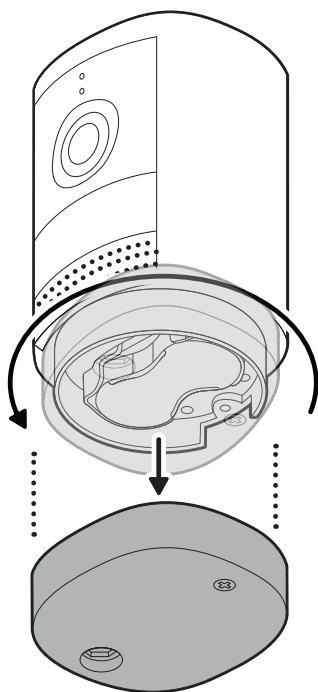


2.

Klikk på utløserknappen for å løse ut batterikabinettet.

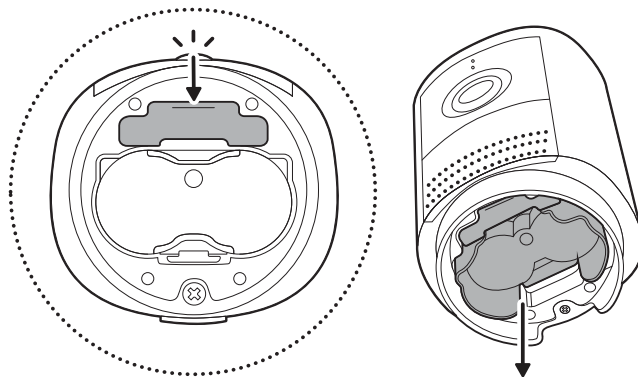


3.

Trykk på tappen for å fjerne batteriet.

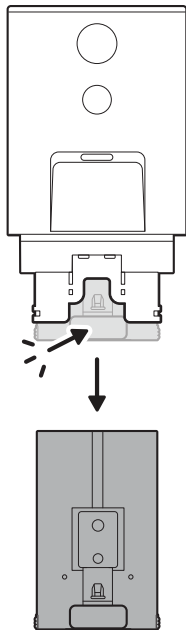


4.

Kast batteriisolatoren og lad opp batteriet helt.

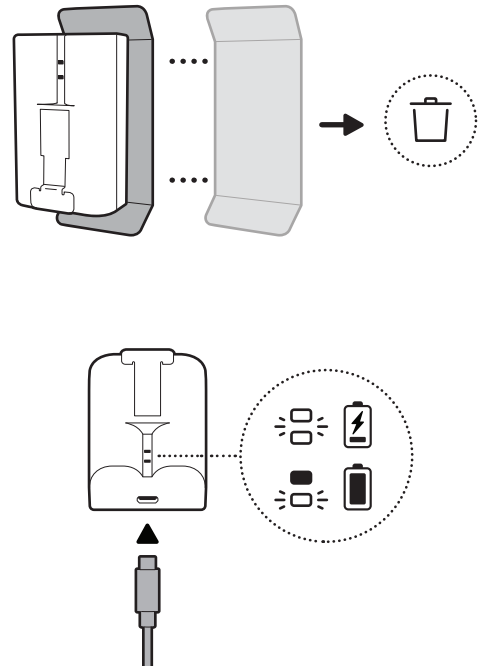

5.


Sett inn batteriet, og vri for å lukke batteridekselet til låst posisjon.

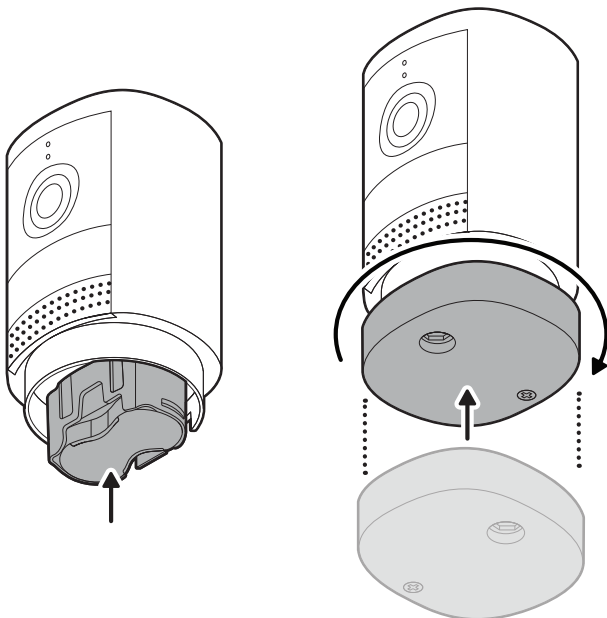

6.

Trekk til sikkerhetsskruen på batteridekselet.

MERK: Sikkerhetsskrue lager en forsegling for å hindre skade fra regn eller fuktighet. Stram den alltid når du bytter batteriet.

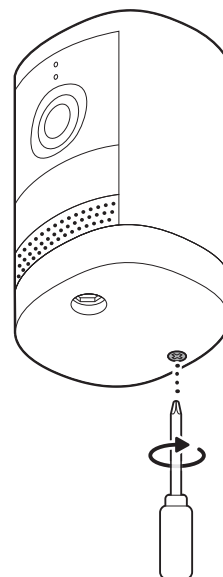


7.

Last ned Ring Always Home-appen.




8.

Skann QR-koden på enheten din.

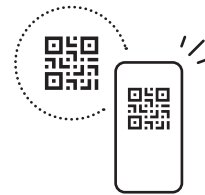

9.

Velg et sted.

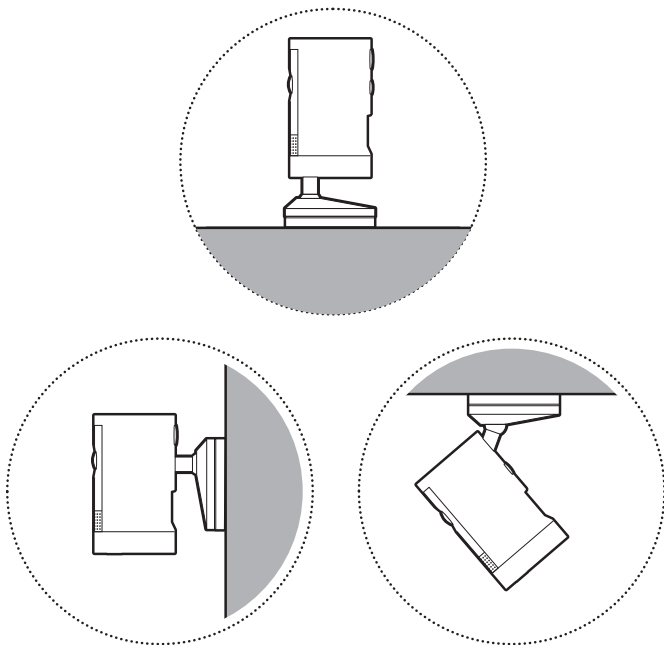


Flat installasjon

1.

Plasser kameraet på en jevn overflate med 14 cm klaring i alle retninger, og koble til.


MERK: For å få en nedoverrettet vinkel, vend den lengre siden av sokkelen mot fronten og vipp kameraet ned.

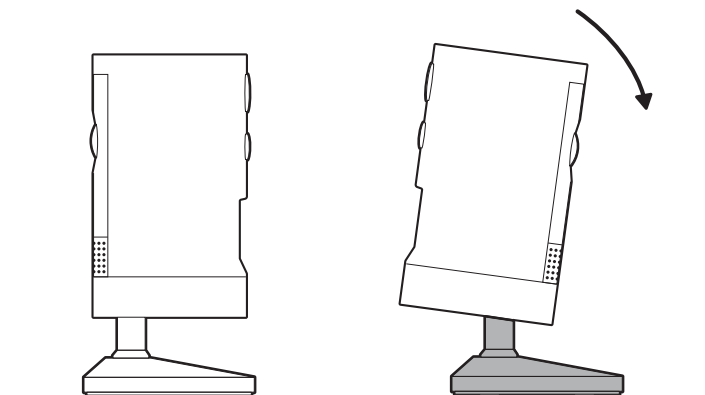

Veggmontering


1.

Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-pilen for å fjerne den.

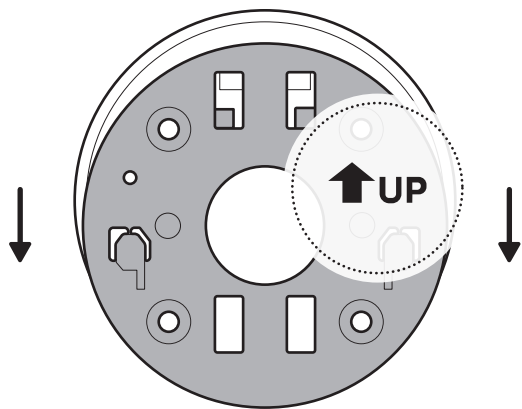


2.

Bruk monteringsplate som en veiledning til å markere skruerhull på veggen med 14 cm klaring i alle retninger.


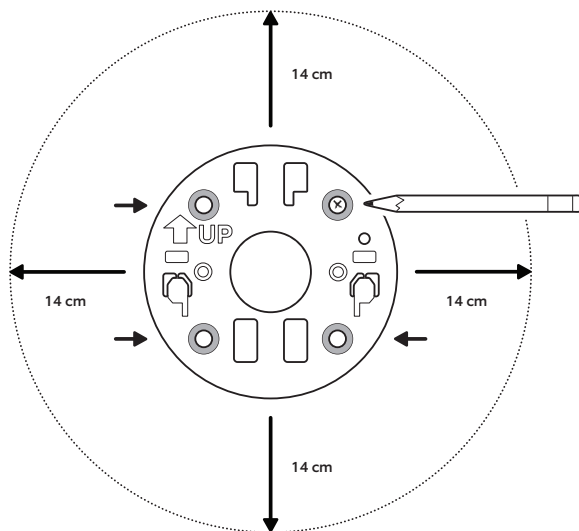


3.

Monter monteringsplaten med UP-pilen pekende opp.

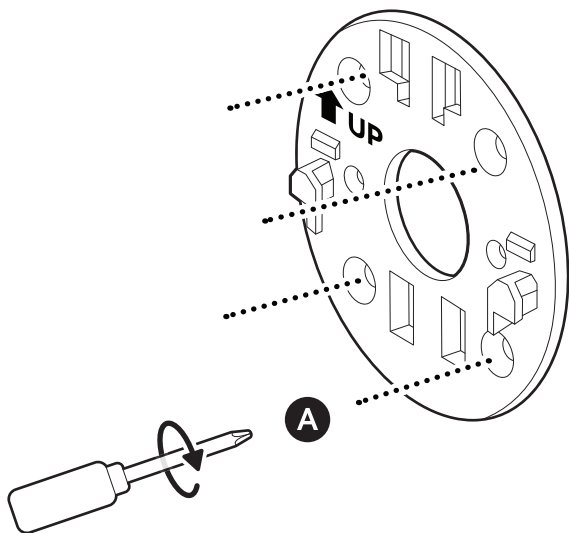


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

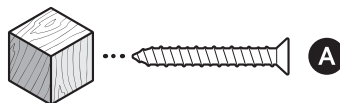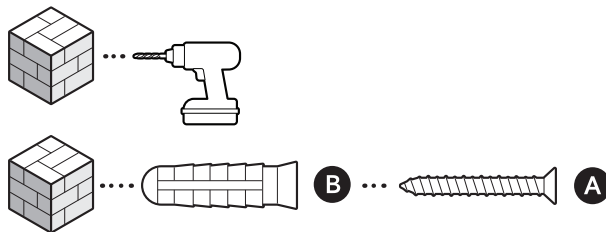


4.

Skrut ut for å ta av kamerafestet.

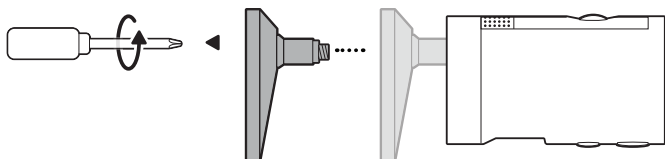


5.

Fjern den midtre gummiheften på baksiden av kameraet ditt.

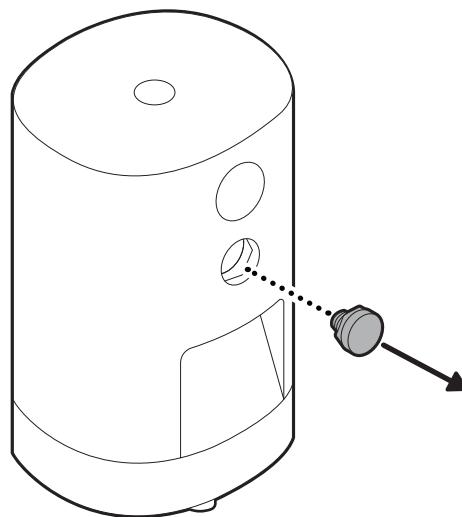


6.

Fest kamerafestet på baksiden av kameraet ditt med skruen.

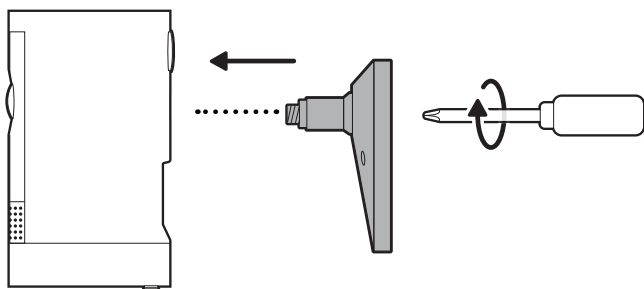


7.

Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du kjenner et klikk.

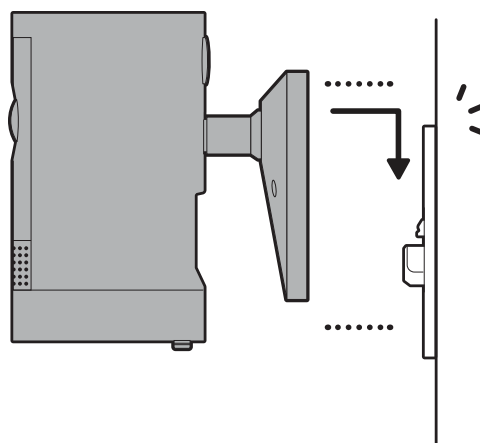

8.


Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.

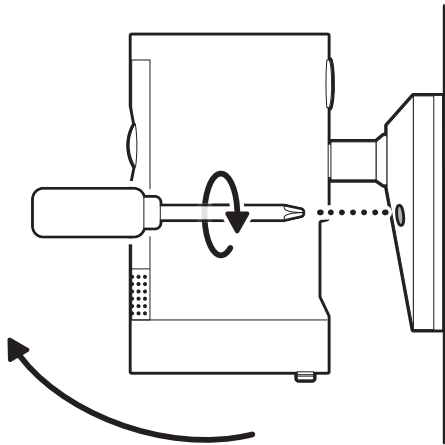

Montering i taket

1.


Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-pilen for å fjerne den.

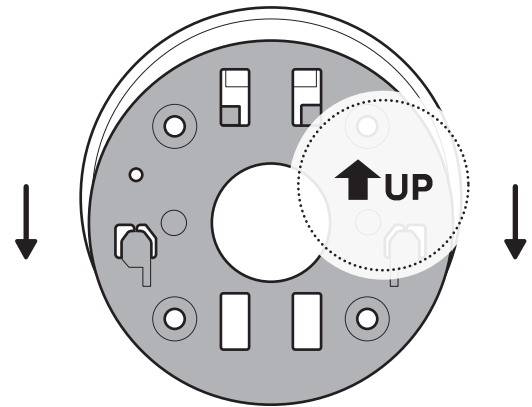

2.


Bruk monteringsplate som en veiledning for å markere skruenhull i taket med 14 cm plass i alle retninger.

MERK: For å få best mulig resultat bør du unngå steder med gjenstander i nærheten som kan forstyrre kameraets synsfelt.

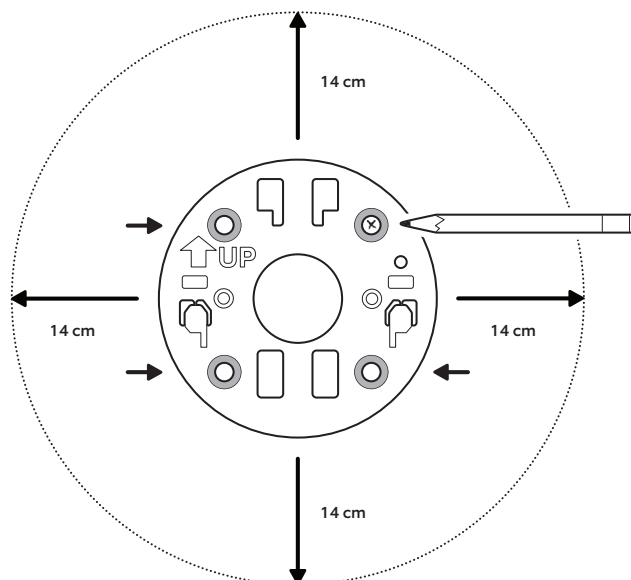


3.

Installer monteringsplaten med UP-pilen pekende mot ønsket synsretning.

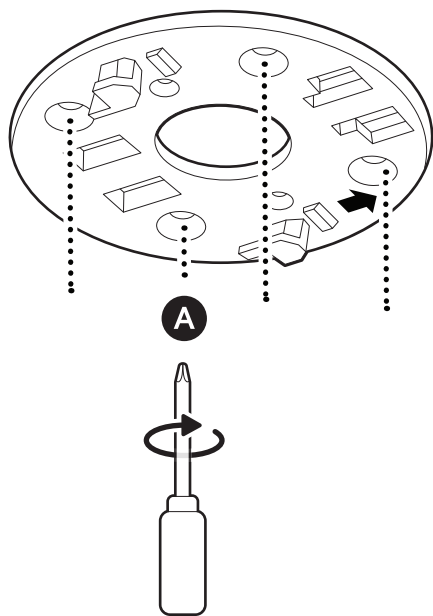


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et murbor på 5 mm (3/16 tomme) til å bore hull til de medfølgende veggpluggene.

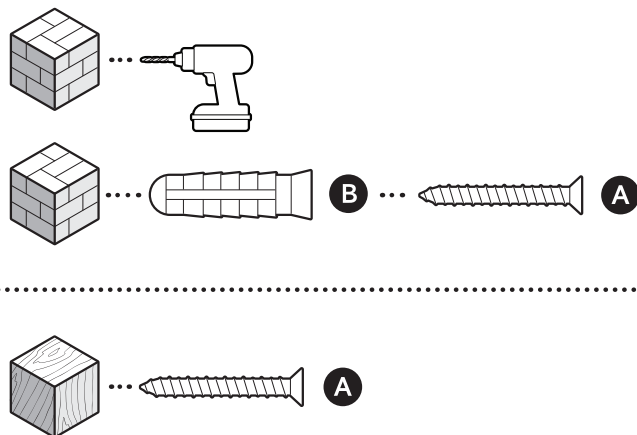


4.

Skru ut for å ta av kamerafestet.

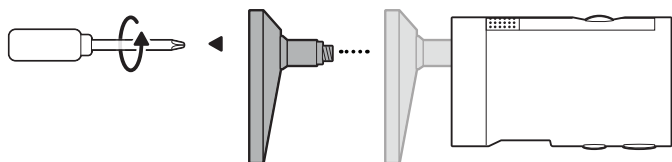


5.

Fjern den øverste gummihetten på baksiden av kameraet.

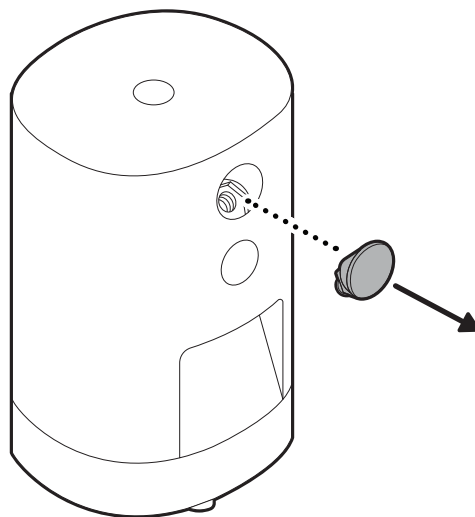

6.


Fest kamerafestet på baksiden av kameraet ditt med skruen.

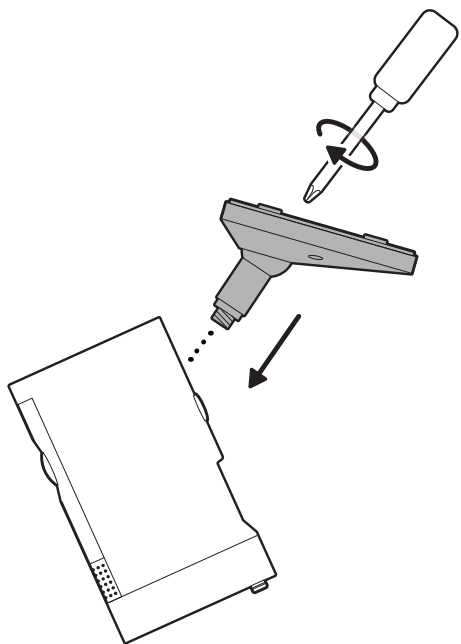

7.


Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du kjenner et klikk.

MERK: Kameraet skal stå i oppreist stilling.

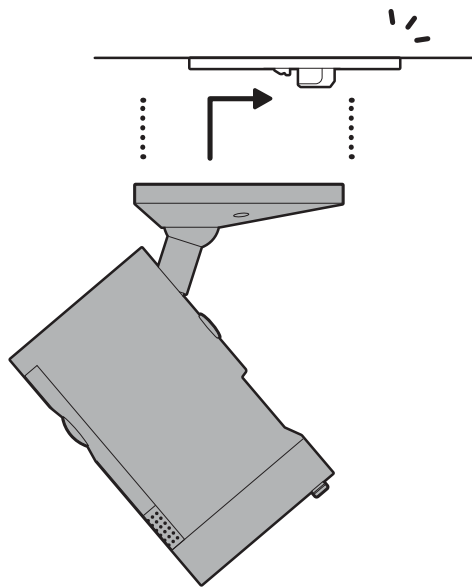

8.

Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.

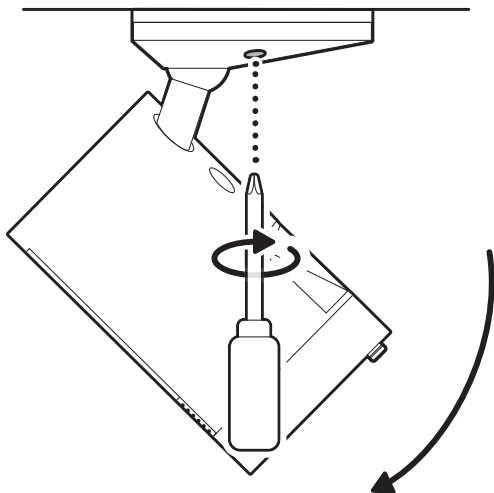

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني فو طريق سيريس، هاوتون، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。