



Hardware included




Metal Crossbar Bracket

Tools included



Screwdriver

Tools needed

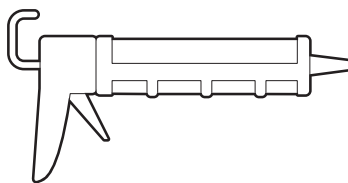

Caulk gun



WARNING: Risk of electrical shock. Disconnect power at the fuse or circuit breaker before installing.

CAUTION: Risk of fire. Do not install near combustibles or flammable surfaces.

NOTE: Your Floodlight Cam must be installed on a 4 inch round UL-listed weatherproof electrical box.

This manual is for informational purposes only. Working with electricity can be dangerous unless proper safety precautions are taken. If you are not comfortable or are inexperienced with the processes and tools described in this manual, we recommend that you hire a licensed electrician.

1.

Remove the protective wrap.




2.

Download the Ring app.



3.

Scan the QR code on your device.

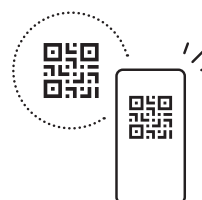


4.

Shut off power at the breaker.

NOTE: If you are unsure which breaker to flip, turn off the master breaker or contact a licensed electrician.

Verify that the supply voltage is correct. Connect fixture to a 100 to 240 VAC 50/60Hz power source.

Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.

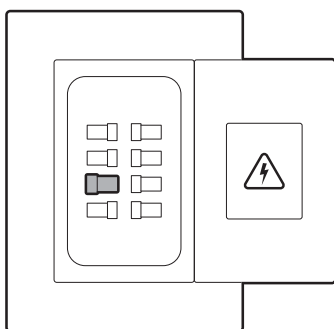


Wall installation

1.

Remove your existing floodlight from the junction box, including any existing metal bracket, and disconnect the wires.

NOTE: If you do not have an existing junction box, contact a licensed electrician.

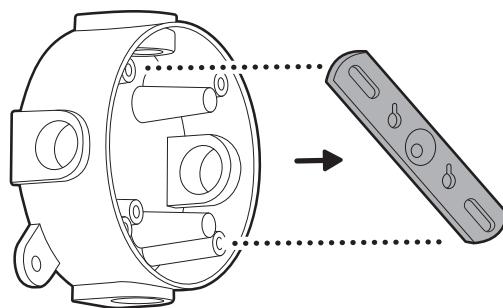


2.

Choose the screws that fit your junction box.

Bag A	For standard junction boxes
Bag B & C	For recessed junction boxes
Bag D, E & F	For older junction boxes


3.

Align the mounting bracket with the junction box, ensuring FRONT faces outward, and attach using the included screws.

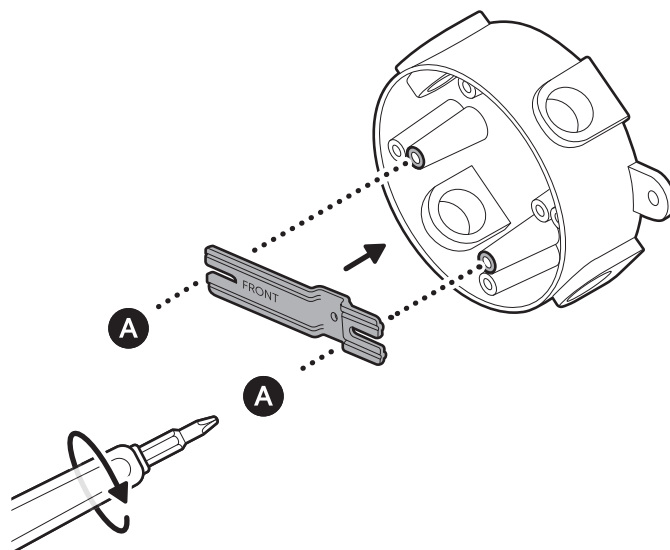


4.

Remove the mounting plate from the back of your camera fixture.

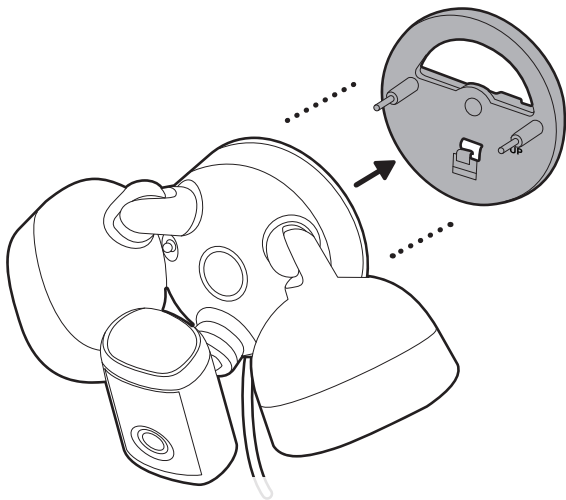


5.

Align the mounting plate over the metal mounting bracket with the UP arrow pointing up.

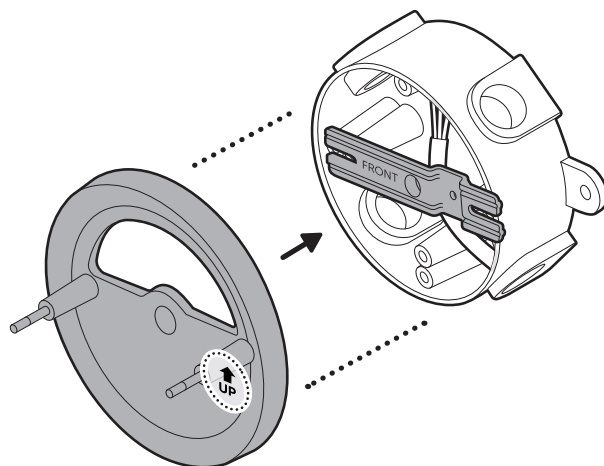


6.

Feed the wires over the metal mounting bracket, through the mounting plate, and attach with the included screw.

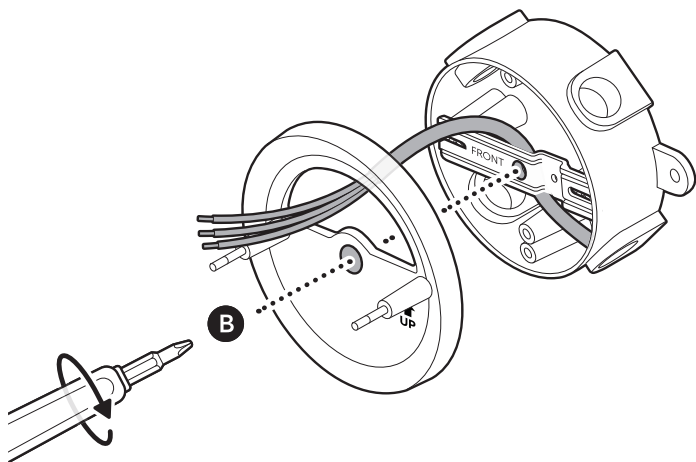

7.

Use the nylon strap on the back of your camera fixture to hook it onto the mounting plate.

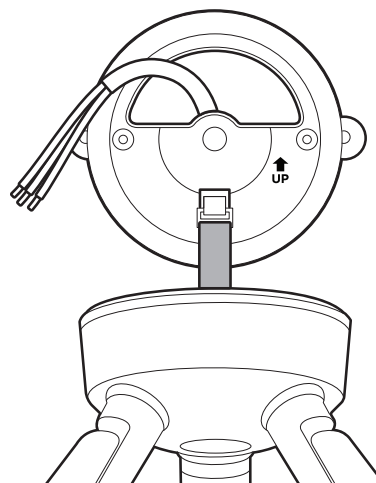


8.

Remove the precut wire sleeve to expose the wire end and use the included wire nuts to connect the green (ground), white (neutral), and black (hot) wires to the matching wires coming from your camera fixture.

NOTE: Gently tug on the wires to ensure they are securely connected.


Properly ground fixture.

Always follow code standards when installing wired connections.

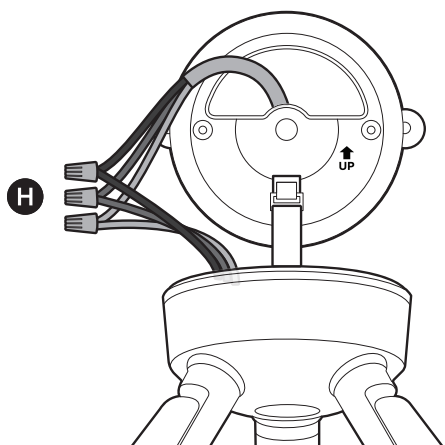


9.

Gently tuck the wires into the junction box, then align the holes on your camera fixture with the threaded posts on the mounting plate and attach using the included hex nuts.

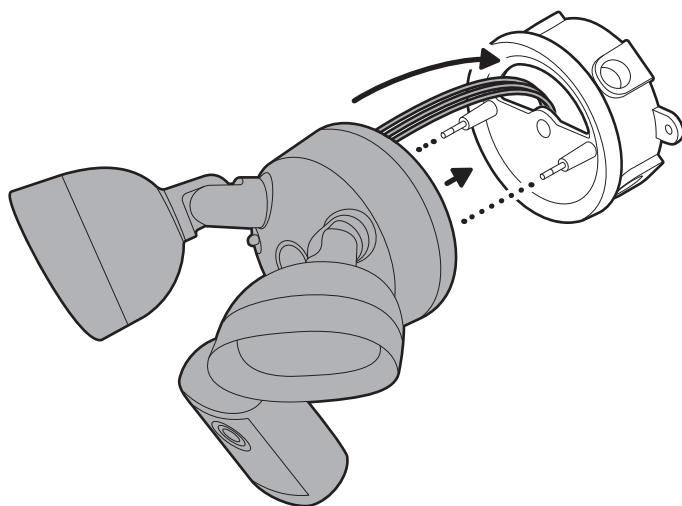


10.

Rotate the lights out of the way, then rotate your camera clockwise.

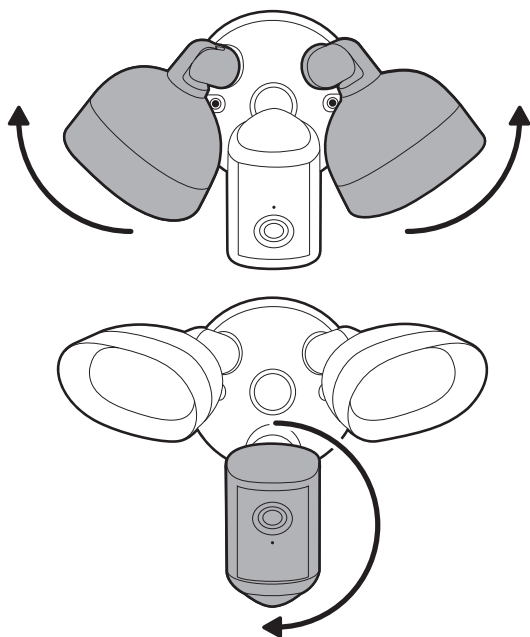


11.

Remove the shank from the included screwdriver and use the handle to tighten the hex nuts. Then, cover with the included hex nut caps.

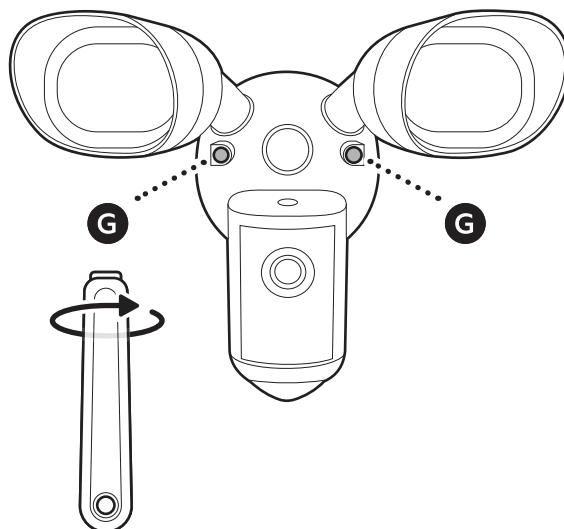


12.

Apply a weatherproof silicone caulk or sealant around the perimeter of the lighting fixture to seal any gaps between the lighting fixture and the mounting surface.

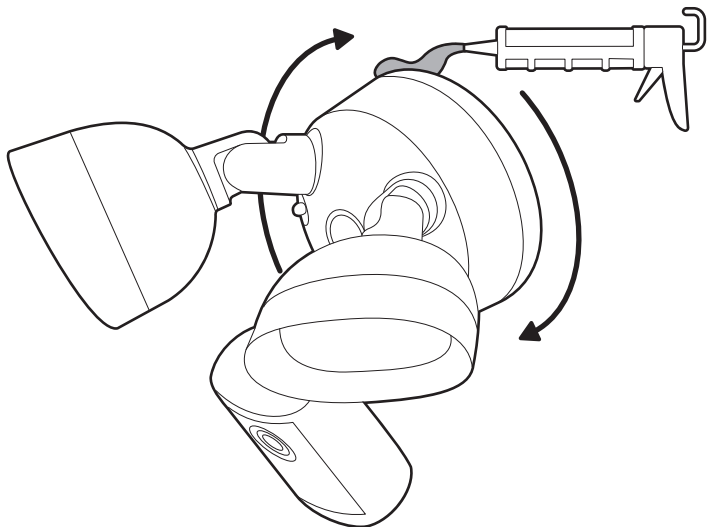

13.

Restore power at the breaker.

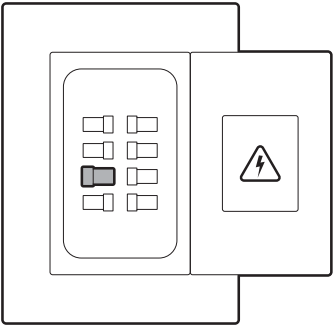


Ceiling installation

1.

Remove your existing floodlight from the junction box, including any existing metal bracket, and disconnect the wires.

NOTE: If you do not have an existing junction box, contact a licensed electrician.

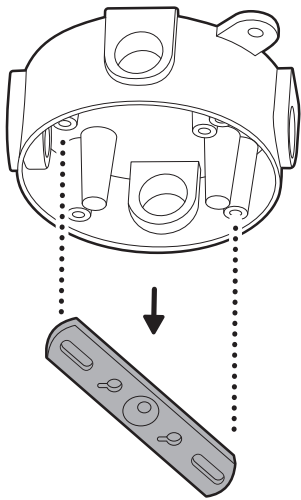


2.

Choose the screws that fit your junction box.

Bag A	For standard junction boxes
Bag B & C	For recessed junction boxes
Bag D, E & F	For older junction boxes


3.

Align the mounting bracket with the junction box, ensuring FRONT faces outward, and attach using the included screws.

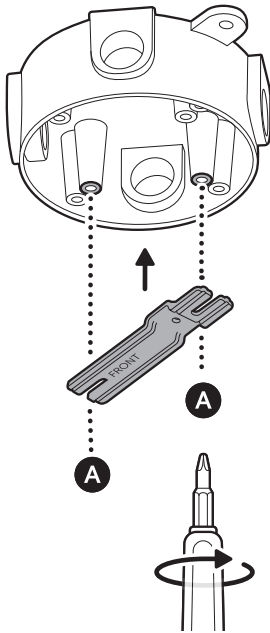


4.

Remove the mounting plate from the back of your camera fixture.

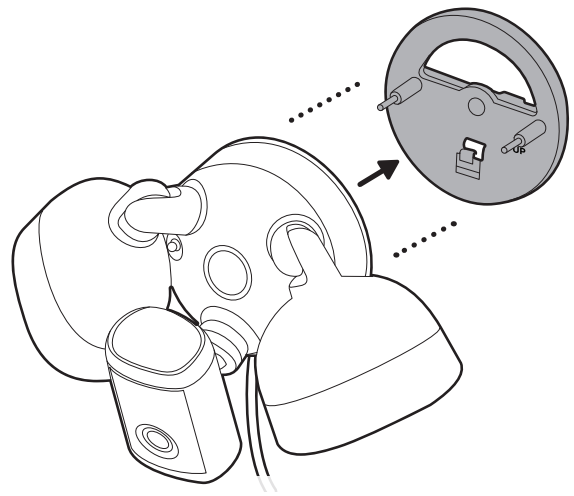


5.

Align the mounting plate over the metal mounting bracket.

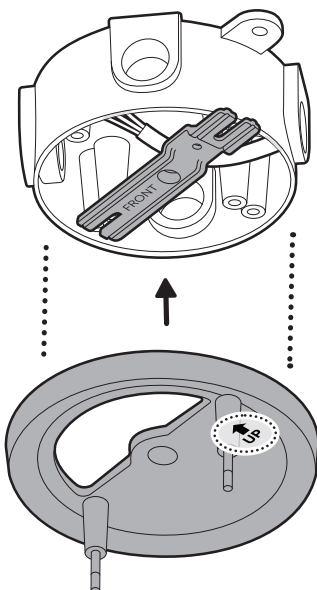

6.


Feed the wires over the metal mounting bracket, through the mounting plate, and attach with the included screw.

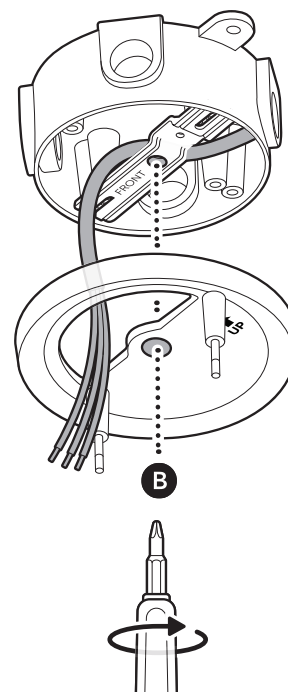

7.

Use the nylon strap on the back of your camera fixture to hook it onto the mounting plate.

NOTE: Ensure the buckle and hook are secure before releasing.

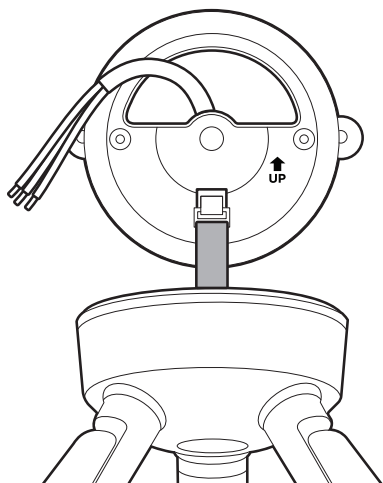


8.

Remove the precut wire sleeve to expose the wire end and use the included wire nuts to connect the green (ground), white (neutral), and black (hot) wires to the matching wires coming from your camera fixture.

NOTE: Gently tug on the wires to ensure they are securely connected.


Properly ground fixture.

Always follow code standards when installing wired connections.

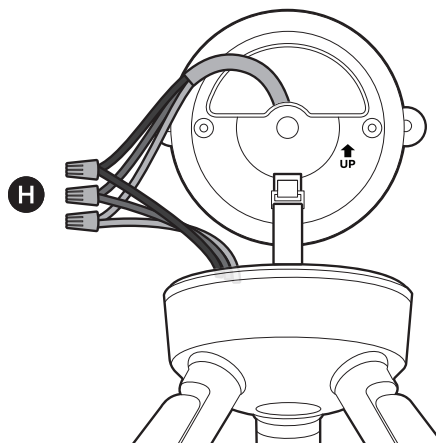


9.

Gently tuck the wires into the junction box, then align the holes on your camera fixture with the threaded posts on the mounting plate and attach using the included hex nuts.

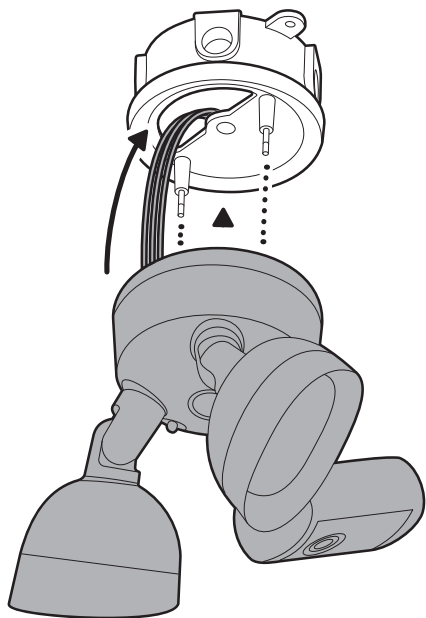


10.

Rotate the lights out of the way, then rotate your camera clockwise.

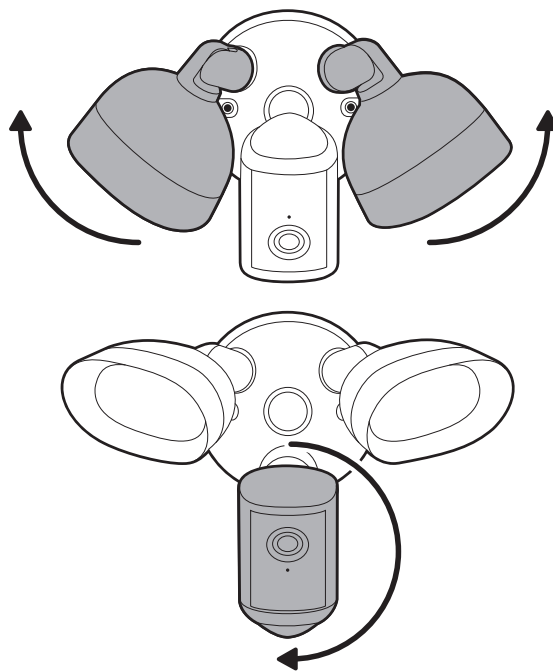


11.

Remove the shank from the included screwdriver and use the handle to tighten the hex nuts. Then, cover with the included hex nut caps.

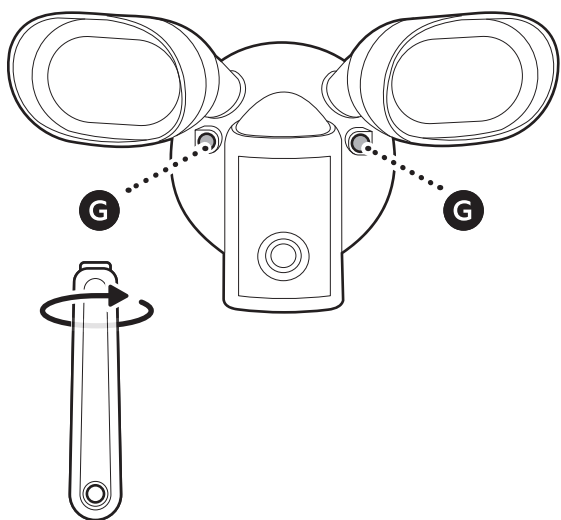


12.

Apply a weatherproof silicone caulk or sealant around the perimeter of the lighting fixture to seal any gaps between the lighting fixture and the mounting surface.


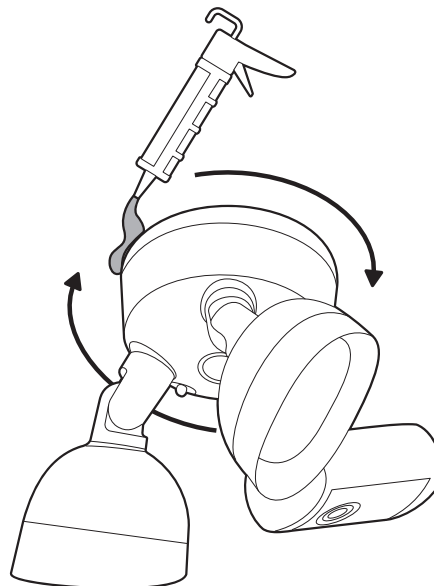


13.

Restore power at the breaker.

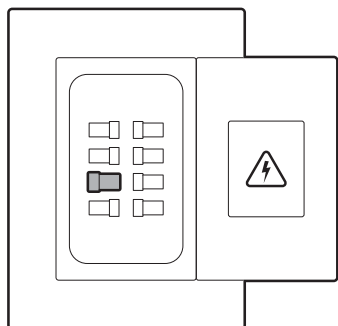
ring.com/contactring.com/help

Quincaillerie incluse




Support de barre transversale en métal

Outils inclus



Tournevis

Outils nécessaires

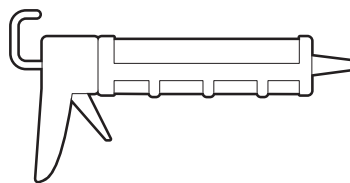

Pistolet à calfeutrer



AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique. Avant de procéder à l'installation, débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur.

ATTENTION : risque d'incendie. N'installez pas l'appareil à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

Votre Caméra avec projecteur doit être installée sur un boîtier électrique rond de 10,16 cm (4 po) certifié UL résistant aux intempéries.

Ce manuel est fourni à titre d'information uniquement. L'électricité peut présenter un risque si l'on ne prend pas les précautions de sécurité nécessaires. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous ne disposez pas de l'expérience nécessaire avec les processus et outils décrits dans ce manuel, nous vous recommandons de faire appel à un électricien agréé.

1.

Retirez l'enveloppe de protection.




2.

Téléchargez l'application Ring.



3.

Scannez le code QR sur votre appareil.

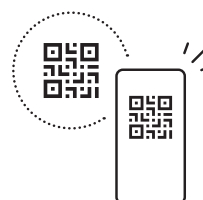


4.

Coupez l'alimentation à partir du disjoncteur.

REMARQUE : si vous ne savez pas quel disjoncteur désactiver, coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal ou contactez un électricien agréé.

Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez l'appareil à une source d'alimentation de 100 à 240 VCA 50/60 Hz.

Ne connectez pas ce dispositif d'éclairage à un variateur ou à une minuterie.

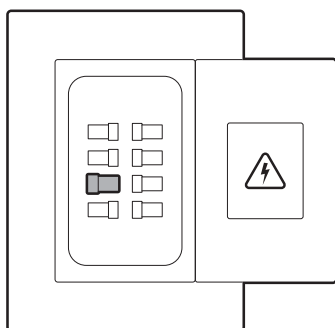


Installation murale

1.

Déconnectez votre projecteur existant de la boîte de dérivation, y compris tout support métallique existant, et débranchez les fils.

REMARQUE : Si vous n'avez pas de boîte de dérivation existante, communiquez avec un électricien agréé.

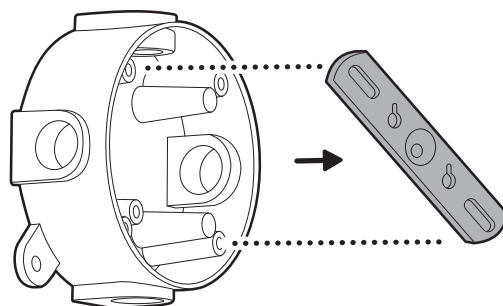


2.

Choisissez les vis qui conviennent à votre boîte de dérivation.

Sac A	Pour les boîtes de dérivation standard
Sacs B et C	Pour les boîtes de dérivation encastrées
Sacs D, E et F	Pour les modèles de boîtes de dérivation plus anciens


3.

Alignez le support de fixation avec la boîte de dérivation, en vous assurant que la face AVANT (FRONT) est orientée vers l'extérieur, et fixez-le à l'aide des vis incluses.

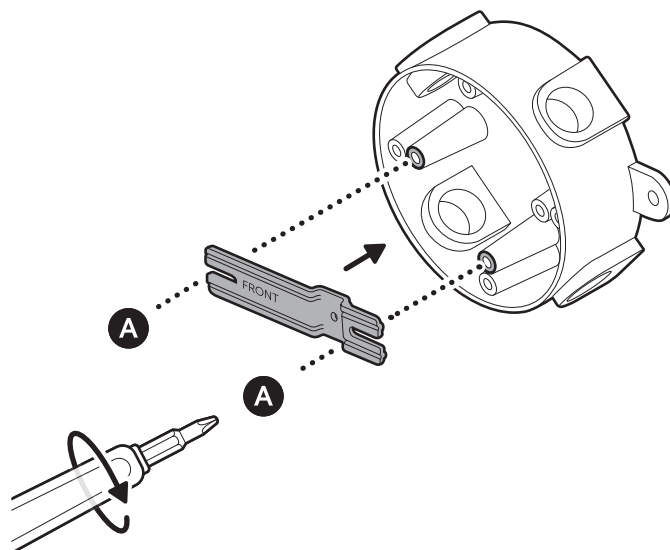


4.

Retirez la plaque de fixation à l'arrière du support de votre caméra.

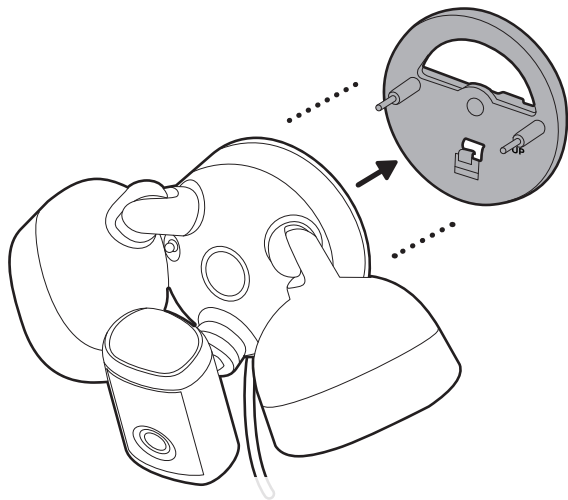


5.

Alignez la plaque de fixation sur le support de fixation en métal en vous assurant que la flèche UP vers le haut pointe dans cette direction.

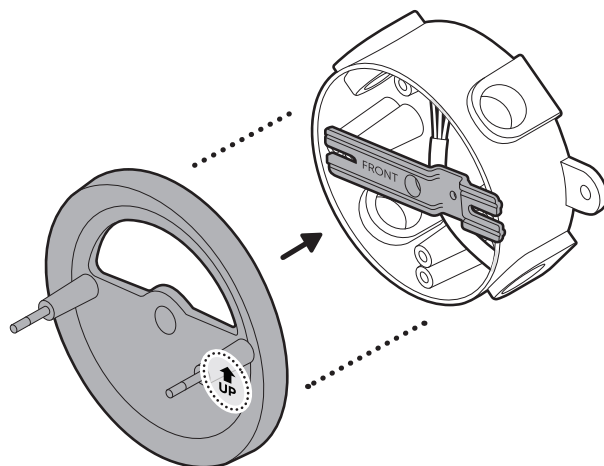


6.

Acheminez les fils à travers le support de fixation en métal et la plaque de fixation, et fixez l'ensemble à l'aide de la vis incluse.

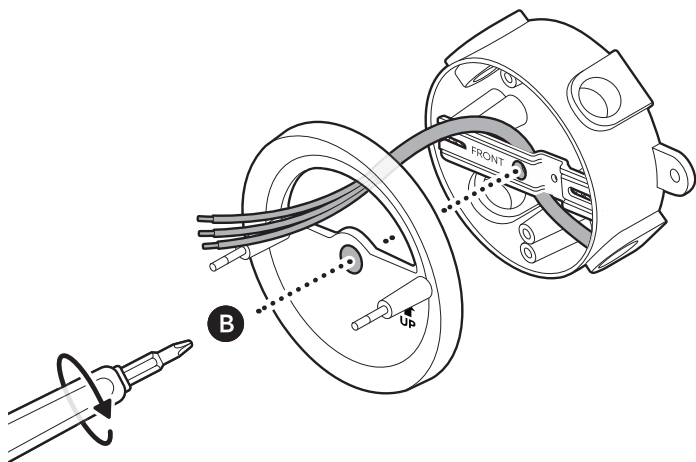

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.

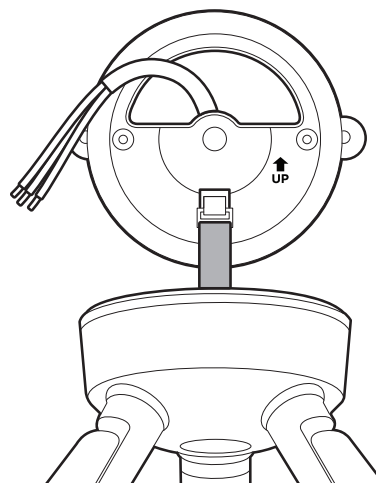


8.

Retirez la gaine de fil prédécoupée pour exposer l'extrémité du fil et utilisez les capuchons de connexion inclus pour raccorder les fils vert (mise à la terre), blanc (neutre) et noir (chaud) aux fils correspondants de votre caméra.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.


Placez l'appareil au sol correctement.

Respectez toujours les normes de code lors de l'installation de connexions raccordées.

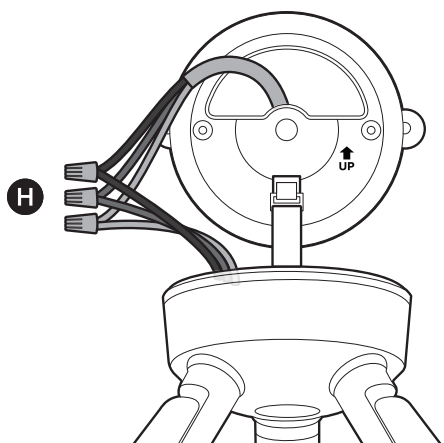


9.

Insérez délicatement les câbles dans la boîte de dérivation, puis alignez les trous du support de caméra avec les tiges filetées de la plaque de fixation et fixez-les à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

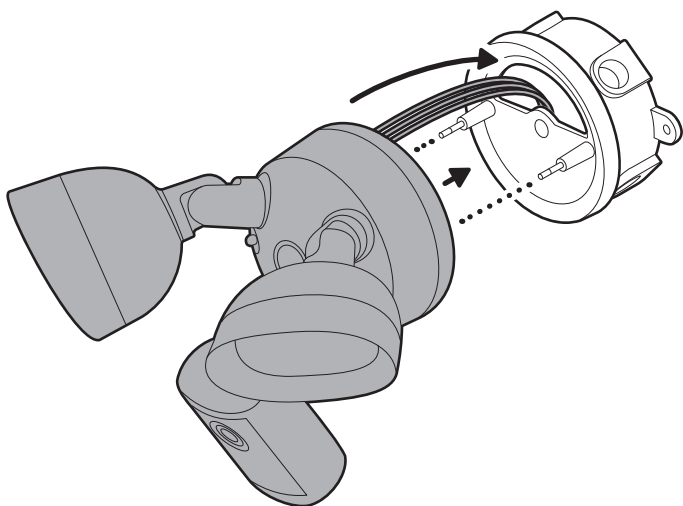


10.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager l'accès à la caméra, puis tournez celle-ci dans le sens horaire.

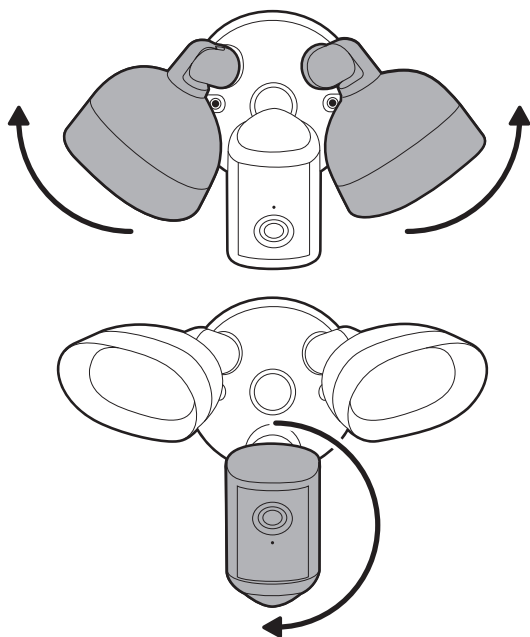


11.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

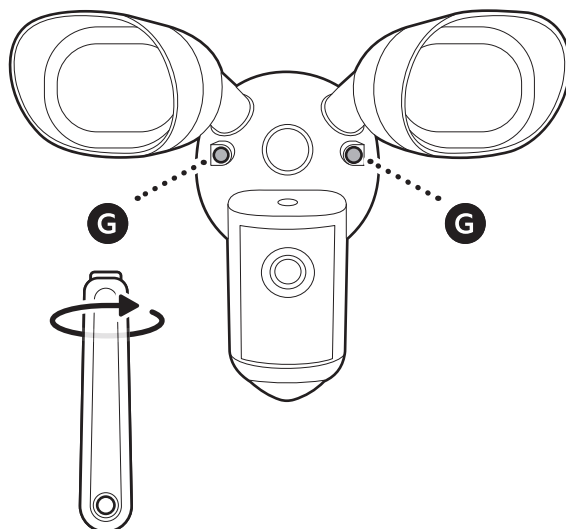


12.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

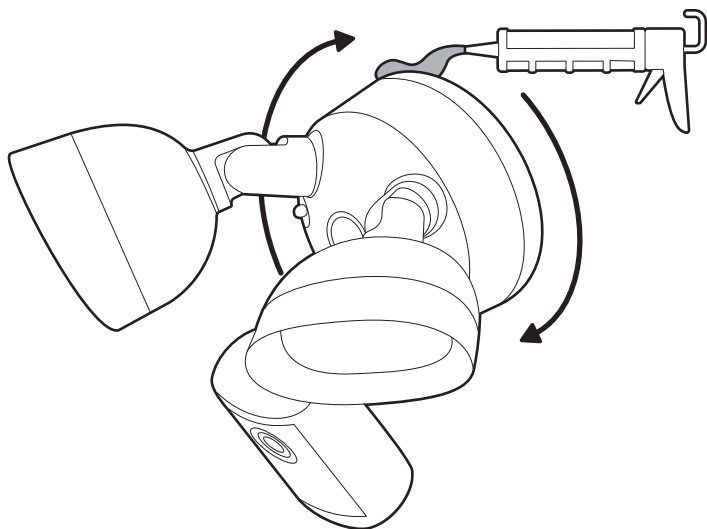

13.

Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

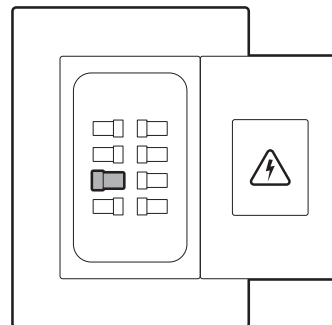


Installation au plafond

1.

Déconnectez votre projecteur existant de la boîte de dérivation, y compris tout support métallique existant, et débranchez les fils.

REMARQUE : Si vous n'avez pas de boîte de dérivation existante, communiquez avec un électricien agréé.

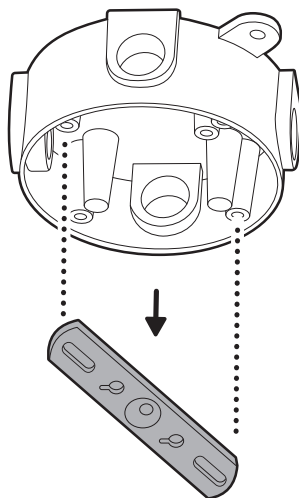


2.

Choisissez les vis qui conviennent à votre boîte de dérivation.

Sac A	Pour les boîtes de dérivation standard
Sacs B et C	Pour les boîtes de dérivation encastrées
Sacs D, E et F	Pour les modèles de boîtes de dérivation plus anciens


3.

Alignez le support de fixation avec la boîte de dérivation, en vous assurant que la face AVANT (FRONT) est orientée vers l'extérieur, et fixez-le à l'aide des vis incluses.

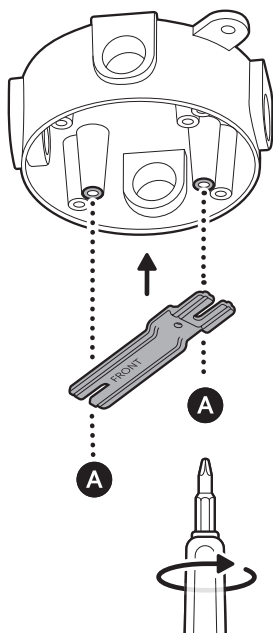


4.

Retirez la plaque de fixation à l'arrière du support de votre caméra.

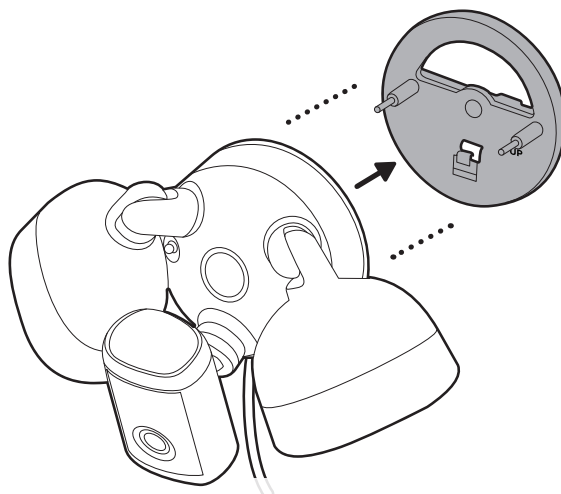


5.

Alignez la plaque de fixation sur le support de fixation en métal.

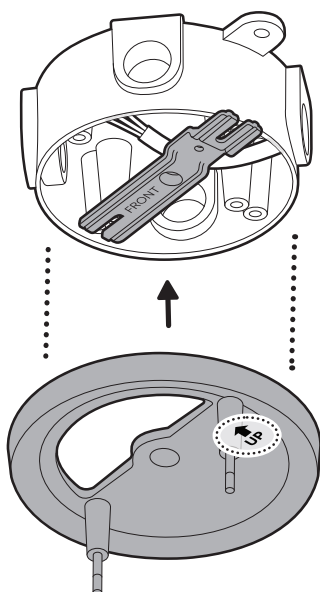

6.


Acheminez les fils à travers le support de fixation en métal et la plaque de fixation, et fixez l'ensemble à l'aide de la vis incluse.

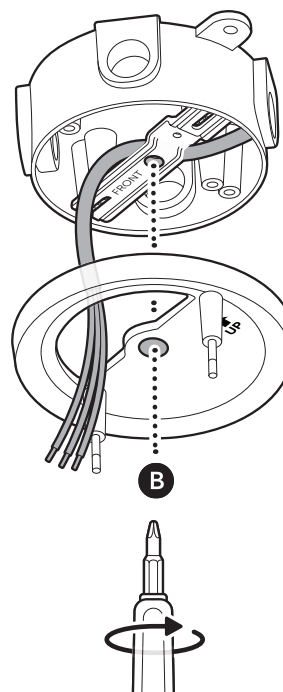

7.

Utilisez la sangle en nylon à l'arrière du dispositif de fixation de votre caméra pour l'accrocher à la plaque de montage.

REMARQUE : assurez-vous que la boucle et le crochet sont bien fixés avant de les relâcher.

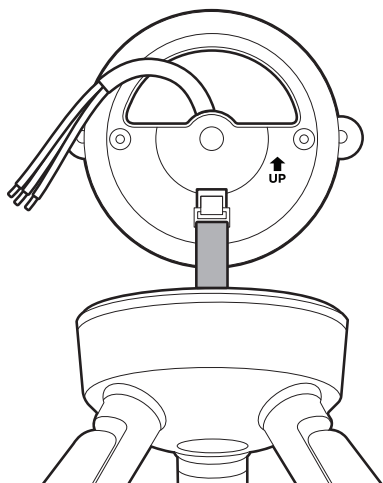


8.

Retirez la gaine de fil prédécoupée pour exposer l'extrémité du fil et utilisez les capuchons de connexion inclus pour raccorder les fils vert (mise à la terre), blanc (neutre) et noir (chaud) aux fils correspondants de votre caméra.

REMARQUE : tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.


Placez l'appareil au sol correctement.

Respectez toujours les normes de code lors de l'installation de connexions raccordées.

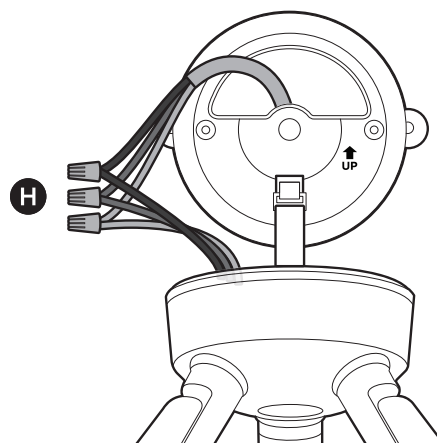


9.

Insérez délicatement les câbles dans la boîte de dérivation, puis alignez les trous du support de caméra avec les tiges filetées de la plaque de fixation et fixez-les à l'aide des écrous hexagonaux inclus.

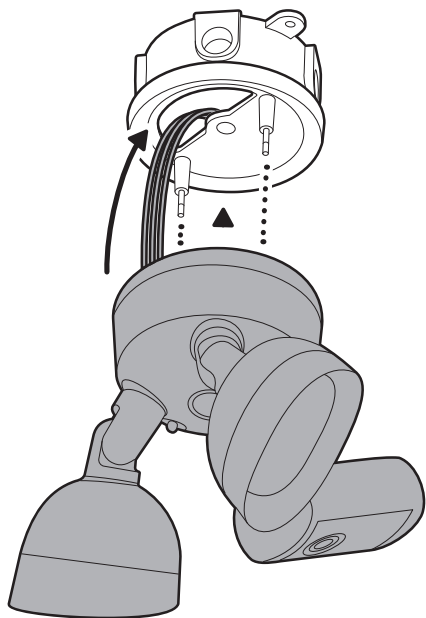


10.

Faites pivoter les projecteurs pour dégager l'accès à la caméra, puis tournez celle-ci dans le sens horaire.

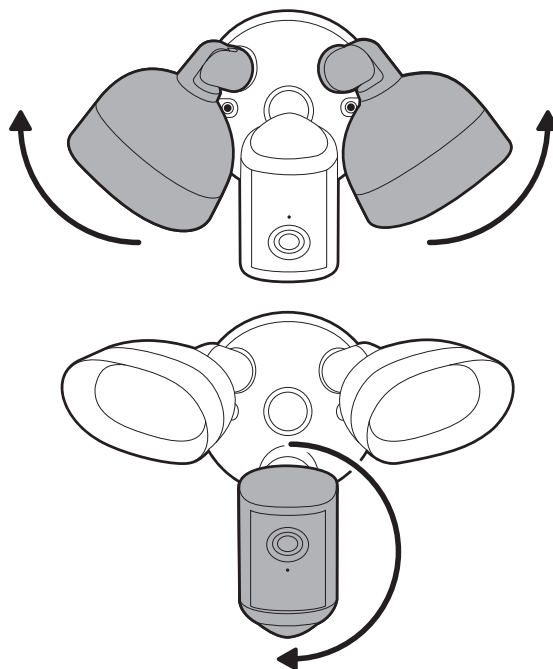


11.

Retirez l'embout du tournevis inclus et utilisez le manche pour serrer les écrous hexagonaux. Couvrez-les ensuite avec les capuchons d'écrous hexagonaux inclus.

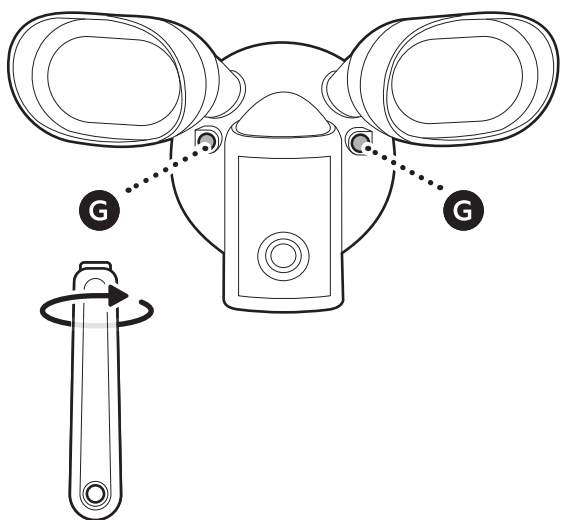


12.

Appliquez un produit de calfeutrage ou d'étanchéité en silicone résistant aux intempéries autour du dispositif d'éclairage pour boucher les trous entre celui-ci et la surface de fixation.

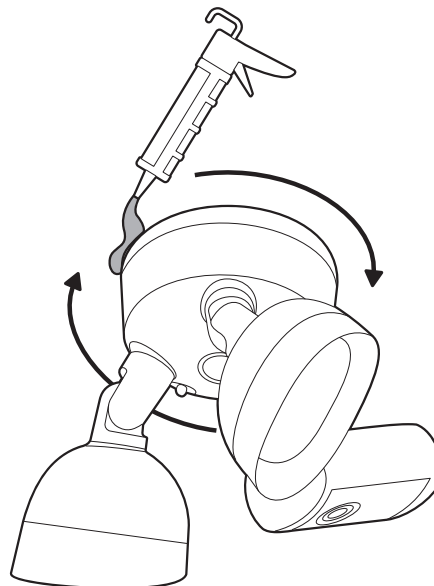


13.

Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

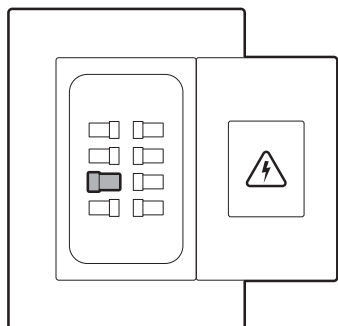
ring.com/contactring.com/help

Hardware incluido




Soporte de metal para travesaño

Herramientas incluidas



Destornillador

Herramientas necesarias

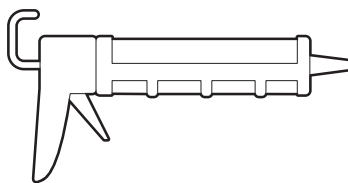

Pistola de calafateo



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecta la alimentación de la caja de fusibles o del interruptor principal antes de la instalación.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No lo instales cerca de superficies inflamables o combustibles.

Tu cámara con reflector Ring debe instalarse en una caja eléctrica redonda resistente a la intemperie de 4 pulgadas (10,16 cm) con certificación UL.

Este manual se ofrece solo con fines informativos. Trabajar con electricidad puede ser peligroso, a menos que se tomen las precauciones de seguridad adecuadas. Si no te sientes cómodo o no tienes experiencia en los procesos y las herramientas que se describen en este manual, te recomendamos que contrates a un electricista profesional.

1.

Quita la película protectora.




2.

Descarga la app de Ring.



3.

Escanea el código QR en tu dispositivo.

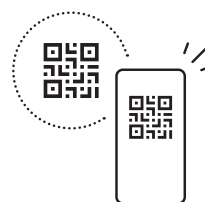


4.

Apaga la energía desde el interruptor principal.

NOTA: Si no estás seguro de qué interruptor accionar, apaga el interruptor general o comunícate con un electricista autorizado.

Verifica que el voltaje del suministro eléctrico sea correcto. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación de 100 a 240 VCA de 50/60 Hz.

No conectes este dispositivo de iluminación a un regulador de intensidad ni a un temporizador.

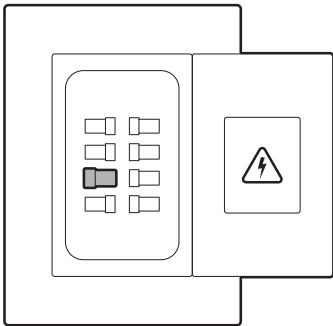

2.

Elige los tornillos que se ajusten a tu caja de conexión.


Bolsa A	Para cajas de conexión estándar
Bolsas B y C	Para cajas de conexión empotradas
Bolsas D, E y F	Para cajas de conexión más antiguas

Instalación en pared

1.


Retira tu reflector existente de la caja de conexión, incluido cualquier soporte metálico, y desconecta los cables.

NOTA: Si no tienes una caja de conexión, comunícate con un electricista con licencia.

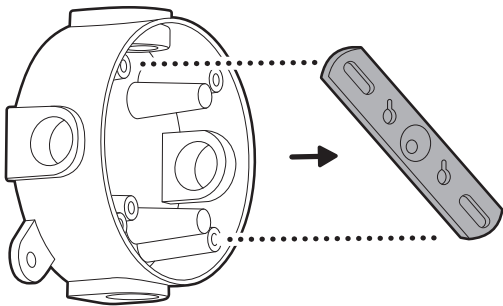


3.

Alinea el soporte de montaje con la caja de conexión y asegúrate de que la parte DELANTERA (FRONT) quede orientada hacia afuera, luego, fíjala con los tornillos incluidos.

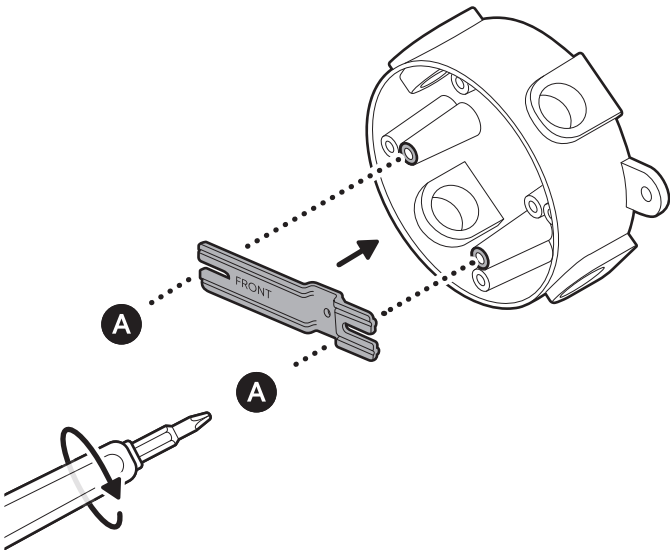


4.

Retira la placa de montaje de la parte posterior del dispositivo de sujeción de la cámara.

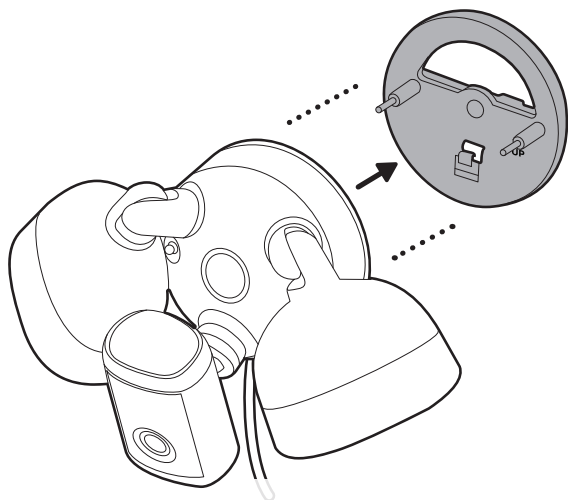


5.

Alinea la placa de montaje sobre el soporte metálico con la flecha orientada hacia ARRIBA (UP) apuntando hacia arriba.

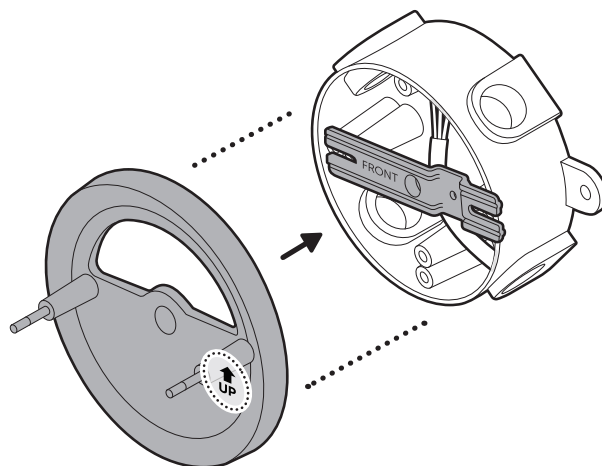


6.

Pasa los cables sobre el soporte metálico, a través de la placa de montaje, y fíjalo con el tornillo incluido.

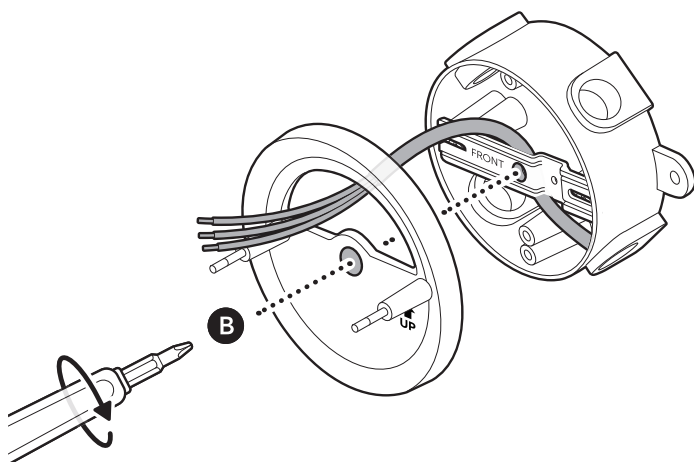

7.

Usa la correa de nailon en la parte posterior del dispositivo de sujeción de la cámara para engancharlo en la placa de montaje.

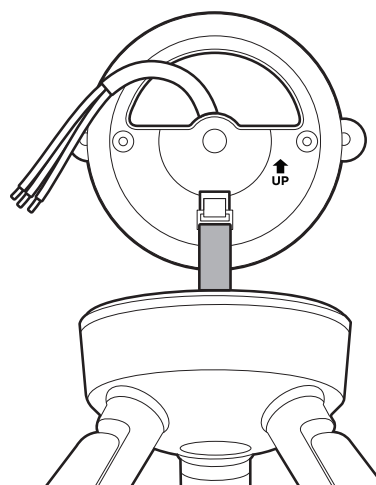


8.

Quita la funda precortada del cable para exponer el extremo del cable y usa las tuercas para cables, incluidas con la cámara, para conectar los cables verde (tierra), blanco (neutro) y negro (fase) a los cables correspondientes que vienen de la base de tu cámara.

NOTA: Tira suavemente de los cables para asegurarte de que estén conectados de forma segura.


Conecte a tierra el dispositivo correctamente.

Sigue siempre los estándares del código cuando instale conexiones con cables.

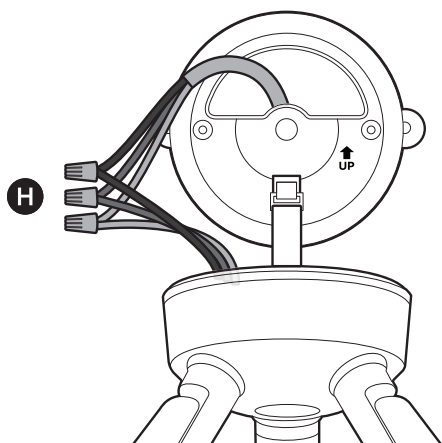


9.

Introduce con cuidado los cables a la caja de conexión, luego alinea los orificios en el dispositivo de sujeción de la cámara con los postes roscados en la placa de montaje y fíjalos con las tuercas hexagonales incluidas.

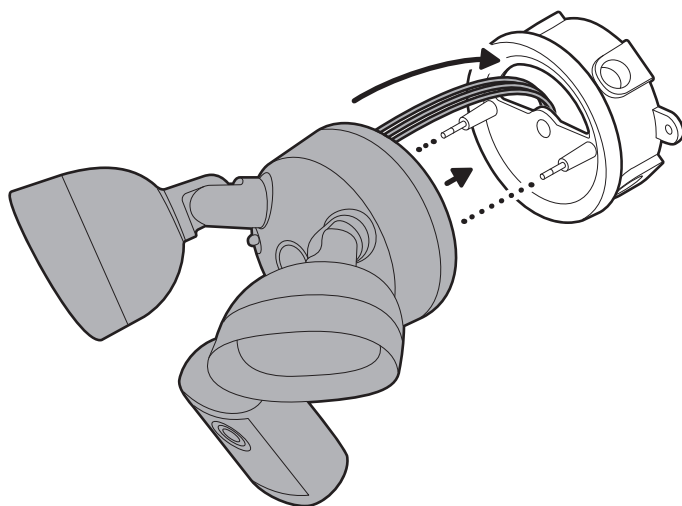


10.

Gira las luces para que no bloqueen la cámara y, a continuación, gira la cámara hacia la derecha.

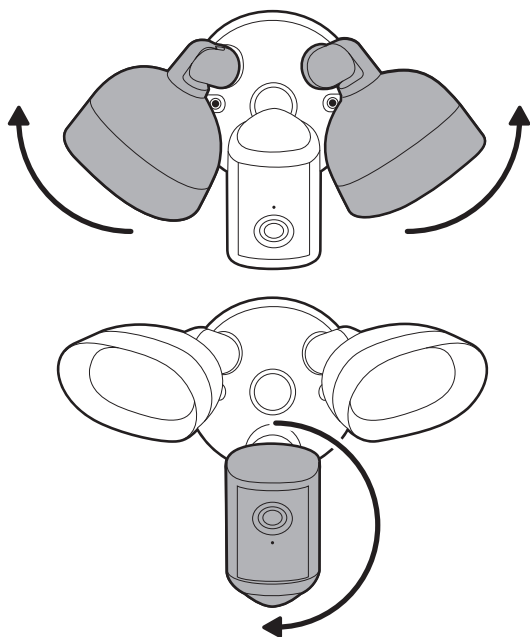


11.

Quita el cuerpo del destornillador incluido y usa el mango para apretar las tuercas hexagonales. Luego, cúbreelas con las tapas para las tuercas hexagonales incluidas.

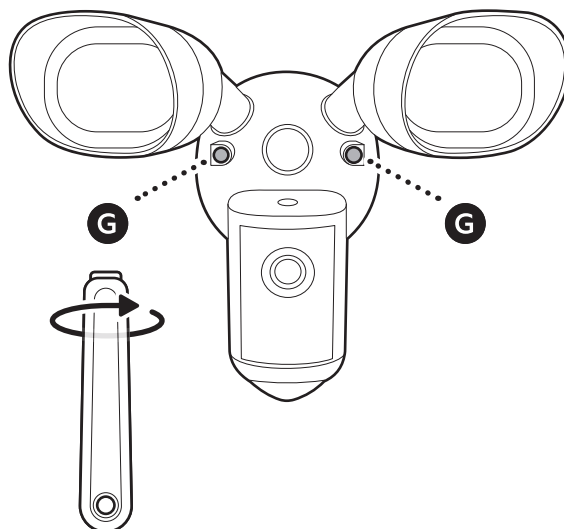


12.

Aplica sellador o calafateo de silicona resistente a la intemperie alrededor del perímetro del dispositivo de iluminación para sellar cualquier espacio entre el dispositivo de iluminación y la superficie de montaje.

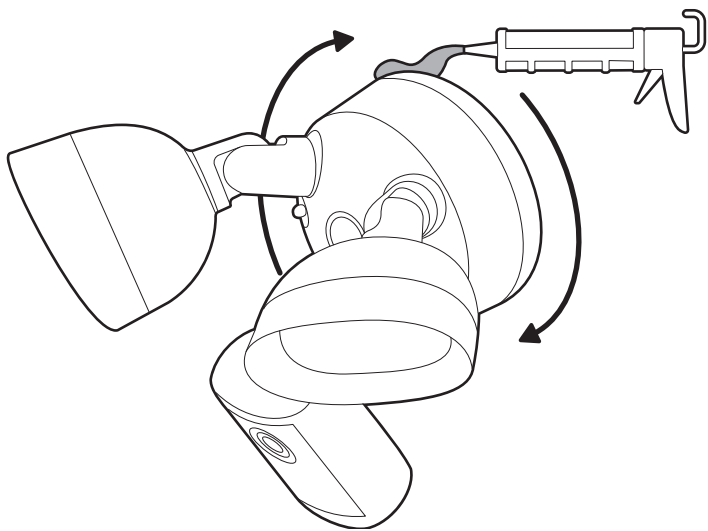

13.

Restaura la energía en el interruptor principal.

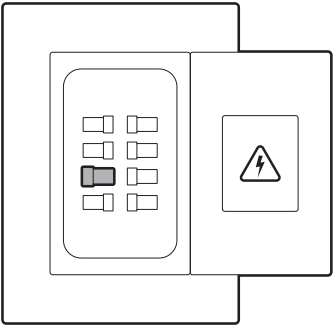


Instalación en techo

1.

Retira tu reflector existente de la caja de conexión, incluido cualquier soporte metálico, y desconecta los cables.

NOTA: Si no tienes una caja de conexión, comunícate con un electricista con licencia.

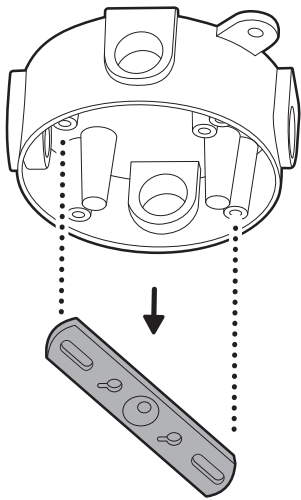


2.

Elige los tornillos que se ajusten a tu caja de conexión.

Bolsa A	Para cajas de conexión estándar
Bolsas B y C	Para cajas de conexión empotradas
Bolsas D, E y F	Para cajas de conexión más antiguas


3.

Alinea el soporte de montaje con la caja de conexión y asegúrate de que la parte DELANTERA (FRONT) quede orientada hacia afuera, luego, fíjala con los tornillos incluidos.

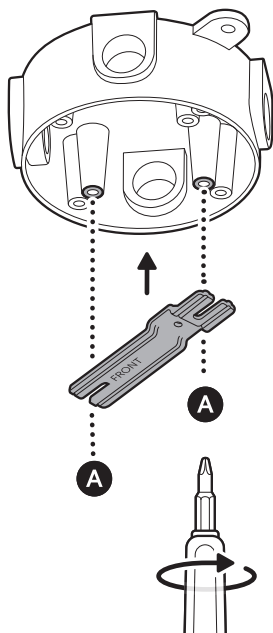


4.

Retira la placa de montaje de la parte posterior del dispositivo de sujeción de la cámara.

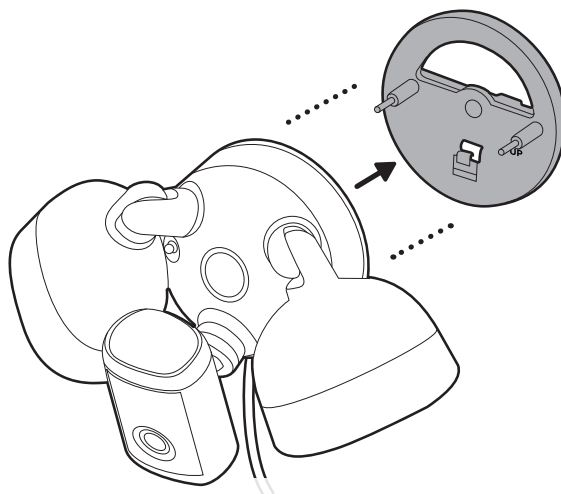


5.

Alinea la placa de montaje sobre el soporte metálico.

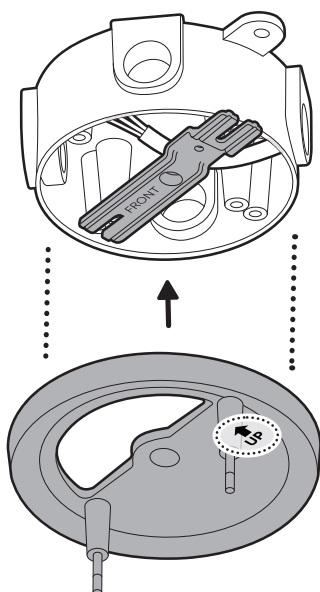

6.


Pasa los cables sobre el soporte metálico, a través de la placa de montaje, y fíjalo con el tornillo incluido.

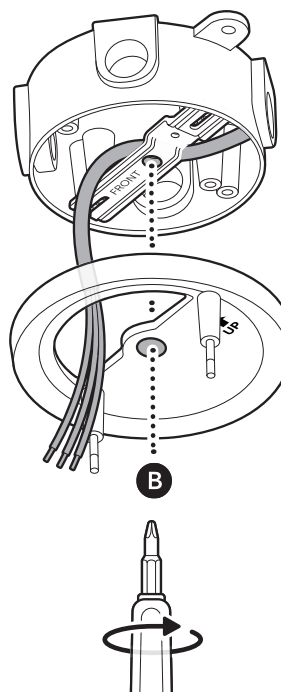

7.

Usa la correa de nailon en la parte posterior del dispositivo de sujeción de la cámara para engancharlo en la placa de montaje.

NOTA: Asegúrate de que la hebilla y el gancho estén asegurados antes de soltarlo.

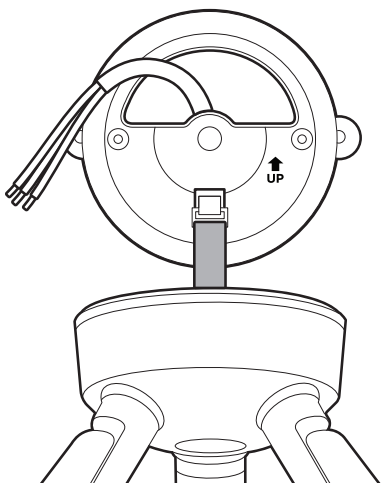


8.

Quita la funda precortada del cable para exponer el extremo del cable y usa las tuercas para cables, incluidas con la cámara, para conectar los cables verde (tierra), blanco (neutro) y negro (fase) a los cables correspondientes que vienen de la base de tu cámara.

NOTA: Tira suavemente de los cables para asegurarte de que estén conectados de forma segura.


Conecte a tierra el dispositivo correctamente.

Sigue siempre los estándares del código cuando instale conexiones con cables.

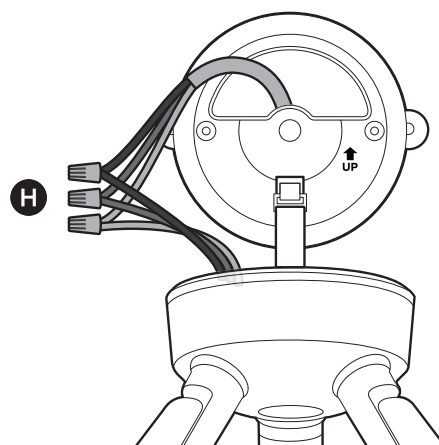


9.

Introduce con cuidado los cables a la caja de conexión, luego alinea los orificios en el dispositivo de sujeción de la cámara con los postes roscados en la placa de montaje y fíjalos con las tuercas hexagonales incluidas.

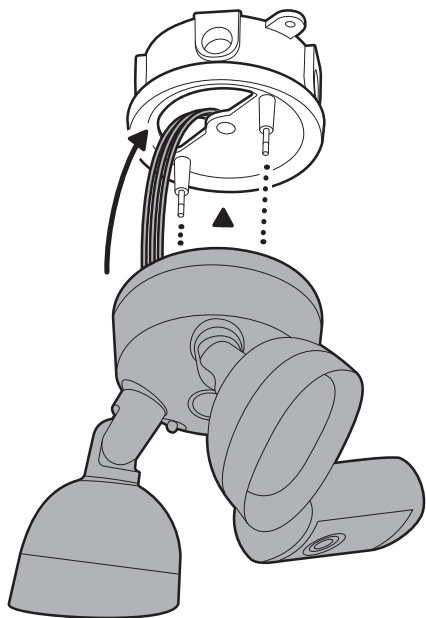


10.

Gira las luces para que no bloqueen la cámara y, a continuación, gira la cámara hacia la derecha.

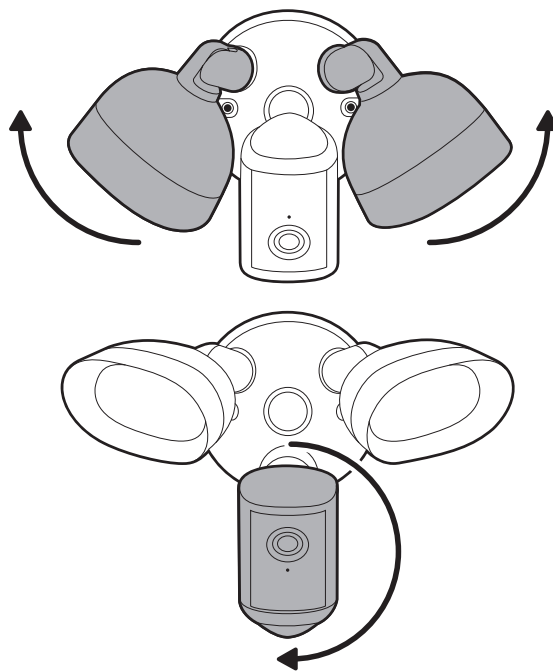


11.

Quita el cuerpo del destornillador incluido y usa el mango para apretar las tuercas hexagonales. Luego, cúbre las con las tapas para las tuercas hexagonales incluidas.

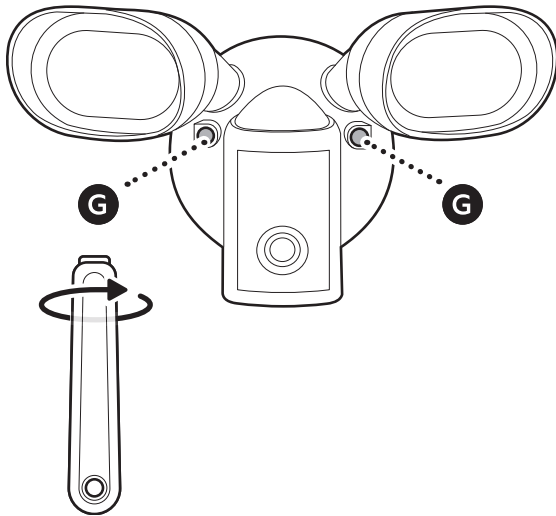


12.

Aplica sellador o calafateo de silicona resistente a la intemperie alrededor del perímetro del dispositivo de iluminación para sellar cualquier espacio entre el dispositivo de iluminación y la superficie de montaje.

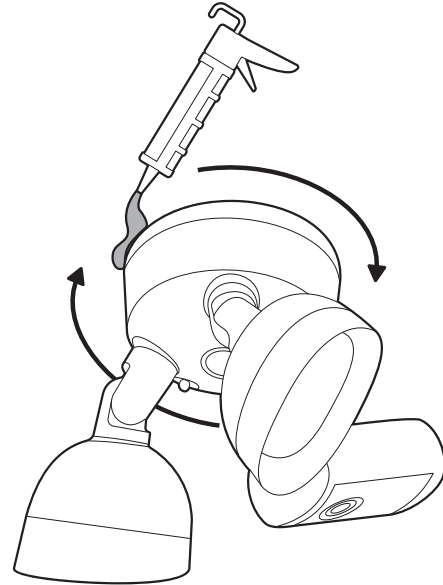

13.

Restaura la energía en el interruptor principal.

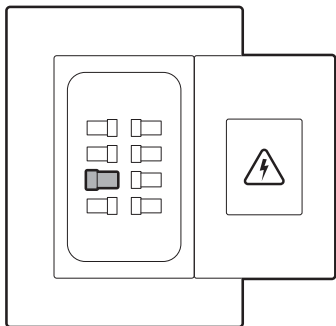ring.com/contactring.com/help