




Utstyr som følger med

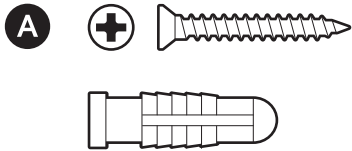

Verktøy du trenger



Skrutrekker

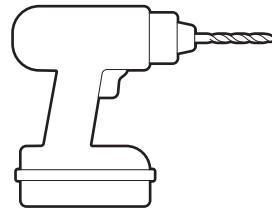

Bor med 3/16 tommers (5 mm) murbits (valgfritt)

1.

Fjern beskyttelsesfolien.




2.

Last ned Ring-appen.








3.

Skann QR-koden på enheten din.

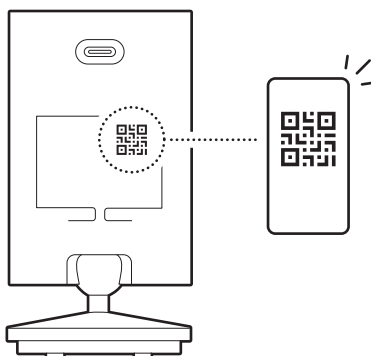

4.


Velg et sted.

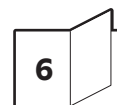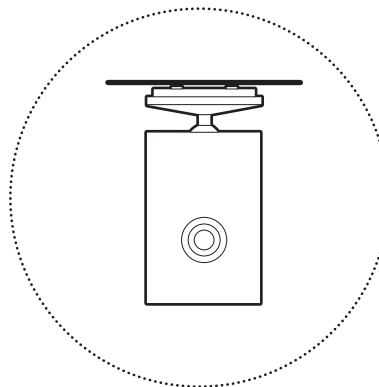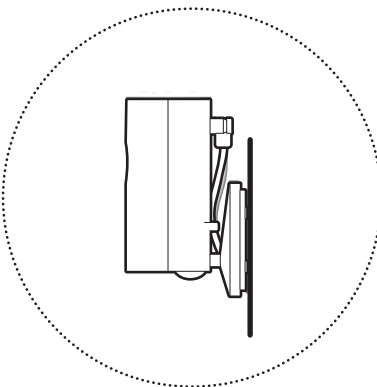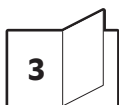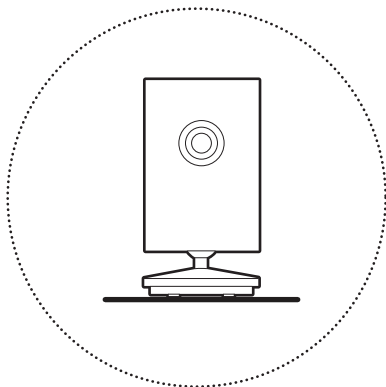

Flat montering


1.

Plasser kameraet på et jevnt underlag.

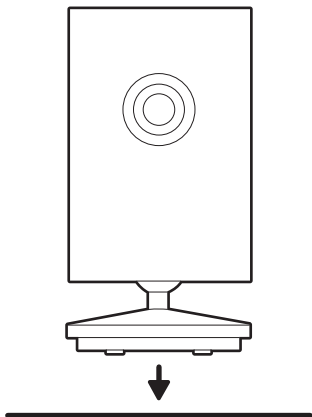


2.

Koble strømledningen til kameraet.

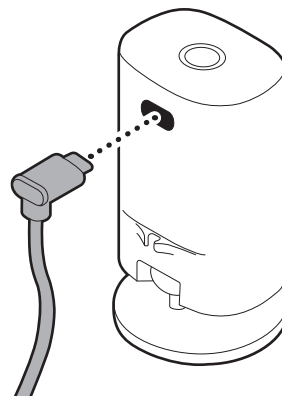


3.

Koble strømledningen til strømadapteren, og koble den til en stikkontakt.

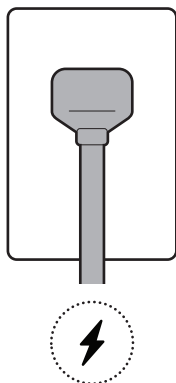


4.

Fest strømledningen med klemmen.

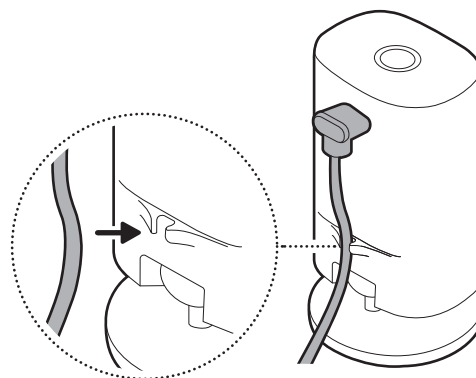


MERK: Hvis du vil ha en vinkel oppover, dreier du sokkelen mot baksiden og vipper kameraet opp tilsvarende.

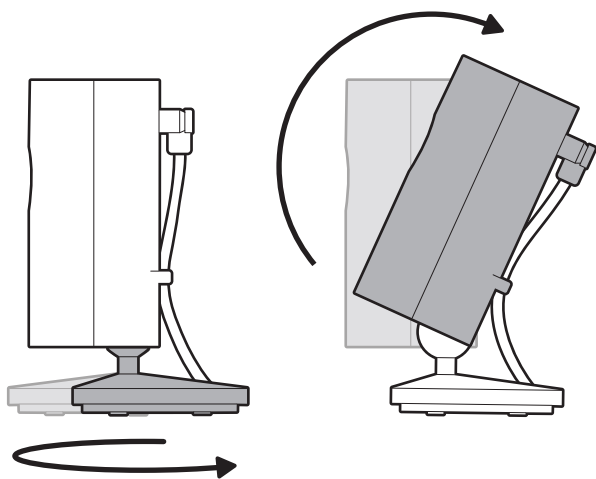

Veggmontering


1.

Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-symbolet for å ta den av.

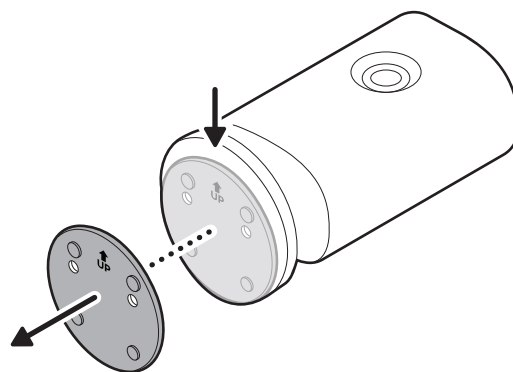

2.


Bruk monteringsplaten som en guide til å merke skruenhull på veggen.

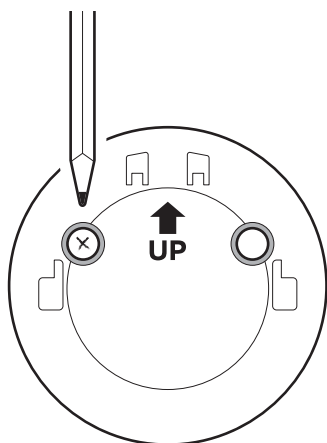

3.


Monter monteringsplaten med UP-symbolet pekende oppover.

På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.

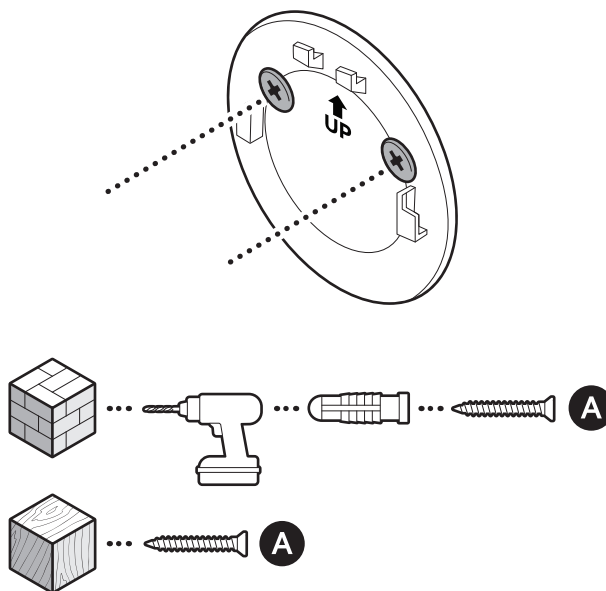


4.

Koble strømledningen til kameraet.

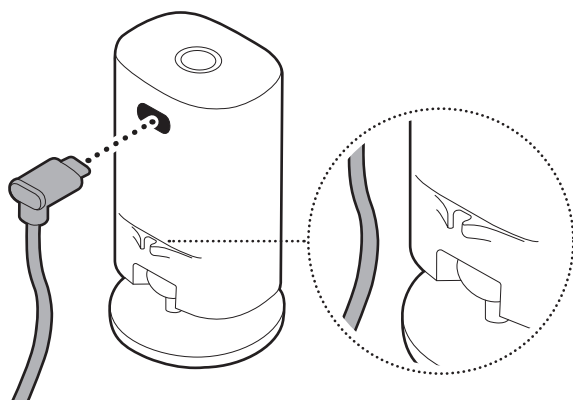


5.

Vri kameraets sokkel mot baksiden.

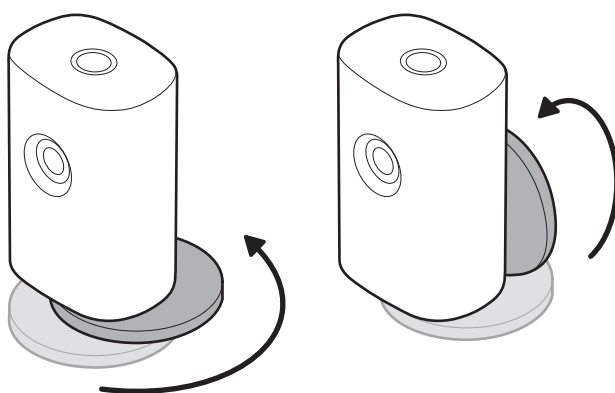


6.

Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du hører et klikk.

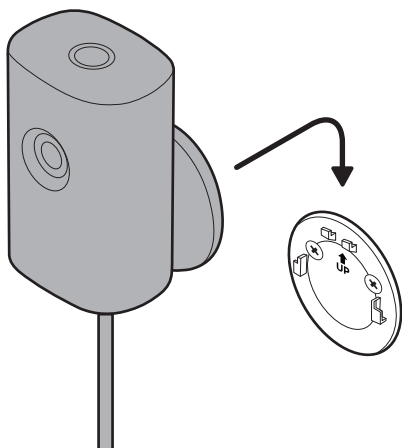

7.


Koble strømledningen til strømadapteren, og koble den til en stikkontakt.

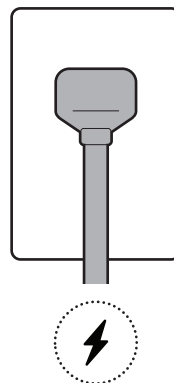

Takmontering


1.

Skyv monteringsplaten i motsatt retning av UP-symbolet for å ta den av.

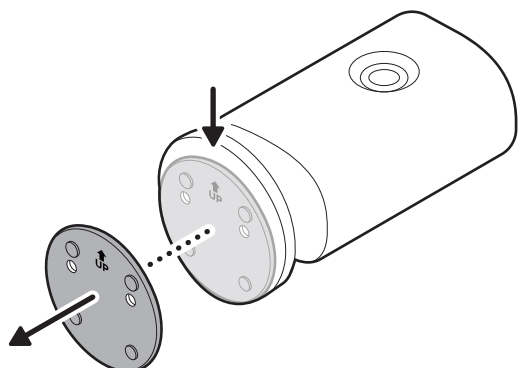

2.


Bruk monteringsplaten som en guide til å merke skruehull i taket.

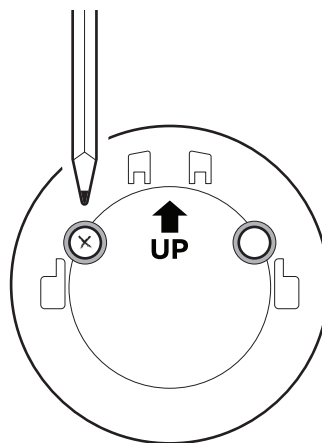

3.

Monter monteringsplaten med UP-symbolet pekende mot ønsket visningsretning.


På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.

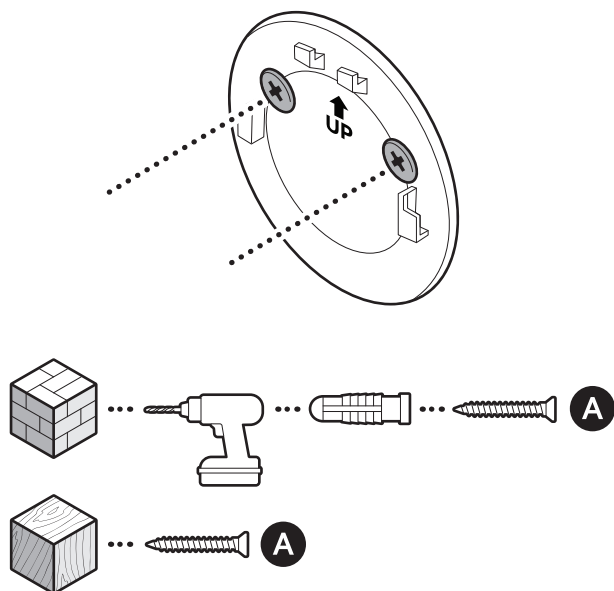

4.


Koble strømledningen til kameraet.

MERK: Du får best resultat ved å bruke klemmen på baksiden av kameraet for å feste ledningen.

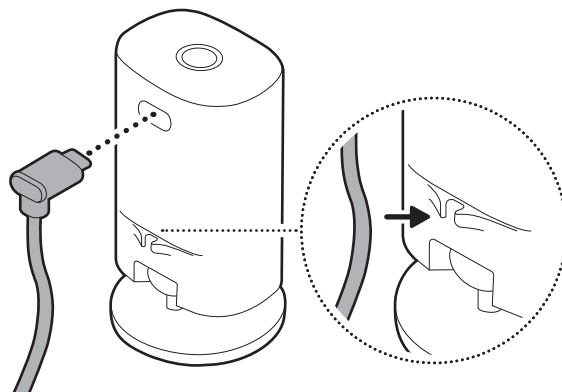


5.

Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du hører et klikk.

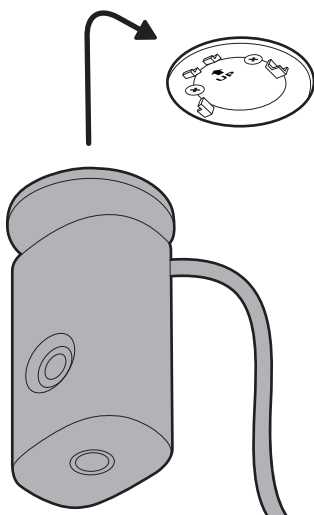

6.


Koble strømledningen til strømadapteren, og koble den til en stikkontakt.

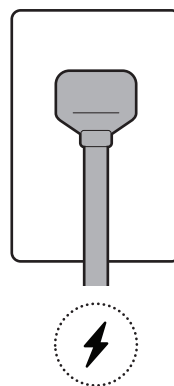

Sett på linsedekselet


1.

Juster den prikkede linjen på linsedekselet med den prikkede linjen på toppen av kameraet.

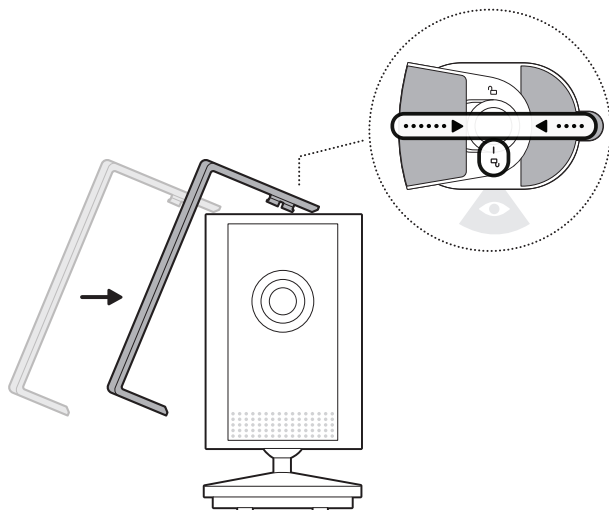


2.

Skyv dekselet på kameraet til du hører et klikk.

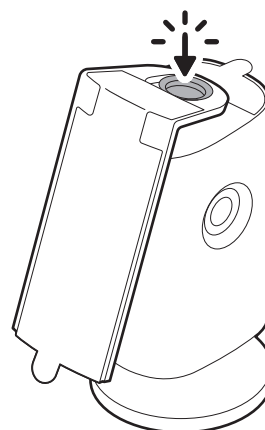


3.

Skyv pinnen nederst på dekselet inn i hakket nederst på kameraet ditt.

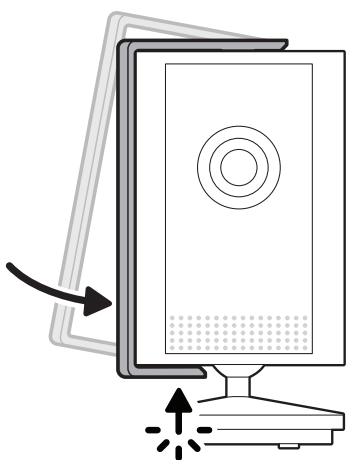

4.



Trekk i tappene for å fjerne.

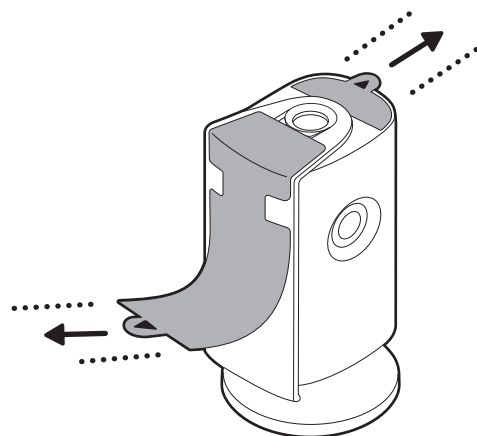

Bruk av linsedekselet


1.

Hvis du vil dekke til kameraet, skyver du linsedekselet til låst posisjon til du hører et klikk.

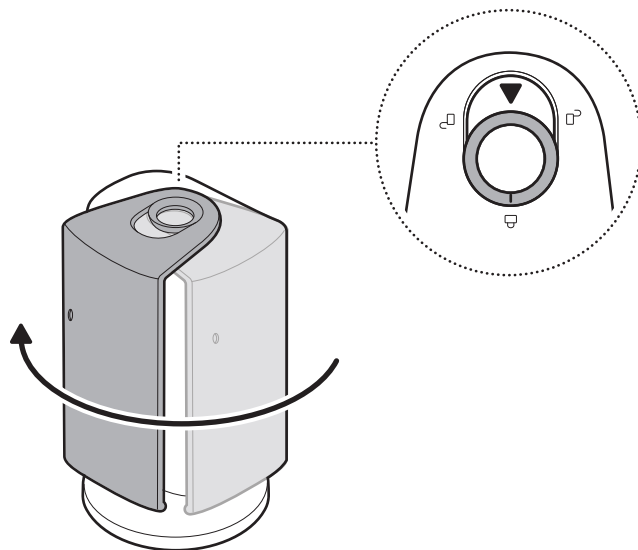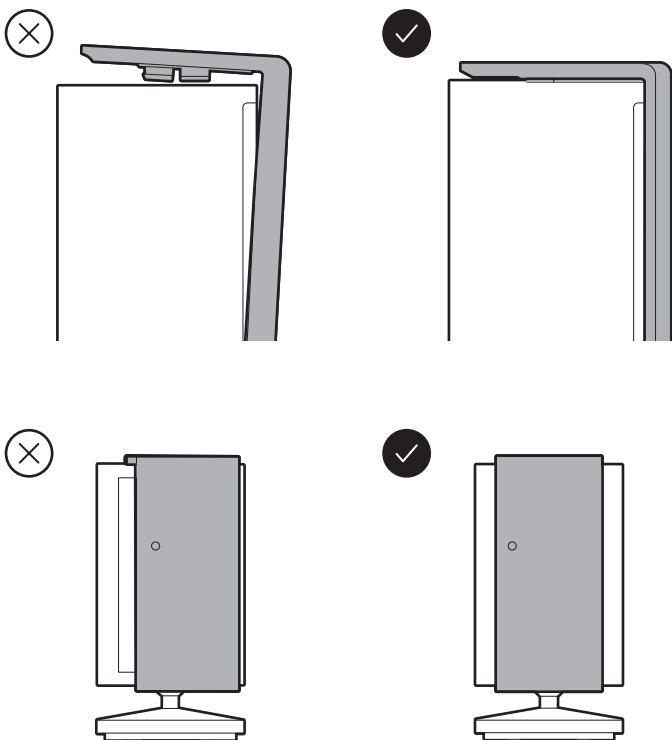

2.


Hvis du vil bruke kameraet, skyver du linsedekselet til ulåst posisjon til du hører et klikk.

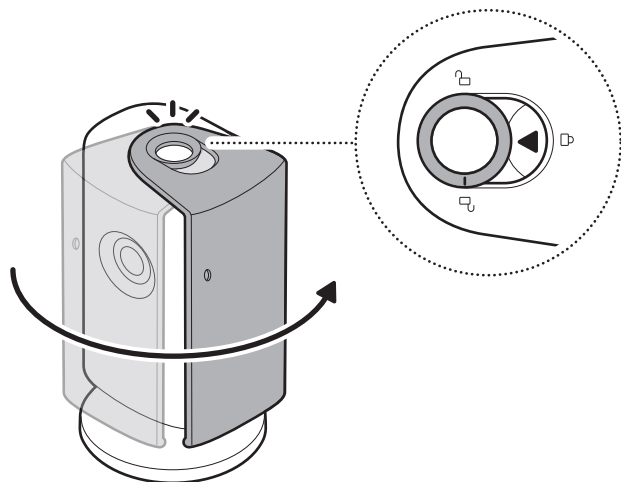

Fjern linsedekselet


1.

Skyv for å låse opp linsedekselet.

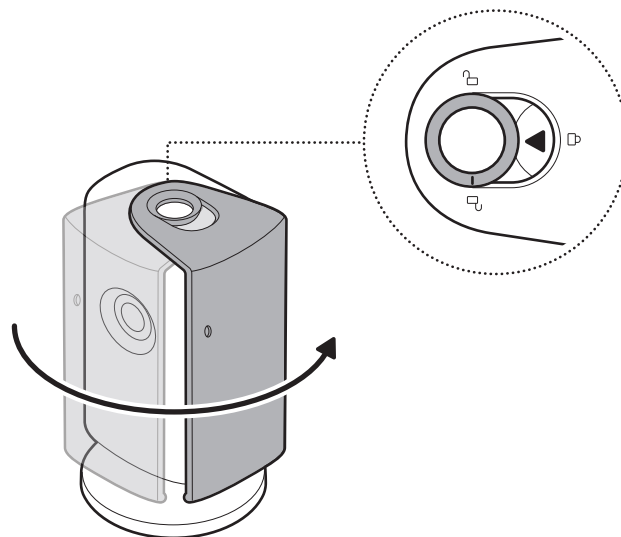


2.

Løft fra toppen for å løsne.

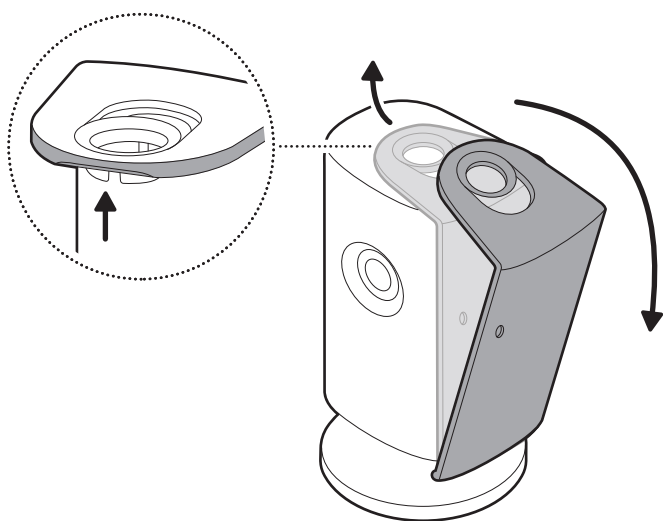

3.

Trykk ned og løsne fra bunnen.

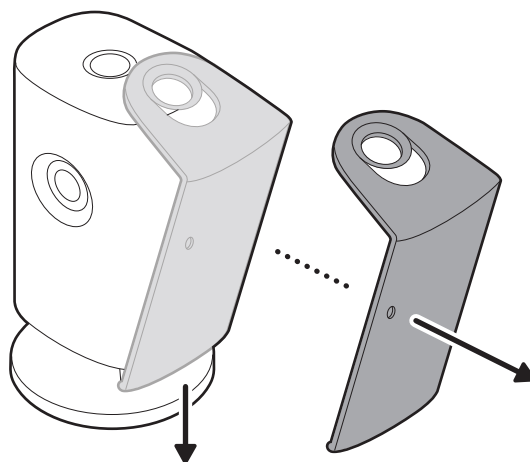



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس فيني 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا،
90250، الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。