




Hardware medfølger

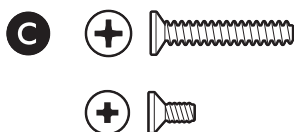

Nødvendigt værktøj



Stjerneskruestrækker

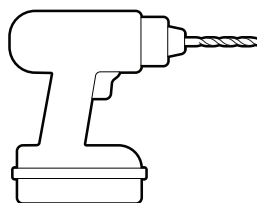

Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (ekstraudstyr)

Se en komplet liste over compatible enheder.


ring.com/compatibility

Montering af eksisterende Ring Doorbell

1.

Hvis du monterer en dørklokke med kabler, skal du slå strømmen fra på afbryderen.


BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om, hvilken afbryder du skal slå fra, skal du slukke for hovedafbryderen eller kontakte en elektriker.

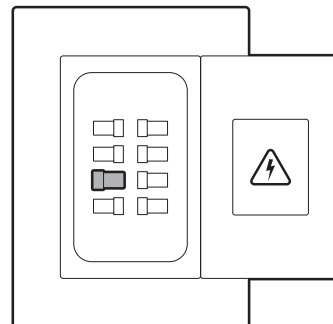**FORSIGTIG!**

Du har at gøre med elledninger under installationsprocessen. Hvis du støder på beskadigede ledninger eller ikke-sikker ledningsføring, eller hvis du føler dig usikker, utryg eller uerfaren, skal du kontakte en autoriseret elektriker.


2.

Fjern om nødvendigt din eksisterende Ring Doorbell.

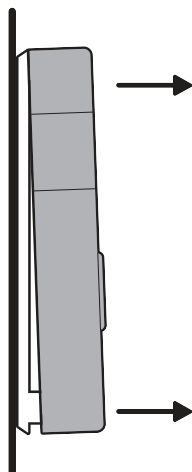

3.


Brug vejledningen til at fjerne de korrekte gummipropper, og marker de rigtige skruehuller til din dørklokke.

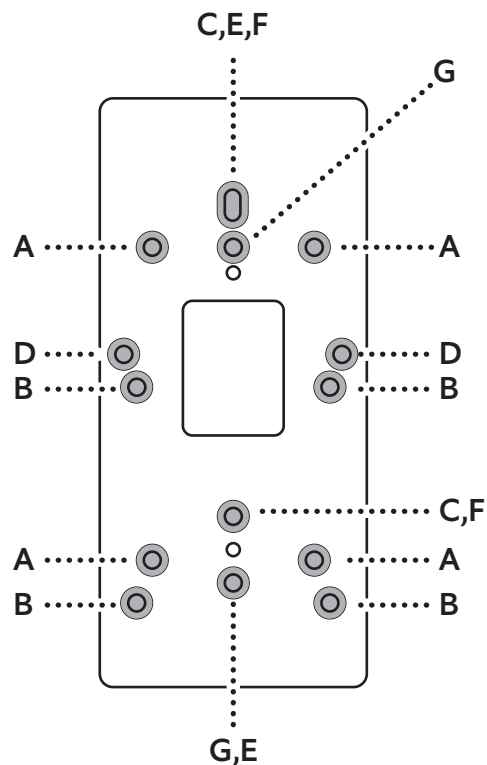

- A — Battery Doorbell / Video Doorbell (2. gen)
- B — Battery Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Doorbell 3, 3+, 4
- C — Samtalanlæg (JP)
- D — Rund samledåse, Europa
- E — Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F — Rektangulær samledåse (US / CA / MX)
- G — Doorbell Wired


4.

Hvis du ved et uheld har boret forkerte huller, skal du forsegle dem med de medfølgende gummipropper.

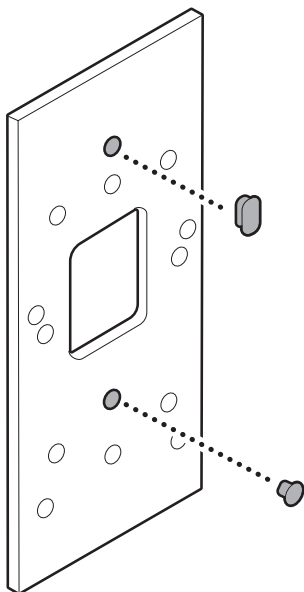

5.


(Valgfrit) Grundmal eller mal sættet, så det passer til dit hjem, før du monterer det.

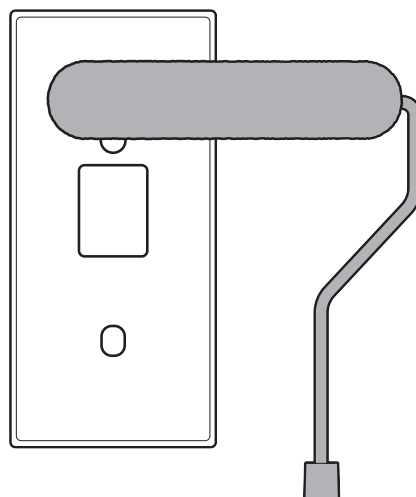

6.


Fastgør Retro-monteringssættet over dørklokkekablerne med de medfølgende skruer, og før kablerne gennem åbningen.

BEMÆRK: Hvis Retro-monteringssættet begynder at bøje sig, er skruerne strammet for meget.

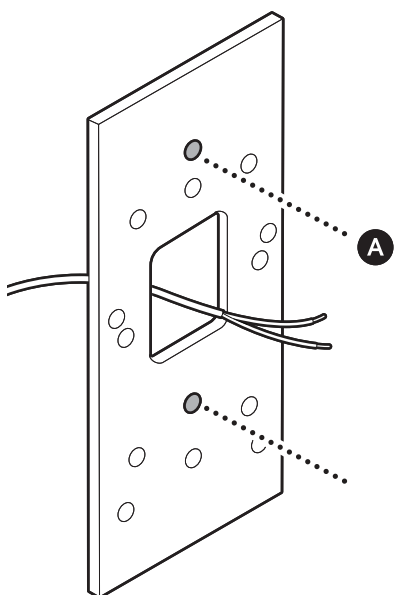



7.

Klik Retro-monteringsdækslet på for at fastgøre det.

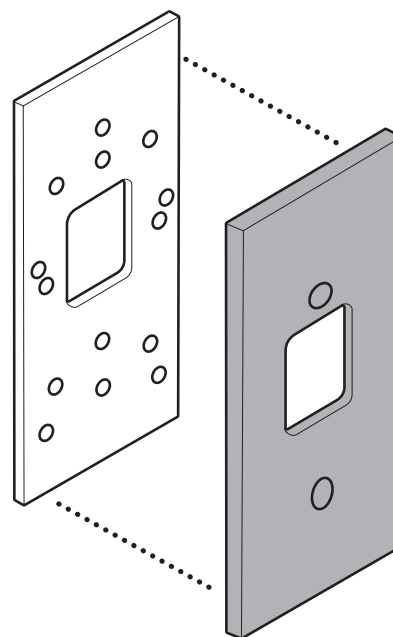


8.

(Valgfrit) Hvis du bruger et kile- eller hjørnebeslag, skal du montere beslaget over Retro-monteringssættet.

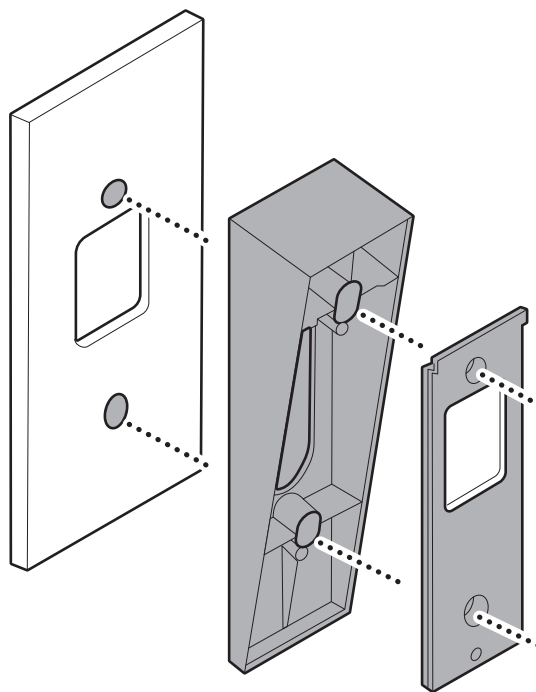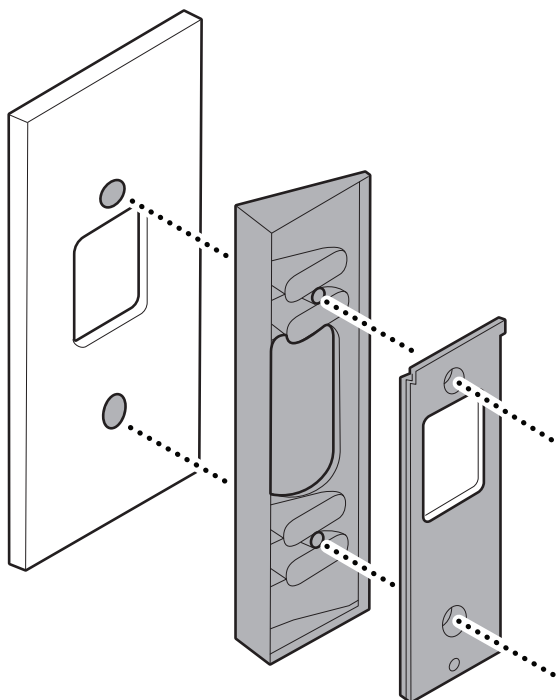


9.

Fastgør dørklokkebeslaget over beslaget eller Retro-monteringssættet.

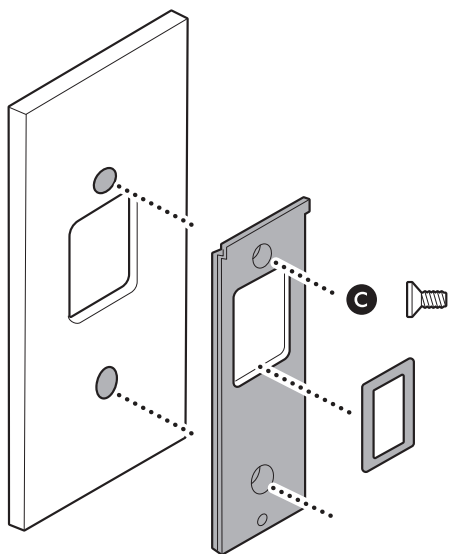

10.

Se vejledningen til dørklokkeopsætning for at fuldføre opsætningen.

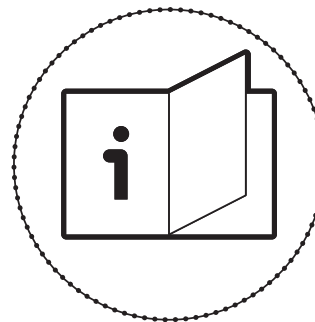


Installation af samledåse i USA eller Japan

1.

Slå strømmen fra på afbryderen.

BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om, hvilken afbryder du skal slå fra, skal du slukke for hovedafbryderen eller kontakte en elektriker.

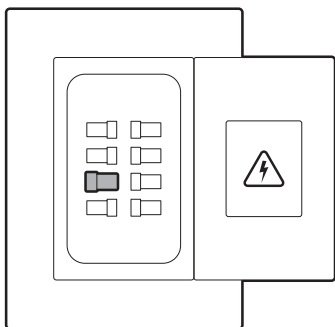


FORSIGTIG!

Du har at gøre med elledninger under installationsprocessen. Hvis du ikke er tryk ved det eller er uerfaren, skal du kontakte en autoriseret elektriker.


3.

Brug vejledningen til at identificere hullerne C eller F, og fjern de korrekte propper.

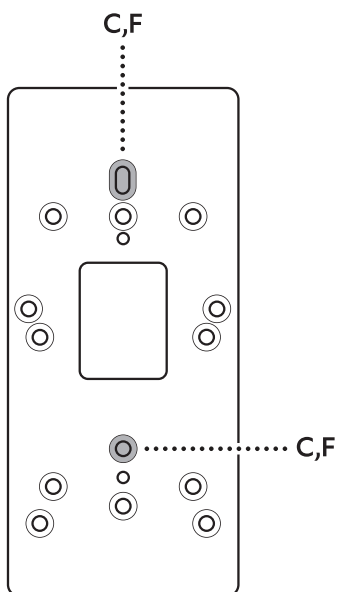


2.

Fjern om nødvendigt din eksisterende dørklokke eller dit samtaleanlæg.

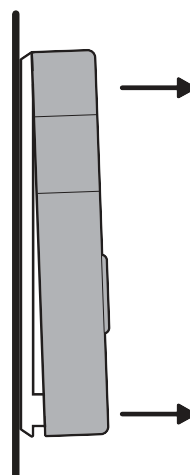

4.


(Valgfrit) Grundmal eller mal sættet, så det passer til dit hjem, før du monterer det.

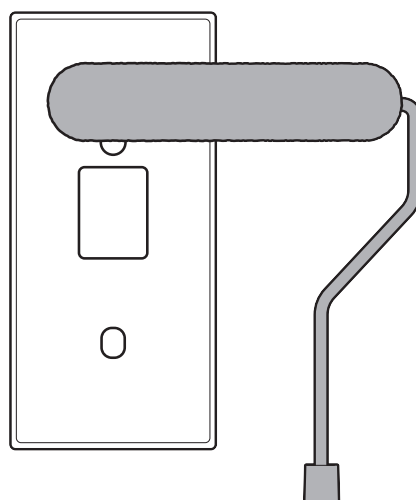

5.


Fastgør Retro-monteringssættet over dørklokkekablerne med de medfølgende skruer, og før kablerne gennem åbningen.

BEMÆRK: Hvis Retro-monteringssættet begynder at bøje sig, er skruerne strammet for meget.

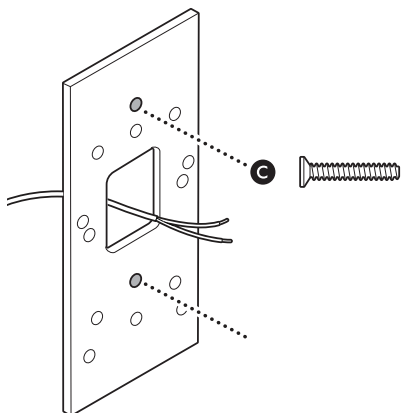



6.

Klik Retro-monteringsdækslet på for at fastgøre det.

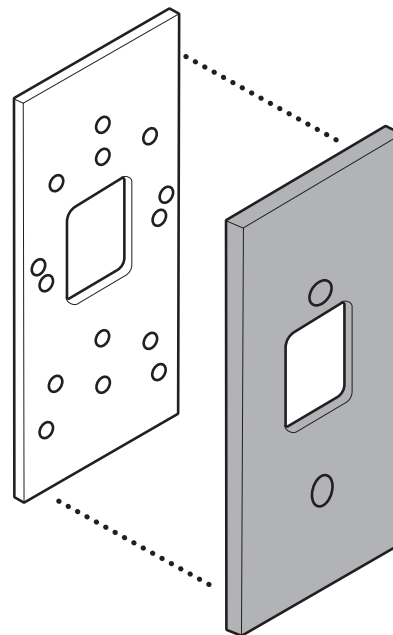


7.

(Valgfrit) Hvis du bruger et kile- eller hjørnebeslag, skal du montere beslaget over Retro-monteringssættet.

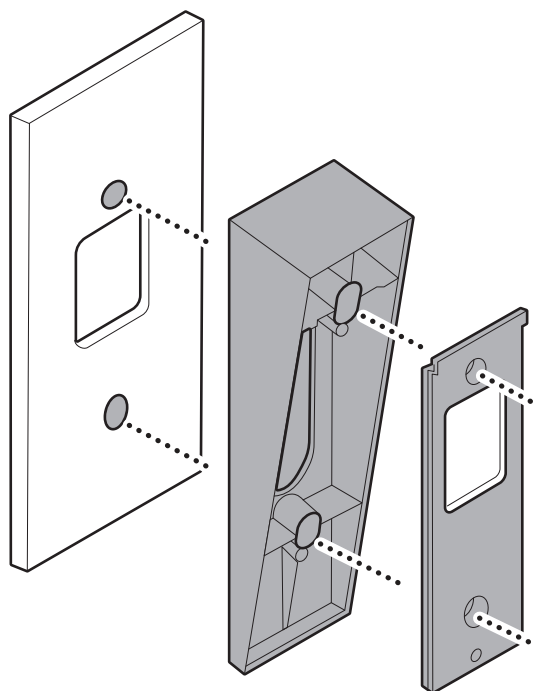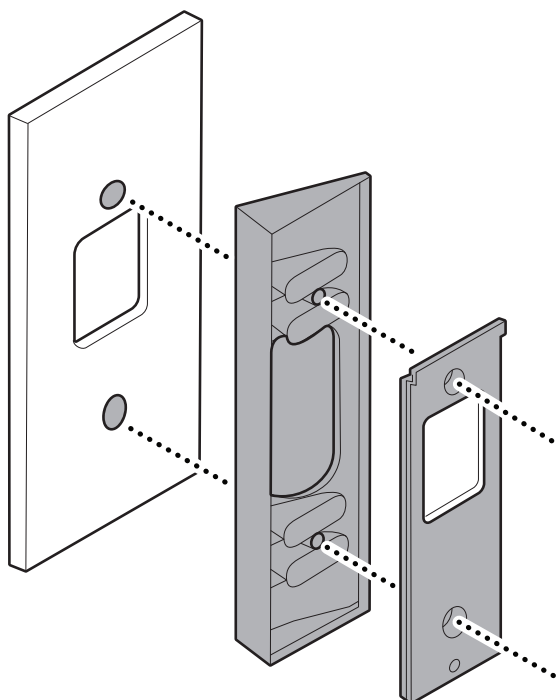


8.

Fastgør dørklokkebeslaget over beslaget eller Retro-monteringssættet.

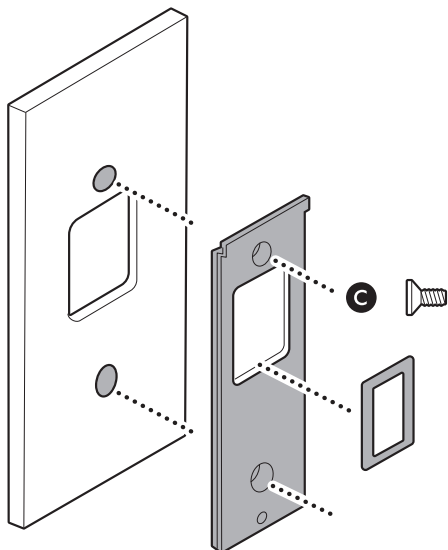

9.

Se vejledningen til dørklokkeopsætning for at fuldføre opsætningen.

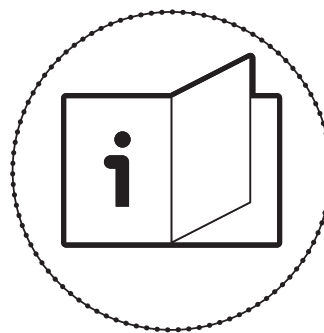


Installation af rund samledåse i Europa

1.

Slå strømmen fra på afbryderen.

BEMÆRK: Hvis du er i tvivl om, hvilken afbryder du skal slå fra, skal du slukke for hovedafbryderen eller kontakte en elektriker.

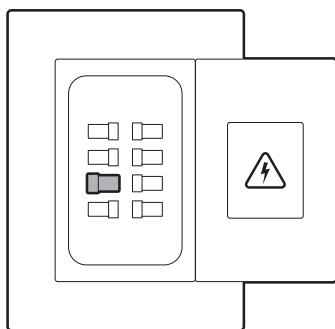


FORSIGTIG!

Du har at gøre med elledninger under installationsprocessen. Hvis du ikke er tryk ved det eller er uerfaren, skal du kontakte en autoriseret elektriker.

2.


Fjern om nødvendigt din eksisterende dørklokke eller dit samtaleanlæg.

BEMÆRK: Opbevar skruerne et sikkert sted indtil videre.

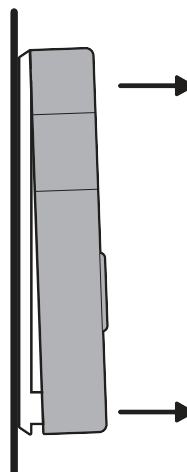


3.

Brug vejledningen til at identificere hullerne D, og fjern de korrekte propper.

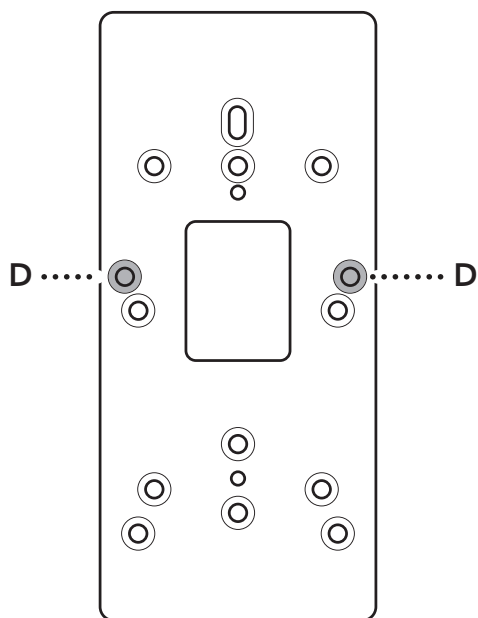

4.


(Valgfrit) Grundmal eller mal sættet, så det passer til dit hjem, før du monterer det.

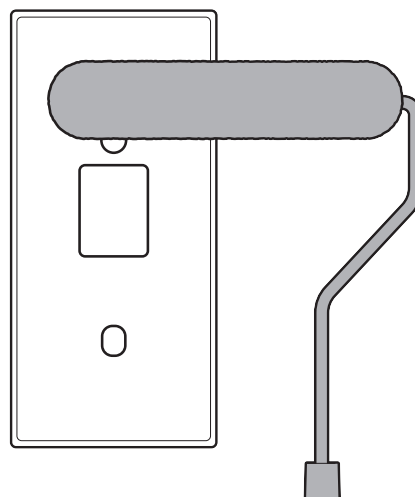

5.


Monter skumforseglingen og Retro-monteringssættet over dørklokkekablerne med de medfølgende skruer, og før kablerne gennem åbningen.

BEMÆRK: Hvis Retro-monteringssættet begynder at bøje sig, er skruerne strammet for meget.

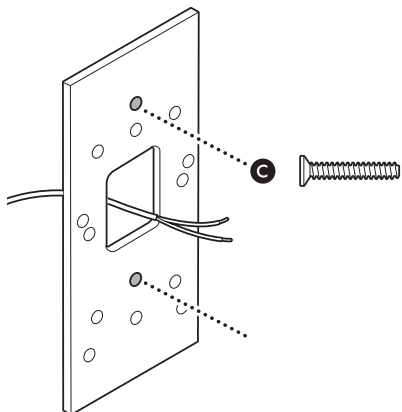



6.

Klik Retro-monteringsdækslet på for at fastgøre det.

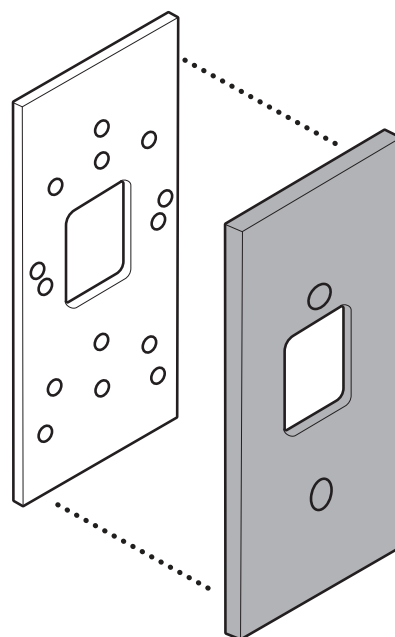


7.

(Valgfrit) Hvis du bruger et kile- eller hjørnebeslag, skal du montere beslaget over Retro-monteringssættet.

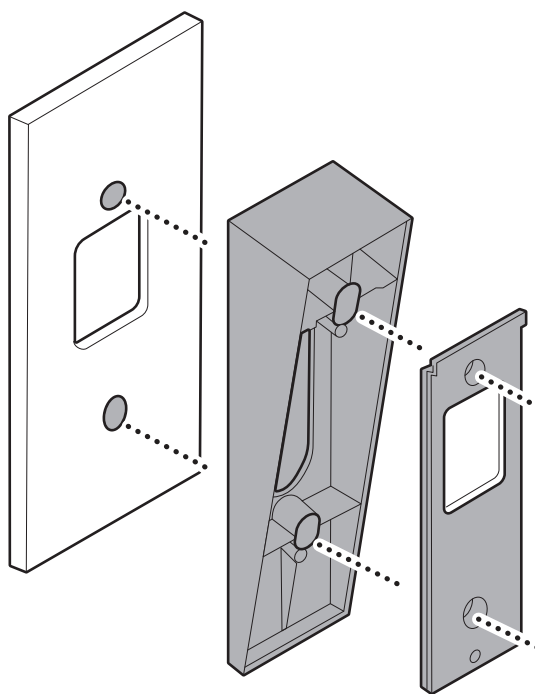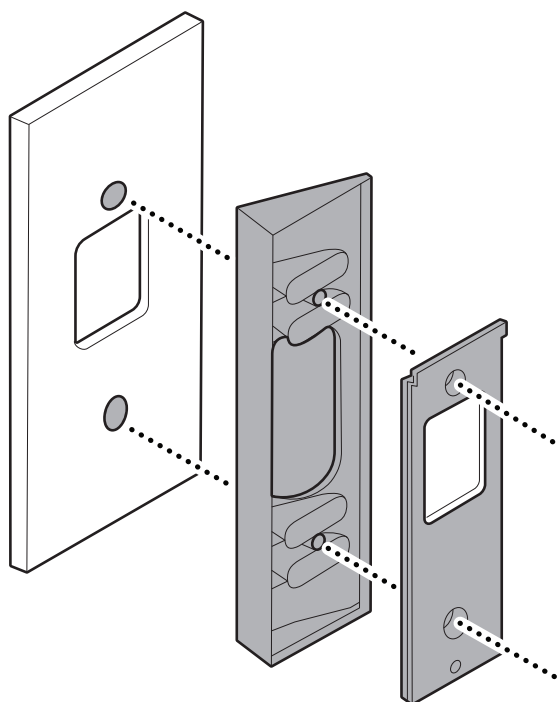


8.

Fastgør dørklokkebeslaget over beslaget eller Retro-monteringssættet.

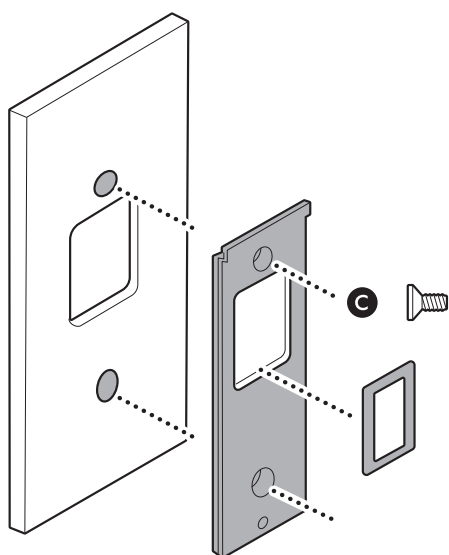

9.

Se vejledningen til dørklokkeopsætning for at fuldføre opsætningen.

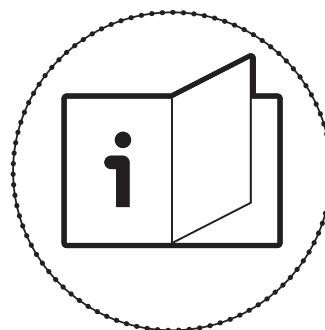



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....