





Hårdvara som ingår




Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel

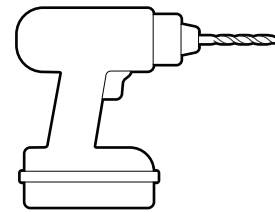

Borr med 5 mm betongborr (tillval)

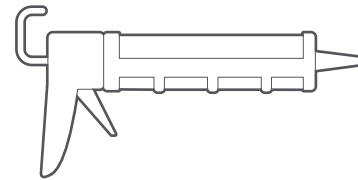

Fogpistol


1. Ta bort skyddsomslaget.








2. Ladda ner Ring-appen.



3. Skanna QR-koden på din enhet.

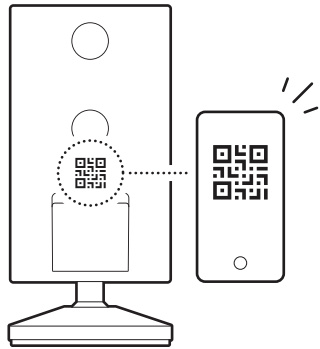


4. Välj en plats.

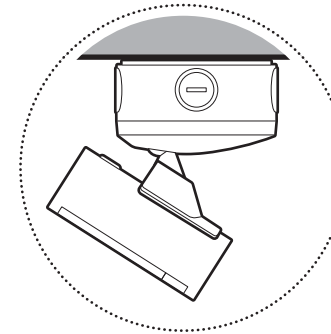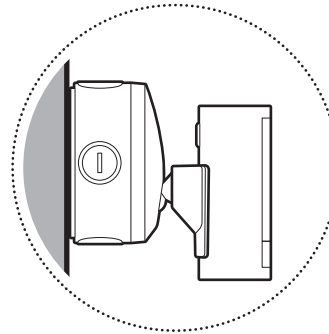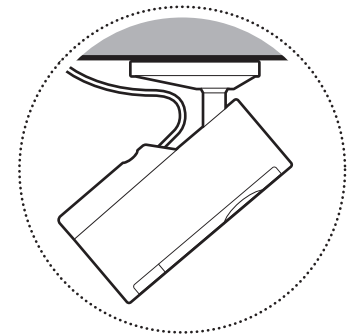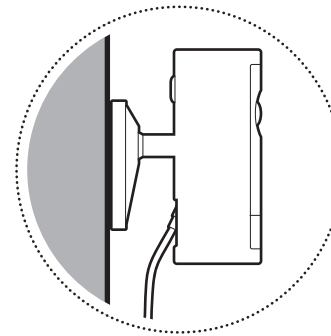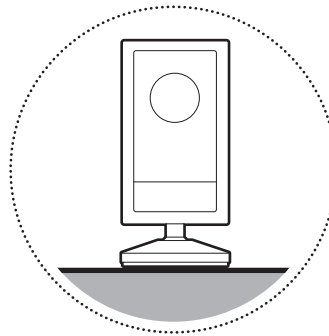


Obs! Före installationen ser du till att PoE-switchen (Power over Ethernet) med PoE+ är aktiv och ansluten till en fungerande kategori 5-Ethernet-kabel.

Installera kopplingsdosan


1. Använd ett mynt för att skruva loss locket från sidan eller baksidan av kopplingsdosan.

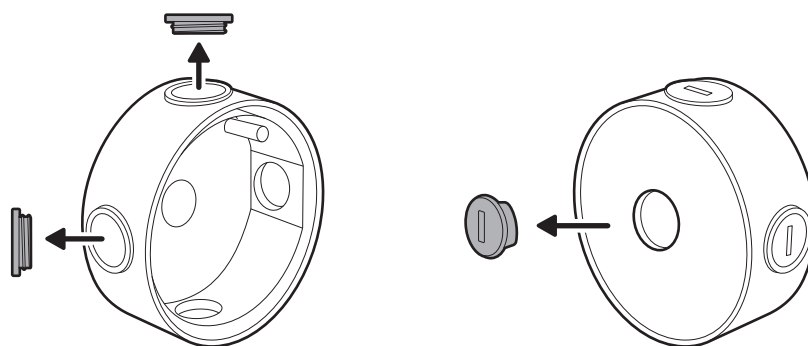


2. Montera den medföljande kopplingsdosan på väggen eller i taket med de medföljande skruvarna. På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

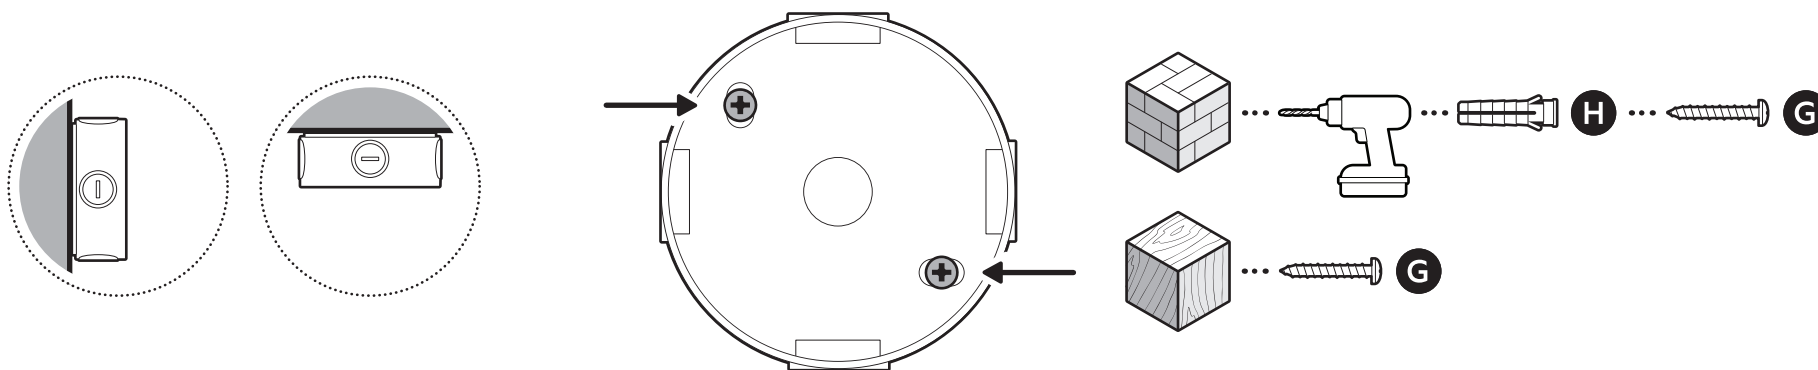



3. Stoppa i de medföljande pluggarna i skruvhålen.

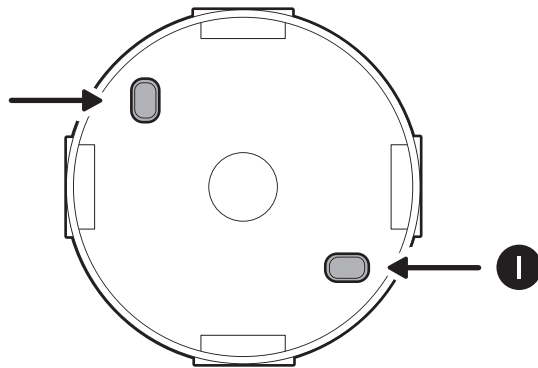

4. Ta bort kabelgenomföringen genom att skruva loss kåpan från huvuddelen.

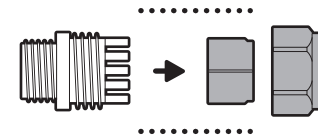


5. Dra kabeln genom ringen på dragavlastaren och skruva åt plastmuttern så att den sitter hårt och tätt

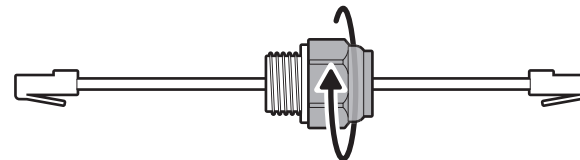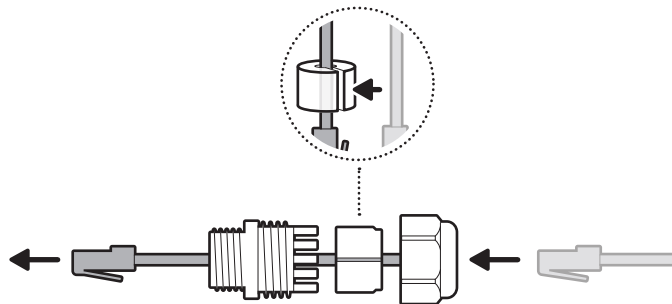


OBS! Om du monterar kopplingsdosan direkt ovanpå PoE-switchen behöver du inte ansluta kabelgenomföringen.


6. För in Ethernet-kabeln genom öppningen och se till att kabelgenomföringen sitter tätt.

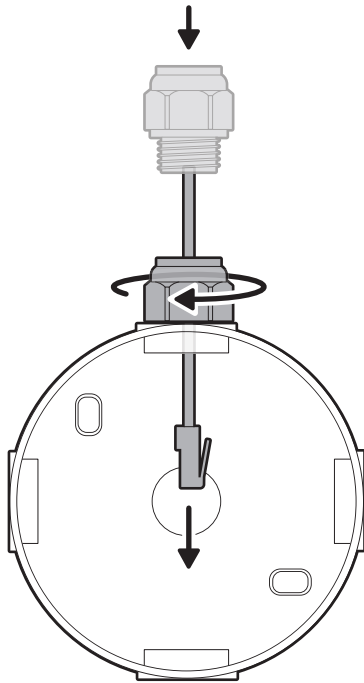


7. Sätt in Ethernet-kabeln i adaptern.

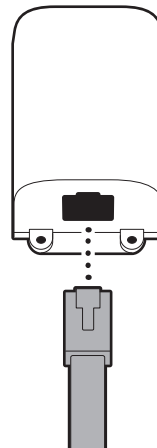


8. Sätt in USB-C-kabeln i fästet till kopplingsdoselocket i adaptern och se till att kabeln är helt införd.

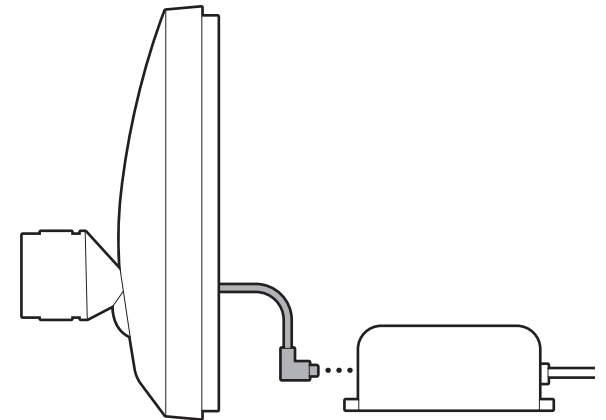


9. Dra adaptern till mitten av kopplingsdosan.

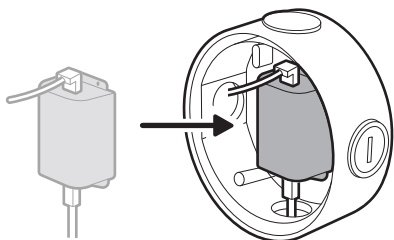


10. Montera metallstaget med de medföljande skruvarna till adaptern. Börja med det stängda skruvhålet.

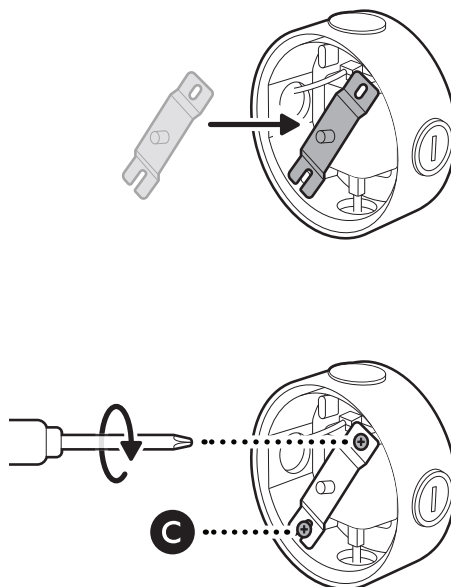


11. Stäng kopplingsdosan med fästet till locket.

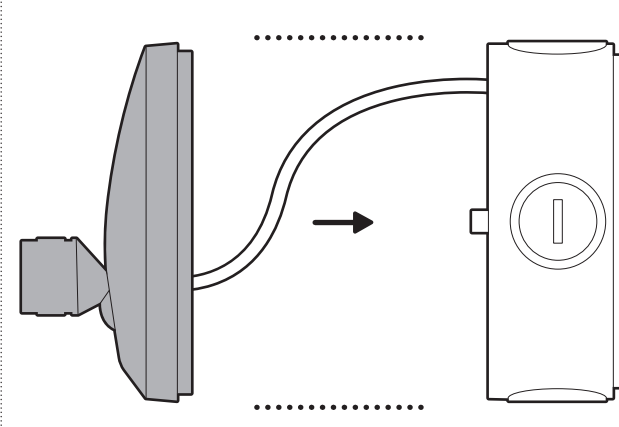


12. Dra åt mittenskraven för att se till att fästet till kopplingsdoselocket sitter på plats.

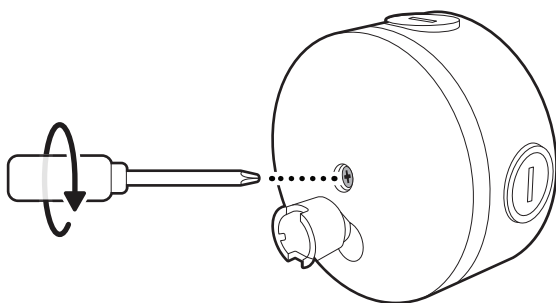


13. Stoppa i den medföljande pluggen i det mittersta skruvhålet.

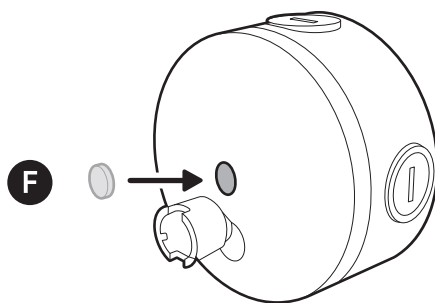


14. Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.

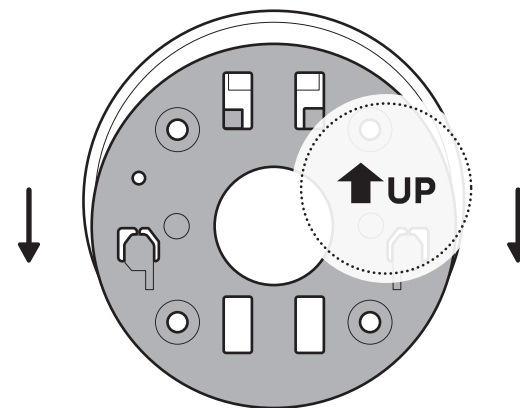



15. Skruva loss för att lossa kamerafästet.

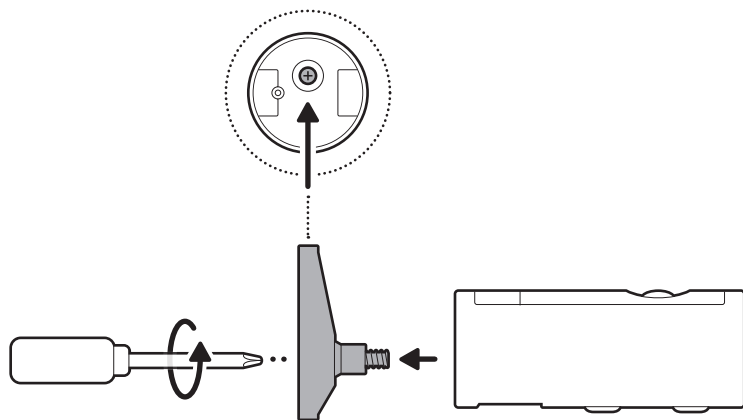


16. Ta bort gummiskyddet på baksidan av kameran.

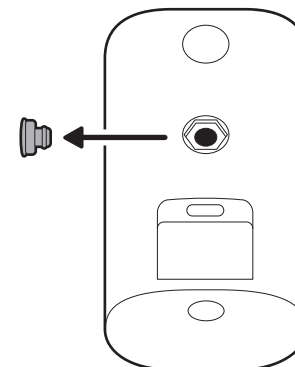


17. Dra åt den medföljande sexkantsanslutningen på baksidan av kameran och se till att UP-pilen pekar uppåt.

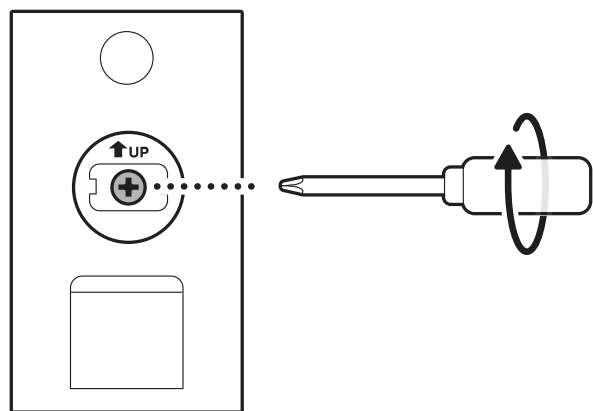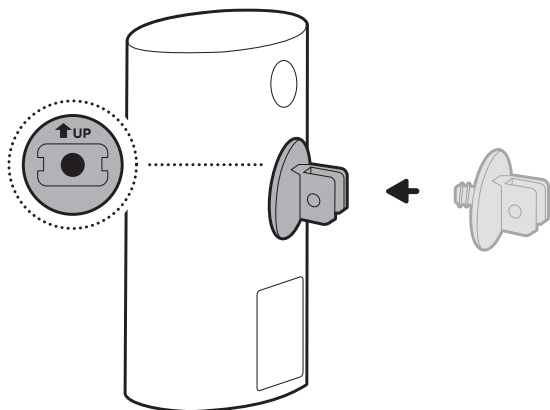



18. Anslut USB-C-kabeln i fästet till kopplingsdoselocket till kameran och se till att kabeln är helt införd.

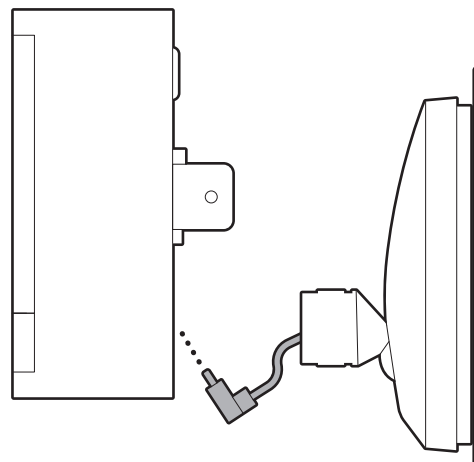


19. Justera sexkantsanslutningen efter fästet på kopplingsdoselocket och sätt in den.

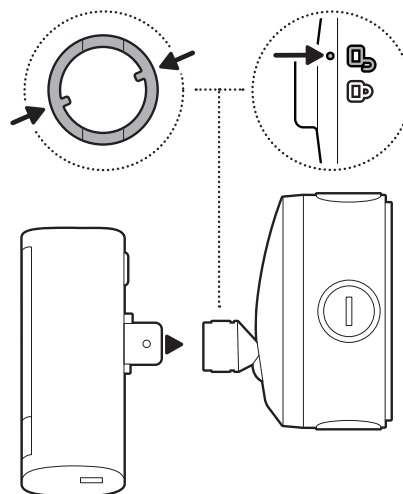


20. Vrid tills kameran låses fast på plats.

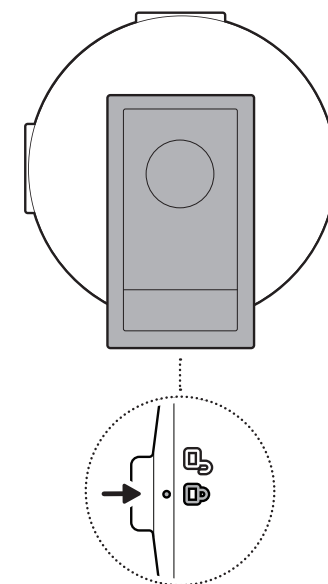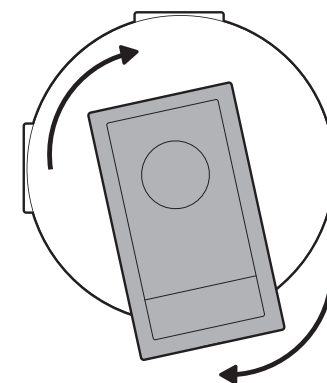


21. Dra åt säkerhetsskruven.

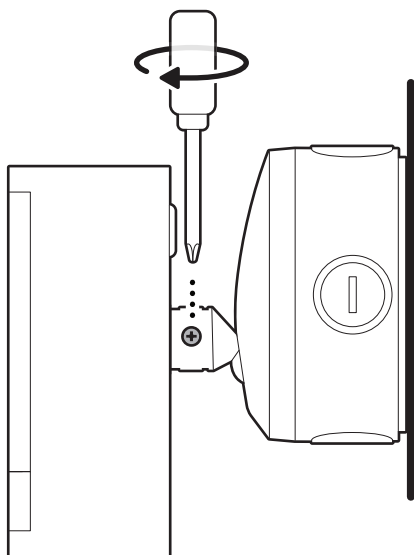


22. Montera det dekorativa skyddet på kameran genom att skjuta tills du hör ett klick.

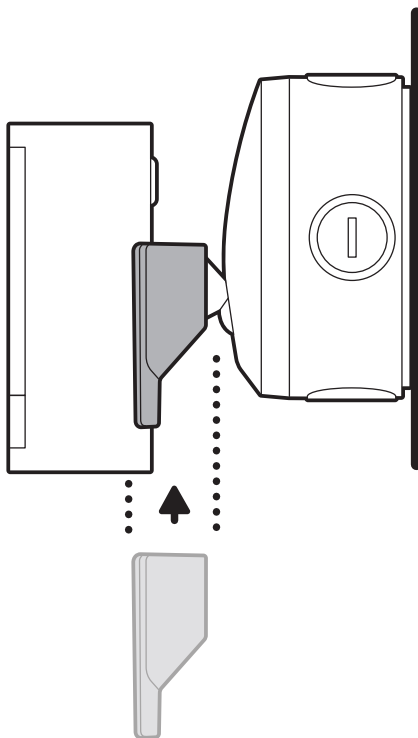

23. Justera kameraläget, om det behövs.

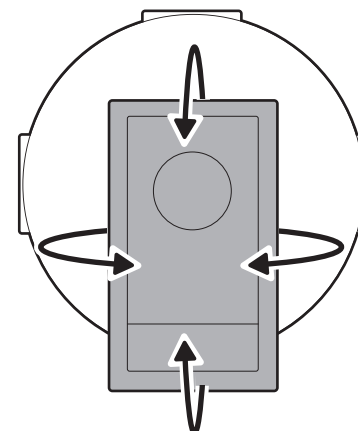


24. Du måste applicera silikon eller kitt runt hålen i kopplingsdosan, mellan kopplingsdosan och fästet till kopplingsdoselocket och mellan kopplingsdosan och monteringsytan för att tätta eventuella mellanrum.

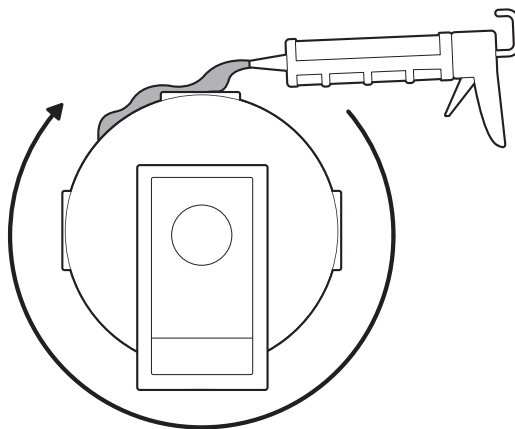


Montering på plan yta

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK


1. Placera kameran på en plan yta.

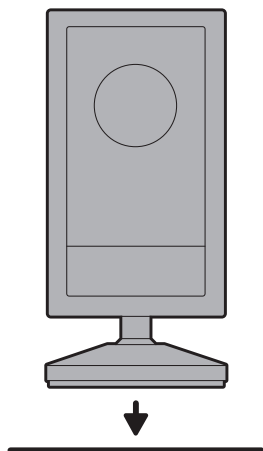


2. Sätt in Ethernet-kabeln i adaptern.

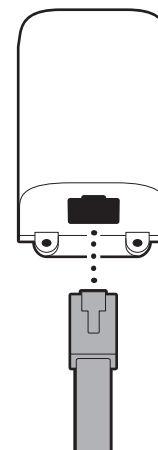

3. Sätt in den medföljande USB-C-kabeln i adaptern tills indikatorlinjen försvinner.

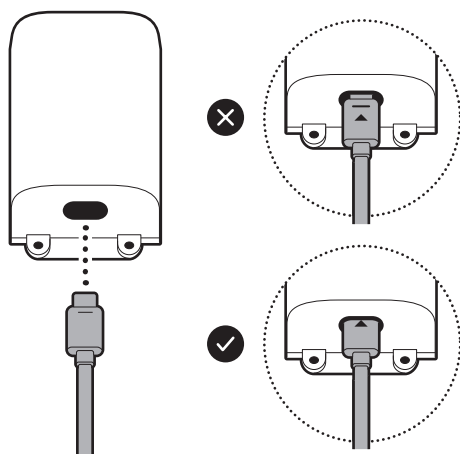


4. Sätt in andra änden av USB-C-kabeln i kameran tills indikatorlinjen försvinner.

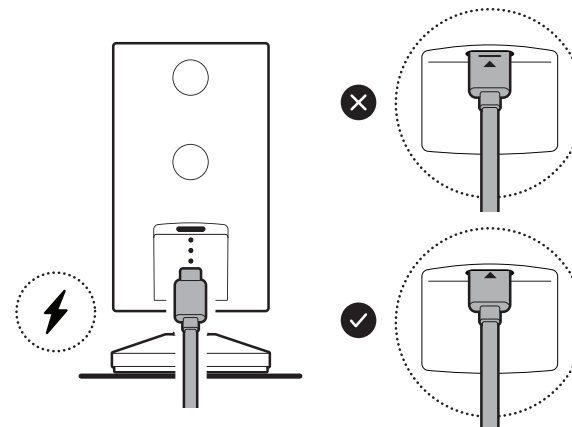


Vägginstallation

ENDA ST FÖR INOMHUSBRUK


1. Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.

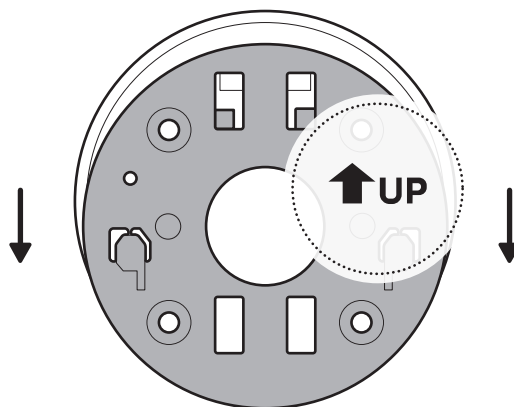


2. Använd monteringsplattan som en guide för att markera skruvhål på väggen med 14 cm utrymme i alla riktningar.

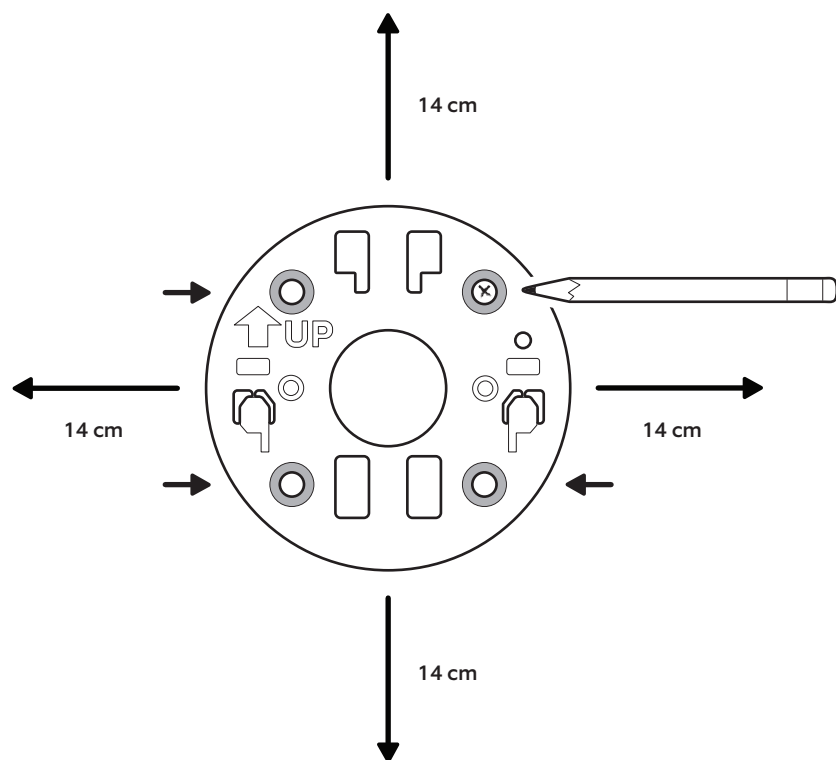


3. Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad uppåt. På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

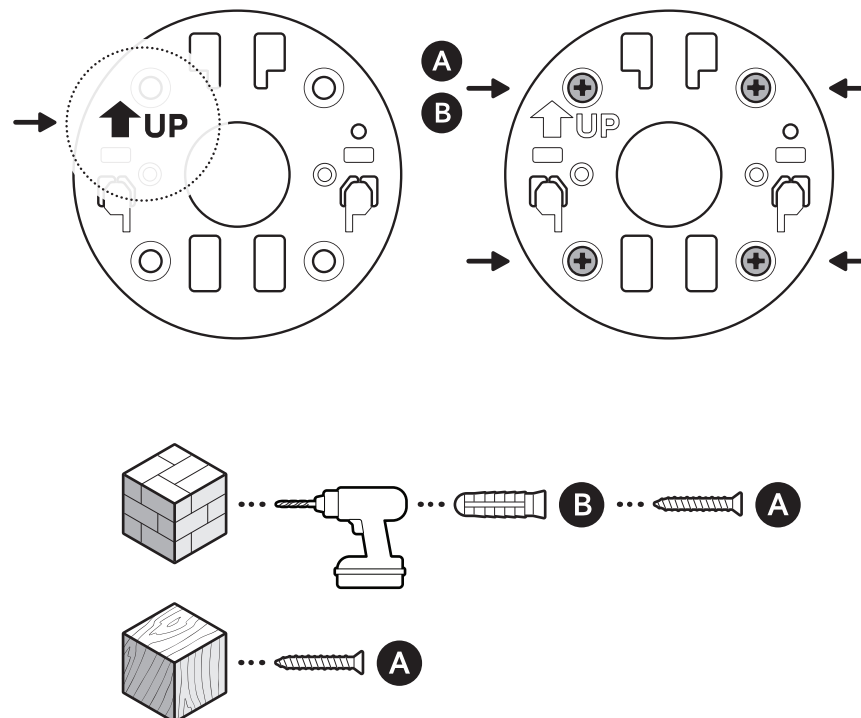


4. Skruva loss för att lossa kamerafästet.

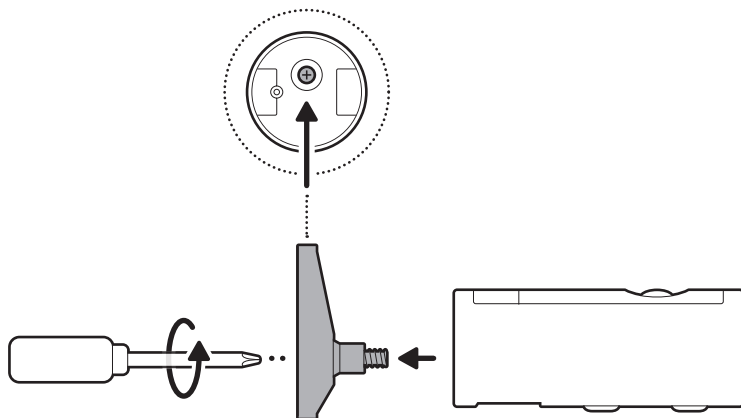


5. Ta bort gummiskyddet på baksidan av kameran.

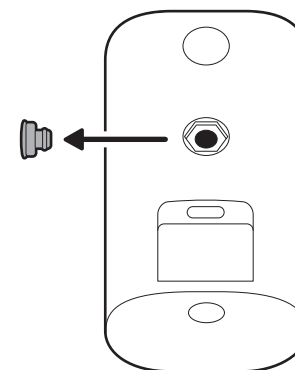


6. Fäst kamerafästet med skruven på baksidan av kameran.

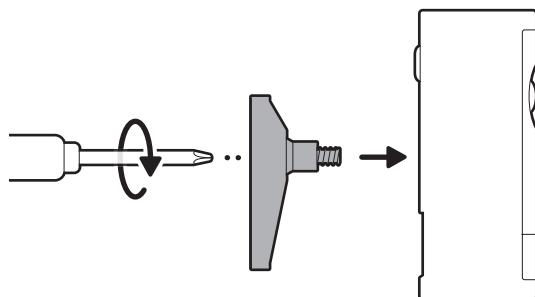


7. Sätt in den medföljande USB-C-kabeln i kameran tills indikatorlinjen försvinner.

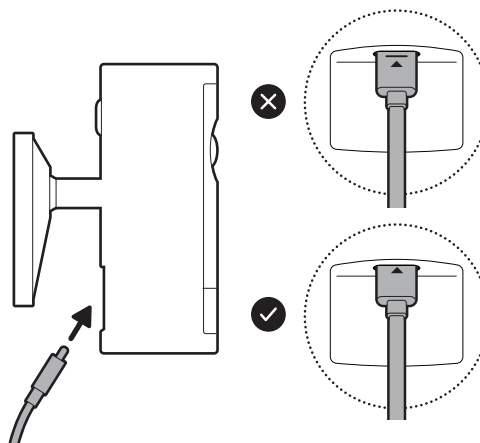


8. Fäst kameran på monteringsplattan genom att skjuta i den tills du känner ett klick.

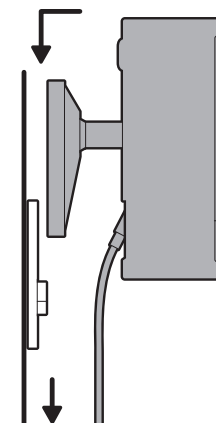


9. Roter kameran och dra åt säkerhetsskruven.

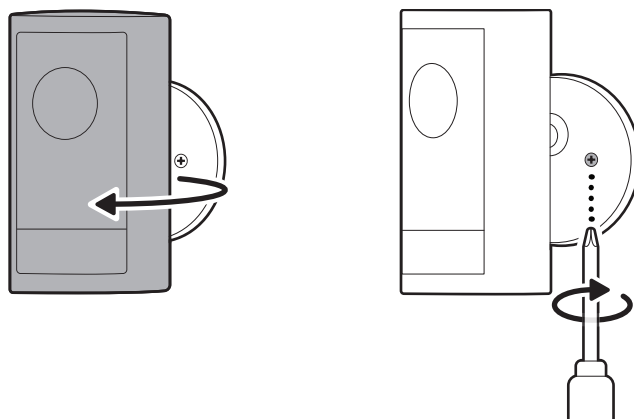


10. Montera adaptern på väggen med de medföljande skruvarna. På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongbör för att borra hål för medföljande väggfästen.

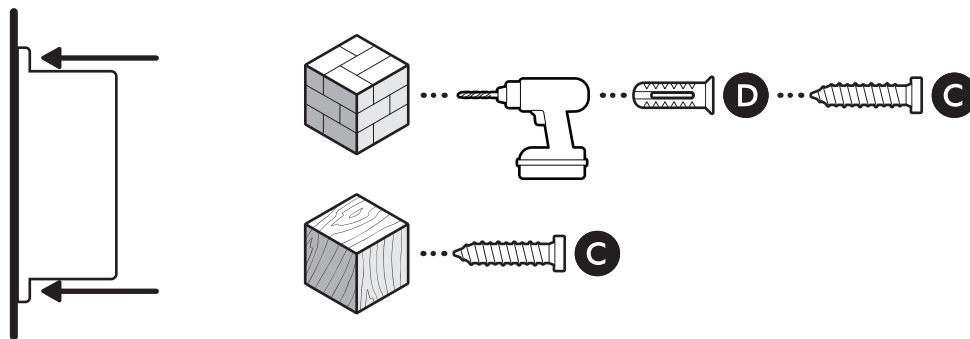

11. Sätt in andra änden av USB-C-kabeln i adaptern tills indikatorlinjen försvinner.

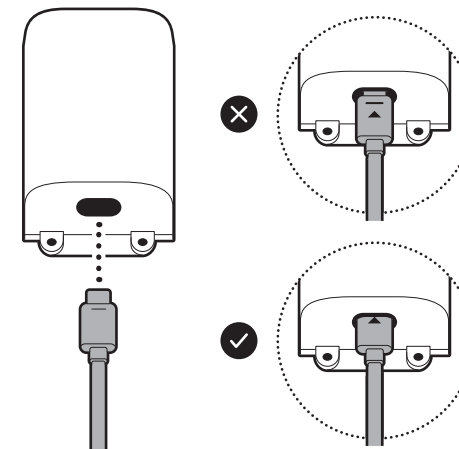


12. Sätt in Ethernet-kabeln i adaptern.

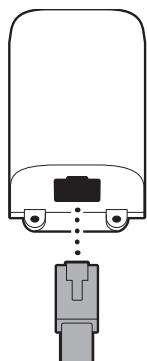


Takinstallation

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK


1. Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.

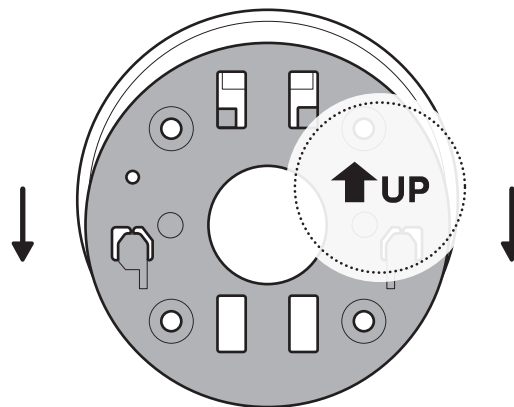

Använd monteringsplattan som en guide för att markera skruvhål i taket med 14 cm utrymme i alla riktningar.

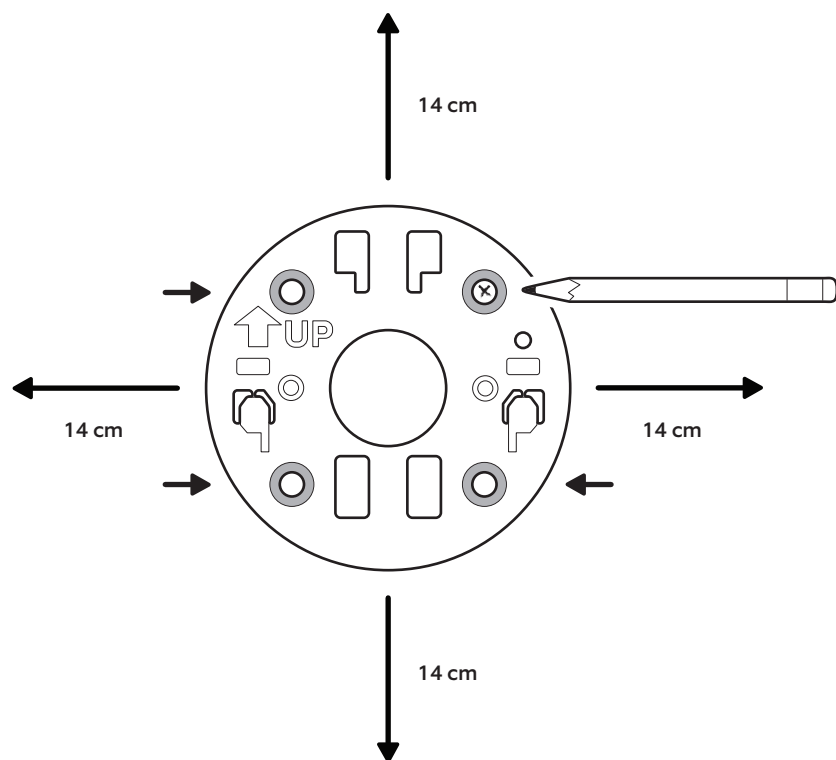


3. Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad mot önskad visningsriktning. På stuccatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.

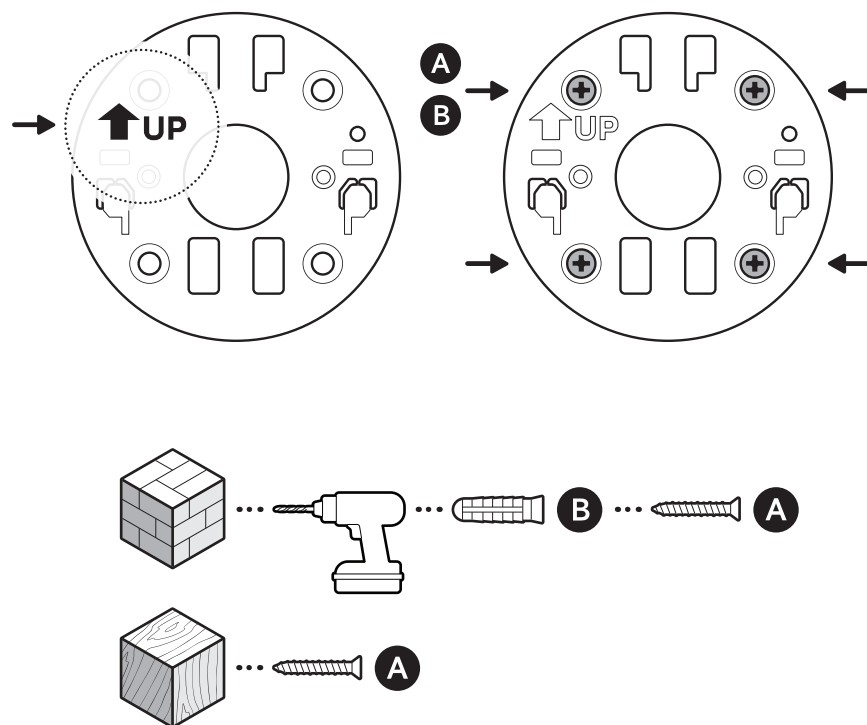


OBS! För bästa resultat bör du undvika platser med föremål i närheten som kan störa kamerans synfält.


4. Skruva loss för att lossa kamerafästet

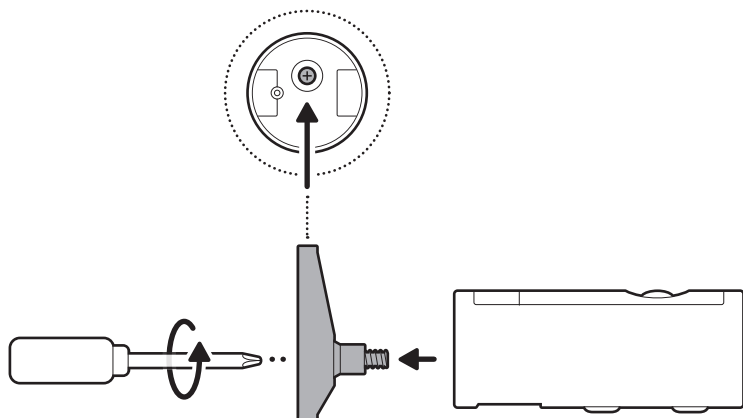


5. Ta bort gummiskyddet på baksidan av kameran.

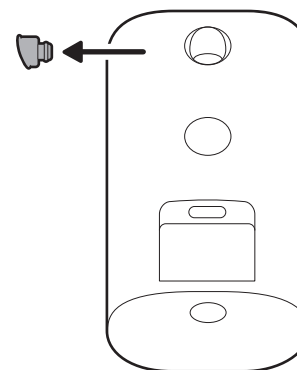

6. Fäst kamerafästet med skruven på baksidan av kameran.

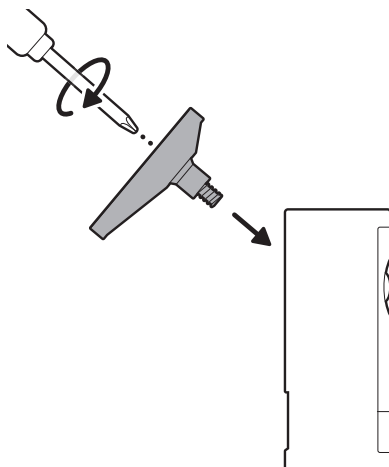


7. Fäst kameran på monteringsplattan genom att skjuta i den tills du känner ett klick.

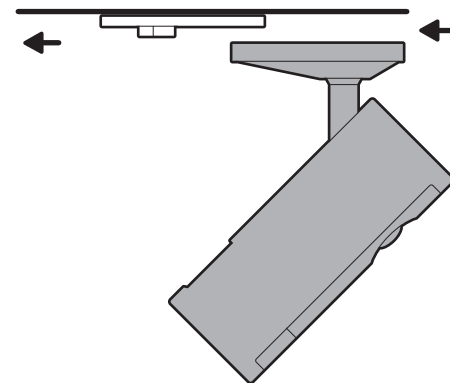


OBS! Kameran ska vara i upprätt läge.


8. Rotera kameran och dra åt säkerhetsskruven.

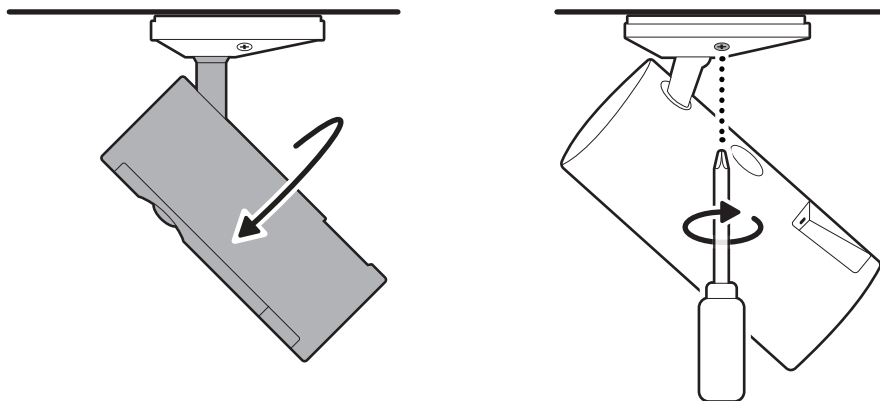


9. Sätt in den medföljande USB-C-kabeln i kameran tills indikatorlinjen försvinner.

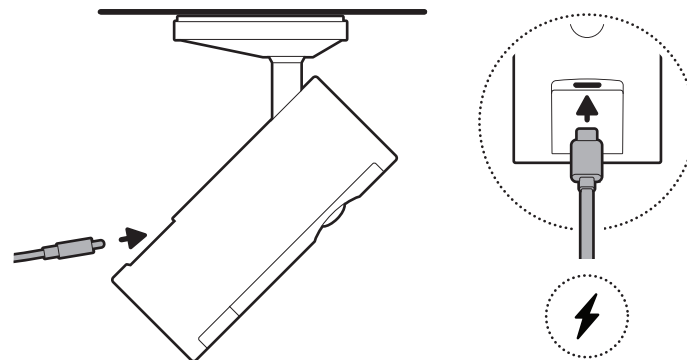


10. Skjut det medföljande kabelfästet på baksidan av kameran och dra åt handskruven för att säkra strömkabeln.

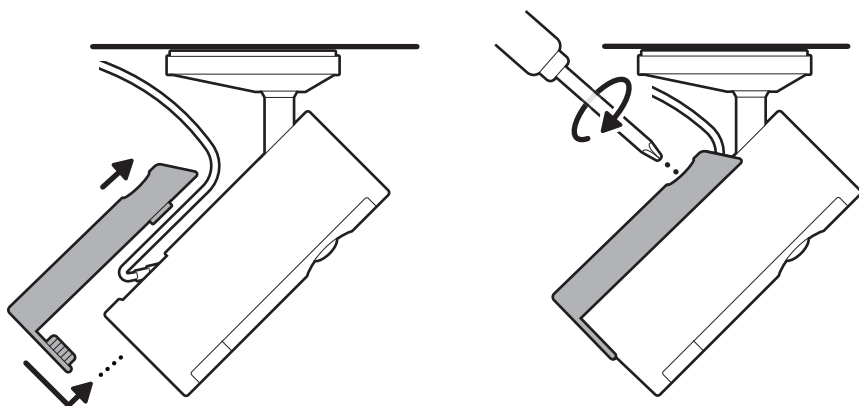


11. Montera adaptern på väggen eller i taket med de medföljande skruvarna. På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål i väggfästena som medföljer adaptern.

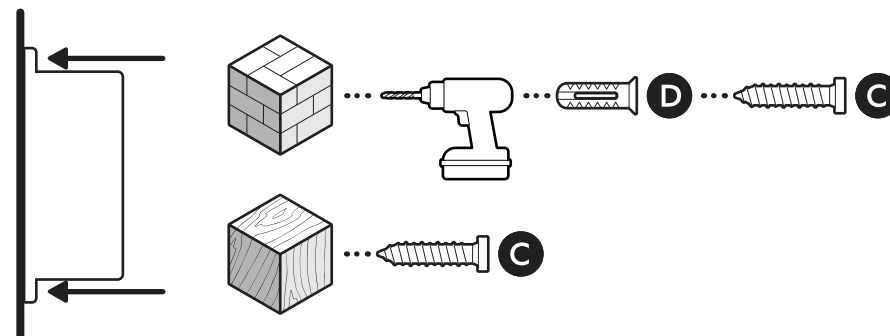

12. Sätt in andra änden av USB-C-kabeln i adaptern tills indikatorlinjen försvinner.

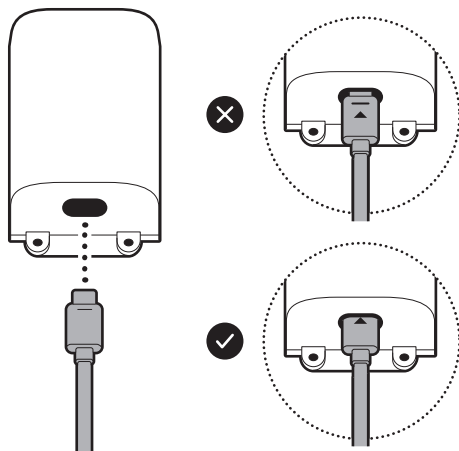

13. Sätt in Ethernet-kabeln i adaptern.

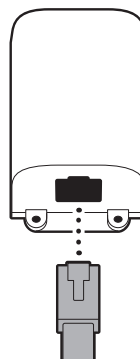

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

