




Materiali per l'installazione inclusi

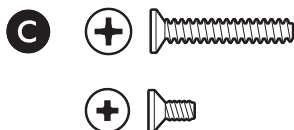

Strumenti richiesti



Cacciavite con punta a croce

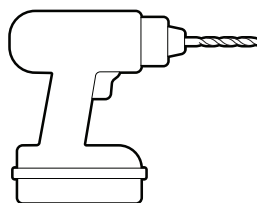

Trapano con punta per muratura da 6 mm (facoltativo)

Consultare un elenco completo dei dispositivi compatibili.


ring.com/compatibility

Installazione con videocitofono Ring in uso

1.

Per l'installazione di un videocitofono con cablaggio, interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: in caso di dubbi sull'interruttore da disattivare, spegnere l'interruttore principale o contattare un elettricista.

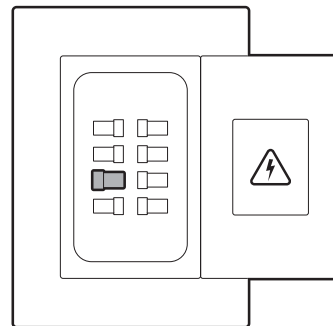


ATTENZIONE!

Durante il processo di installazione si maneggiano cavi elettrici. In caso di cablaggio danneggiato o non sicuro, o in caso di dubbi, disagio o inesperienza, consultare un elettricista autorizzato.


2.

Rimuovere il videocitofono Ring in uso, se necessario.

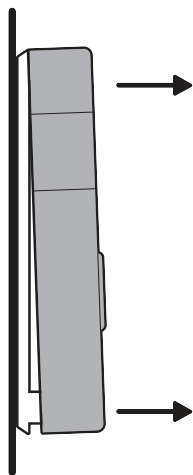

3.


Utilizzare la guida per rimuovere i tappi in gomma corretti e segnare i fori per le viti per il videocitofono.

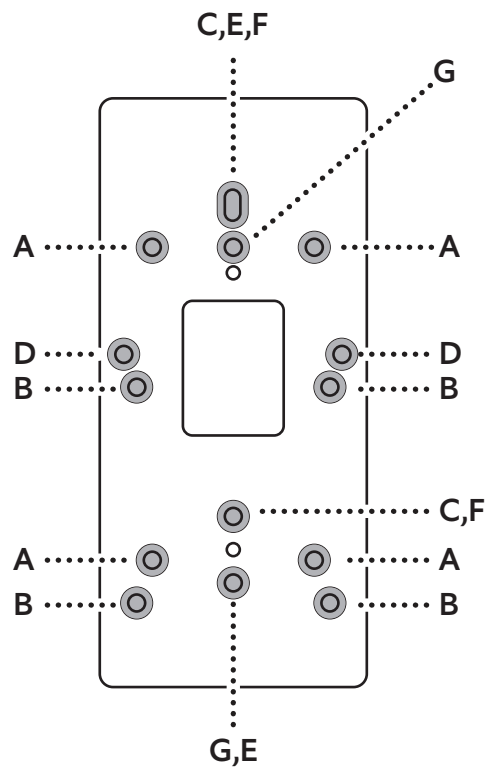

- A - Battery Doorbell / Video Doorbell (2ª gen.)
- B - Battery Video Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Video Doorbell 3, 3 Plus, 4
- C - Unità Intercom (Giappone)
- D - Scatola di giunzione rotonda europea
- E - Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F - Scatola di giunzione rettangolare (Stati Uniti/Canada/Messico)
- G - Citofono cablato


4.

Se sono stati praticati accidentalmente dei fori non corretti, sigillarli con i tappi in gomma inclusi.

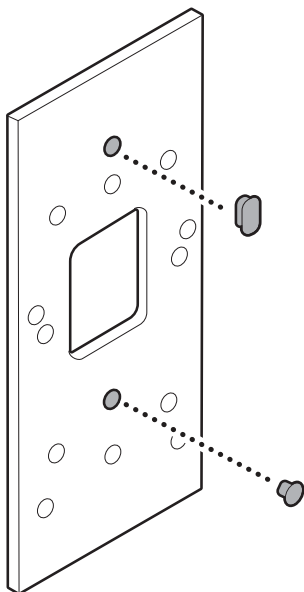

5.


(Facoltativo) Prima dell'installazione, preparare o verniciare il kit per adattarlo ai colori della propria casa.

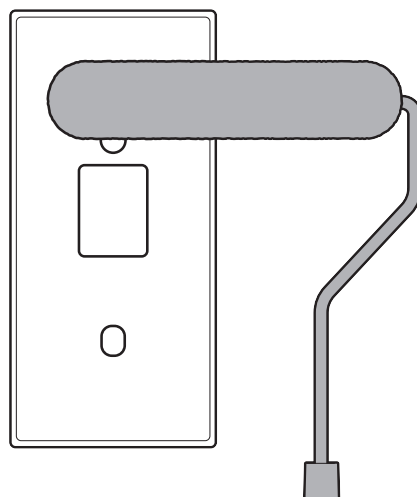

6.


Fissare il kit per retrofit sul cablaggio del videocitofono con le viti fornite, facendo passare i cavi attraverso l'apertura.

NOTA: se il kit per retrofit inizia a flettersi, le viti sono state serrate troppo.

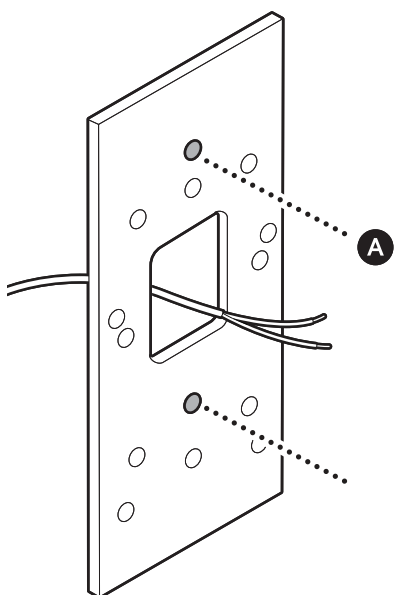



7.

Agganciare il coperchio del retrofit.

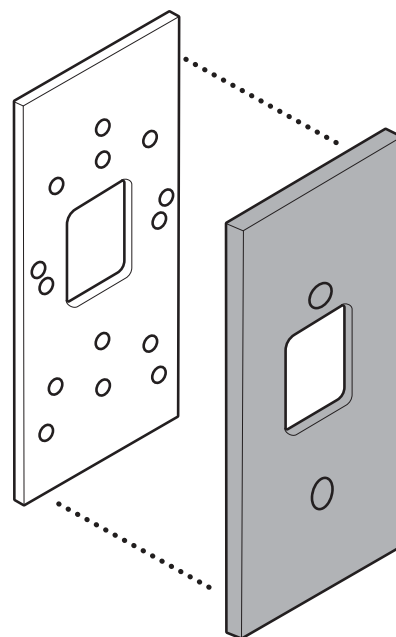


8.

(Facoltativo) Se si utilizza un supporto a cuneo o ad angolo, installarlo sul kit per retrofit.

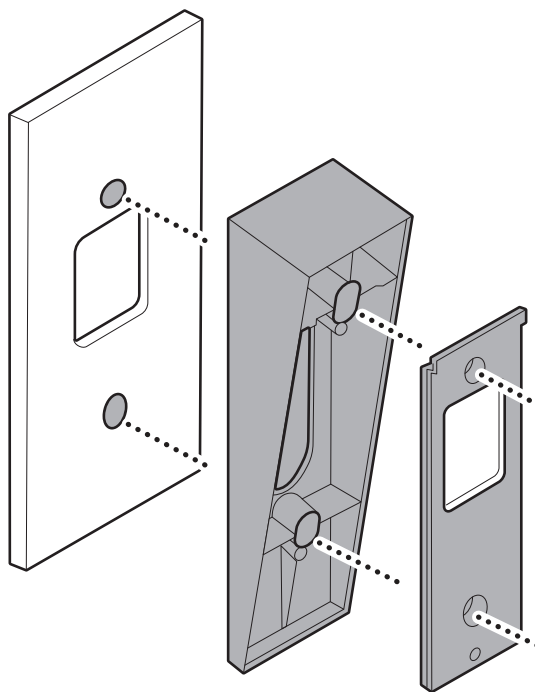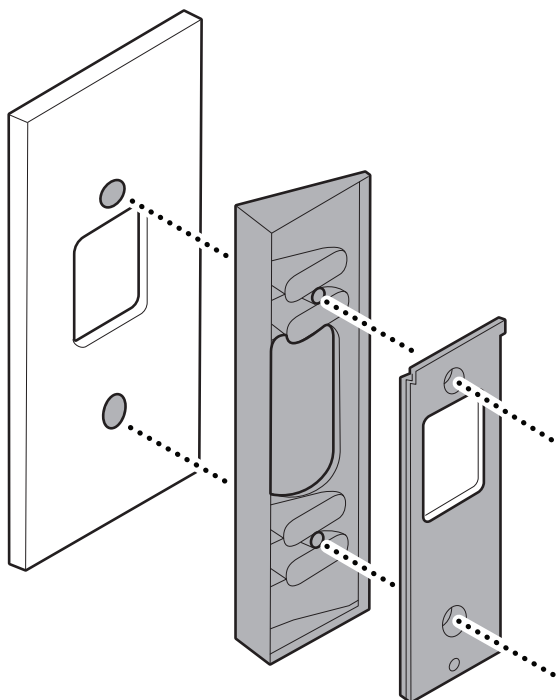


9.

Fissare la staffa del videocitofono sul supporto o sul kit per retrofit.

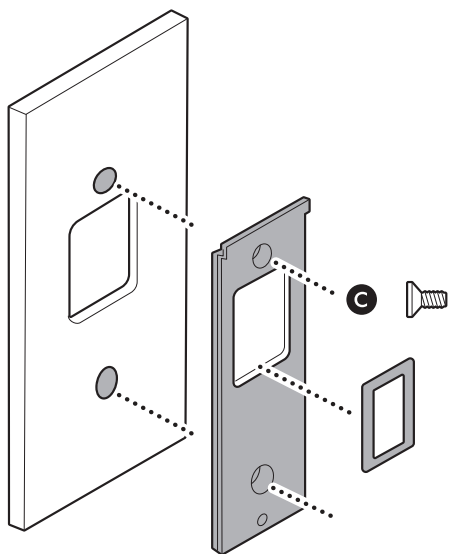

10.

Fare riferimento alla guida all'installazione del videocitofono per completare la configurazione.

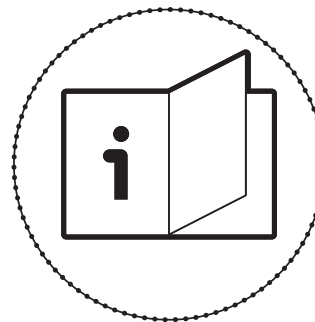


Installazione della scatola di giunzione (Stati Uniti o Giappone)

1.

Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: in caso di dubbi sull'interruttore da disattivare, spegnere l'interruttore principale o contattare un elettricista.

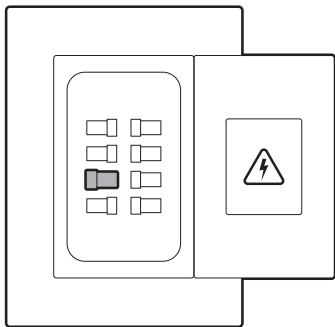


ATTENZIONE!

Durante il processo di installazione si maneggeranno cavi elettrici. Se non si è a proprio agio o non si ha esperienza, consultare un elettricista certificato.


3.

Utilizzare la guida per identificare i fori C o F e rimuovere i tappi corretti.

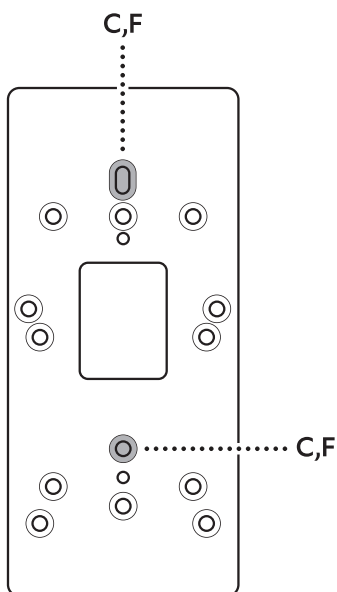


2.

Rimuovere il videocitofono o il citofono in uso, se necessario.

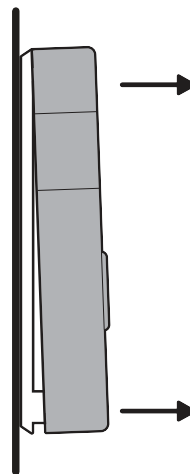

4.


(Facoltativo) Prima dell'installazione, preparare o verniciare il kit per adattarlo ai colori della propria casa.

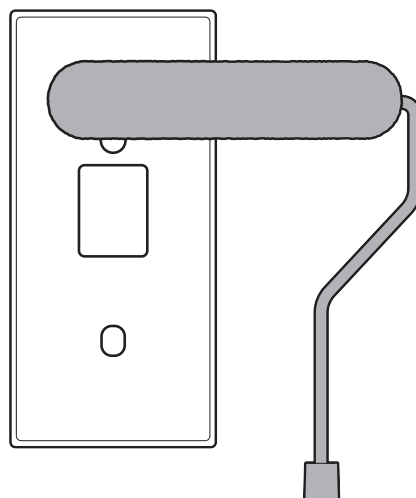

5.


Fissare il kit per retrofit sul cablaggio del videocitofono con le viti fornite, facendo passare i cavi attraverso l'apertura.

NOTA: se il kit per retrofit inizia a flettersi, le viti sono state serrate troppo.

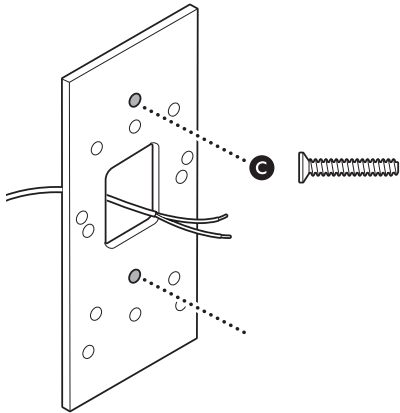



6.

Agganciare il coperchio del retrofit.

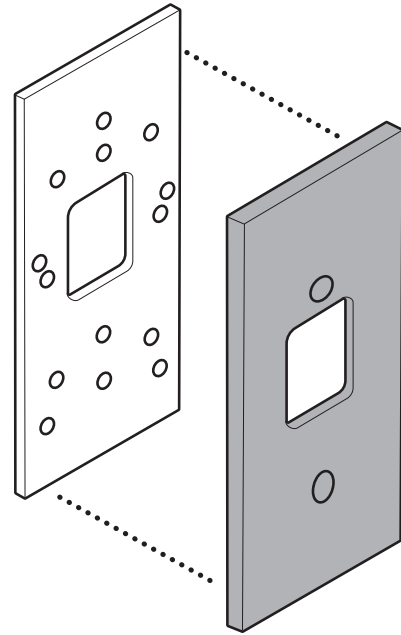


7.

(Facoltativo) Se si utilizza un supporto a cuneo o ad angolo, installarlo sul kit per retrofit.

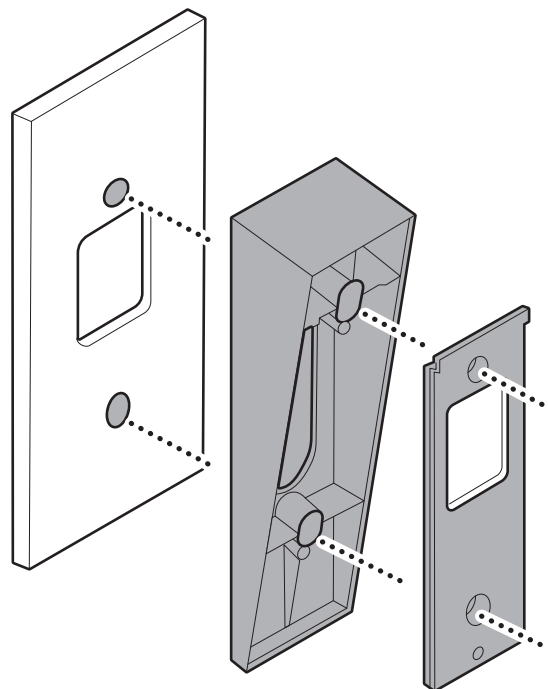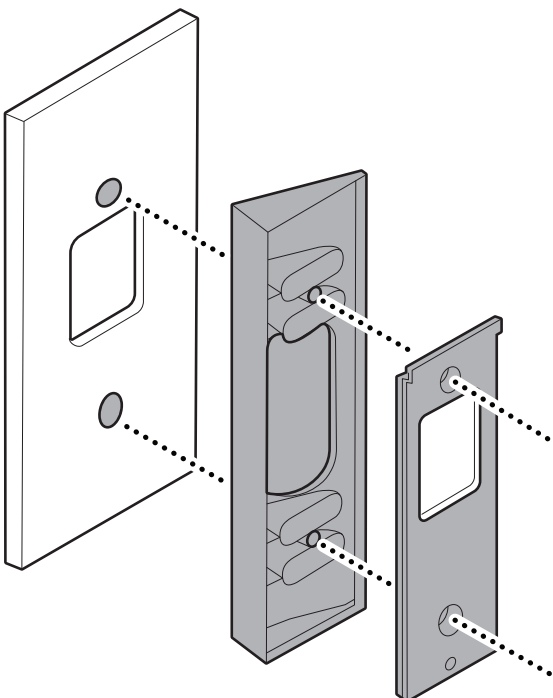


8.

Fissare la staffa del videocitofono sul supporto o sul kit per retrofit.

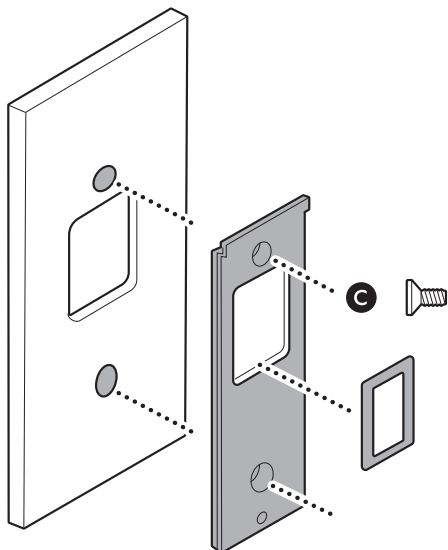

9.

Fare riferimento alla guida all'installazione del videocitofono per completare la configurazione.

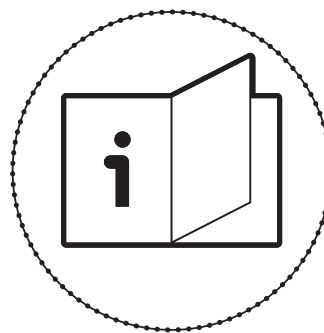


Installazione della scatola di giunzione rotonda (Europa)

1.

Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico.

NOTA: in caso di dubbi sull'interruttore da disattivare, spegnere l'interruttore principale o contattare un elettricista.

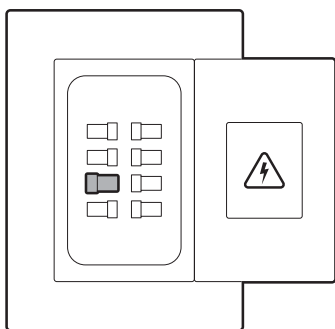


ATTENZIONE!

Durante il processo di installazione si maneggeranno cavi elettrici. Se non si è a proprio agio o non si ha esperienza, consultare un elettricista certificato.

2.


Rimuovere il videocitofono o il citofono in uso, se necessario.

NOTA: per il momento, conservare le viti al sicuro.

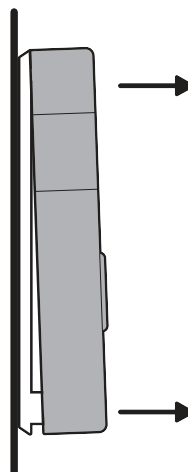


3.

Utilizzare la guida per identificare i fori D e rimuovere i tappi corretti.

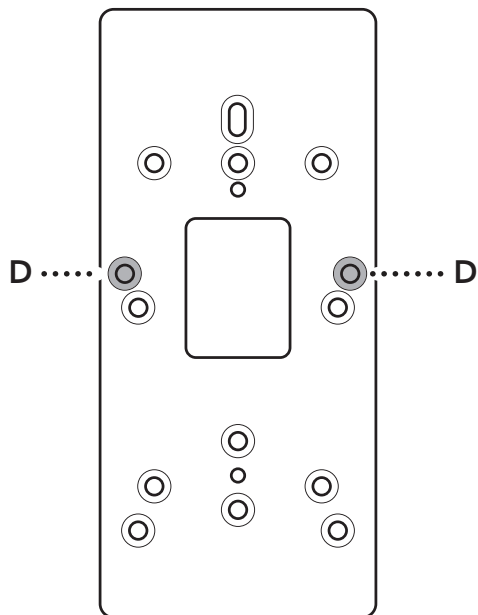

4.


(Facoltativo) Prima dell'installazione, preparare o verniciare il kit per adattarlo ai colori della propria casa.

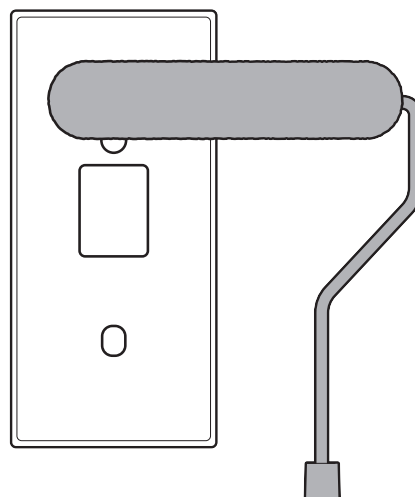

5.


Installare la guarnizione in schiuma e il kit per retrofit sul cablaggio del videocitofono con le viti incluse, facendo passare i cavi attraverso l'apertura.

NOTA: se il kit per retrofit inizia a flettersi, le viti sono state serrate troppo.

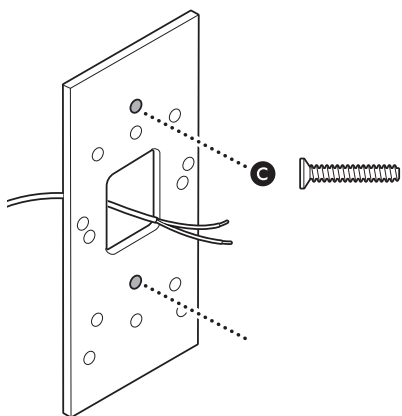



6.

Agganciare il coperchio del retrofit.

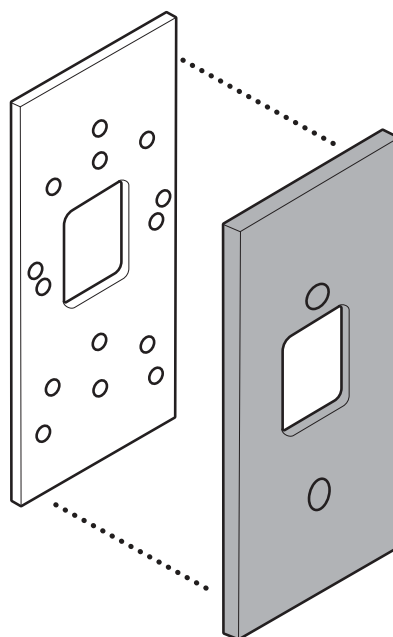


7.

(Facoltativo) Se si utilizza un supporto a cuneo o ad angolo, installarlo sul kit per retrofit.

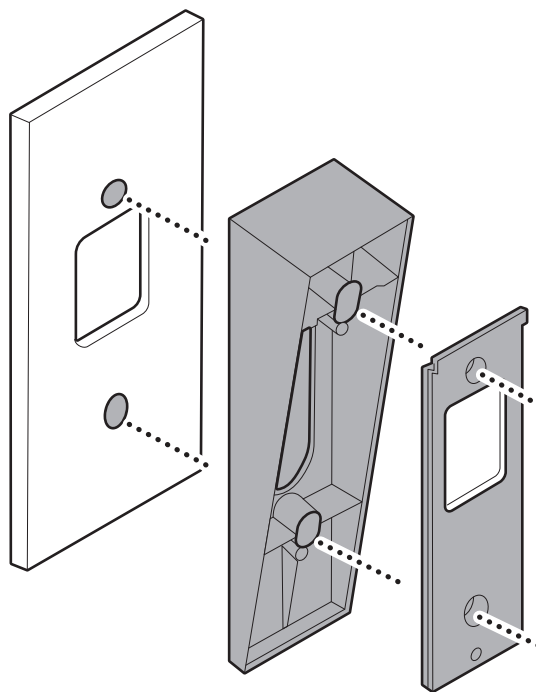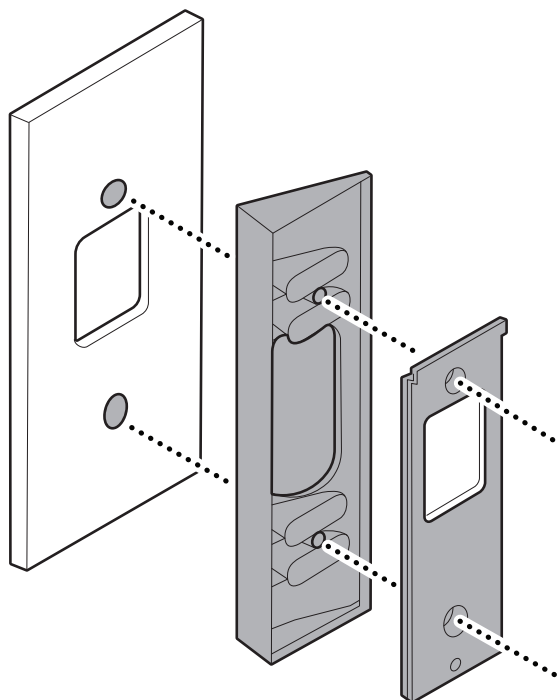


8.

Fissare la staffa del videocitofono sul supporto o sul kit per retrofit.

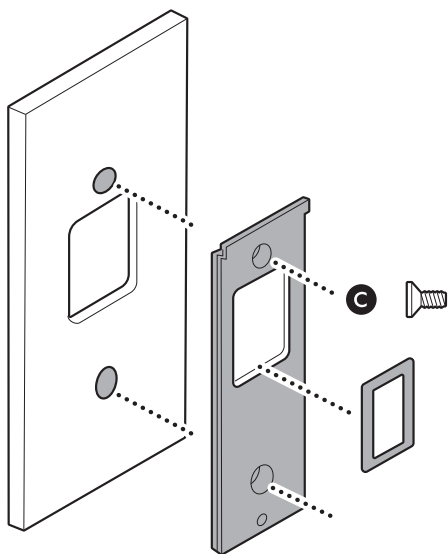

9.

Fare riferimento alla guida all'installazione del videocitofono per completare la configurazione.

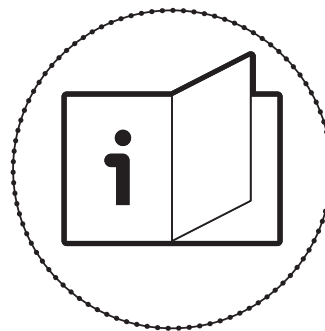



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....