




Mukana toimitettavat kiinnikkeet

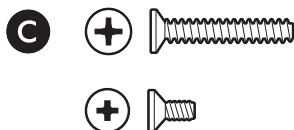

Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta

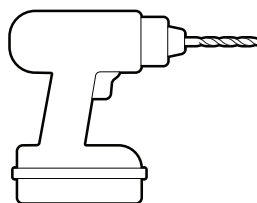

Pora 6 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)

Katso täydellinen luettelo yhteensopivista laitteista.


ring.com/compatibility

Nykyisen Ring-ovikellon asentaminen

1.

Jos asennat johdollisen ovikellon, katkaise virta sulakkeesta.


HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta pitää kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä sähköasentajaan.

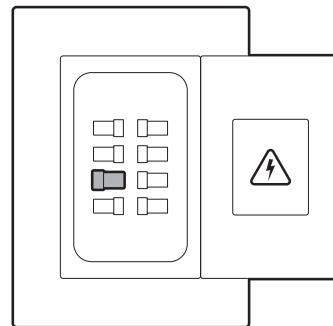**HUOMIO!**

Asennusprosessin aikana käsitellään sähköjohtoja. Pyydä apua valtuutetulta sähköasentajalta, jos jokin johdoista on vaurioitunut tai vaarallinen, olet epävarma tai sinulla ei ole kokemusta johtojen käsittelystä.


2.

Irrota nykyinen Ring-ovikello tarvittaessa.

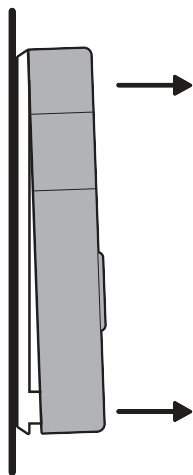

3.


Käytä opasta oikeiden kumitulppien poistamiseen ja merkitse oikeat ruuvinreiät ovikelloa varten.

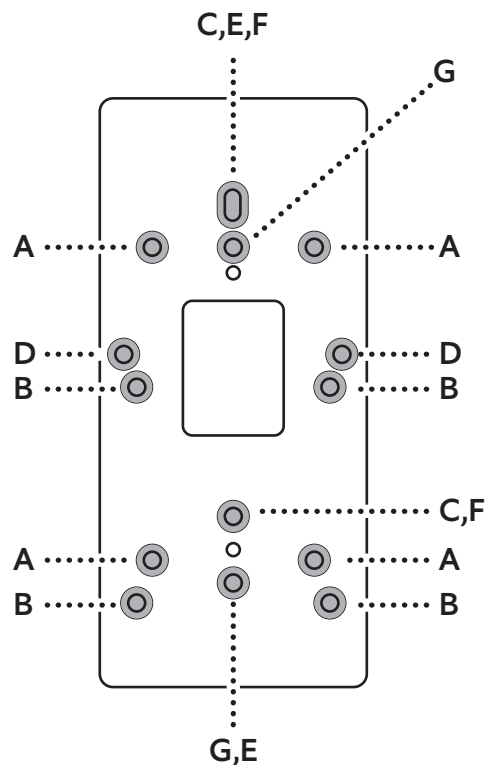

- A – Battery Doorbell / Video Doorbell (2. sukup.)
- B – Battery Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Doorbell 3, 3+, 4
- C – Sisäpuhelimen rasia (Japani)
- D – Eurooppalainen pyöreä kytkentärasia
- E – Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F – Suorakulmainen kytkentärasia (Yhdysvallat/Kanada/Meksiko)
- G – Doorbell Wired


4.

Jos poistit kumitulpat vahingossa vääristä rei'istä, täytä ne mukana toimitetuilla kumitulpilla.

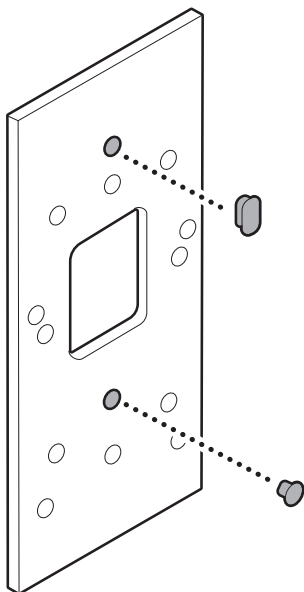

5.


(Valinnainen) Pohjamaalaa tai maalaa jälkiasennussarja kotisi värimaailmaan sopivaksi ennen asennusta.

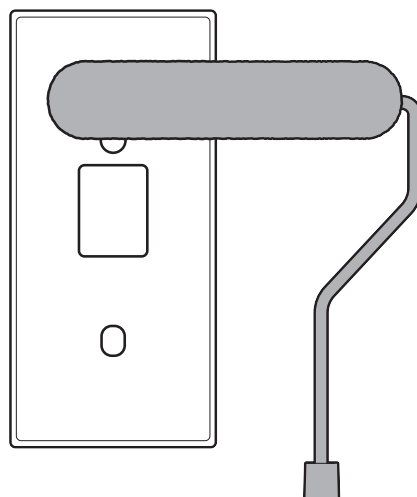

6.


Kiinnitä jälkiasennussarja ovikellon johdotuksen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla ja vedä johdot aukon läpi.

HUOMAUTUS: Jos jälkiasennussarja alkaa taipua, ruuvit ovat liian tiukalla.

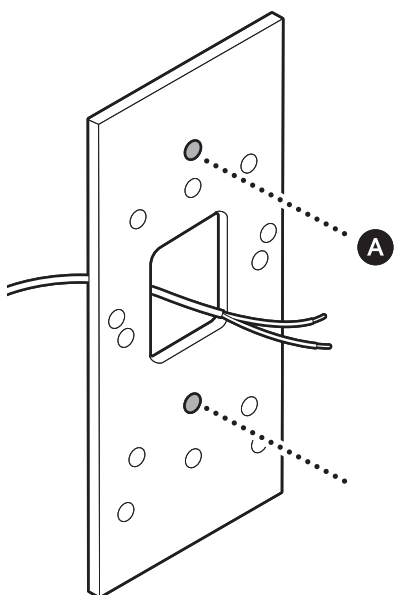



7.

Kiinnitä jälkiasennussarjan kansi napsauttamalla se paikalleen.

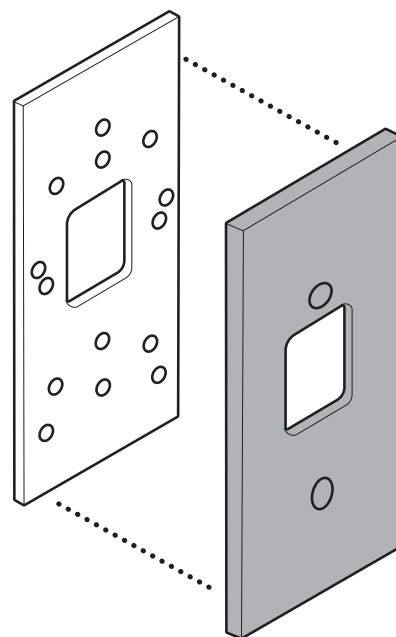


8.

(Valinnainen) Jos käytät kiila- tai kulmakiinnikettä, asenna kiinnike jälkiasennussarjan päälle.

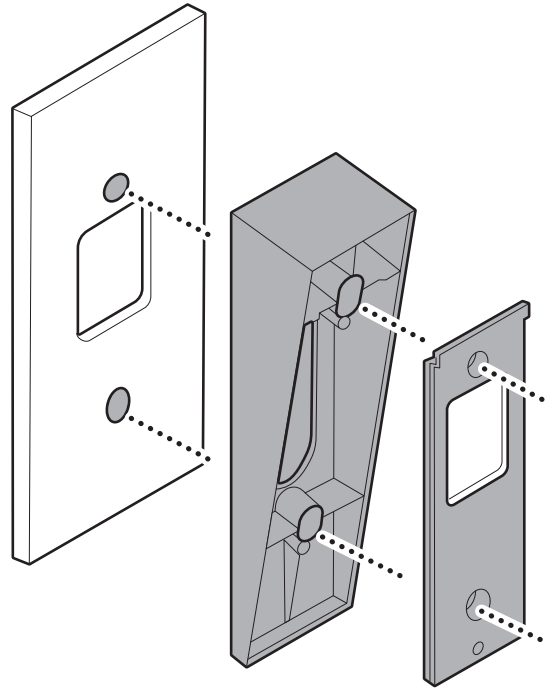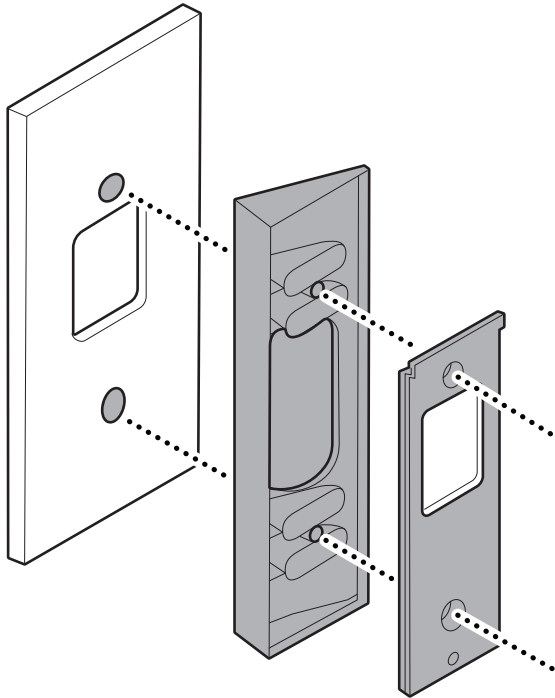


9.

Kiinnitä ovikellon asennuskiinnike kiinnikkeen tai jälkiasennussarjan päälle.

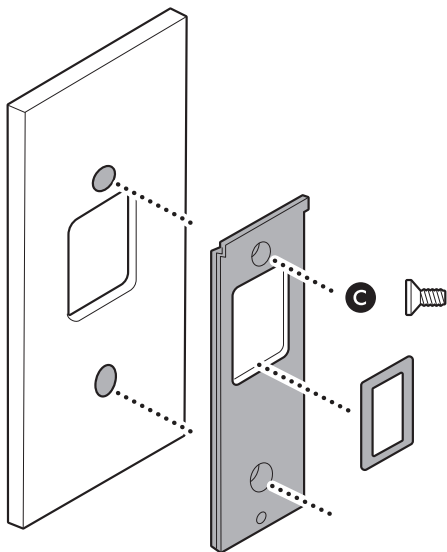

10.

Katso ovikellon asennusoppaasta asennuksen loput vaiheet.

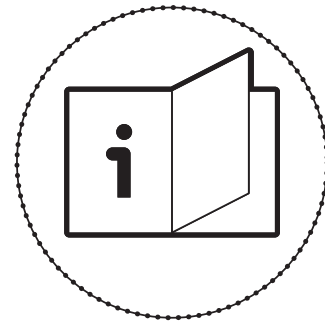


Yhdysvaltalaisen tai japanilaisen kytkentärasian asentaminen

1.

Katkaise virta sulakkeesta.

HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta pitää kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä sähköasentajaan.

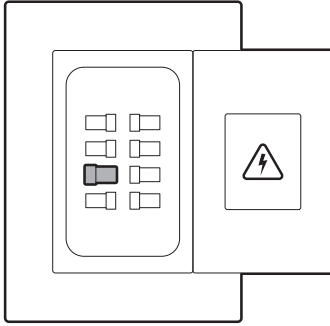


HUOMIO!

Asennusprosessin aikana käsitellään sähköjohtoja. Jos et osaa käsitellä sähköjohtoja, pyydä asennusapua valtuutetulta sähköasentajalta.


3.

Käytä opasta C- tai F-reikien tunnistamiseen ja oikeiden tulppien poistamiseen.

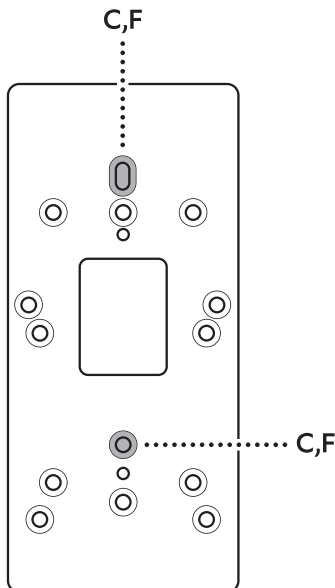


2.

Irrota nykyinen ovikello tai sisäpuhelin tarvittaessa.

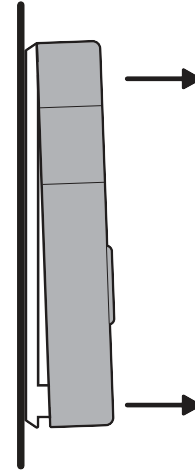

4.


(Valinnainen) Pohjamaalaa tai maalaa jälkiasennussarja kotisi värimaailmaan sopivaksi ennen asennusta.

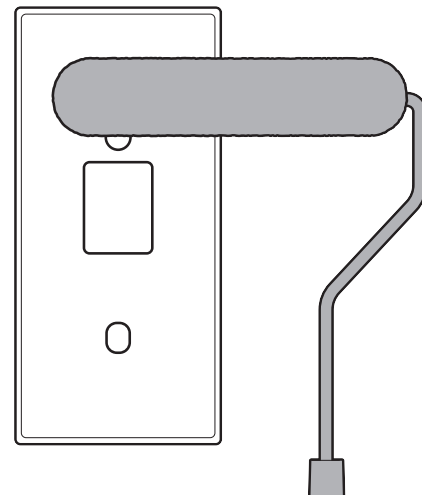

5.


Kiinnitä jälkiasennussarja ovikellon johdotuksen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla ja vedä johdot aukon läpi.

HUOMAUTUS: Jos jälkiasennussarja alkaa taipua, ruuvit ovat liian tiukalla.

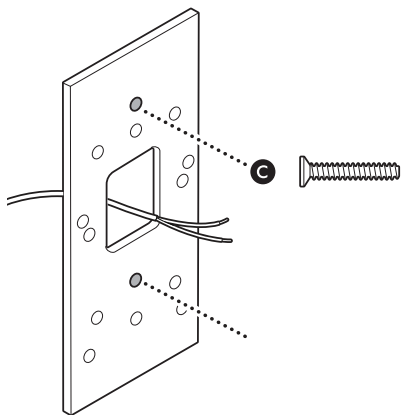



6.

Kiinnitä jälkiasennussarjan kansi napsauttamalla se paikalleen.

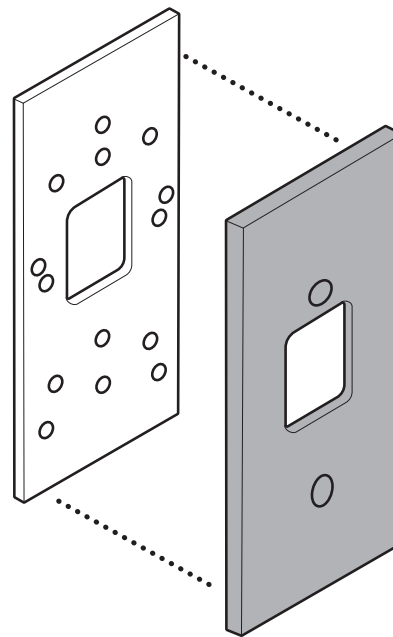


7.

(Valinnainen) Jos käytät kiila- tai kulmakiinnikettä, asenna kiinnike jälkiasennussarjan päälle.

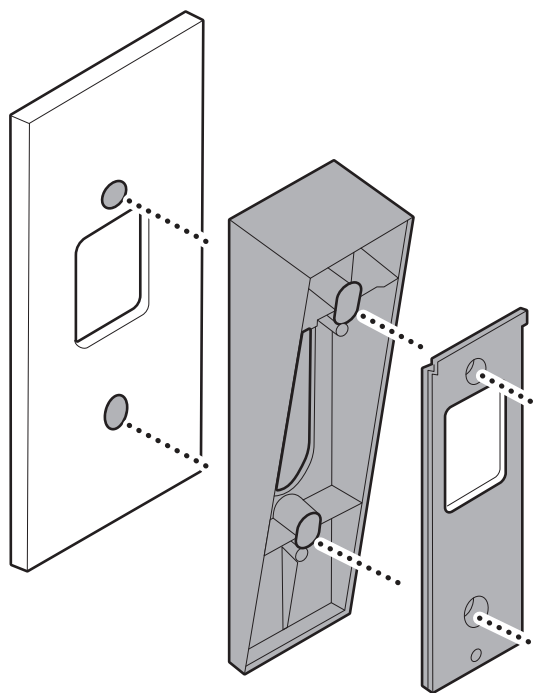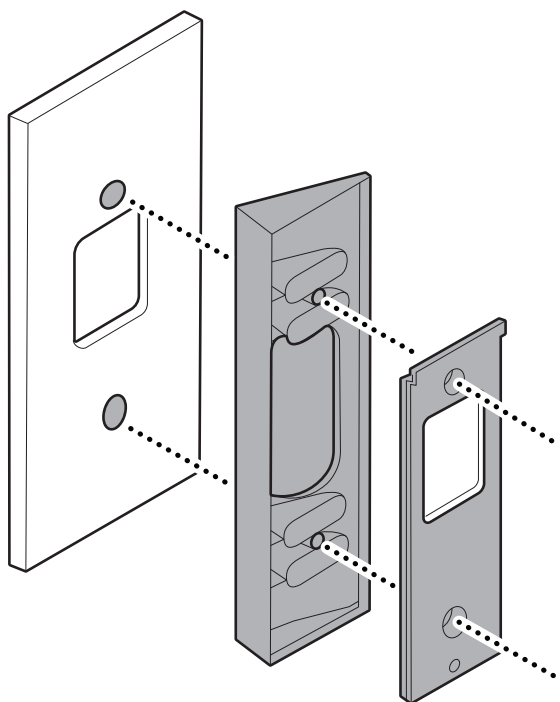


8.

Kiinnitä ovikellon asennuskiinnike kiinnikkeen tai jälkiasennussarjan päälle.

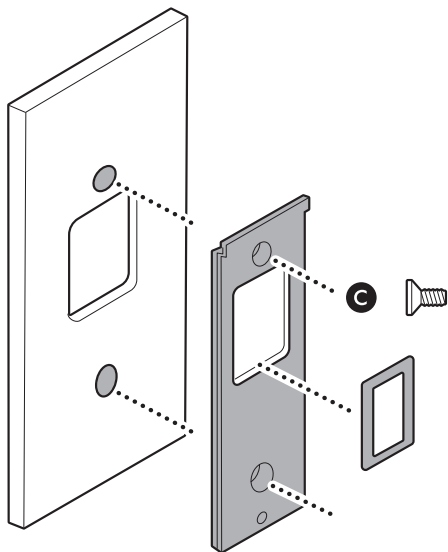

9.

Katso ovikellon asennusoppaasta asennuksen loput vaiheet.

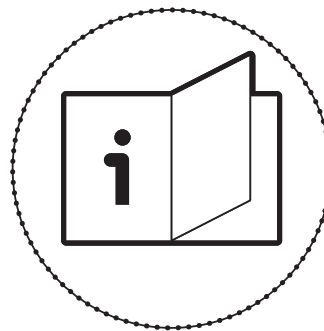


Eurooppalaisen pyöreän kytkentärasian asennus

1.

Katkaise virta sulakkeesta.

HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta pitää kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä sähköasentajaan.

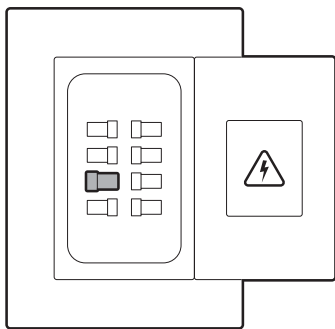


HUOMIO!

Asennusprosessin aikana käsitellään sähköjohtoja. Jos et osaa käsitellä sähköjohtoja, pyydä asennusapua valtuutetulta sähköasentajalta.

2.


Irrota nykyinen ovikello tai sisäpuhelin tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Pidä ruuvit tallessa toistaiseksi.

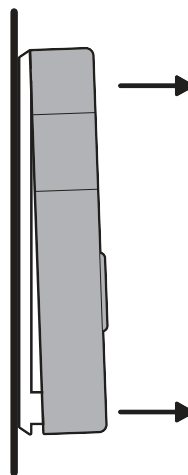


3.

Käytä opasta D-reikien tunnistamiseen ja oikeiden tulppien poistamiseen.

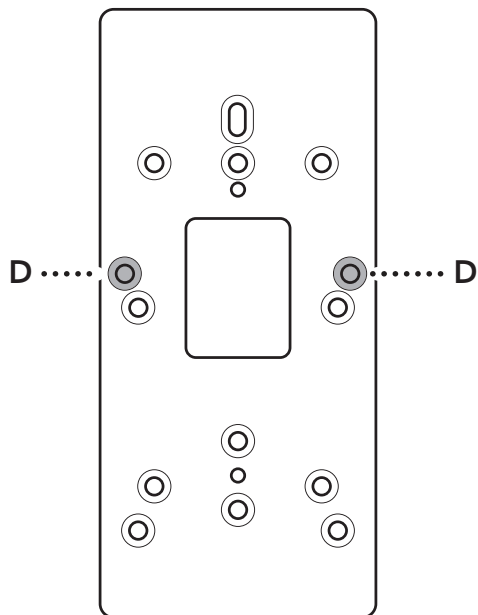

4.


(Valinnainen) Pohjamaalaa tai maalaa jälkiasennussarja kotisi värimaailmaan sopivaksi ennen asennusta.

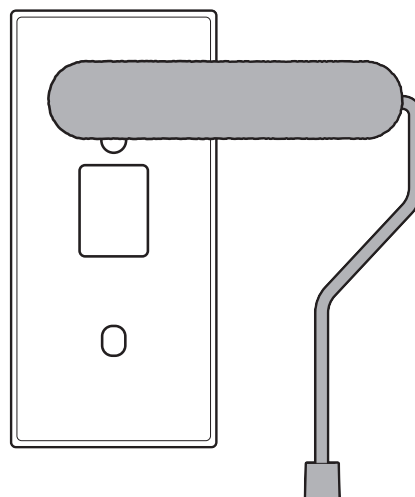

5.


Asenna vaahtomuovitiiviste ja jälkiasennussarja ovikellon johdotuksen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla ja vedä johdot aukon läpi.

HUOMAUTUS: Jos jälkiasennussarja alkaa taipua, ruuvit ovat liian tiukalla.

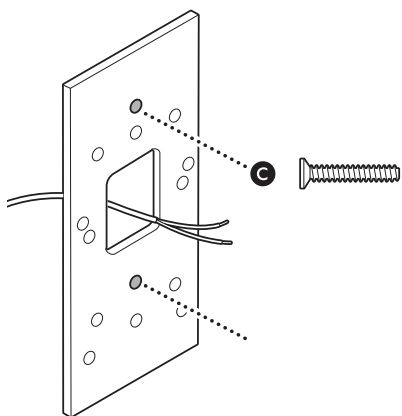



6.

Kiinnitä jälkiasennussarjan kansi napsauttamalla se paikalleen.

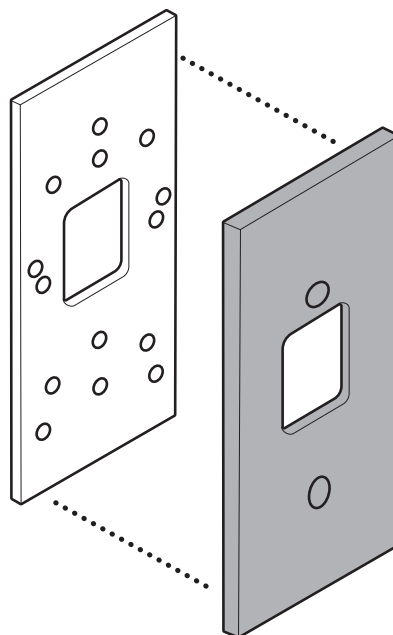


7.

(Valinnainen) Jos käytät kiila- tai kulmakiinnikettä, asenna kiinnike jälkiasennussarjan päälle.

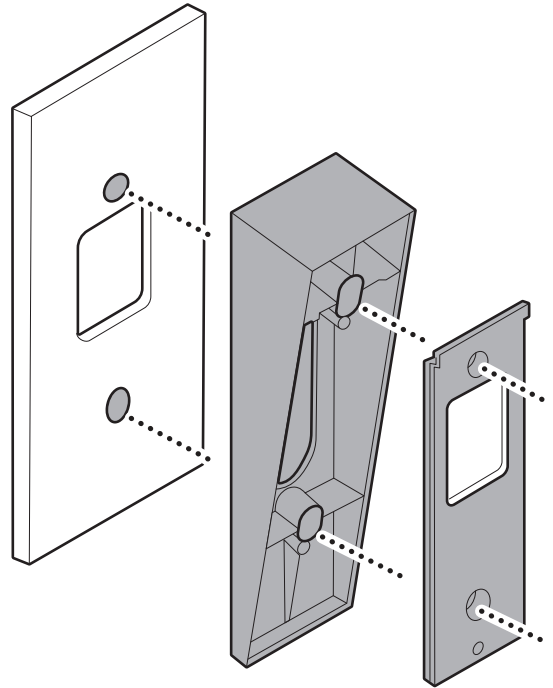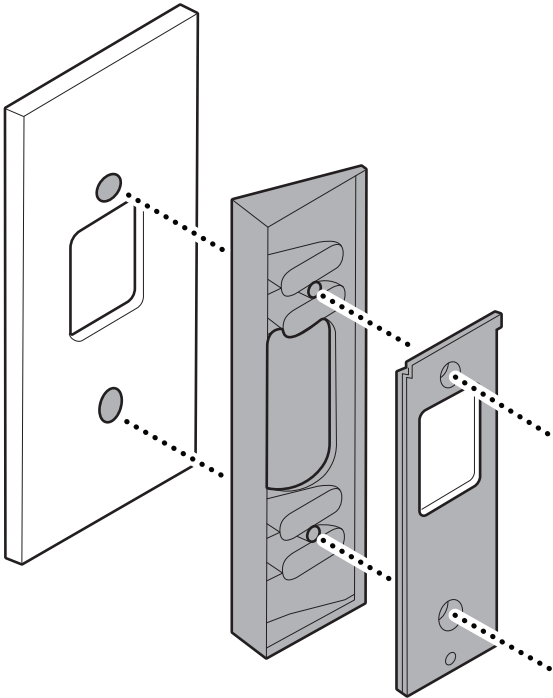


8.

Kiinnitä ovikellon asennuskiinnike kiinnikkeen tai jälkiasennussarjan päälle.

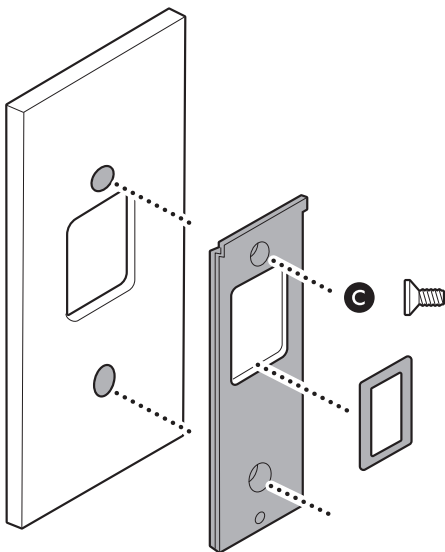

9.

Katso ovikellon asennusoppaasta asennuksen loput vaiheet.

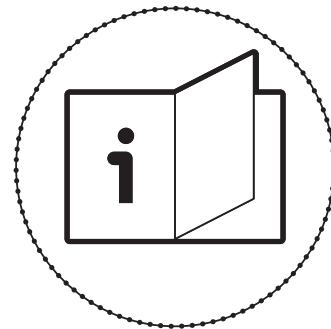



-  ring.com/contact
-  ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليقورنيا. 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....