
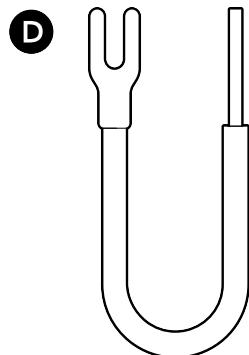
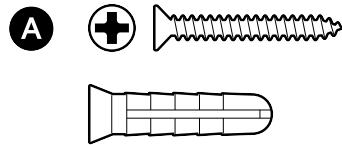



**Quincaillerie incluse****Outils inclus**

Outil d'extraction

**Outils nécessaires**

Tournevis cruciforme

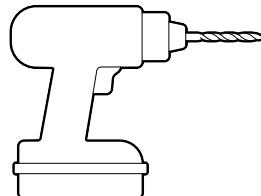

Perceuse avec un foret de maçonnerie de 1/4 po (6 mm) (facultatif)


1.

Téléchargez l'application Ring.



2.

Balayez le code QR.

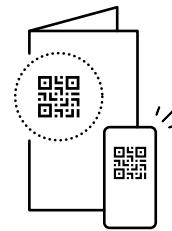

3.

Enlevez le film protecteur.




## Installation de la sonnette

### 1.

Coupez l'alimentation à partir du disjoncteur.

**REMARQUE :** Si vous avez des doutes quant au circuit à couper, éteignez le disjoncteur principal ou communiquez avec un électricien.

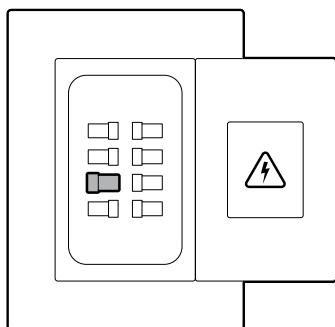

#### ATTENTION!

Vous travaillerez avec des fils électriques pendant l'installation. Si vous constatez que le câblage est endommagé ou dangereux, ou si vous n'êtes pas certain, à l'aise ou expérimenté, veuillez consulter un électricien certifié.


#### AVERTISSEMENT!

Si vous installez plusieurs carillons, contournez les fils de vos carillons à l'aide de capuchons de connexion.

---

### 2.


Retirez le couvercle du carillon de votre sonnette.

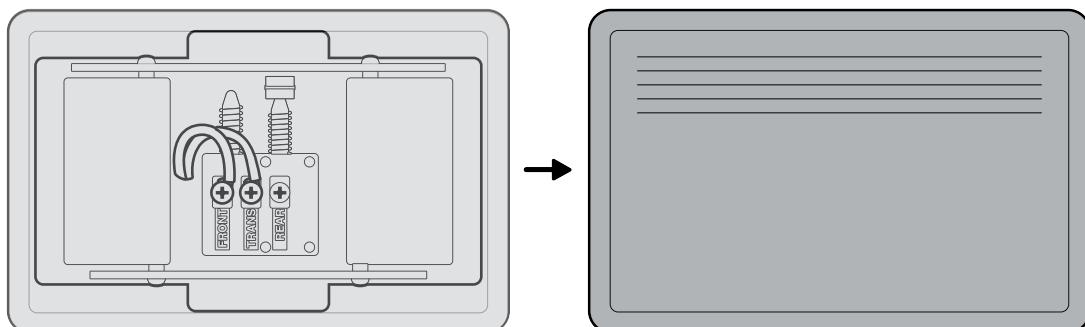

### 3.

Desserrez les bornes serre-fils « Front » (avant) et « Trans » (transformateur) et débranchez les fils reliés.



**REMARQUE :** L'ensemble mini pour carillon inclus doit être adapté. Sinon, le carillon doit être contourné en reliant les fils « Front » (avant) et « Trans » (transformateur) l'un à l'autre à l'aide d'un capuchon de connexion inclus. Si votre domicile est doté de plus d'un carillon, vous devrez contourner les carillons supplémentaires.

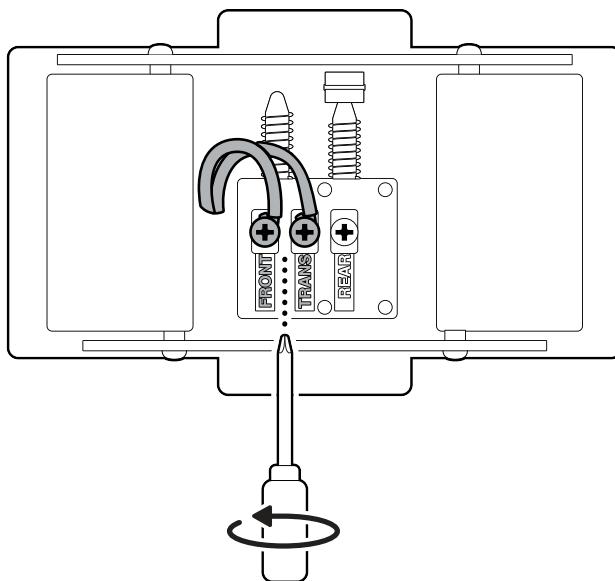

### 4.


Glissez les fils de l'ensemble mini pour carillon à l'intérieur de votre carillon.

**REMARQUE:** Si vous n'installez pas l'ensemble mini pour carillon, ignorez votre carillon en reliant les fils Front (avant) et Trans (transformateur) à l'aide d'un capuchon de connexion.

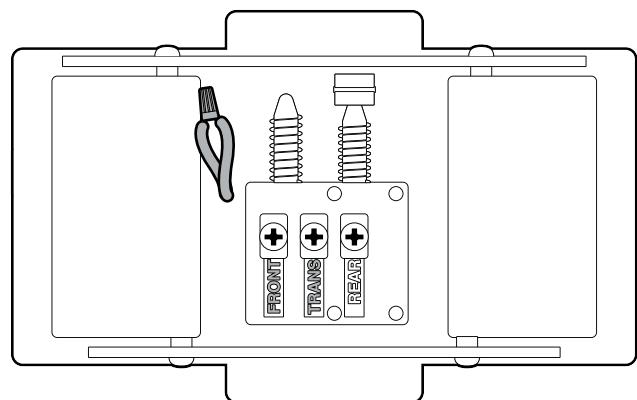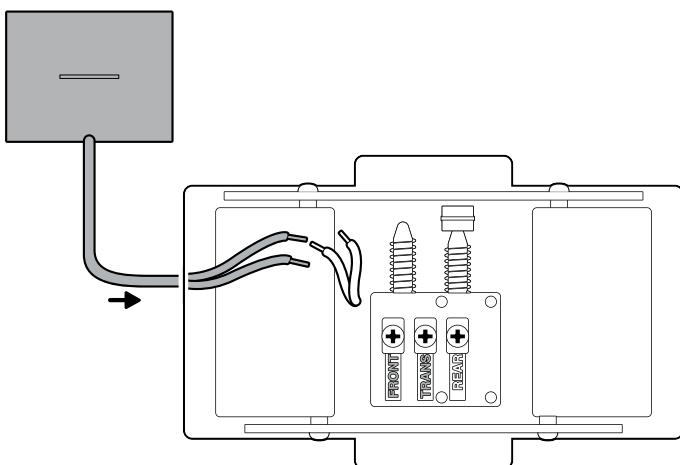


## 5.

Utilisez les capuchons de connexion inclus pour relier chaque fil avec ceux de l'ensemble mini pour carillon.

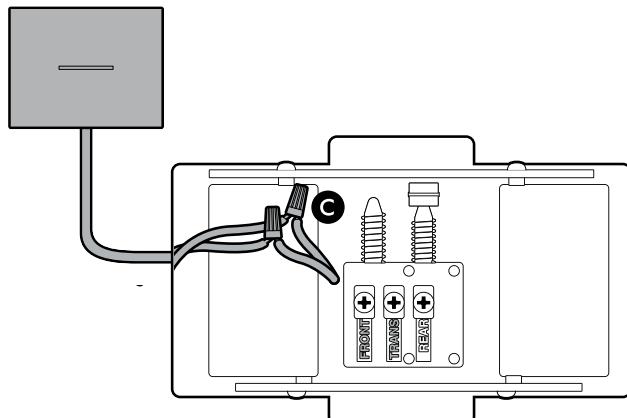


## 6.

Pelez le ruban adhésif double face de l'ensemble mini pour carillon et maintenez-le appuyé contre le mur pendant 30 secondes à l'emplacement d'installation désiré.

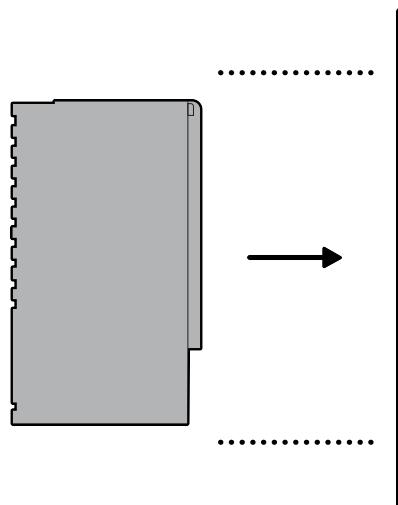


## 7.

Replacez le couvercle de votre carillon.

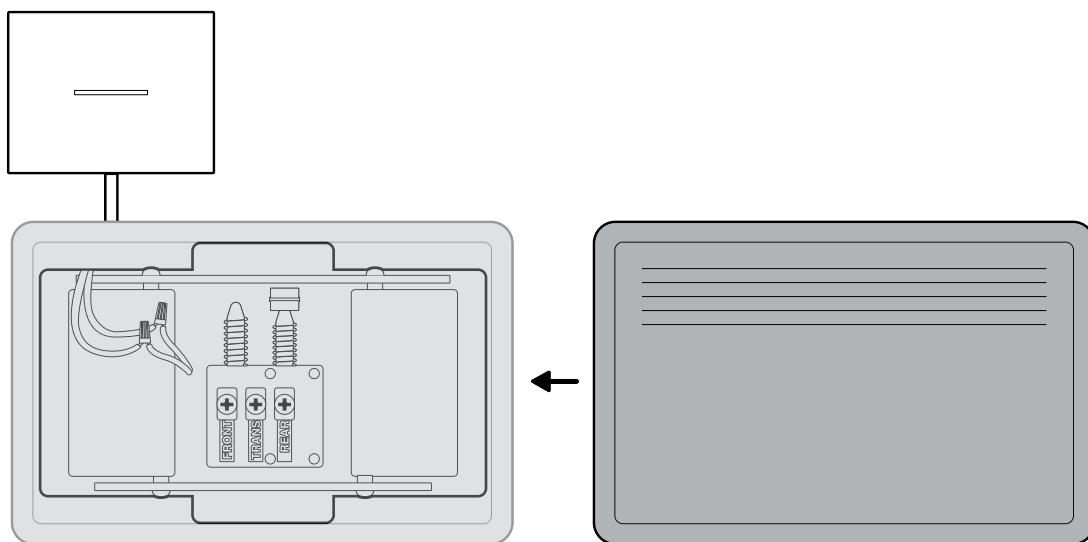


## 8.




(Facultatif) Si vous utilisez un support d'angle, installez-le au-dessus des fils de votre sonnette à l'aide des grands trous ovales, en veillant à ce qu'il soit orienté dans la direction de vision souhaitée.

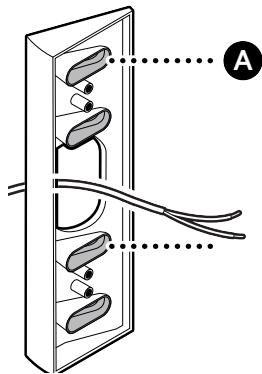




(Facultatif) Si vous utilisez un support d'orientation, installez-le au-dessus des fils de votre sonnette à l'aide des vis incluses dans votre ensemble de cales, en veillant à ce qu'il soit orienté vers le bas.

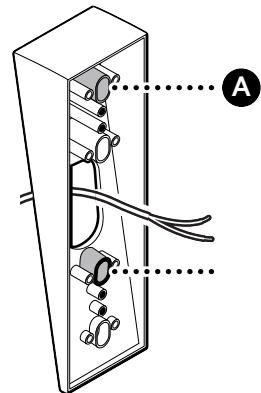

Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

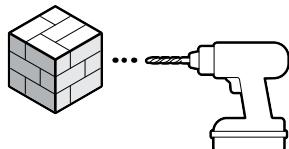


Utilisez le foret de maçonnerie de 6 mm pour percer des trous dans votre mur en stuc, en brique ou en béton, puis insérez les chevilles.

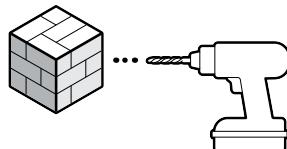

## 9.


(Facultatif) Si vous superposez plusieurs supports d'orientation ou d'angle, insérez les vis au travers des deux supports pour les maintenir ensemble.

**REMARQUE :** Nous ne recommandons pas l'utilisation de plus de deux supports.

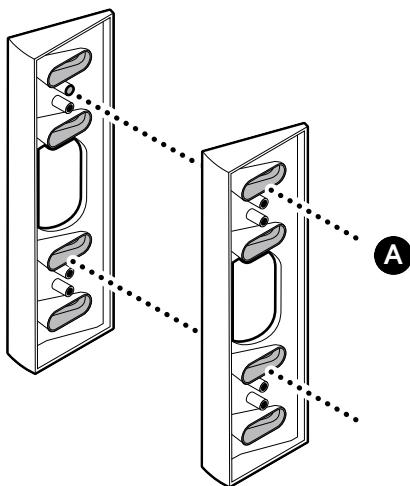


## 10.

Installez le support de fixation sur votre support ou directement par-dessus le câblage de votre sonnette en utilisant les vis incluses.

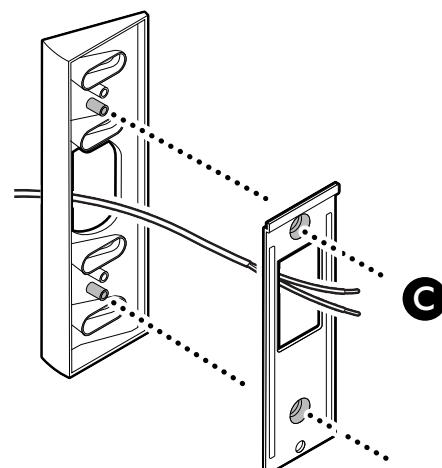


## 11.

Retirez la façade de votre sonnette en insérant l'outil d'extraction dans la fente située sous votre sonnette.

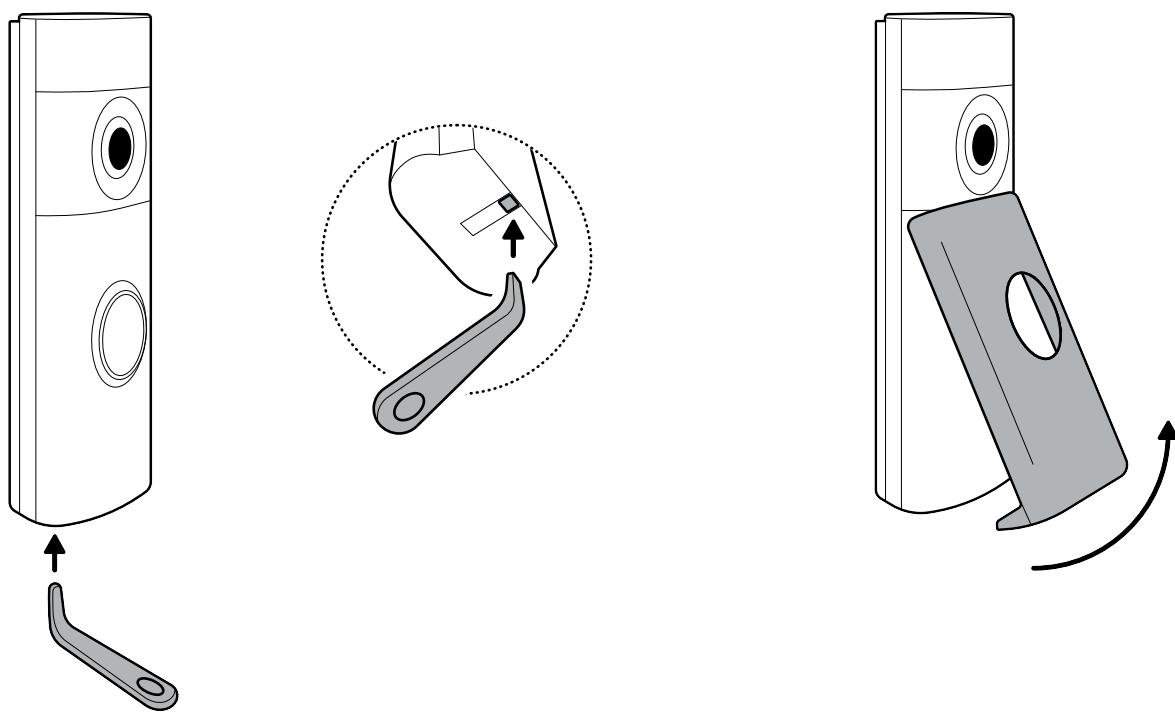


**12.**


Fixez les cosses à fourche incluses au câblage de votre sonnette à l'aide de capuchons de connexion.

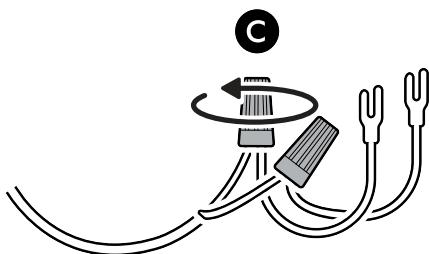**13.**


Attachez les cosses à fourche aux bornes de connexion de votre sonnette.

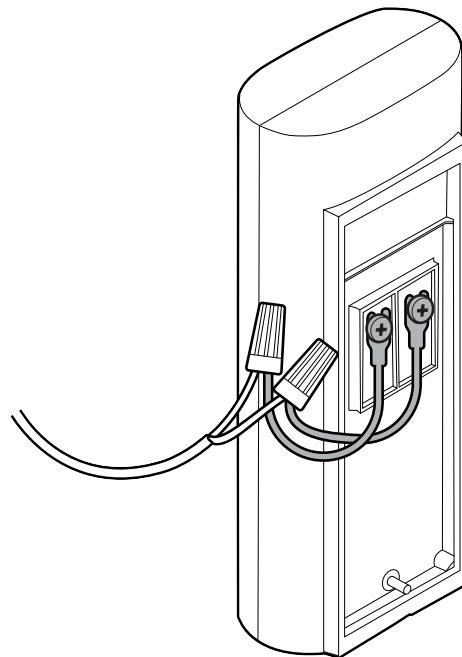**14.**

Installez votre sonnette en la fixant au support de fixation et en la poussant vers le bas.

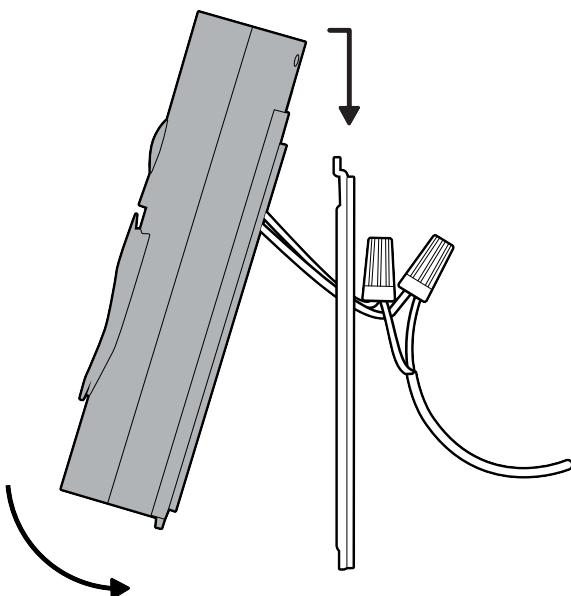
**15.**

Serrez la vis de sécurité.

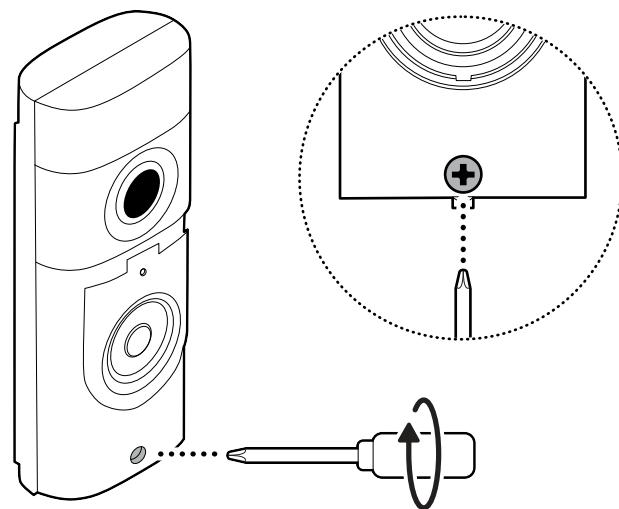


**16.**


Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

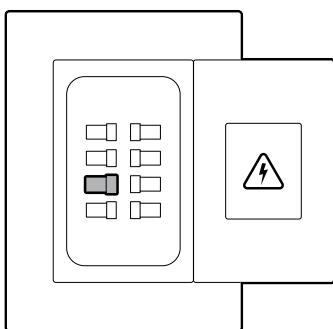**17.**

Testez votre sonnette pour vous assurer que l'ensemble est bien connecté.

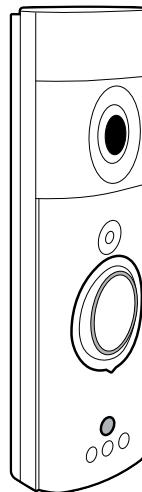**18.**

Réinstallez la façade.

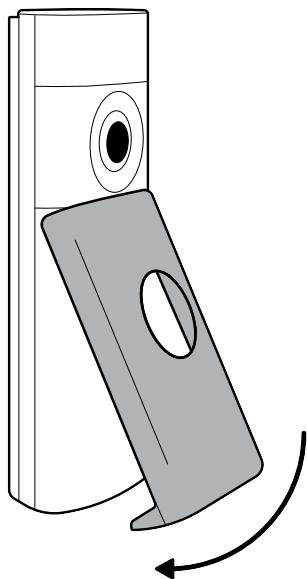

[ring.com/contact](http://ring.com/contact)



[ring.com/help](http://ring.com/help)