



## Quincaillerie incluse

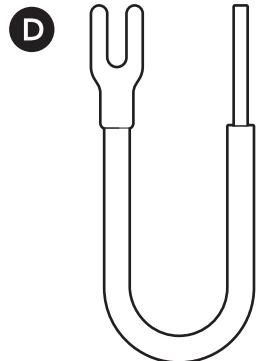

## Outils inclus

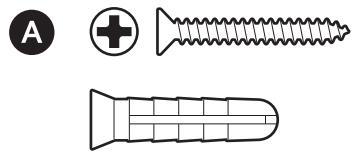


Outil d'extraction

## Outils nécessaires



Tournevis cruciforme

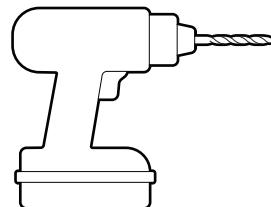

Perceuse avec un foret de maçonnerie de 1/4 po (6 mm) (facultatif)


1.

Téléchargez l'application Ring.



2.

Balayez le code QR.

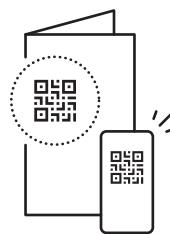

3.

Enlevez le film protecteur.




## Installation de la sonnette

### 1.

Coupez l'alimentation à partir du disjoncteur.

**REMARQUE :** Si vous avez des doutes quant au circuit à couper, éteignez le disjoncteur principal ou communiquez avec un électricien.

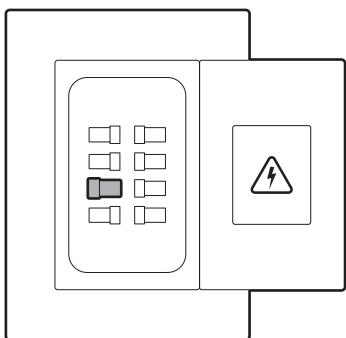

#### ATTENTION!

Vous travaillerez avec des fils électriques pendant le processus d'installation. Si cette idée vous rend mal à l'aise ou si vous ne possédez pas l'expérience requise, consultez un électricien agréé.


#### AVERTISSEMENT!!

Si votre domicile est dotée de plusieurs carillons, vous devrez vous assurer que tout carillon supplémentaire est contourné en reliant les fils connectés aux bornes « Front » (avant) et « Trans » (transformateur) l'un à l'autre à l'aide d'un capuchon de connexion.

---

### 2.


Retirez le couvercle du carillon de votre sonnette.

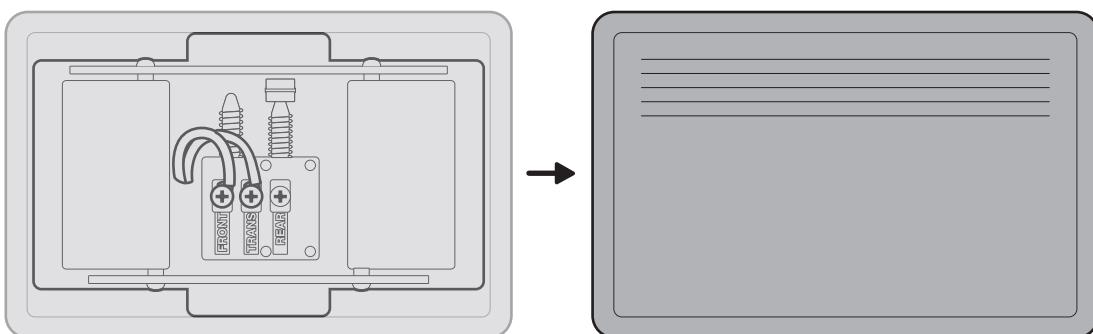

### 3.

Desserrez les bornes serre-fils « Front » (avant) et « Trans » (transformateur) et débranchez les fils reliés.



**REMARQUE :** L'ensemble mini pour carillon inclus doit être adapté. Sinon, le carillon doit être contourné en reliant les fils « Front » (avant) et « Trans » (transformateur) l'un à l'autre à l'aide d'un capuchon de connexion inclus. Si votre maison est dotée de plus d'un carillon, vous devrez contourner les carillons supplémentaires.

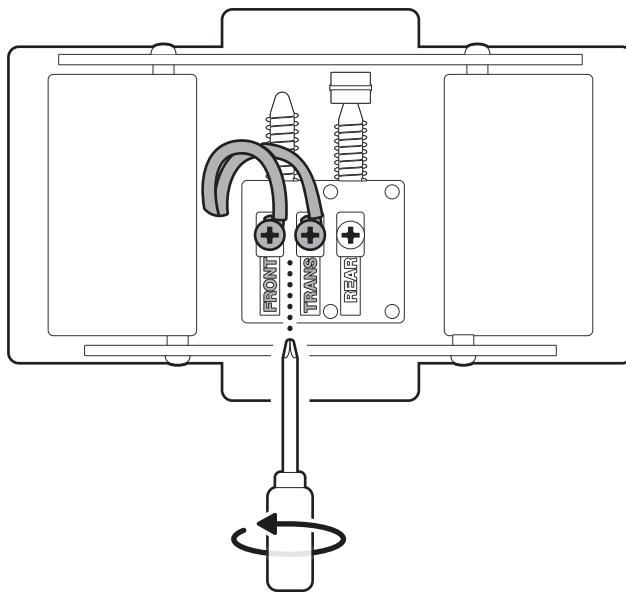

### 4.


Glissez les fils de l'ensemble mini pour carillon à l'intérieur de votre carillon.

**REMARQUE :** Si vous n'installez pas l'ensemble mini pour carillon, ignorez votre carillon en reliant les fils Front (avant) et Trans (transformateur) à l'aide d'un capuchon de connexion.

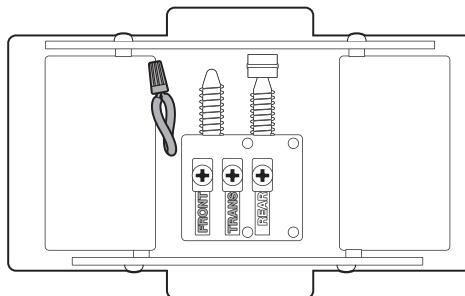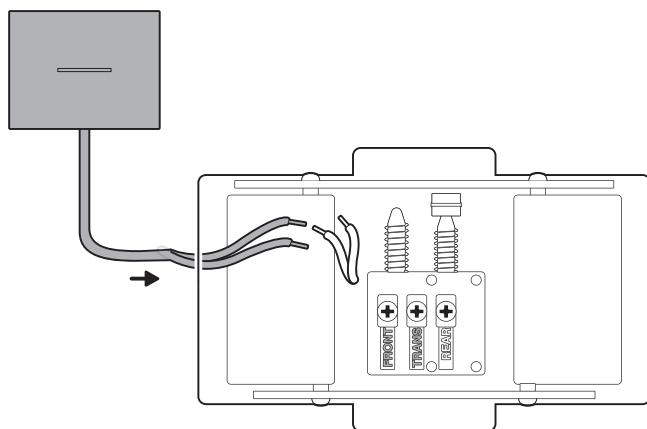


## 5.

Utilisez les capuchons de connexion inclus pour relier chaque fil avec ceux de l'ensemble mini pour carillon.

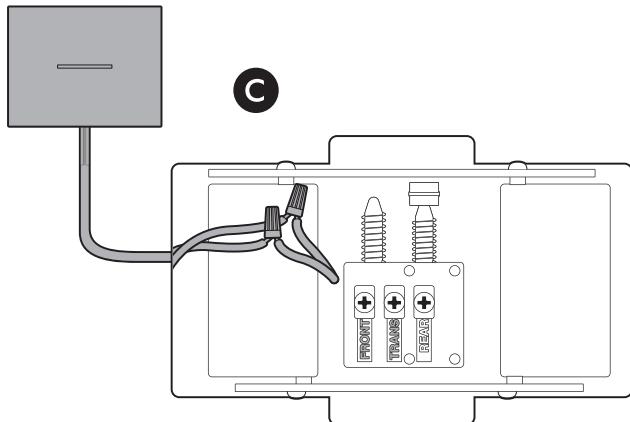


## 6.

Pelez le ruban adhésif double face de l'ensemble mini pour carillon et maintenez-le appuyé contre le mur pendant 30 secondes à l'emplacement d'installation désiré.

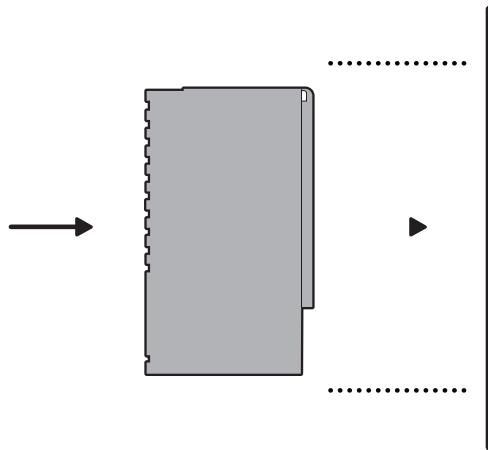


## 7.

Replacez le couvercle de votre carillon.

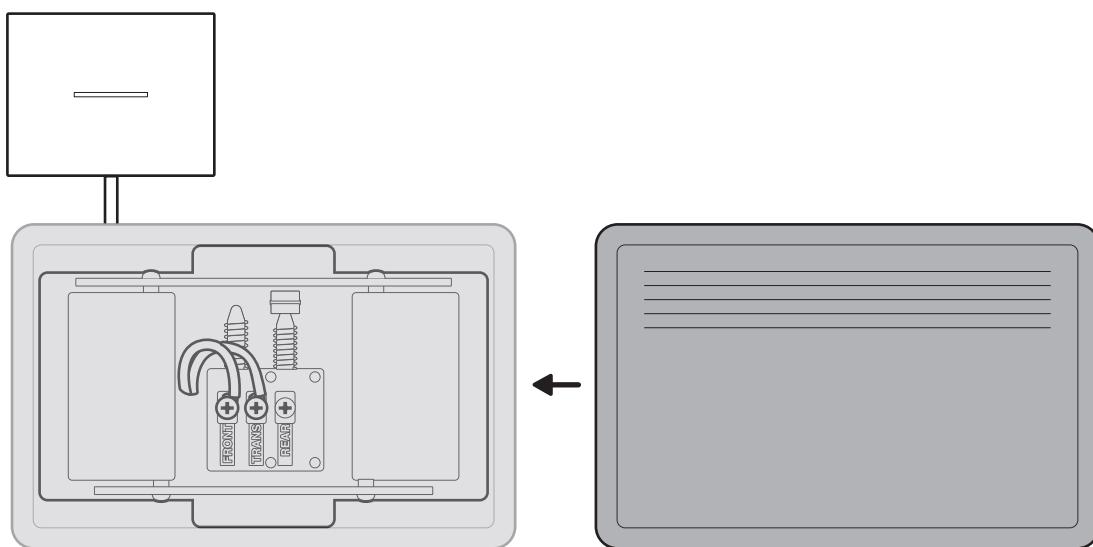


## 8.



(Facultatif) Si vous utilisez un support d'angle, installez-le par-dessus les fils de votre sonnette en utilisant les ouvertures des sections supérieure et inférieure, en vous assurant que le support fait face à la direction désirée.

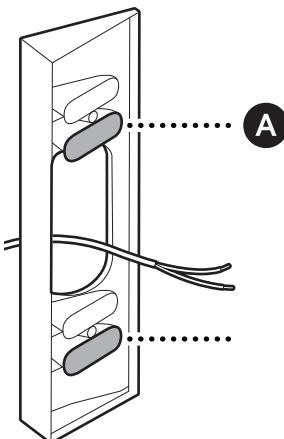



(Facultatif) Si vous utilisez un support d'orientation, installez-le par-dessus les fils de votre sonnette à l'aide des vis incluses avec votre ensemble de cales, en vous assurant qu'il est orienté vers le bas.

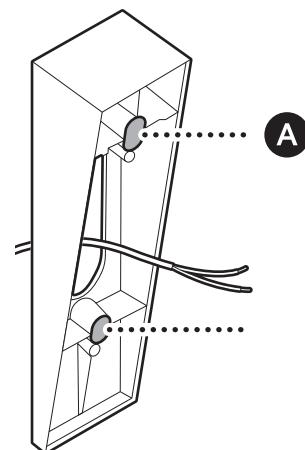

Sur le stuc, la brique ou le béton, utilisez un foret de maçonnerie de  $\frac{1}{4}$  po (6 mm) pour percer des trous et insérez-y les ancrages murales fournies.

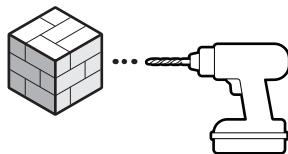


Sur le stuc, la brique ou le béton, utilisez un foret de maçonnerie de  $\frac{1}{4}$  po (6 mm) pour percer des trous et insérez-y les ancrages murales fournies.

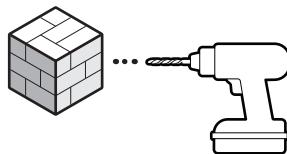

## 9.


(Facultatif) Si vous superposez plusieurs supports d'orientation ou d'angle, insérez les vis au travers des deux supports pour les maintenir ensemble.

**REMARQUE :** Nous ne recommandons pas l'utilisation de plus de deux supports.

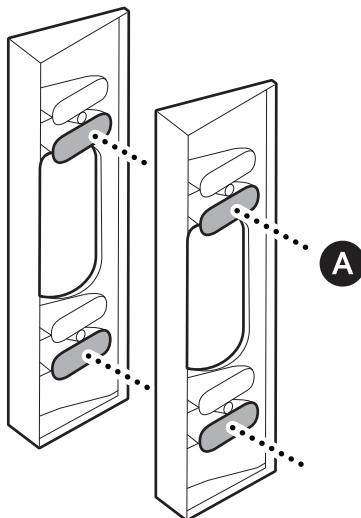


## 10.

Installez le support de fixation sur votre support ou directement par-dessus le câblage de votre sonnette en utilisant les vis incluses.

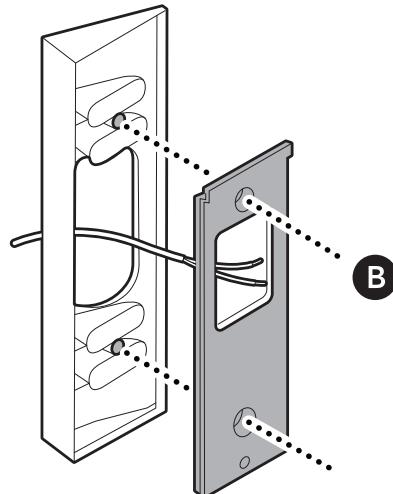


## 11.

Retirez la façade de votre sonnette en insérant l'outil d'extraction dans la fente située sous votre sonnette.

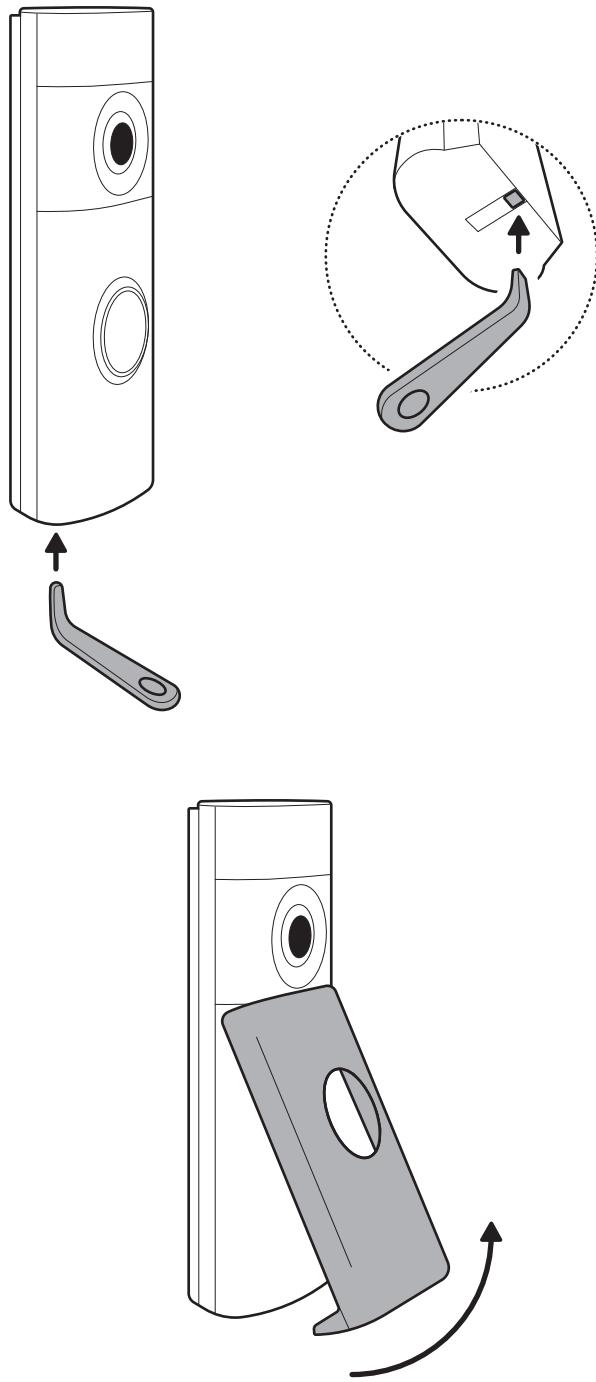


## 12.

Fixez les cosses à fourche incluses au câblage de votre sonnette à l'aide de capuchons de connexion.

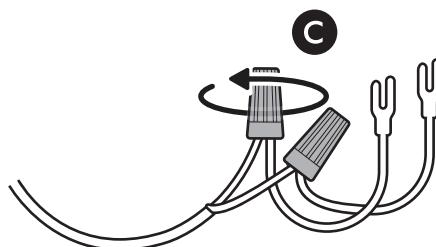


**13.**


Attachez les cosses à fourche aux bornes de connexion de votre sonnette.

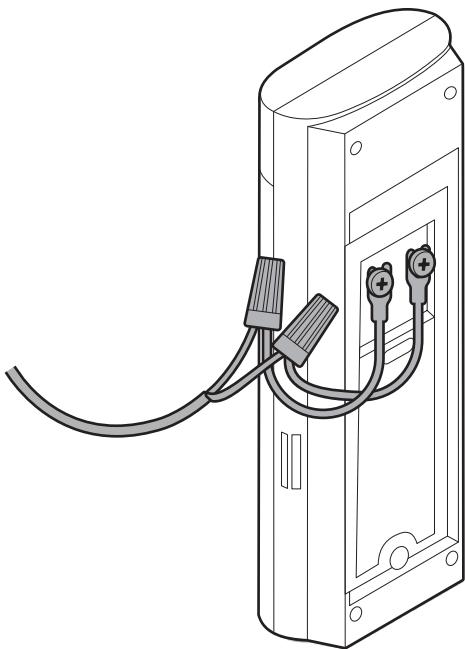**14.**


Installez votre sonnette en la fixant au support de fixation et en la poussant vers le bas.

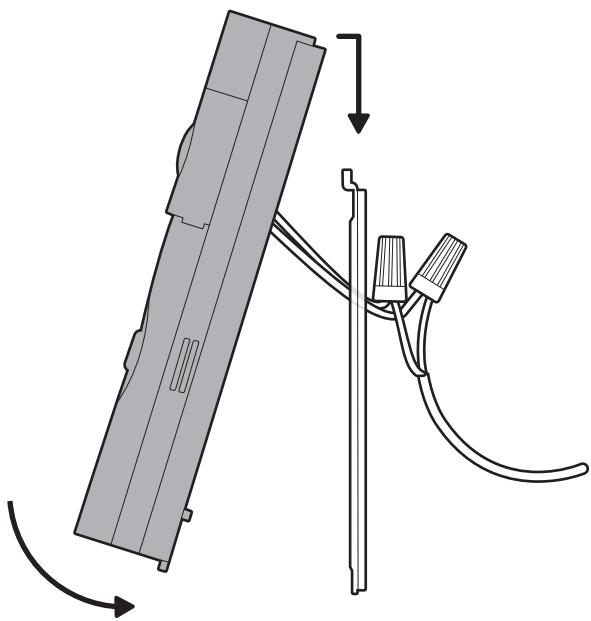**15.**

Serrez la vis de sécurité.

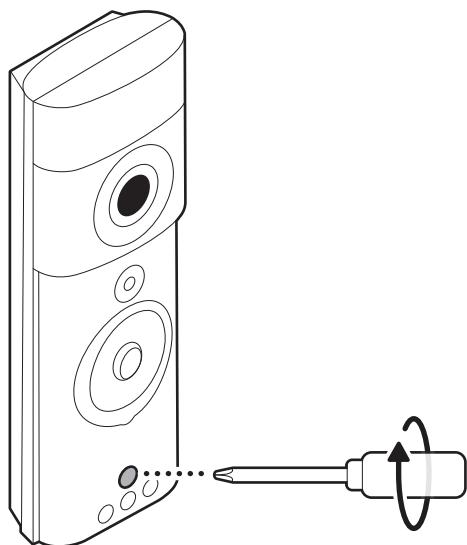
**16.**

Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

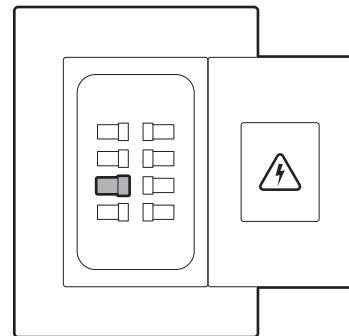


**17.**

Testez votre sonnette pour vous assurer que l'ensemble est bien connecté.

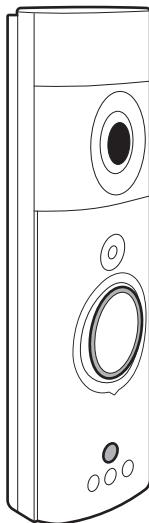**18.**

Réinstallez la façade.

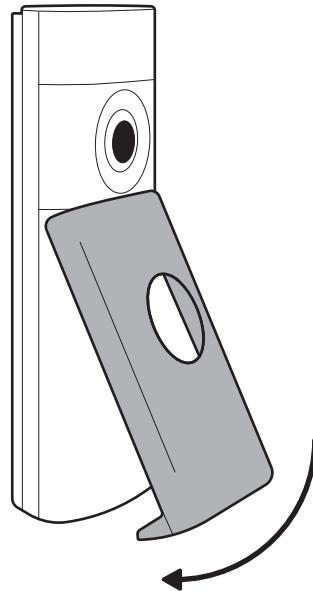

[ring.com/contact](https://ring.com/contact)  
 [ring.com/help](https://ring.com/help)