

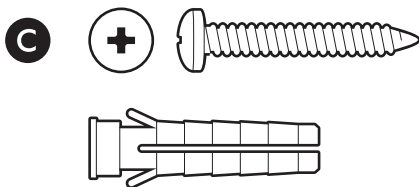



Inbegrepen hardware




Benodigd gereedschap

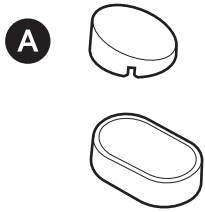

Kruiskopschroevendraaier

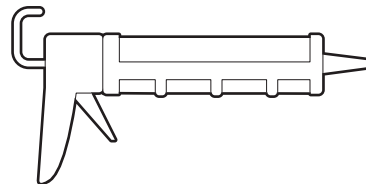

Kitpistool

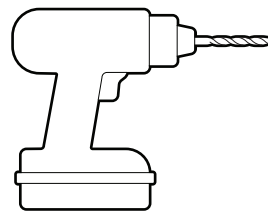

Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel)

Lasdoos.



WAARSCHUWING: gevaar voor elektrische schokken. In Australië en Nieuw-Zeeland moet de installatie en bedrading worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Dit kan ook in andere landen vereist zijn. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en bouwvoorschriften voordat je elektrische werkzaamheden uitvoert. Vergunningen en/of professionele installatie zijn mogelijk wettelijk vereist.

LET OP: brandgevaar. Niet in de buurt van brandbare of ontvlambare oppervlakken installeren. De omvormset moet aan een muur of dakrand worden bevestigd.


Neem de veiligheidsnormen in acht voordat je begint met het installeren van de omvormset.

- Schakel de stroom bij de hoofdschakelaar uit voordat je met de installatie begint.
- Controleer of de voedingsspanning juist is. Sluit het product aan op een voedingsbron van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.
- De aardedraad moet worden aangesloten op het product. NIET INSTALLEREN als er geen werkende aardeverbinding beschikbaar is.
- Sluit dit product niet aan op een dimmer of timer.

1.

Sluit de stroom af bij de schakelaar.


Let op: als je energiesysteem is geclassificeerd als OVC III, controleer je of het EX-schakelpaneel van het 'distributiepaneel' van het gebouw een overspanningsafleider heeft geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de overspanningsafleider een IEC 61051-2-gecertificeerde overspanningsafleider is om de spanningsschommelingen te verlagen naar overspanningscategorie II (2500 V pk of lager) voordat je deze aansluit op alle wisselstroomingangen. Installeer geen omvormset zonder overspanningsafleider.

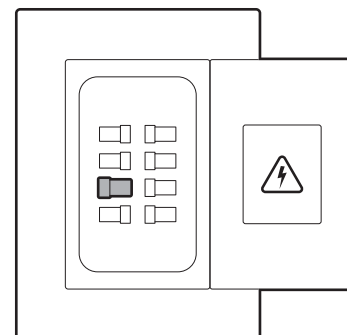

2.

Voer de draad door de doorvoertule.

Let op: gebruik een ronde 3-aderige kabel van minimaal 18 AWG of met een buitendiameter van 6-7 millimeter en een kerndiameter van 0,75-1 millimeter.

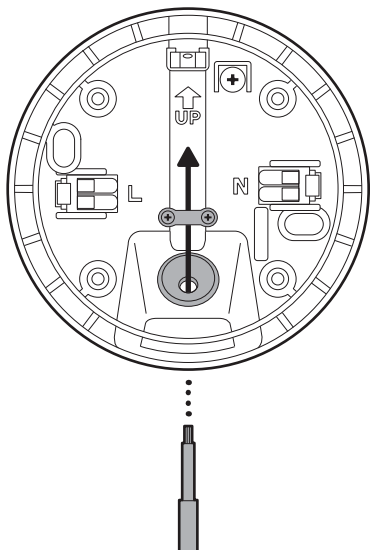


3.

Draai de schroeven voor draadbevestiging vast.




WAARSCHUWING: de drukplaat moet over de kabelisolatie liggen en niet over de afzonderlijke draden.

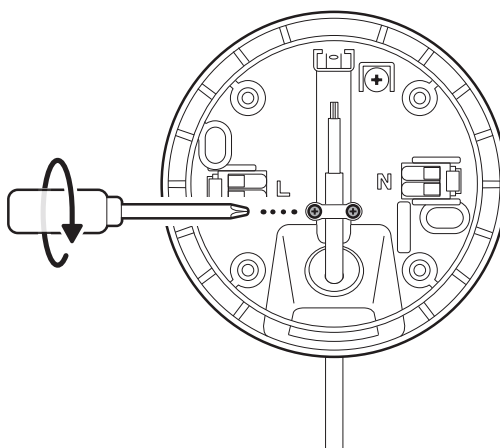

4.


Gebruik een waterpas en markeer de schroefgaten.

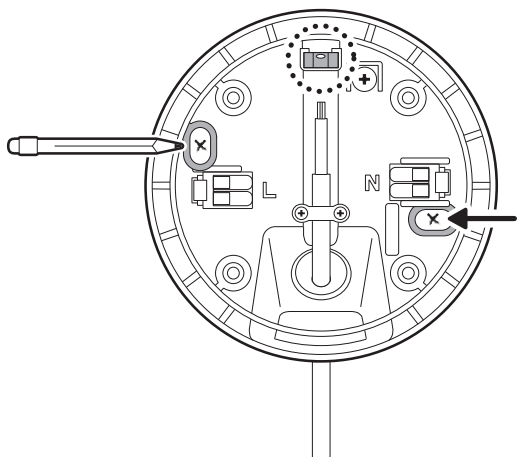

5.


Monteer de lasdoos.

Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje van 6 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

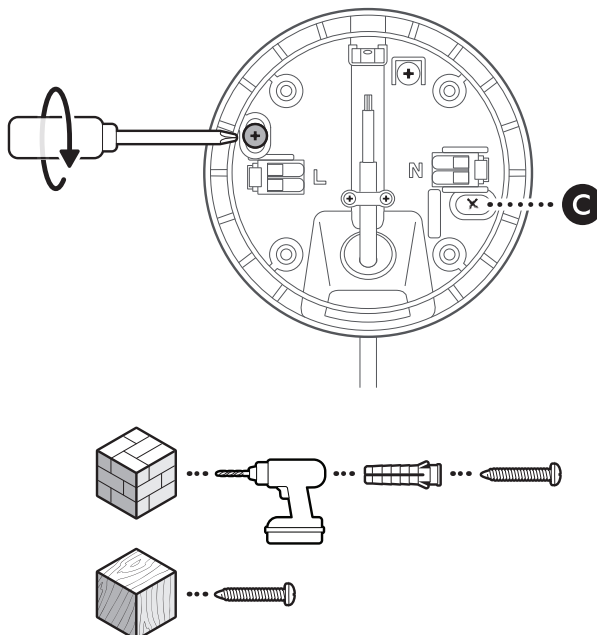


6.

Dek de schroeven af met rubberen doppen.

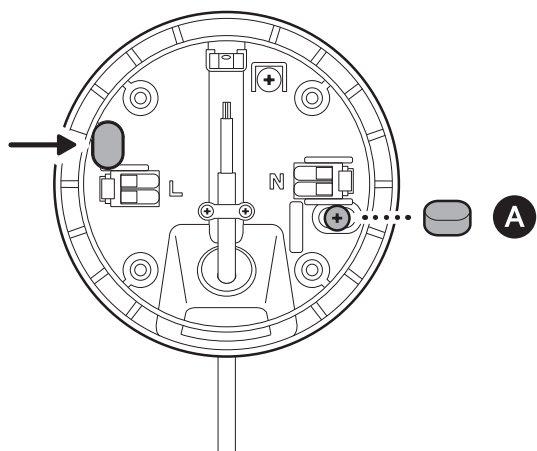


Optioneel: gebruik de ingebouwde haken om de S-haak vast te zetten.

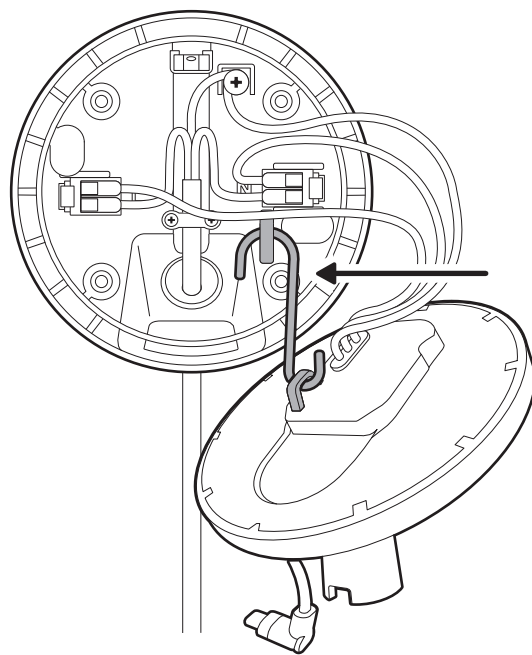


7.

Sluit de draden aan.

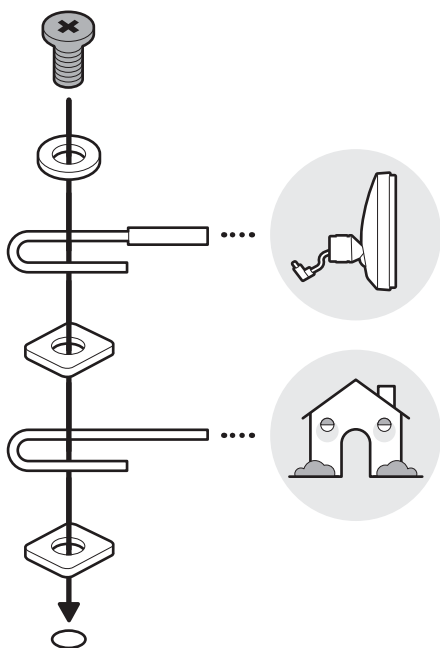

Draai de aardschroef vast met een aanhaalmoment van minimaal 0,4 N/m.

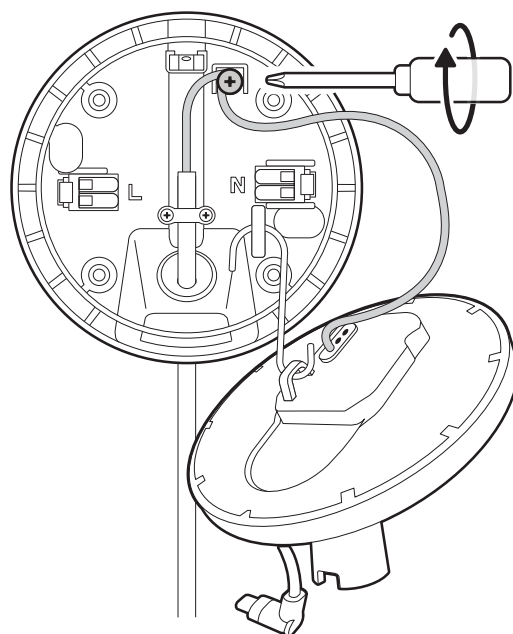


Sluit de bruine (L) en blauwe (N) draden aan.

Opmerking: als je ooit draden moet verwijderen, verwijder dan de bruine (L) en blauwe (N) draden. Verwijder vervolgens de gele verbindingsdraad en de beschermende aardedraad.




WAARSCHUWING: volg de geldende elektriciteitsvoorschriften van je land. Afhankelijk van hoe oud de woning is, komen de draden mogelijk niet overeen met de hieronder weergegeven kleuren. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien in je omgeving als je twijfelt of je je niet prettig voelt bij het installeren of verwijderen.

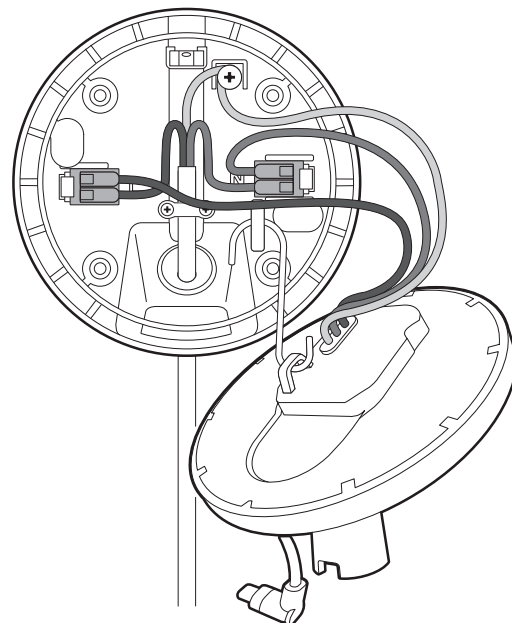

8.


Stop de draden weg en monteer de bedrade bevestiging.

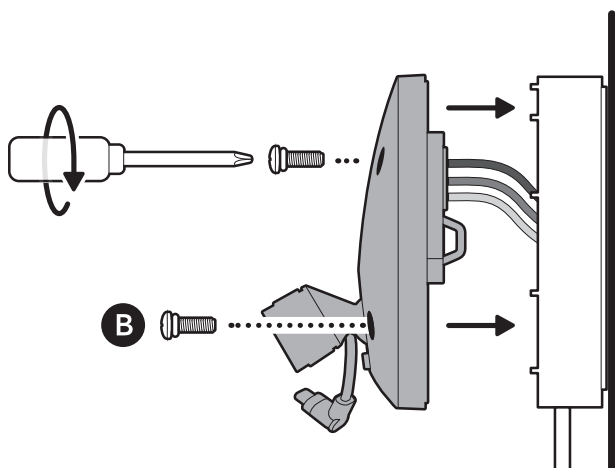

9.


Draai de schroeven aan tot ze goed vast zitten.

Draai vervolgens de schroeven in de bedrade steun vast totdat de schuimlaag de verbindingskast volledig afdicht om te voorkomen dat er water binnendringt (1,37-1,47 N/m aan koppelkracht).

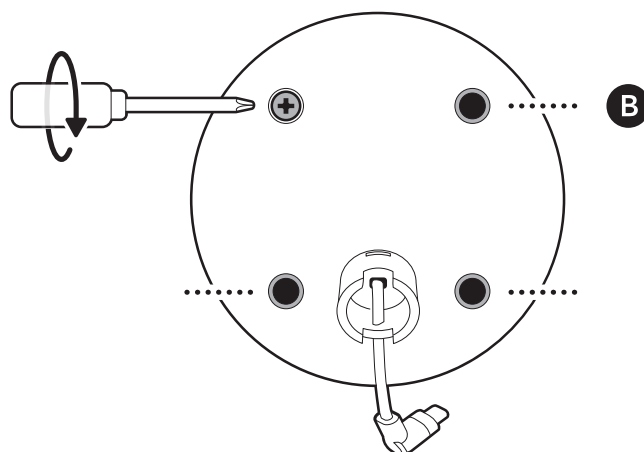


10.

Breng weerbestendige siliconenkit aan rond de buitenkant waar de bedrade bevestiging en de muur elkaar raken om te voorkomen dat er water in de lasdoos komt.

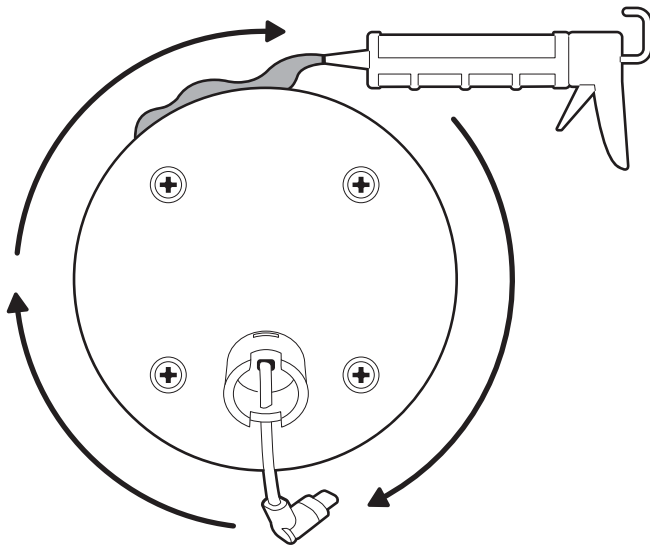

11.


Breng cosmetische schroefpluggen aan.

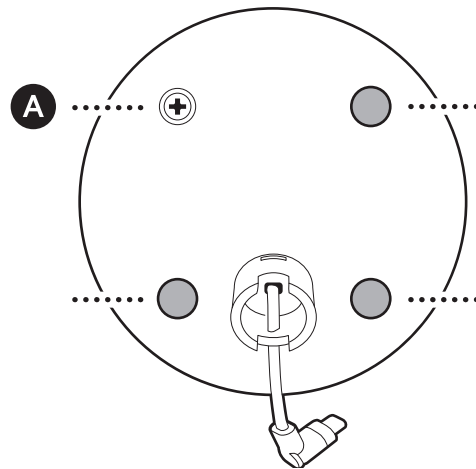

Camera-installatie


1.

Raadpleeg de installatiehandleiding van je camera om de native afdekking en rubberen dop te verwijderen.

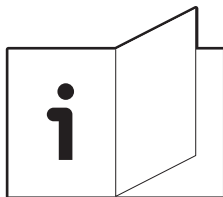


2.

Draai de meegeleverde zeskantige koppeling vast aan de achterzijde van de camera en zorg ervoor dat de Up-pijl omhoog wijst.

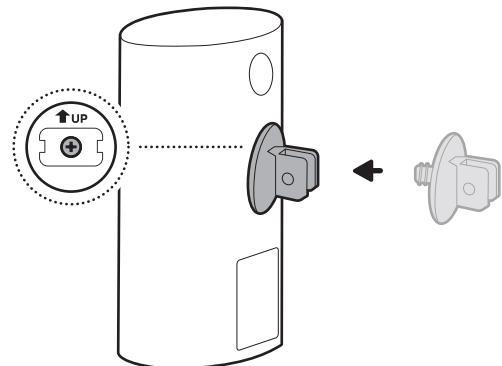


3.

Raadpleeg indien nodig de installatiehandleiding van de camera om de rubberen plug uit de voedingspoort van de camera te verwijderen.

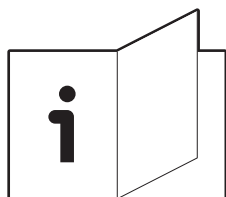


4.

Sluit de USB-C-kabel van de bedrade montagebeugel aan op je camera en zorg dat hij er volledig is ingestoken.

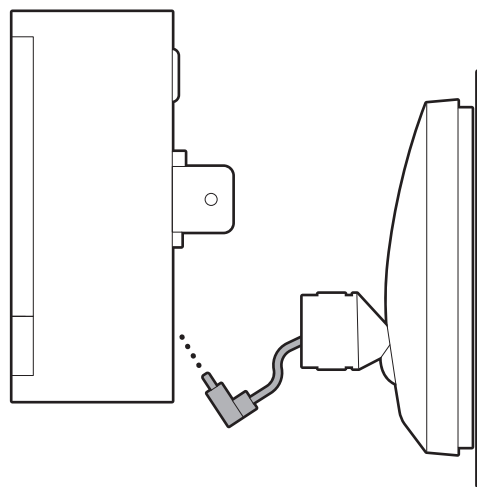


5.

Lijn de vergrendelingsindicatoren op de zeskantige koppeling uit met de bedrade steun en schuif ze in elkaar.

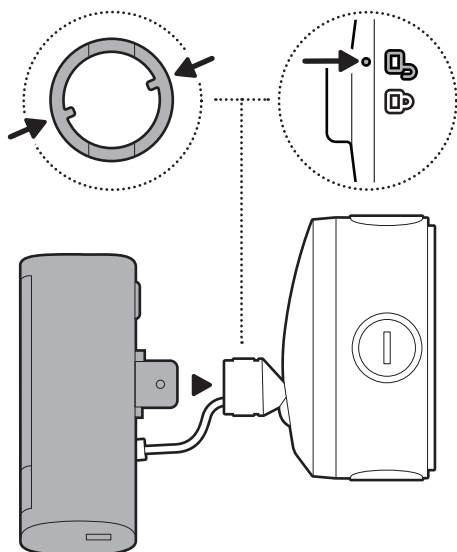


6.

Draai totdat de camera op zijn plaats vastklikt.

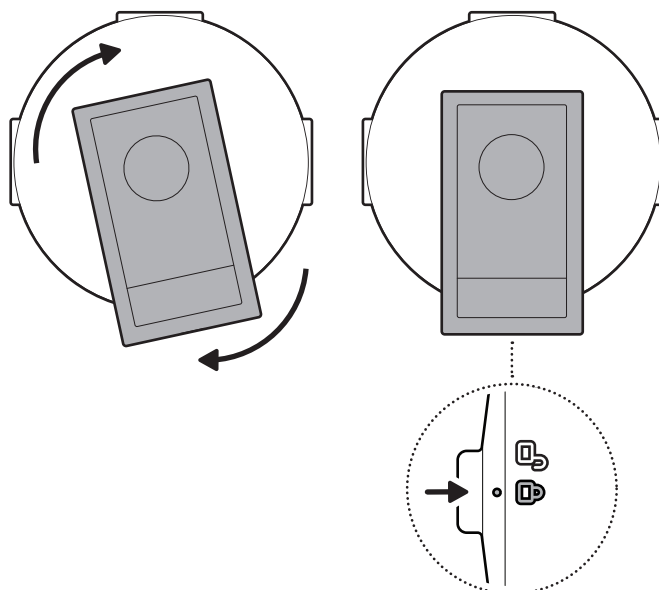


7.

Draai de veiligheidsschroeven vast.

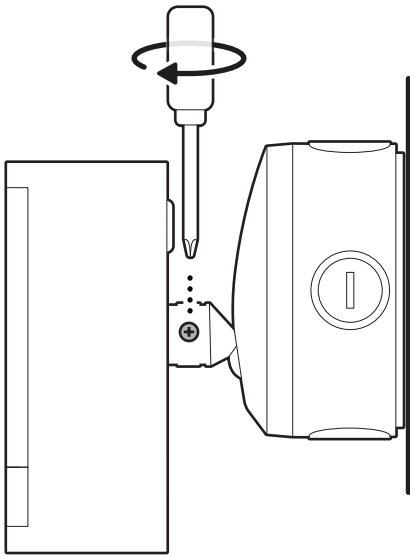


8.

Plaats de decoratieve afdekking van de camera door deze dicht te schuiven tot je een klik hoort om hem vast te zetten.

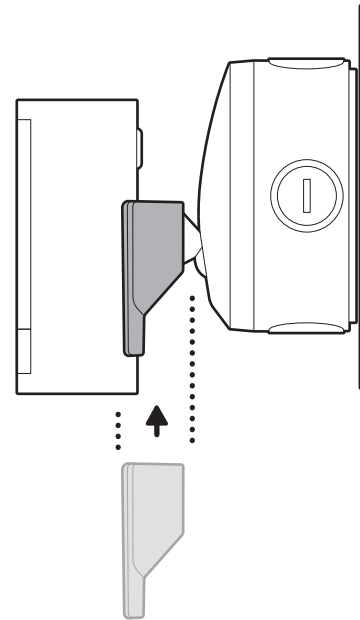


9.

Als je de Outdoor Cam Plus installeert, gebruik dan decoratieve afdekking 1.
Gebruik bij het installeren van de Outdoor Cam Pro decoratieve afdekking 2.
Gebruik bij het installeren van de Outdoor Cam Pro (2de generatie) decoratieve afdekking 3.

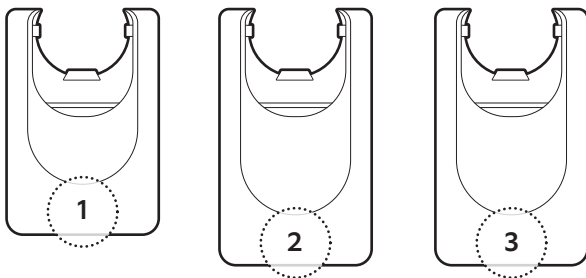


10.

Pas indien nodig de positie van de camera aan.

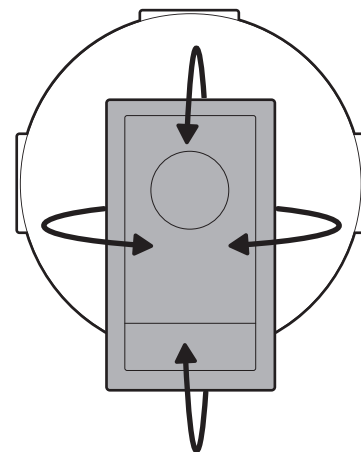

11.

Je moet de juiste siliconen of kit aanbrengen rond de uitsparingen van de aansluitdoos, tussen de aansluitdoos en de steun van de afdekking van de aansluitdoos, en tussen de aansluitdoos en het montageoppervlak om eventuele openingen af te dichten.

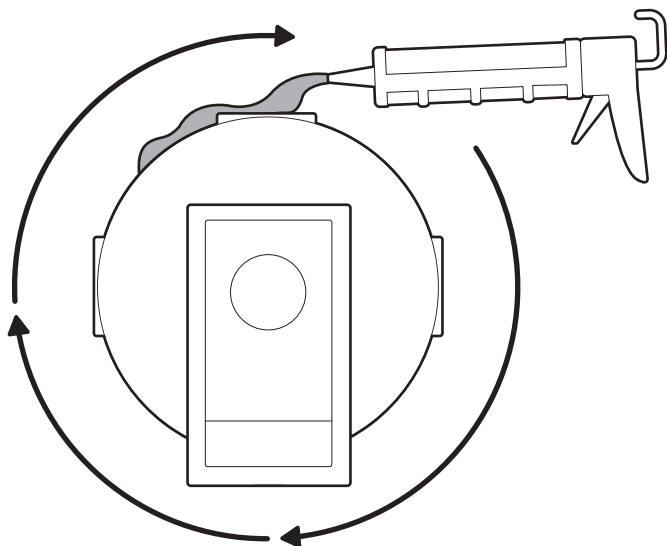

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيرييس مينوي 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

