




Hårdvara som ingår

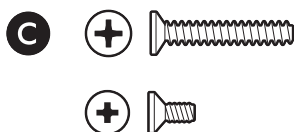

Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel

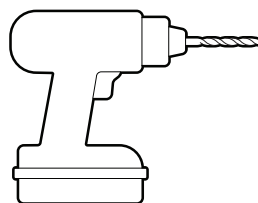

Borr med 6 mm betongborr (tillval)

Se en fullständig lista över kompatibla enheter.


ring.com/compatibility

Befintlig installation av Ring-dörrklocka

1.

Om du installerar en dörrklocka med kablar ska du stänga av strömmen vid brytaren eller säkringen.


OBS! Om du är osäker på vilken brytare du ska stänga av, stäng av huvudbrytaren eller kontakta en elektriker.

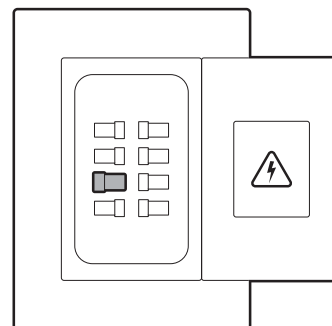**OBS!**

Vid installationen kommer du att hantera elkablar. Om du stöter på skadade eller osäkra kablar eller om du är osäker, obekvämd eller oerfaren ska du kontakta en auktoriserad elektriker.


2.

Ta bort den befintliga Ring-dörrklockan vid behov.

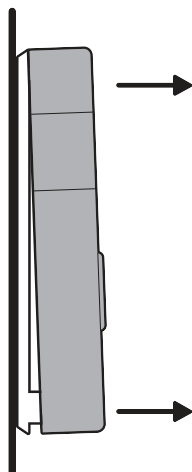

3.


Använd guiden för att ta bort rätt gummipluggar och markera rätt skruvhål för dörrklockan.

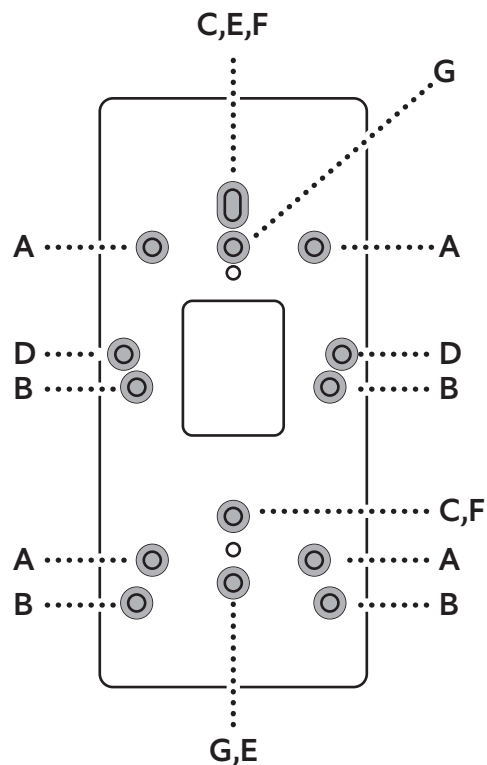

- A – Battery Doorbell/Video Doorbell (Andra gen.)
- B – Battery Doorbell Plus/Battery Doorbell Pro/Doorbell 3, 3+, 4
- C – Intercom-dosa (JP)
- D – Europeisk rund kopplingsdosa
- E – Wired Doorbell Pro/Wired Doorbell Plus
- F – Rektangulär kopplingsdosa (US/CA/MX)
- G – Doorbell Wired


4.

Om du av misstag har gjort hål på fel ställe så tätar du dem med de medföljande gummipluggarna.

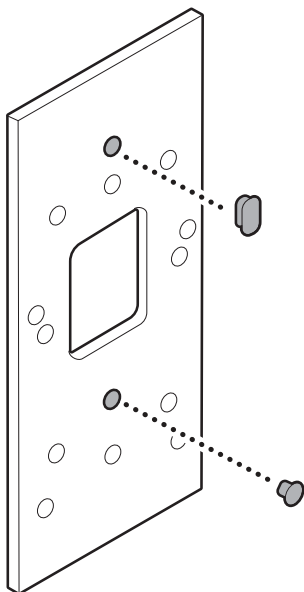

5.


(Valfritt) Se till att grundmåla eller måla din sats så att den passar väggarna innan du installerar den.

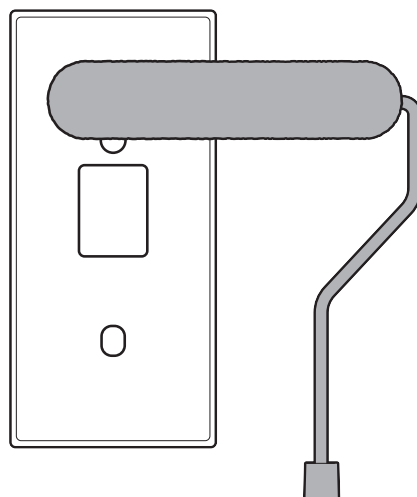

6.


Fäst monteringssatsen över dörrklockans kablar med de medföljande skruvarna och dra ledningarna genom öppningen.

OBS! Om monteringssatsen börjar böjas eller bändas är skruvarna för hårt åtdragna.

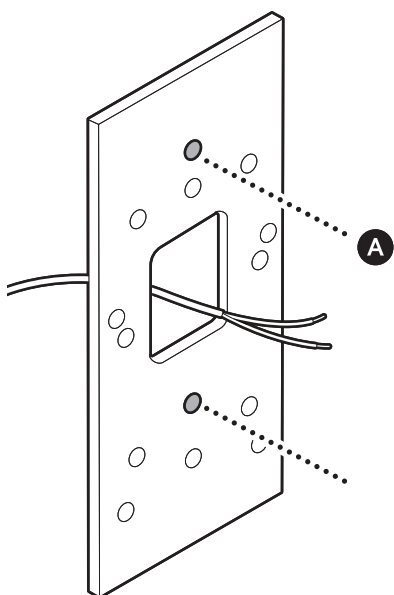



7.

Fäst monteringslocket genom att klicka på det.

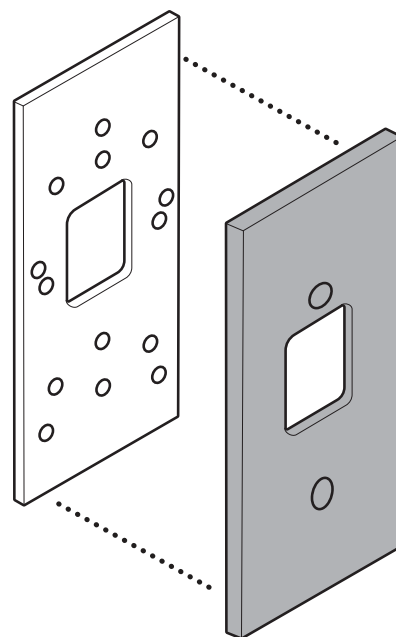


8.

(Valfritt) om du använder ett kil- eller ett hörnfäste ska du installera fästet på monteringssatsen.

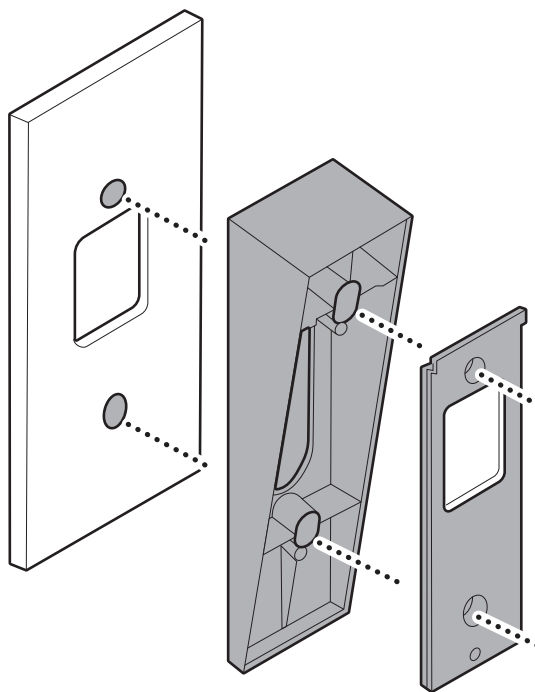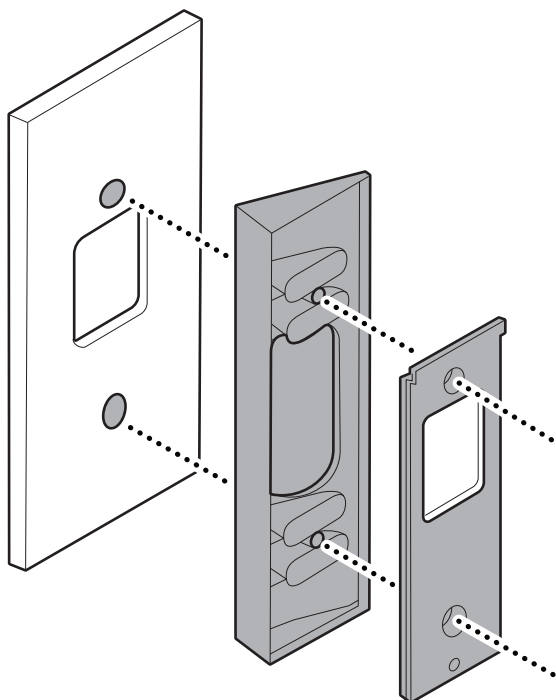


9.

Sätt fast dörrklockans fäste på monteringssatsen.

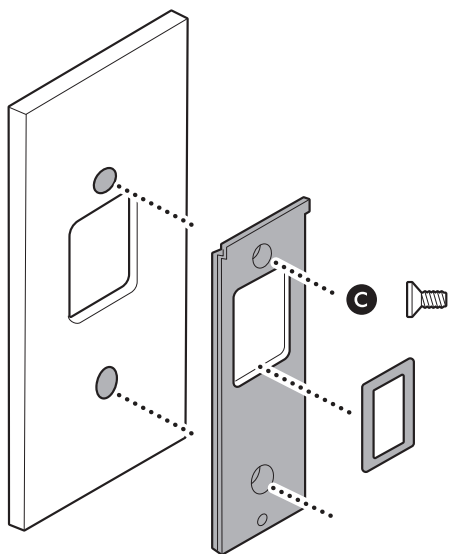

10.

Se din installationsguide för dörrklockan för att slutföra installationen.

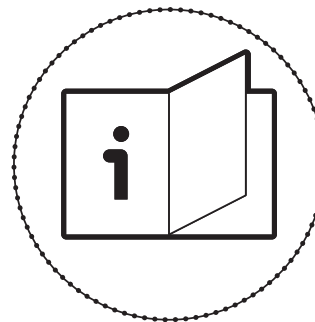


Installation av kopplingsdosa för USA eller Japan

1.

Stäng av strömmen med brytaren eller säkringen.

OBS! Om du är osäker på vilken brytare du ska stänga av, stäng av huvudbrytaren eller kontakta en elektriker.

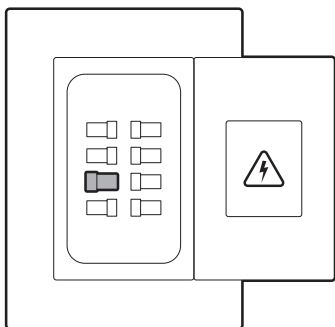


OBS!

Vid installationen kommer du att hantera elkablar. Om det inte känns bra eller om du saknar erfarenhet ska du kontakta en auktoriserad elektriker.


3.

Använd guiden för att hitta hålen C- eller F-hålen ta bort rätt pluggar.

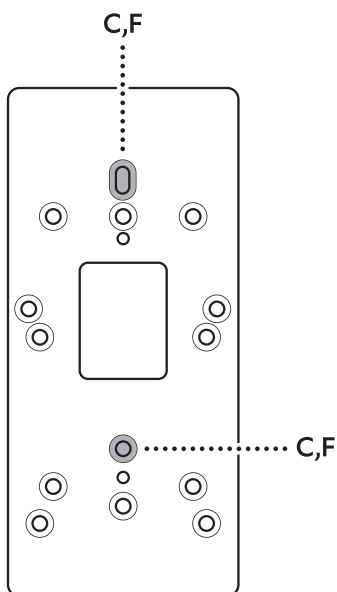


2.

Ta bort din befintliga dörrklocka eller intercom om det behövs.

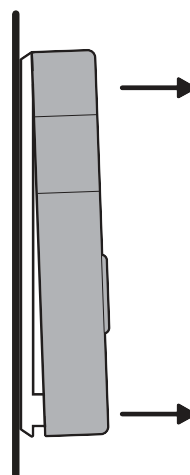

4.


(Valfritt) Se till att grundmåla eller måla din sats så att den passar väggarna innan du installerar den.

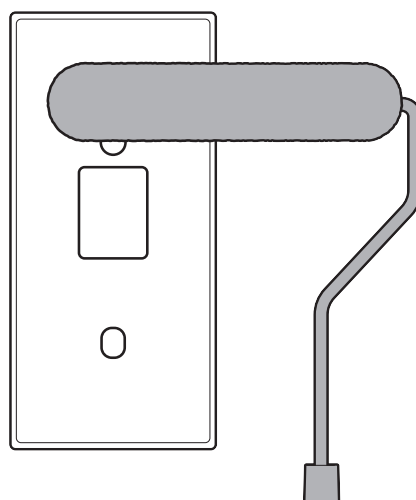

5.


Fäst monteringssatsen över dörrklockans kablar med de medföljande skruvarna och dra ledningarna genom öppningen.

OBS! Om monteringssatsen börjar böjas eller bändas är skruvarna för hårt åtdragna.

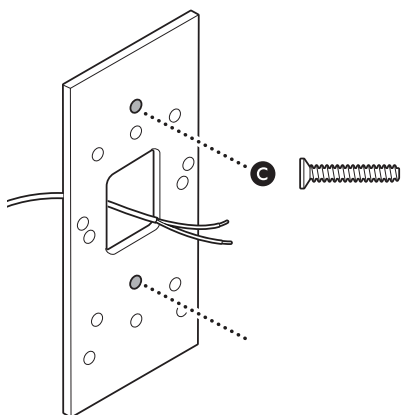



6.

Fäst monteringslocket genom att klicka på det.

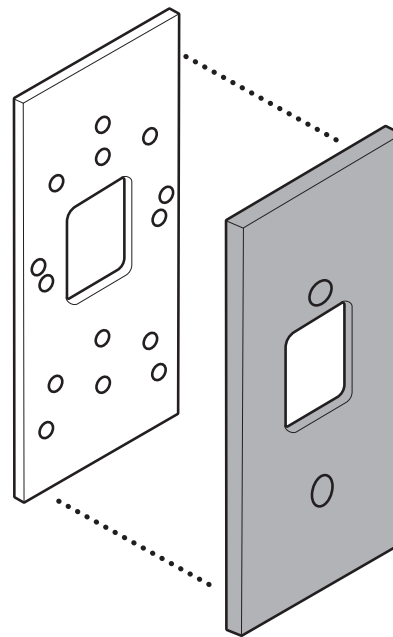


7.

(Valfritt) om du använder ett kil- eller ett hörnfäste ska du installera fästet på monteringssatsen.

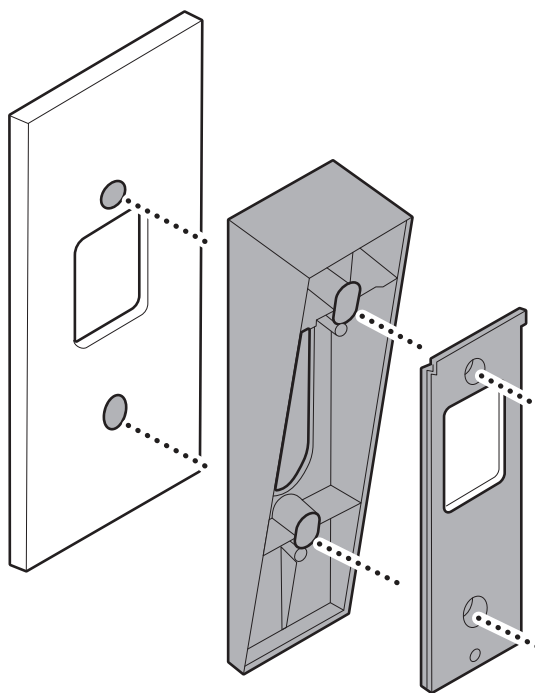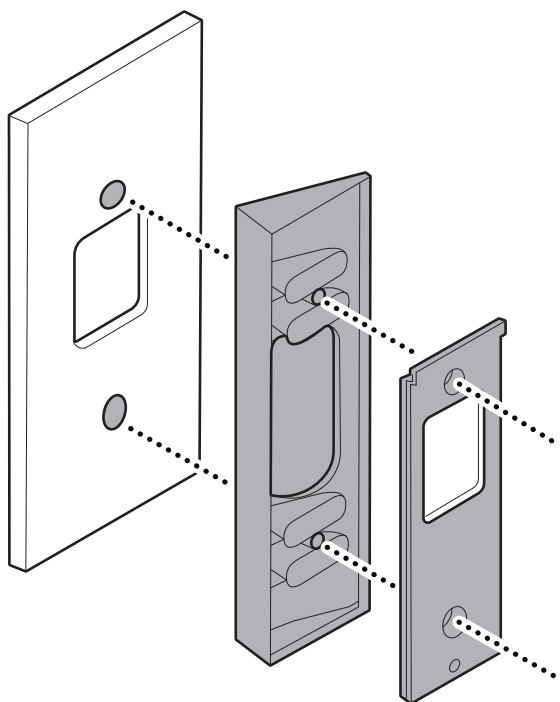


8.

Sätt fast dörrklockans fäste på monteringssatsen.

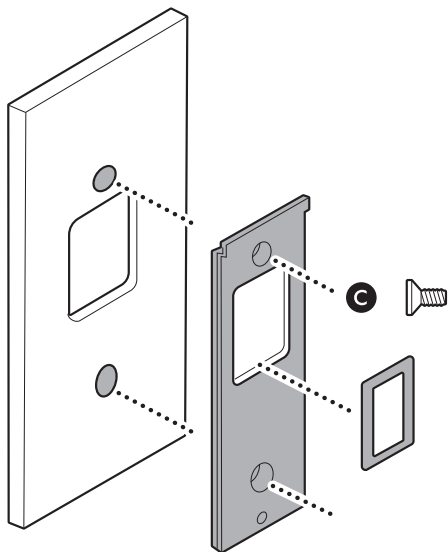

9.

Se din installationsguide för dörrklockan för att slutföra installationen.

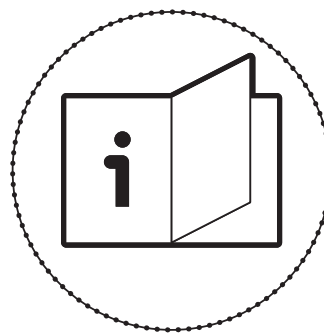


Installation av rund europeisk kopplingsdosa

1.

Stäng av strömmen med brytaren eller säkringen.

OBS! Om du är osäker på vilken brytare du ska stänga av, stäng av huvudbrytaren eller kontakta en elektriker.

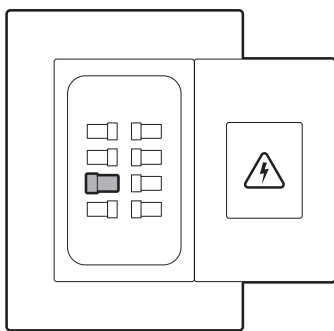


OBS!

Vid installationen kommer du att hantera elkablar. Om det inte känns bra eller om du saknar erfarenhet ska du kontakta en auktoriserad elektriker.

2.


Ta bort din befintliga dörrklocka eller intercom om det behövs.

OBS! Spara skruvarna för tillfället.

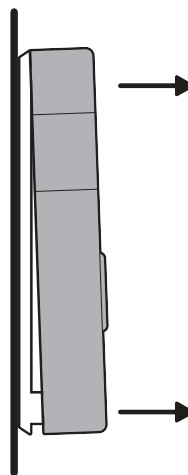


3.

Använd guiden för att hitta D-hålen och ta bort rätt pluggar.

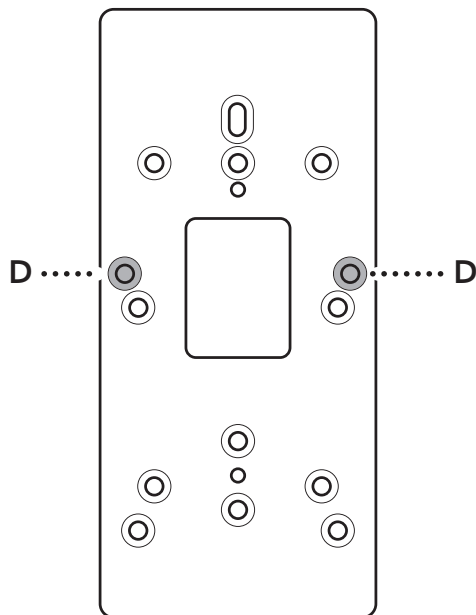

4.


(Valfritt) Se till att grundmåla eller måla din sats så att den passar väggarna innan du installerar den.

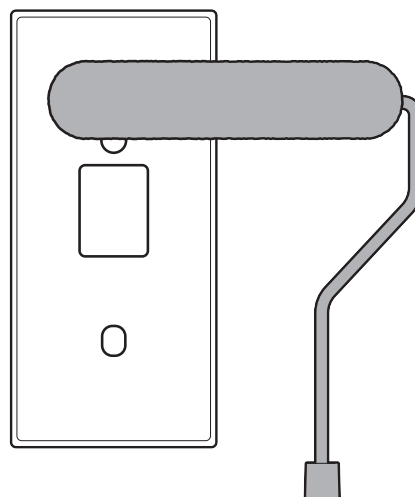

5.


Installera skumtätningen och monteringssatsen över dörrklockans kablar med de medföljande skruvarna och dra kablarna genom öppningen.

OBS! Om monteringssatsen börjar böjas eller bändas är skruvarna för hårt åtdragna.

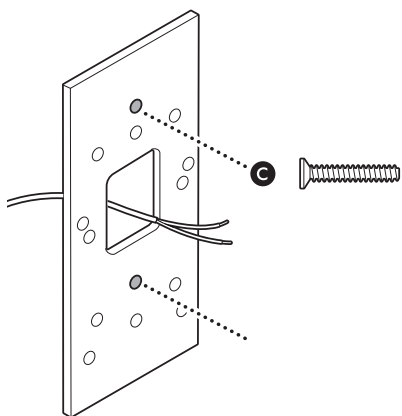



6.

Fäst monteringslocket genom att klicka på det.

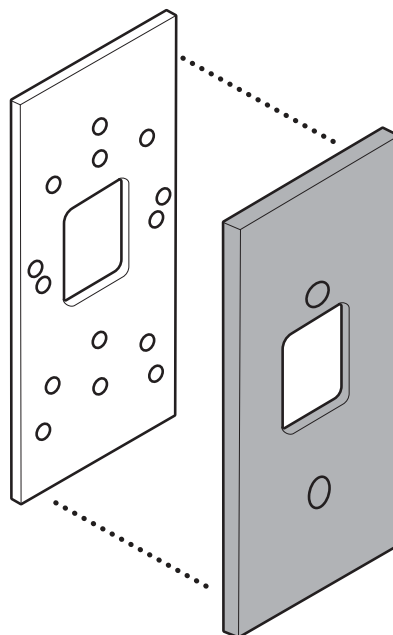


7.

(Valfritt) om du använder ett kil- eller ett hörnfäste ska du installera fästet på monteringssatsen.

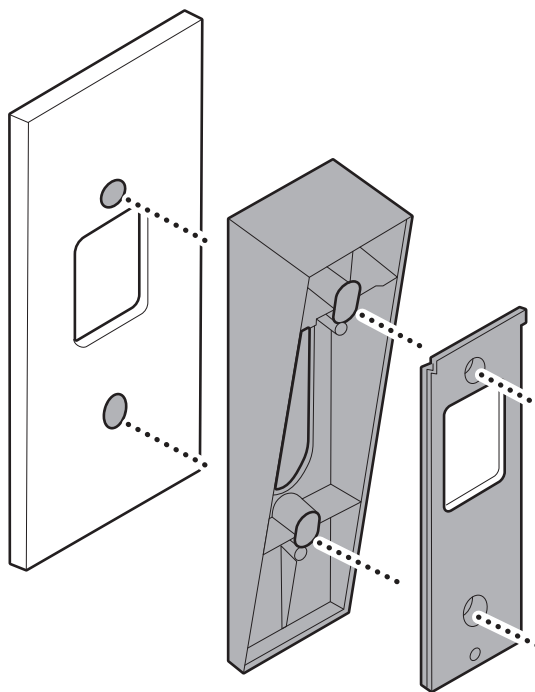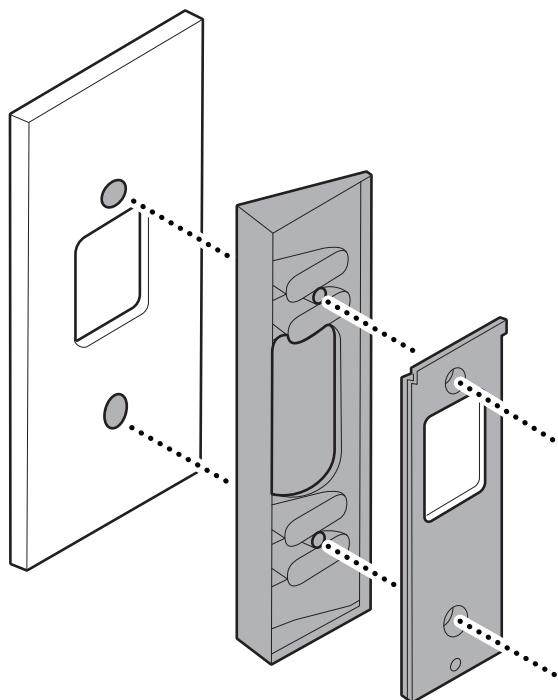


8.

Sätt fast dörrklockans fäste på monteringssatsen.

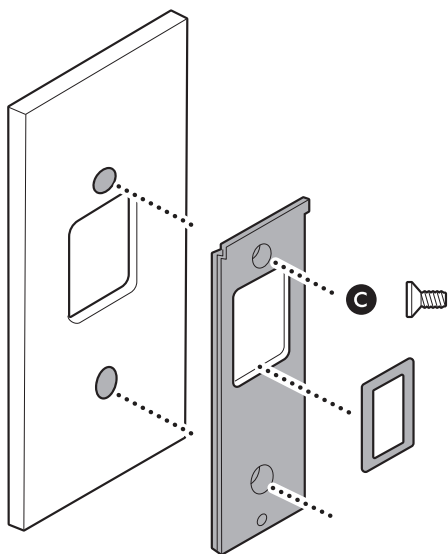

9.

Se din installationsguide för dörrklockan för att slutföra installationen.

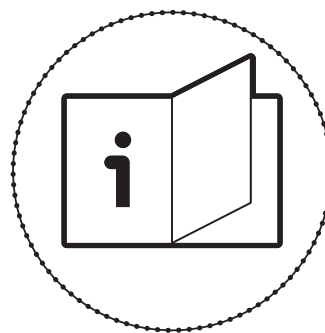



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....