



Piezas incluidas

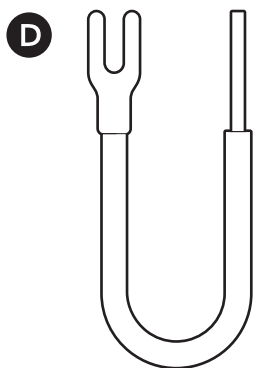


Herramientas incluidas

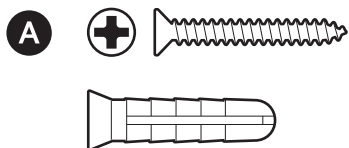


Herramienta de extracción

Herramientas necesarias



Destornillador de estrella

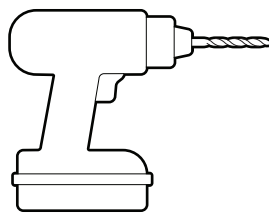

Taladro con broca de albañilería de 6 mm (opcional)


1.

Descarga la app de Ring.



2.

Escanea el código QR.

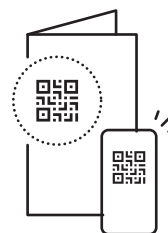

3.

Retira el envoltorio protector.




Instalación del videotimbre

1.

Desconecta la corriente desde el cuadro eléctrico.

NOTA: Si no sabes con seguridad qué interruptor debes desconectar, apaga el interruptor general o ponte en contacto con un electricista.

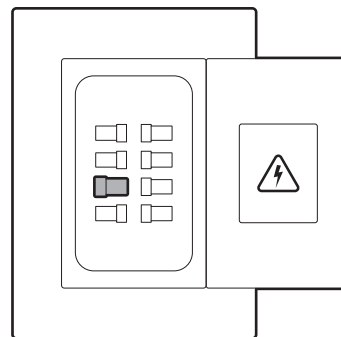


¡PRECAUCIÓN!

El proceso de instalación requiere manipular el cableado eléctrico. Si no tienes experiencia o no sientes que tengas la suficiente seguridad para ello, pide ayuda a un electricista acreditado.


2.

Retira la cubierta de la campanilla del timbre.

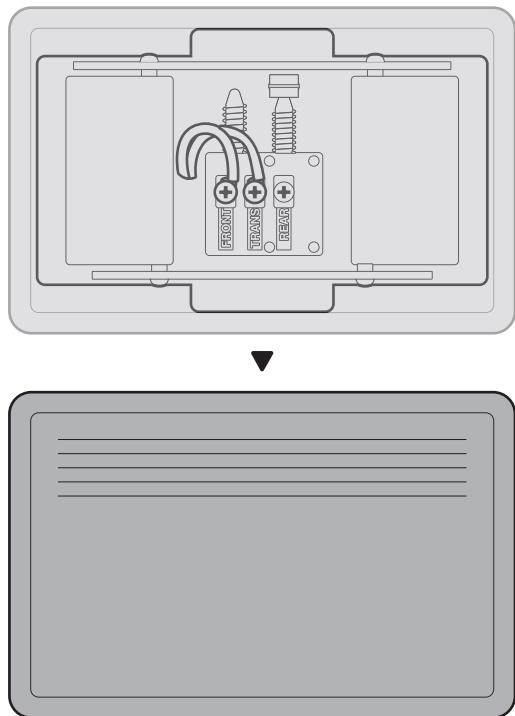


3.

Desconecta los cables conectados a la campanilla.

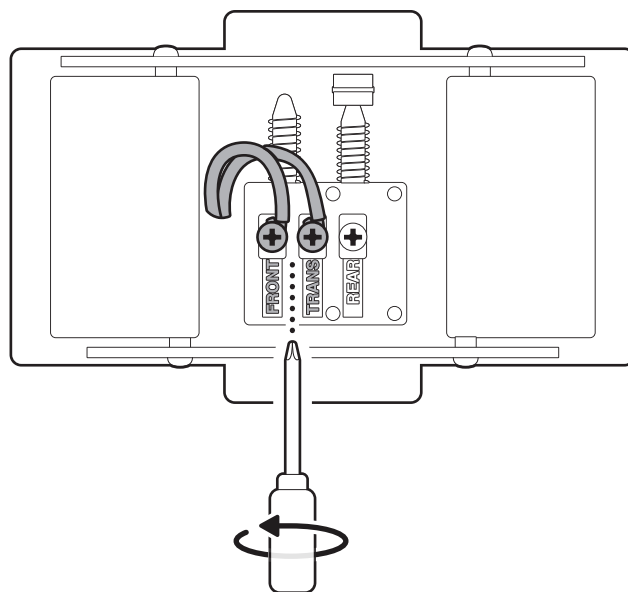


4.

Utiliza la tuerca para cables incluida para conectar los cables entre sí.

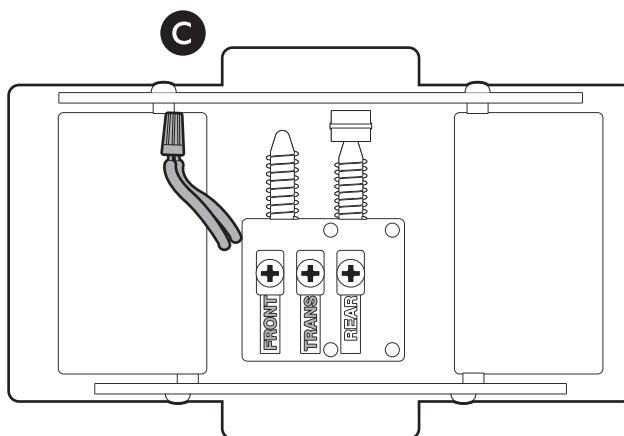


5.

Vuelve a colocar la cubierta de la campanilla.

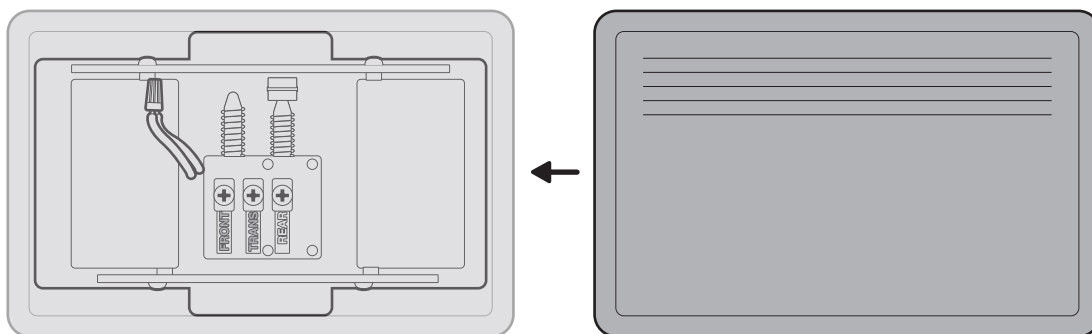

6.


Localiza el transformador de timbre existente.

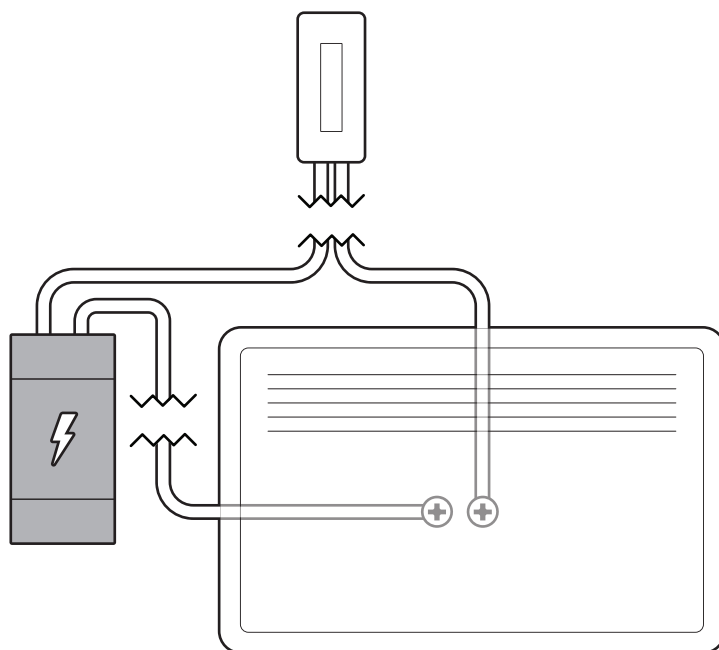

7.


Instala el transformador incluido.

(Opcional) Retira el transformador de su carcasa.

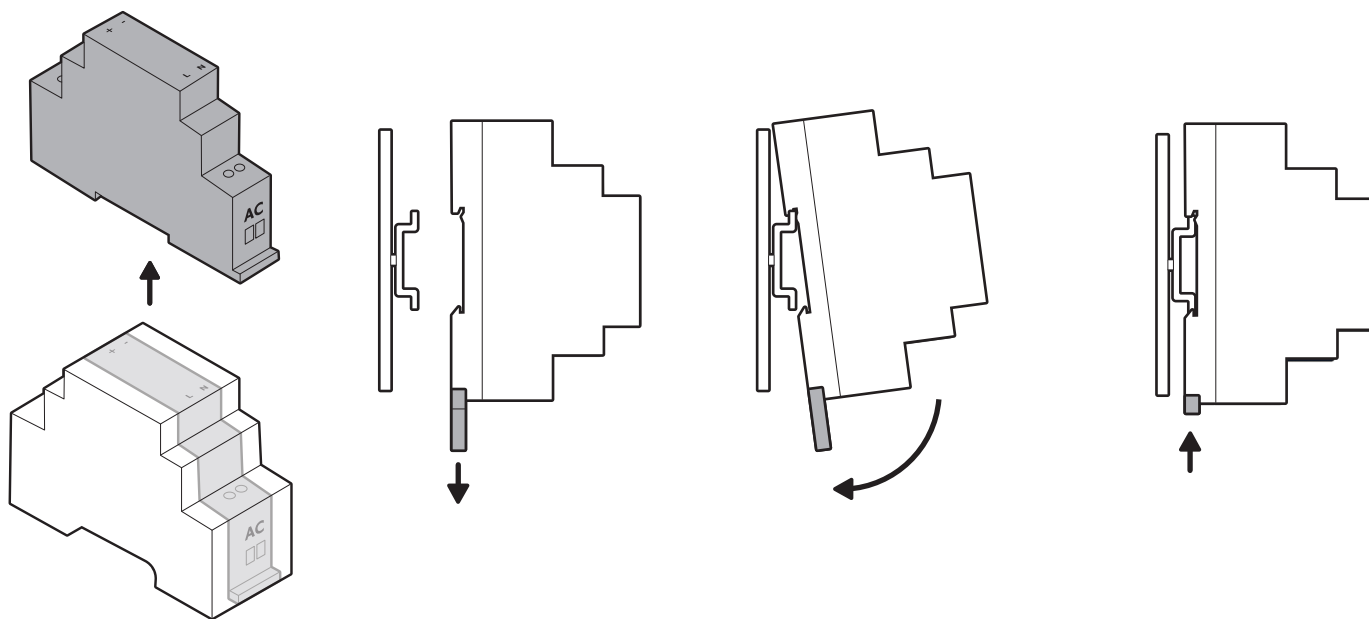


8.

Conecta la corriente a los terminales inferiores L y N. A continuación, conecta el timbre a los terminales positivo y negativo (los cables del timbre pueden ir en cualquiera de los terminales).

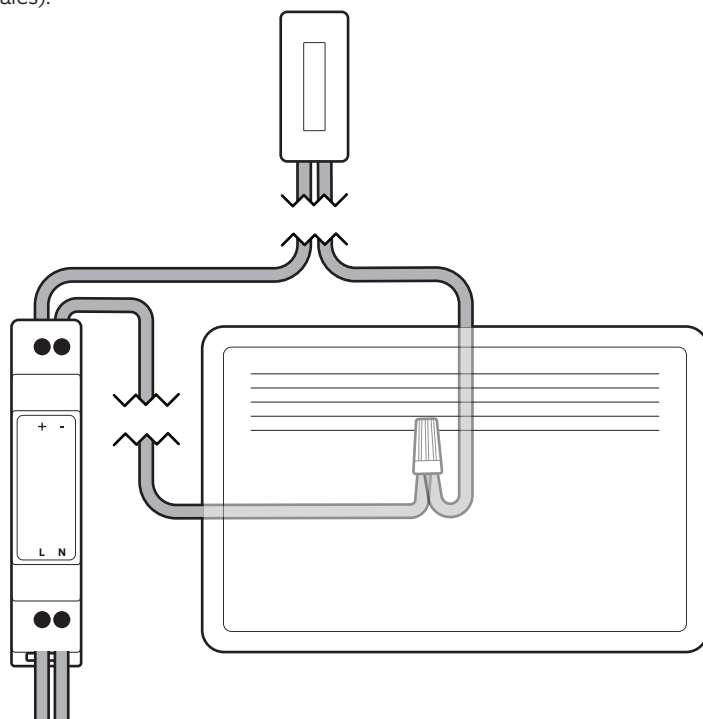


9.


(Opcional) Si utilizas un soporte en esquina, instálalo sobre los cables del timbre utilizando los orificios inferiores de las secciones superior e inferior, asegurándote de que quede orientado en la dirección que deseas capturar.

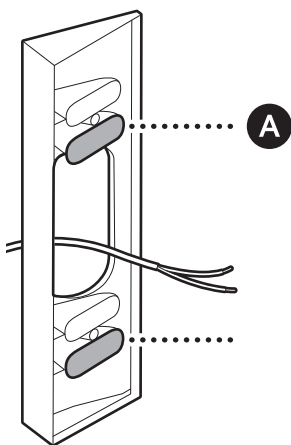


En estuco, ladrillo u hormigón, utiliza una broca de albañilería de 6 mm para perforar los orificios en los que irán introducidos los tacos de pared incluidos.

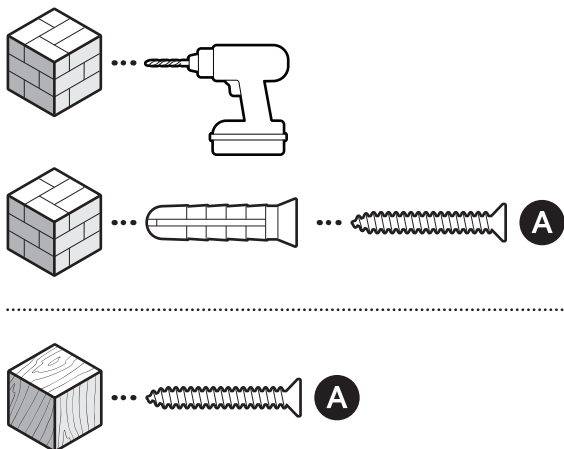

(Opcional) Si utilizas el soporte en cuña, instálalo sobre los cables del timbre con los tornillos incluidos en el kit de ajuste, asegurándote de que quede orientado hacia abajo.

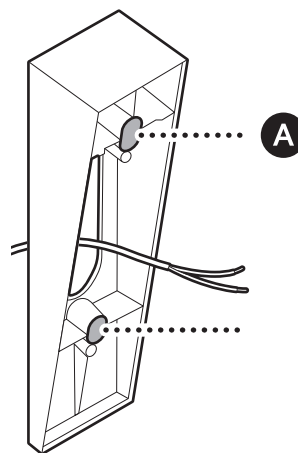


En estuco, ladrillo u hormigón, utiliza una broca de albañilería de 6 mm para perforar los orificios en los que irán introducidos los tacos de pared incluidos.

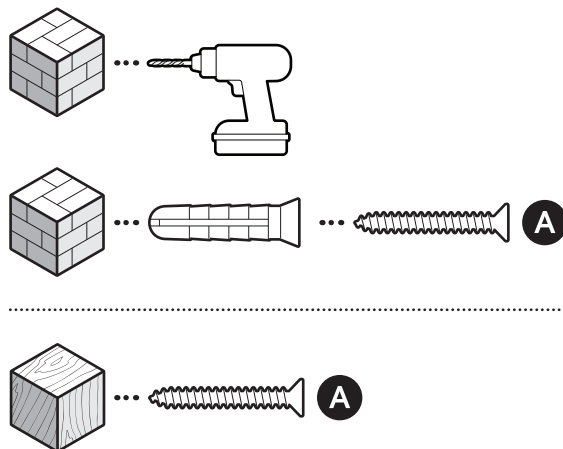


10.

(Opcional) Si instalas varios soportes en esquina o cuña, debes introducir los tornillos en todos ellos para que no se separen.

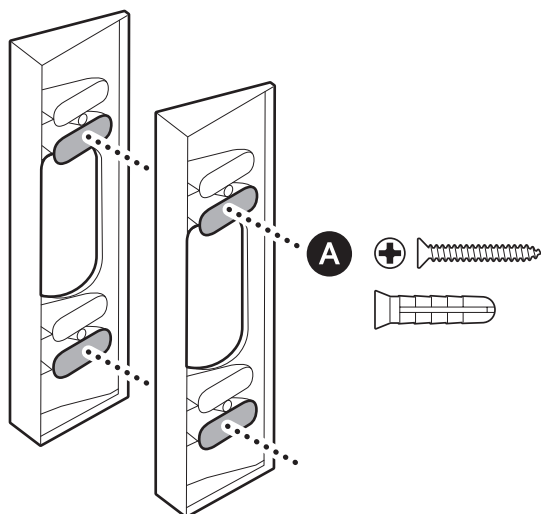


11.

Instala el soporte de montaje sobre el soporte en esquina o cuña, o directamente sobre el cableado del timbre con los tornillos suministrados.

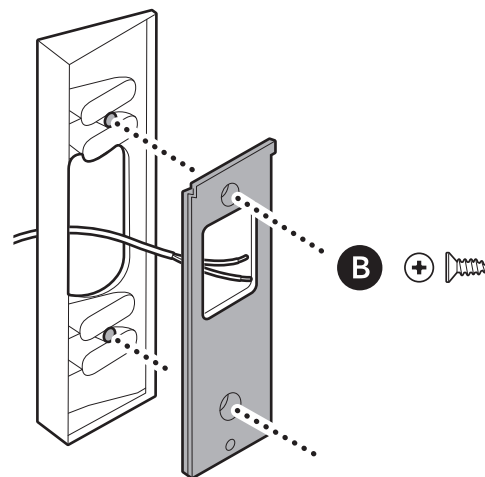


12.

Retira el panel frontal del timbre insertando la herramienta de extracción en la ranura de la parte inferior.

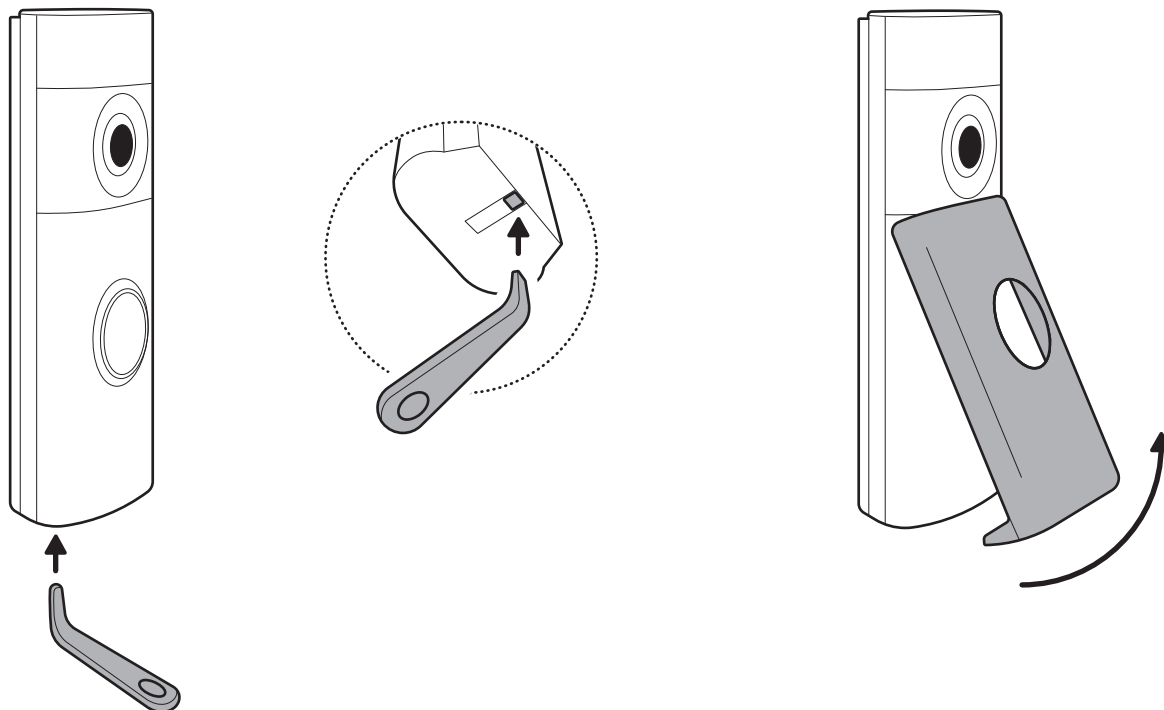


13.

Fija el conector de horquilla incluido al cableado del timbre con tuercas para cables.

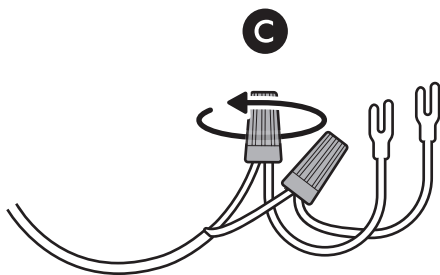


14.

Conecta los conectores de horquilla a los terminales de cable de tu timbre.

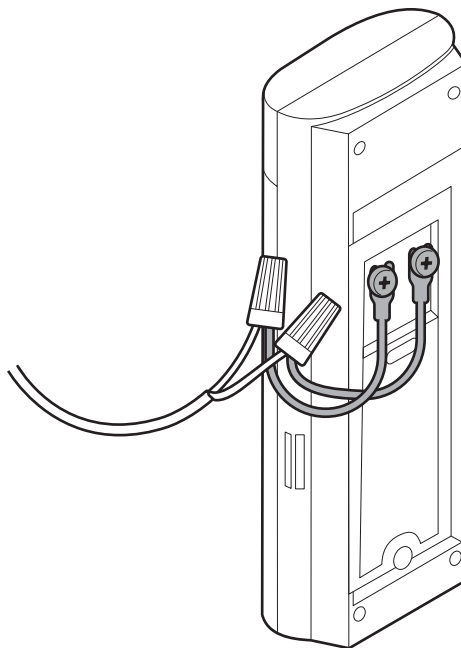


15.

Monta el timbre enganchándolo encima del soporte y empujando hacia abajo.

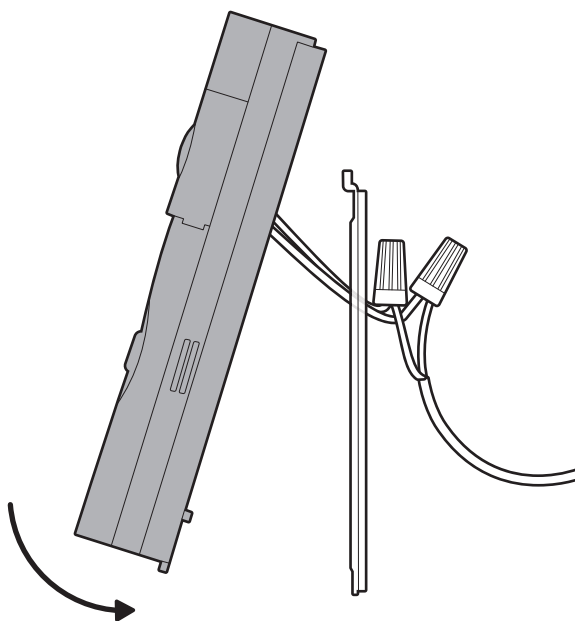


16.

Aprieta el tornillo de seguridad.

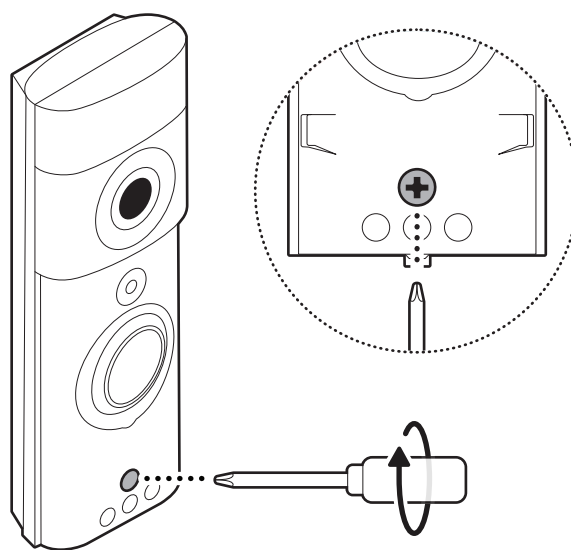


17.

Vuelve a conectar la corriente en el cuadro eléctrico.

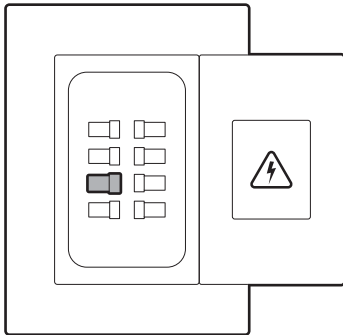


18.

Llama al timbre para asegurarte de que todo está correctamente conectado.

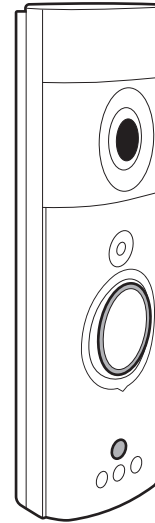

19

Vuelve a colocar el panel frontal.

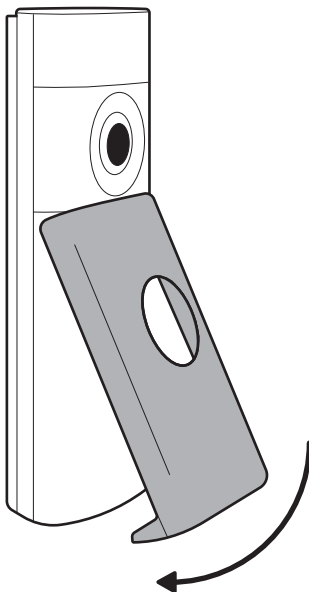ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

شركة Ring LLC طريق سيريس ميني 12515 مدينة هاونورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.