

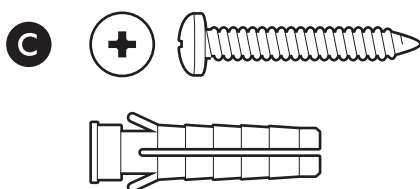



Hårdvara som ingår

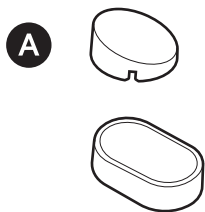


Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel

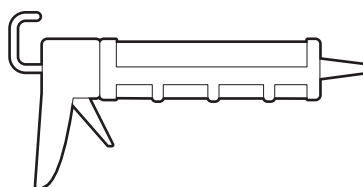

Fogpistol

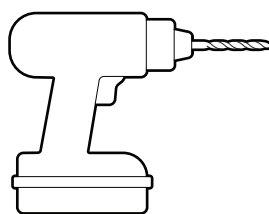

Borr med 6 mm betongborr (tillval)

Kopplingsdosan



WARNING! Risk för elchock. Installation och kabelanslutning måste utföras av en auktoriserad elektriker i Australien och Nya Zeeland och kan även krävas i andra länder. Kontrollera gällande lagstiftning och byggregler innan du utför elarbeten. Du kan enligt lag behöva tillstånd eller professionell hjälp.

WARNING! Risk för brand. Installera inte i närheten av lättantändliga eller brandfarliga ytor. Satsen för trådbunden koppling måste installeras på en vägg eller under en takfot


Innan du börjar installera satsen för trådbunden koppling ska du se till att du följer säkerhetskodernas standard.

- Stäng av strömmen vid huvudströmbrytaren innan du påbörjar installation.
- Kontrollera att spänningen är korrekt. Anslut produkten till en strömkälla med 100 till 240 V 50/60 Hz.
- Jordkabeln måste vara ansluten till produkten. **INSTALLERA INTE** om du inte har en jordad kabel.
- Anslut inte produkten till en dimmer eller timer.

1.

Stäng av strömmen med säkringen


Obs! Om ditt elsystem är klassificerat som OVC III måste du kontrollera byggnadens "Distributionspanel", t.ex. att det finns installerade överspänningsskydd i kopplingspanelen. Se till att överspänningsskyddet är ett IEC 61051-2-certifierat överspänningsskydd för att minska transientspänningen i nätet till överspänning kategori II (2 500 V pk eller lägre) innan anslutning görs till alla växelströms-ingångar. Om det inte finns något överspänningsskydd ska du inte installera satsen för trådbunden koppling.

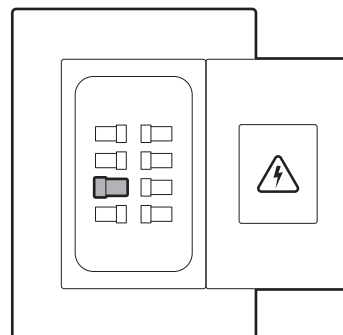

2.

Mata kabeln genom skyddshylsan.

Obs! Använd minst 18 AWG eller högre rund 3-kärnskabel med en ytt diameter på 6–7 millimeter och en kärndiameter på 0,75–1 millimeter.

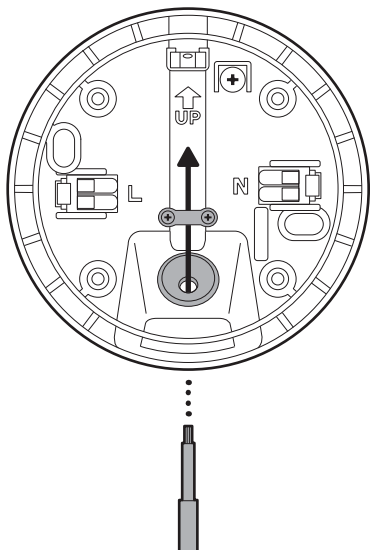


3.

Dra åt kabelfästskruvarna.




WARNING! Tryckplattan ska sitta över kabelisoleringen och inte över de enskilda kabeltrådarna.

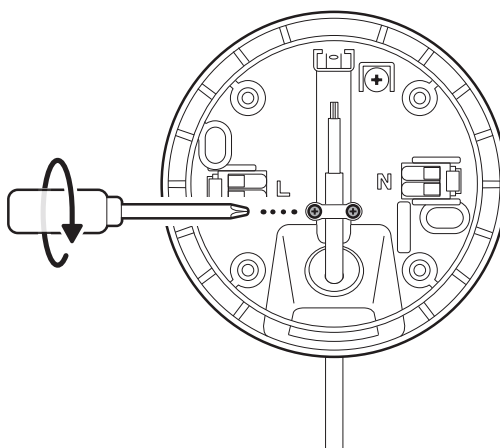

4.



Använd vattenpass och markera skruvhålen.

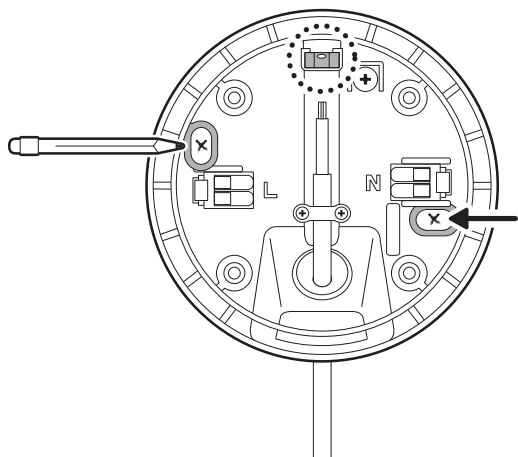

5.


Montera kopplingsdosan.

På stuckatur, tegel eller betong använder du en 6 mm betongbör för att borra hål för medföljande väggfästen.

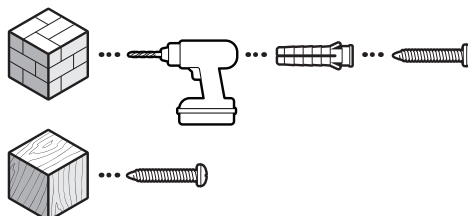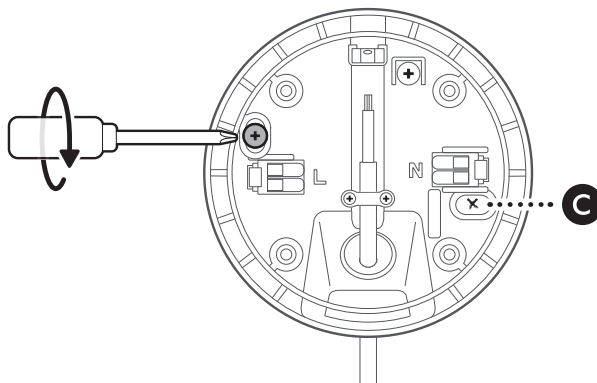


6.

Täck skruvarna med gummiskydd.

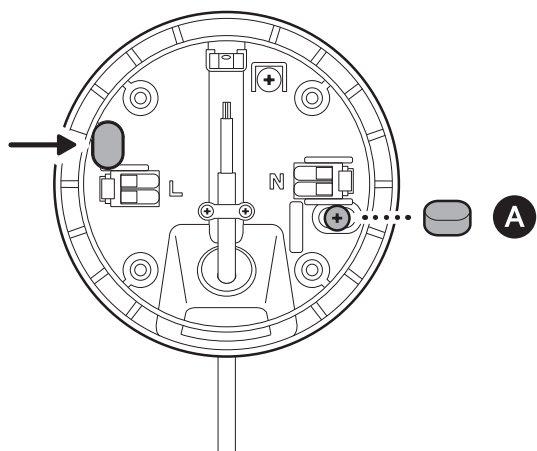


Tillval: Använd de inbyggda krokarna för att hålla fast s-kroken.

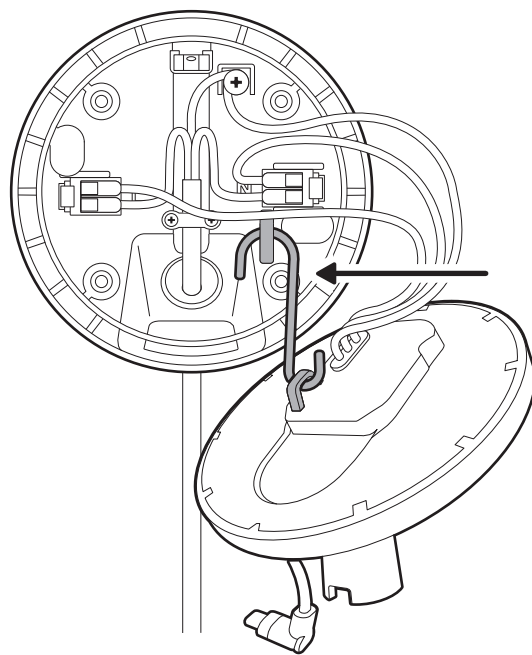


7.

Anslut kablarna.

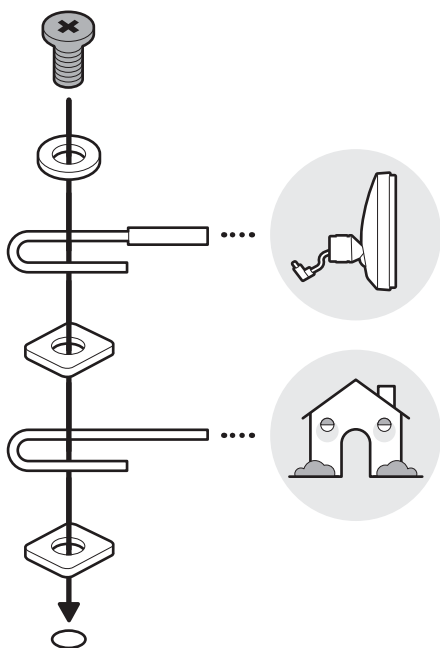

Fäst jordskruven med ett minsta vridmoment på 0,4 Nm.

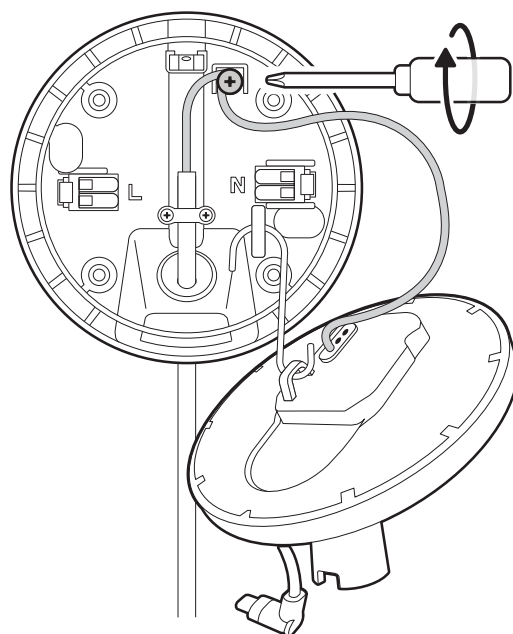


Anslut de bruna (L) och blå (N) eltrådarna.

Obs! För att vid behov ta bort kabeltrådarna: Ta bort de bruna (L) och blå (N) eltrådarna. Ta sedan bort den gula eltråden för trådbunden montering och jordledaren för hemskydd.




WARNING! Följ den elektriska standarden i ditt land. Beroende på hemmets ålder kan det hända att kablarna inte matchar färgerna som visas nedan. Kontakta en behörig elektriker i ditt område om du är osäker på eller inte bekväm med att installera eller avinstallera.

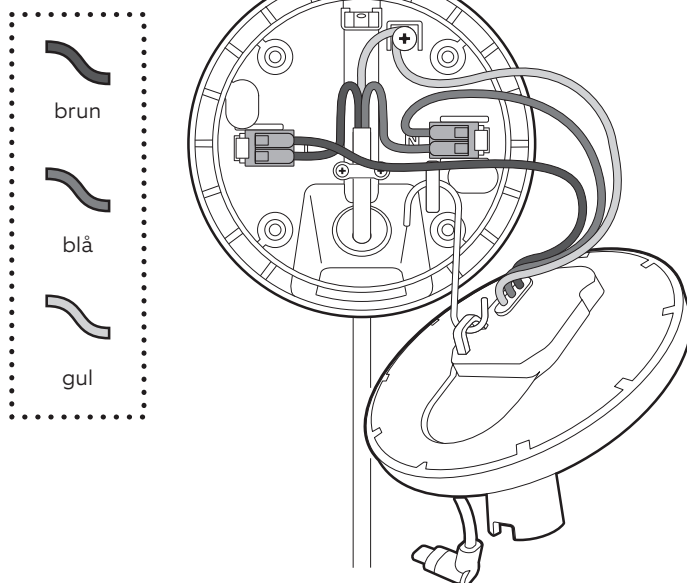

8.


Dra i kablarna och montera fast fästet.

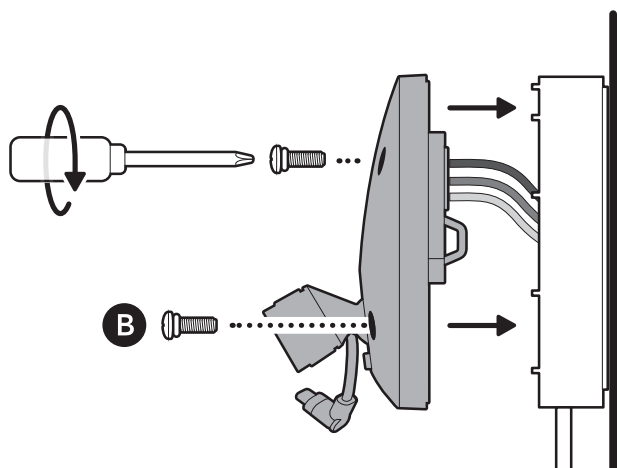

9.


Dra åt skruvarna tills de är helt åtdragna.

Dra sedan åt skruvarna i det kabelanslutna fästet tills skumgummifodret sluter tätt runt kopplingsdosan så att vatten inte kommer in. (1,37–1,47 Nm vridmoment)

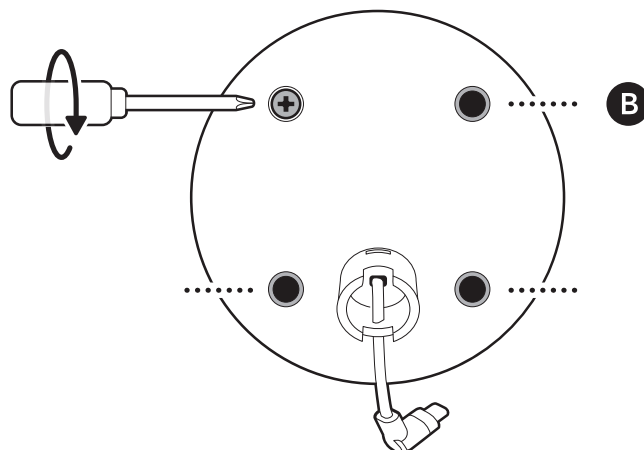


10.

Applicera en vädertålig silikontätning eller tätningsmedel runt utsidan där det trådbundna fästet och väggen möts för att förhindra att vatten kommer in i kopplingsdosan.

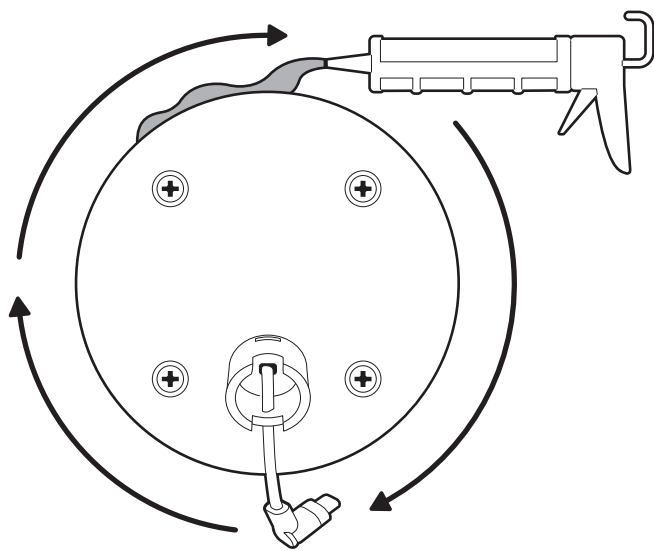

11.


Sätt på de kosmetiska skruvpluggarna.

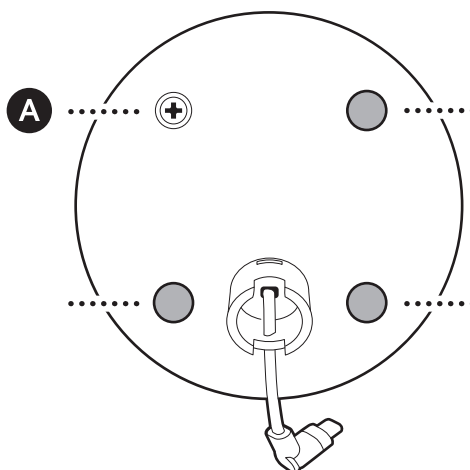

Kamerainstallation


1.

Information om hur du tar bort det inbyggda fästet och gummikåpan finns i installationsguiden för kameran.

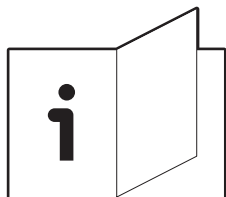


2.

Dra åt den medföljande sexkantsanslutningen på baksidan av kameran och se till att UP-pilen pekar uppåt.

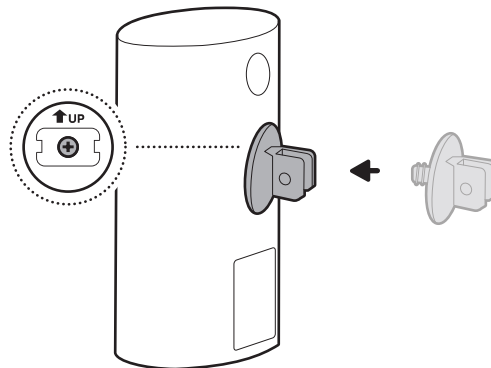


3.

Information om hur du tar bort gummipluggen, om det behövs, finns i installationsguiden för kameran.

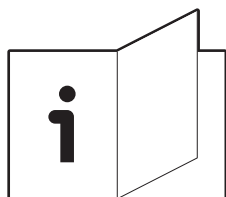


4.

Anslut USB-C-kabeln på fästet för Trådbunden koppling till kameran och se till att den är helt isatt.

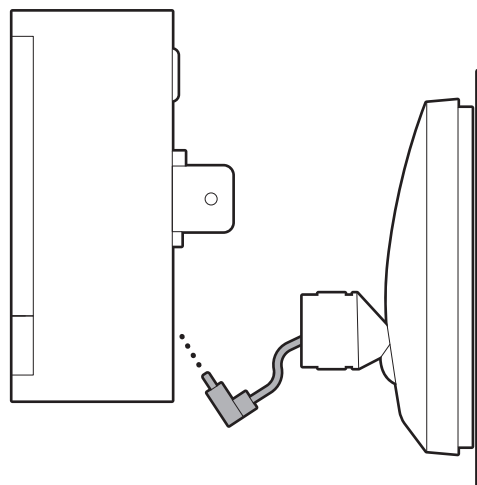


5.

Justera låsindikatorerna på sexkantsleden och fästet för trådbunden koppling och för in.

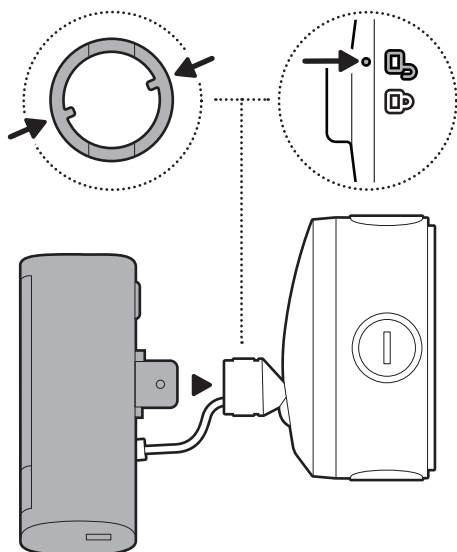


6.

Vrid tills kameran låses fast på plats.

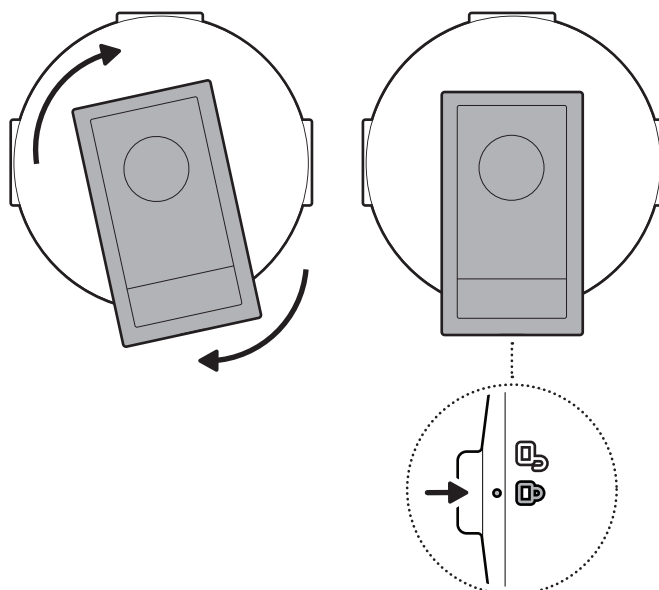


7.

Dra åt säkerhetsskruven.

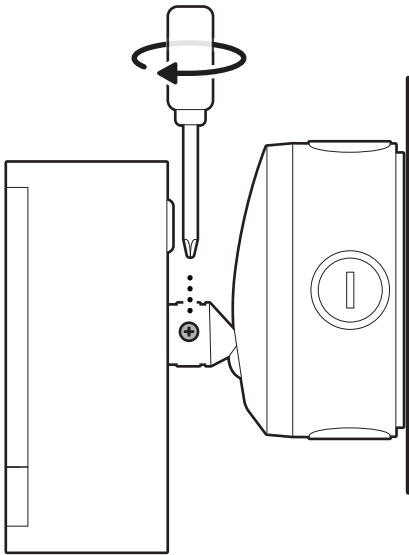


8.

Montera det dekorativa skyddet på kameran genom att skjuta på tills du hör ett klick.

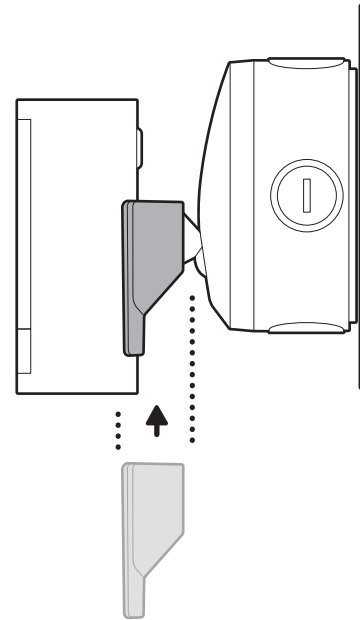


9.

Om du monterar Outdoor Cam Plus använder du dekorativt skydd 1.
Om du monterar Outdoor Cam Pro använder du dekorativt skydd 2.
Om du monterar Spotlight Cam Pro (Andra gen) använder du dekorativt skydd 3.

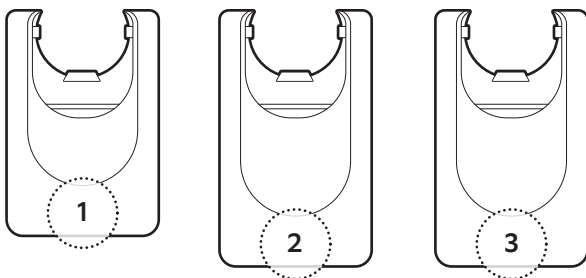


10.

Justera kameraläget, om det behövs.

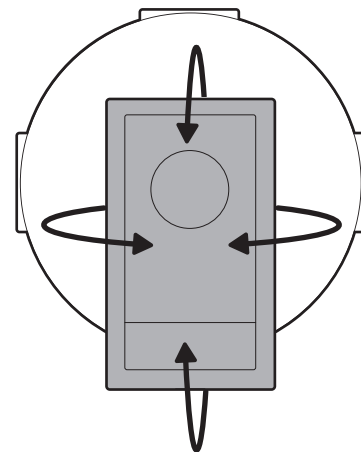

11.

Du måste applicera silikon eller kitt runt hålen i kopplingsdosan, mellan kopplingsdosan och fästet till kopplingsdoselocket och mellan kopplingsdosan och monteringsytan för att tätta eventuella mellanrum.

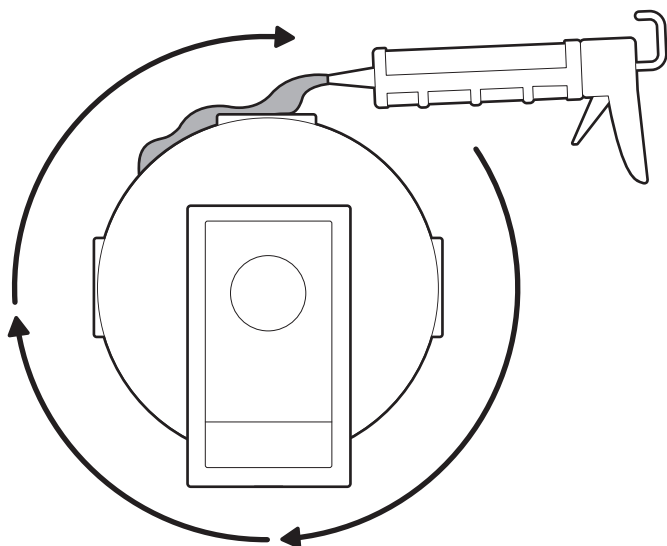ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سبريس مينوي 12515 مدينة هاونثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

