


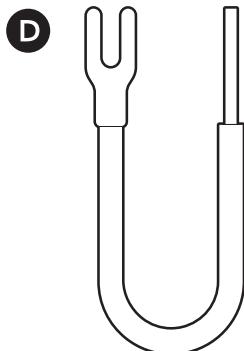


## Hardware incluido



## Herramientas incluidas




Herramienta de extracción

## Herramientas necesarias



Destornillador en cruz

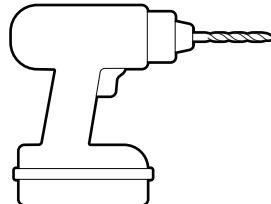

Taladro con una broca de 6 mm (1/4") (opcional)


1.

Descarga la app de Ring.



2.

Escanea el código QR.

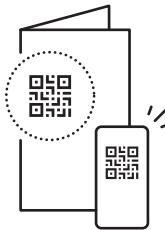

3.

Quita la envoltura protectora.




## Instalación del videotimbre

1.

Apaga la electricidad desde el interruptor principal.

**NOTA:** Si no estás seguro de qué interruptor accionar, apaga el interruptor general o comunícate con un electricista.


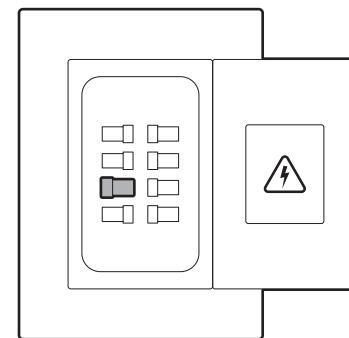


### ¡PRECAUCIÓN!

Vas a trabajar con cables eléctricos durante el proceso de instalación. Si no te sientes cómodo o no tienes experiencia haciendo esto, consulta con un electricista autorizado.


## 2.

Retira la cubierta del amplificador de timbre.

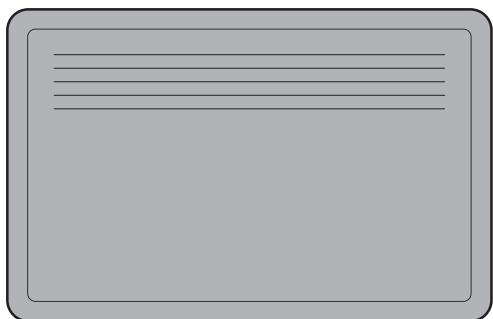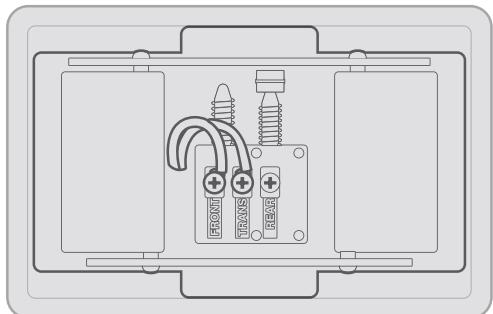


## 3.

Desconecta los cables del amplificador de timbre.

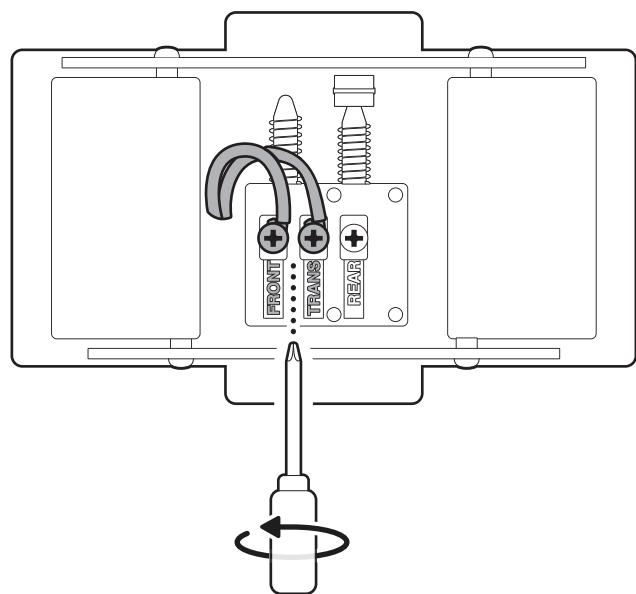


## 4.

Utiliza la tuerca para cables incluida a fin de conectar los cables.

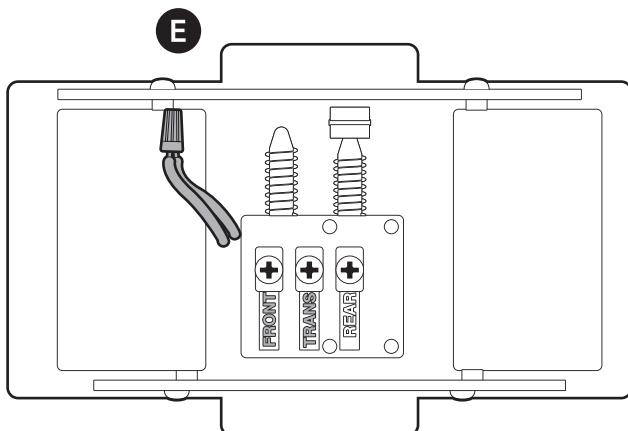


## 5.

Vuelve a colocar la cubierta del amplificador de timbre.

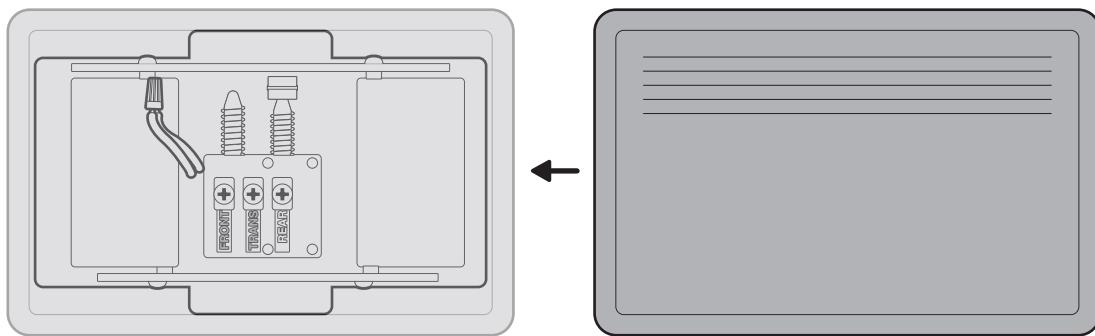

## 6.


Localiza el transformador del timbre.

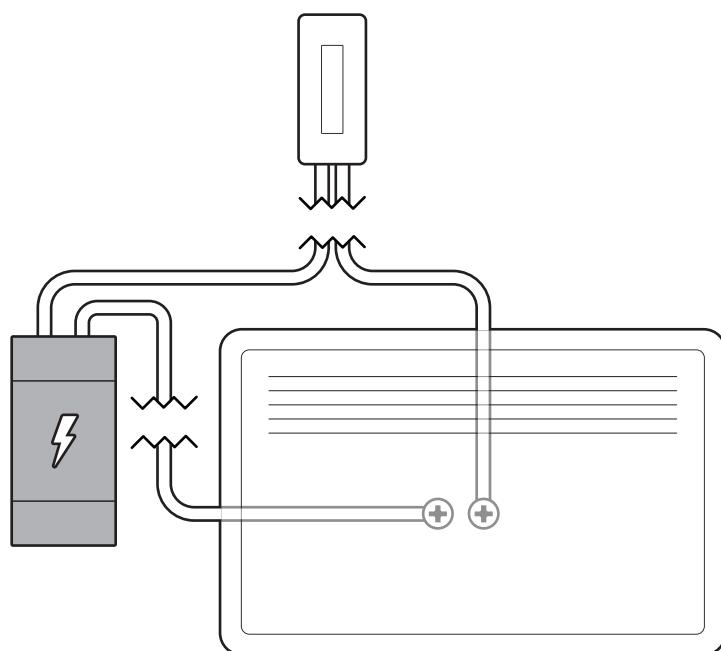

7.


Instala el transformador incluido.

(Opcional) Retira el transformador de la unidad de la carcasa.

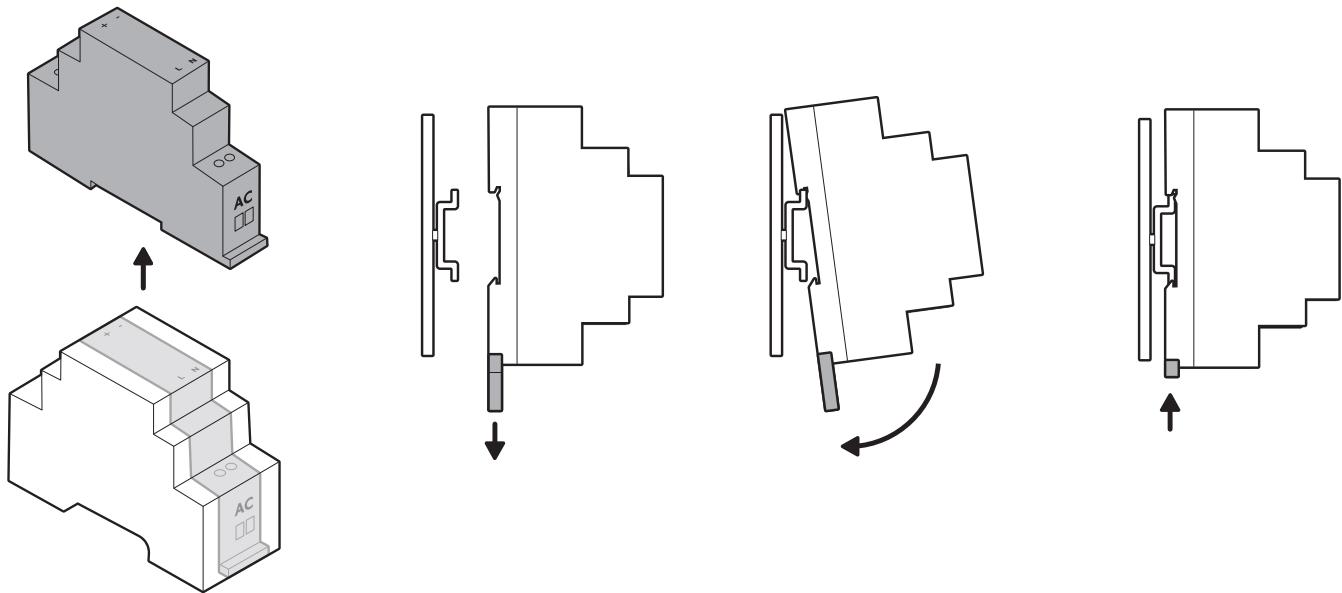


8.

Conecta la alimentación a los terminales inferiores L y N y el timbre a los terminales positivos y negativos (los cables del timbre pueden usarse en cualquiera de los terminales).

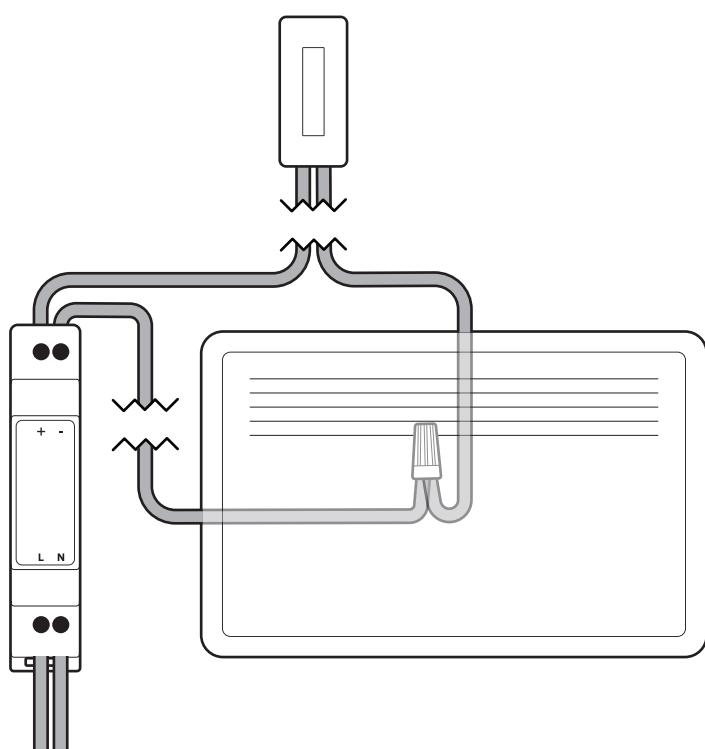


## 9.


(Opcional) Si usas un soporte para rincones, instálalo sobre los cables del timbre con los orificios inferiores de la sección superior e inferior y asegúrate de que esté orientado hacia la dirección de visualización deseada.

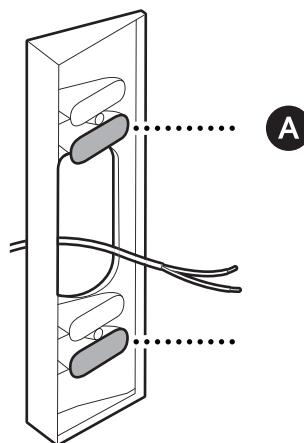


(Opcional) Si usas un soporte de ajuste, instálalo sobre los cables del timbre con los orificios inferiores de la sección superior e inferior y asegúrate de que quede orientado hacia abajo.

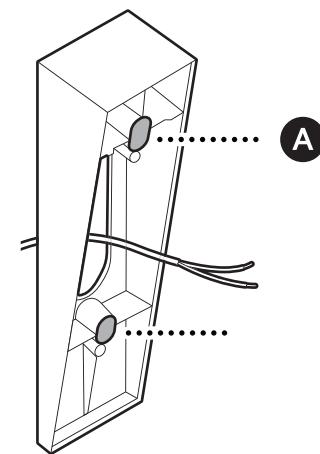

En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") a fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

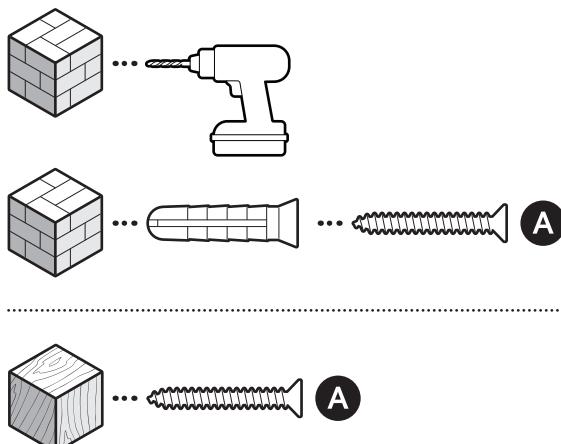


En estuco, ladrillo o concreto, usa una punta para taladro de 6 mm (1/4") a fin de perforar agujeros para los anclajes de pared incluidos.

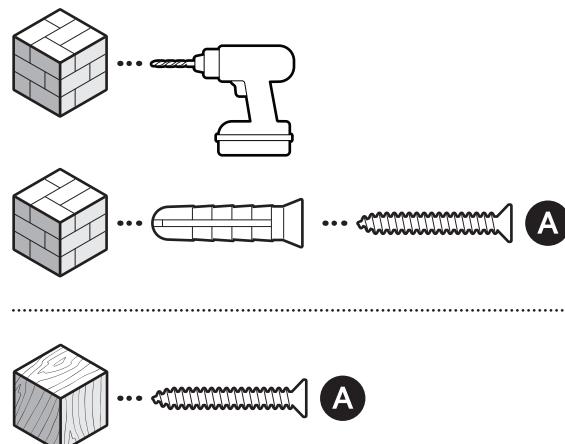


## 10.

(Opcional) Si instalas varios soportes para rincones o de ajuste, inserta tornillos a través de ambos soportes para unirlos.

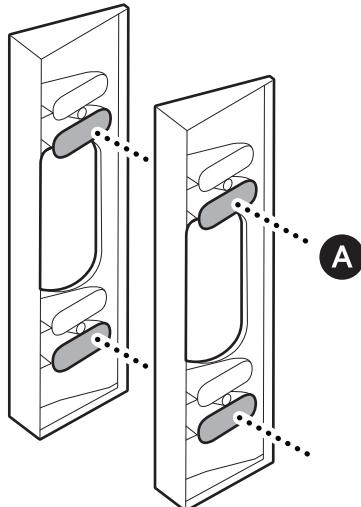


## 11.

Instala el soporte para montaje en el soporte principal o directamente sobre el cableado del timbre con los tornillos incluidos.

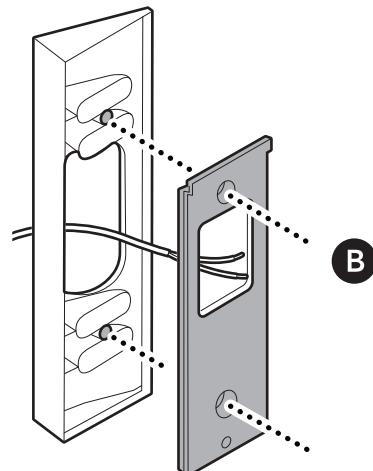


## 12.

Inserta la herramienta de extracción en la ranura situada en la parte inferior del timbre para quitarle el frente.

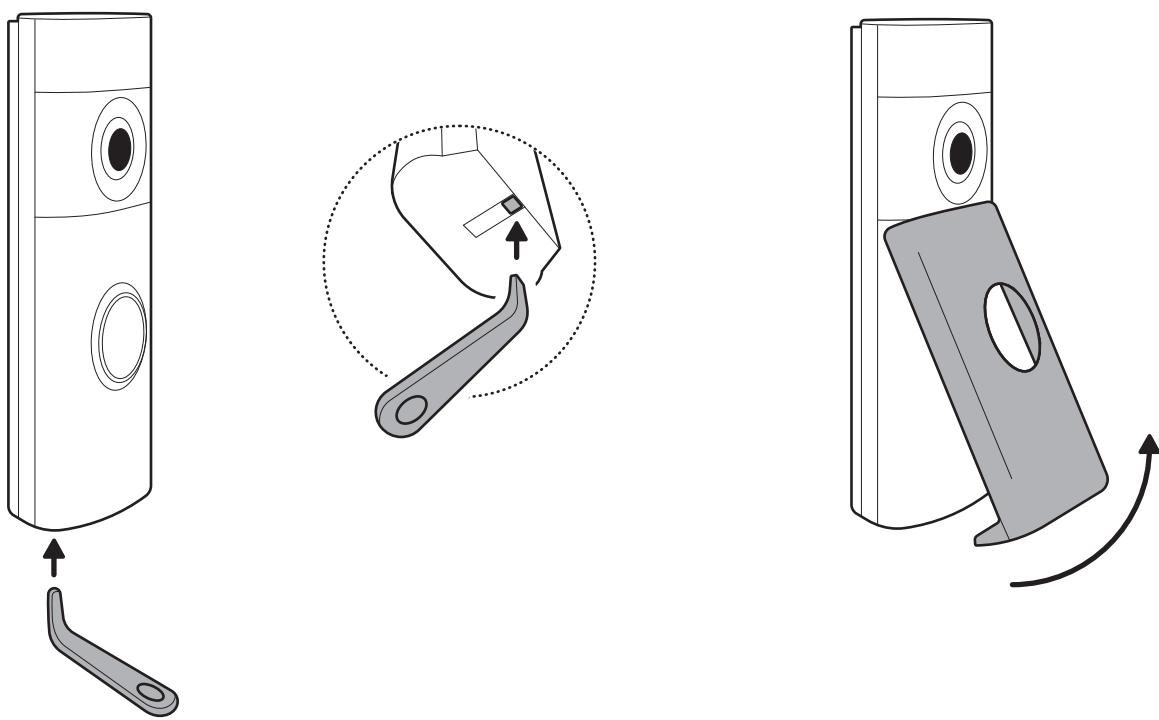


## 13.

Coloca los conectores de horquilla incluidos en el cableado con tuercas para cables del timbre.

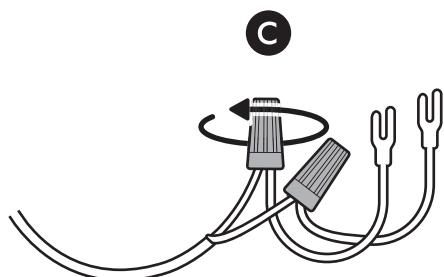


## 14.

Une los conectores de horquilla a los terminales de cable del timbre.

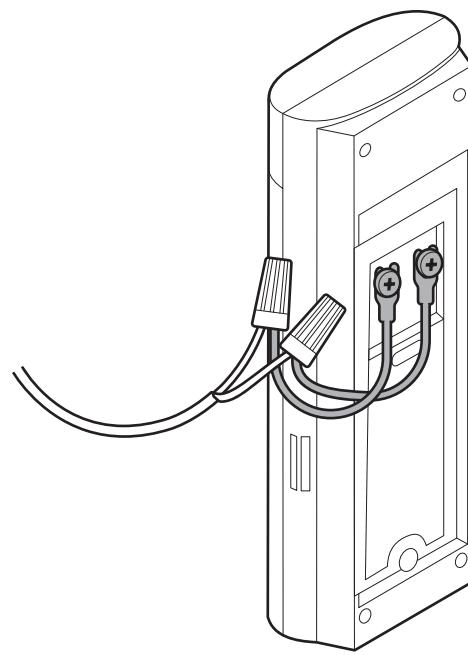


## 15.

Para instalar el timbre, engáñchalo en el soporte y empuja hacia abajo.

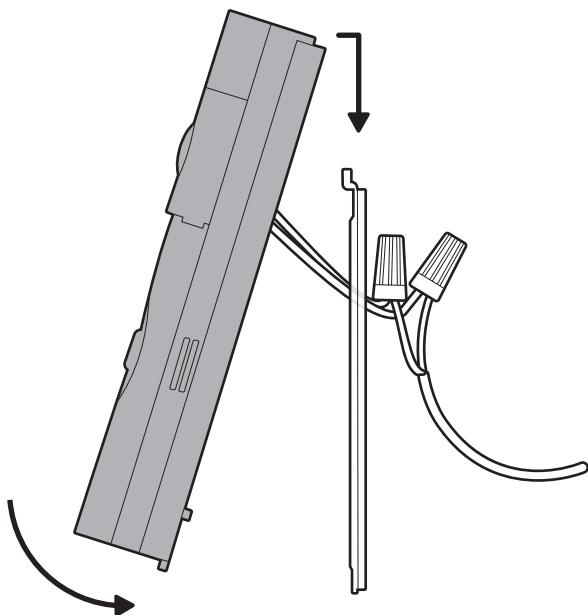


## 16.

Aprieta el tornillo de seguridad.

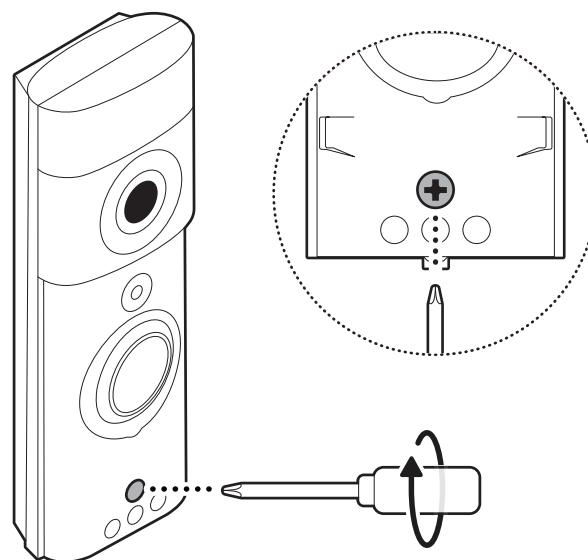


17.

Restaure la energía en el interruptor principal.

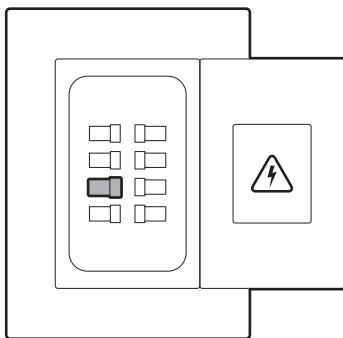


18.

Toca el timbre para asegurarte de que todo está correctamente conectado.

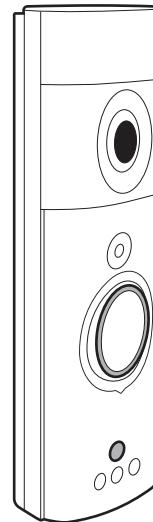

19.

Vuelve a colocar la placa frontal.

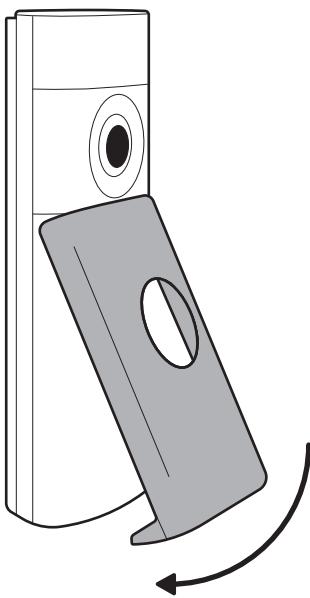

[ring.com/contact](http://ring.com/contact)

[ring.com/help](http://ring.com/help)