

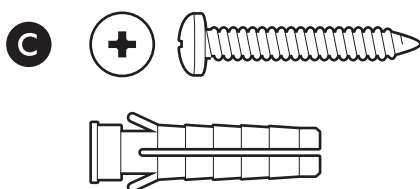



Hardware inkluderet

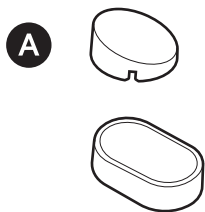


Nødvendigt værktøj



Stjerneskrueetrækker

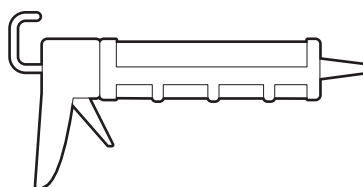

Fugepistol

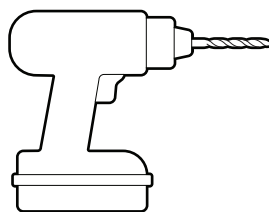

Bor med et 6 mm (1/4") murborehoved (valgfrit)

Samledåsen



ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Installation og ledningsføring skal udføres af en autoriseret elektriker i Australien og New Zealand, og dette kan også være påkrævet i andre lande. Læs de lokale love og strømreglementer, før du udfører elektrisk arbejde. Tilladelser og/eller professionel installation kan være påkrævet af lovgivningen.

FORSIGTIG: risiko for brand. Må ikke monteres i nærheden af brændbare eller let antændelige overflader. Sættet til kabelforbindelse skal installeres på en væg eller et tagudhæng


Før du begynder at installere dit sæt til kabelforbindelse, skal du sørge for at følge sikkerhedsstandarderne.

- Slå strømmen fra ved forbrugsenheden før installation.
- Kontrollér, at forsyningsspændingen er korrekt. Slut produktet til en strømforsyning på 100 til 240 V, vekselstrøm, 50/60 Hz.
- Jordledningen skal sluttes til produktet.
MÅ IKKE INSTALLERES, hvis der ikke er en fungerende jordforbindelse.
- Slut ikke produktet til en lysdæmperkontakt eller timer.

1.

Slå strømmen fra på afbryderen.


Bemærk: Hvis dit elforsyningssystem er klassificeret som OVC III, skal du kontrollere bygningens "fordelingspanel", f.eks. om kontaktpanelet har transientbeskyttere installeret. Sørg for, at transientbeskytteren er en IEC 61051-2-certificeret transientbeskytter for at reducere den primære transientspænding til overspændingskategori II (2500 V pk eller lavere), før du tilslutter til alle vekselstrømsindgange. Du må ikke installere sættet til kabelforbindelse uden en transientbeskytter.

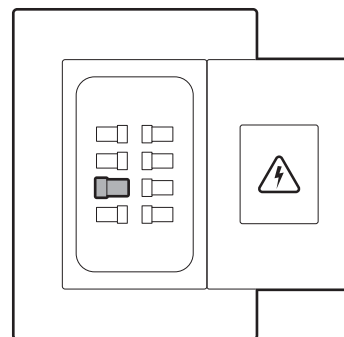

2.

Før ledningen gennem muffen.

Bemærk: Brug som minimum et kabel med 3 ledere på 18 AWG eller højere med en udvendig diameter på 6-7 mm og en diameter for de enkelte ledere på mindst 0,75-1 mm.

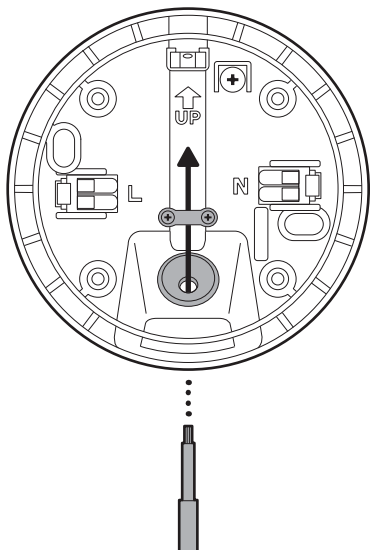


3.

Spænd skruerne til ledningsholderen.




ADVARSEL: Trykpladen skal være over kabelisoleringen og ikke over de enkelte ledninger.

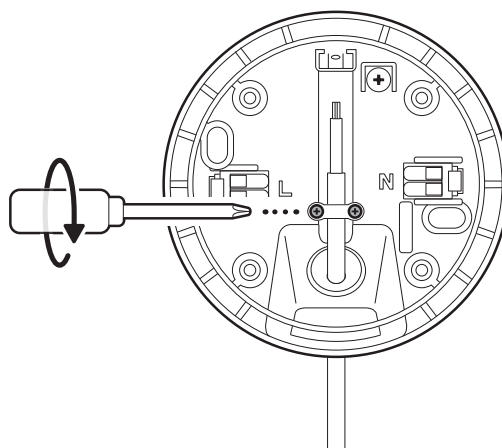

4.



Brug vaterpas, og afmærk skruehullerne.

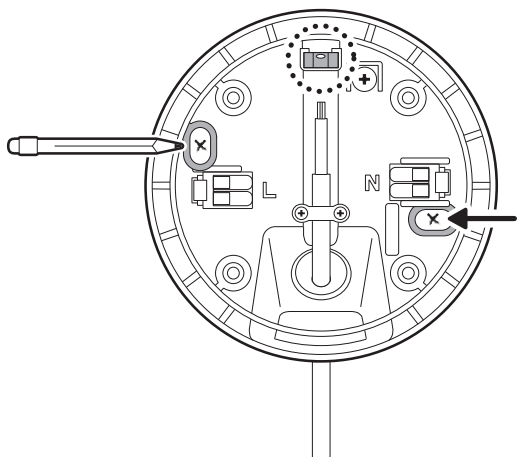

5.


Monter samledåsen.

Hvis du monterer på stuk, mursten eller beton, skal du bruge et 6 mm (1/4") murborehoved til at bore hullerne til de medfølgende murankre.

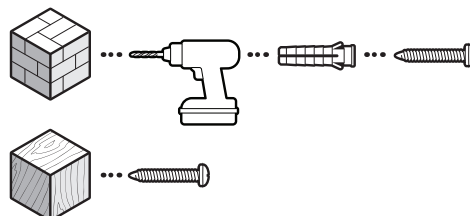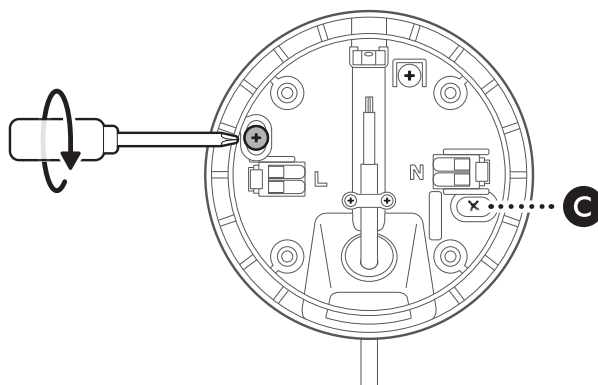


6.

Sæt gummi-hætter på skrueerne.

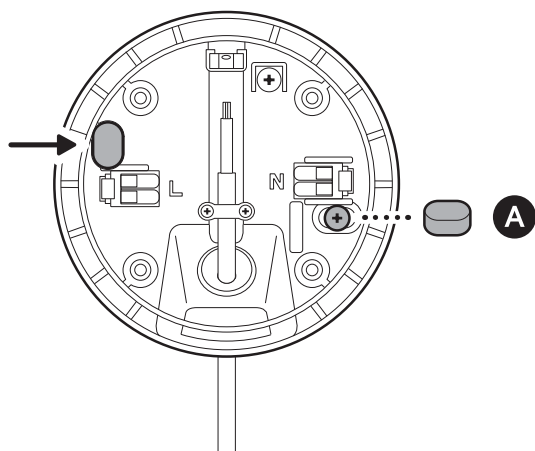


Valgfrit: Brug de indbyggede kroge til at fastgøre S-krogen.

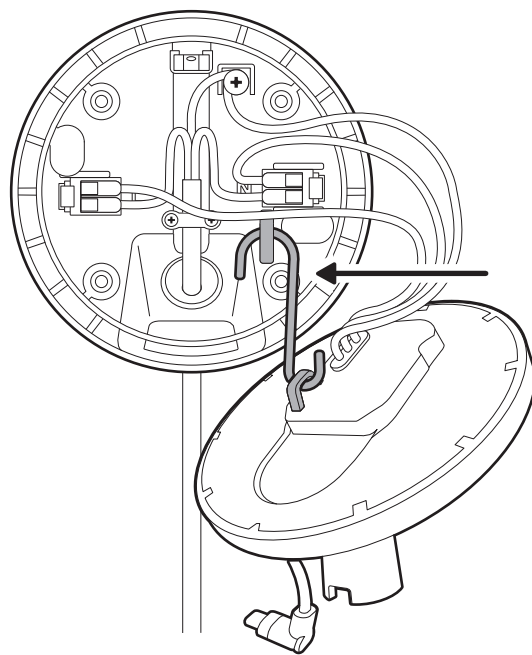


7.

Tilslut ledningerne.

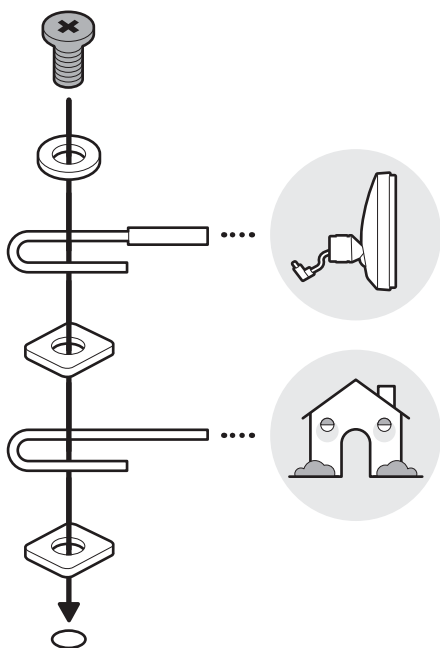

Fastgør jordskruen med et tilspændingsmoment på mindst 0,4 N/m.


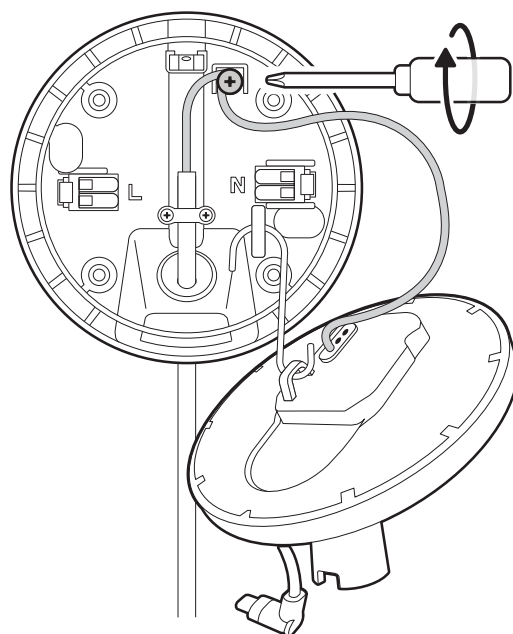


Tilslut den brune (L) og den blå (N) ledning.

Bemærk: Hvis det er nødvendigt at fjerne ledninger: Fjern de brune (L) og blå (N) ledninger. Fjern derefter den gule forbindelsesledning og jordforbindelsen.




ADVARSEL: Følg det gældende strømreglement i dit land. Afhængigt af dit hus' alder passer ledningerne muligvis ikke til farverne nedenfor. Kontakt en kvalificeret elektriker i dit område, hvis du er usikker eller utryk ved at installere eller afmontere.

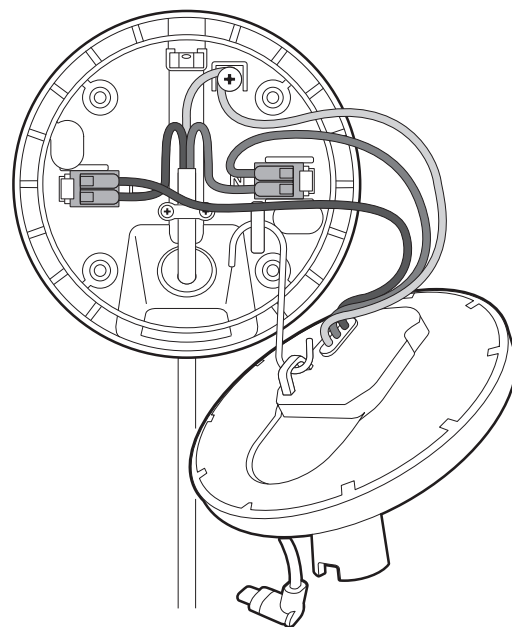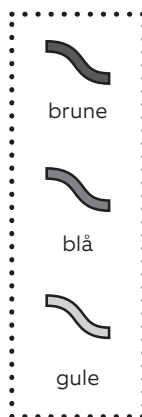

8.


Fastgør ledningerne, og monter kabelholderen.

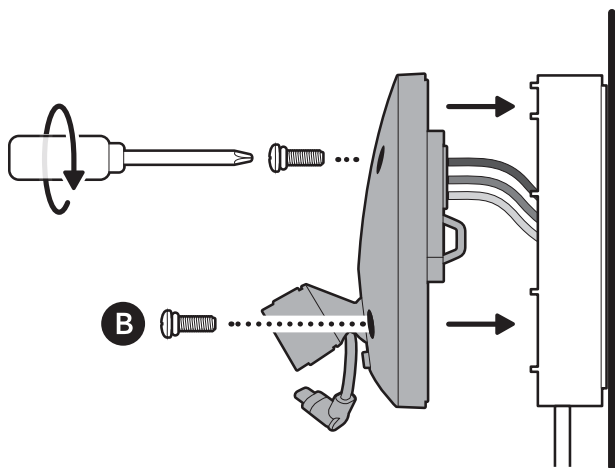

9.


Spænd skruerne, indtil de er helt lukkede.

Stram derefter skruerne i kabelholderen, indtil skumgummibelægningen lukker samledåsen helt for at forhindre vand i at trænge ind. (1,37 - 1,47 N/m tilspændingsmoment)

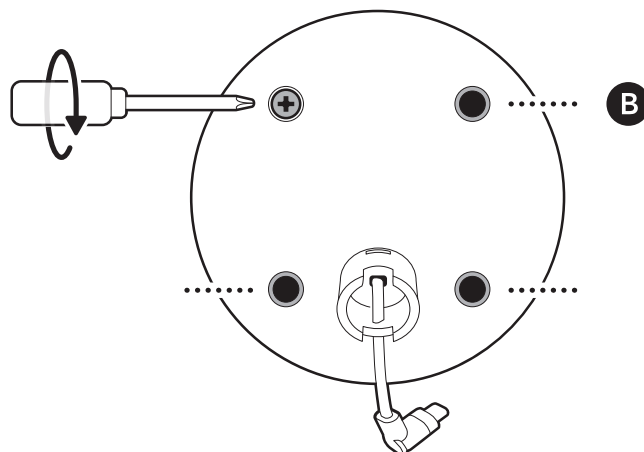


10.

Påfør vejrbestandig silikonegummi eller tætningsmiddel rundt om ydersiden, hvor kabelholderen og væggen mødes, for at forhindre vand i at trænge ind i samledåsen.

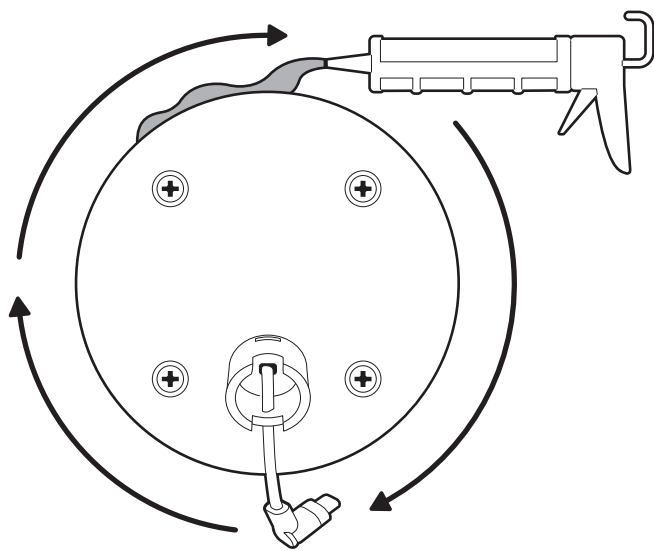

11.


Sæt skruepropperne på.

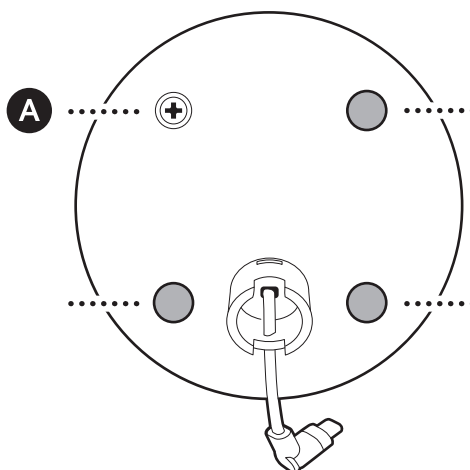

Kamerainstallation


1.

I kameraets opsætningsvejledning kan du se, hvordan du fjerner det oprindelige beslag og gummihætten.

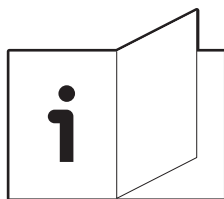


2.

Stram det medfølgende sekskantedede led på bagsiden af kameraet, og sørg for, at UP-pilen peger opad.

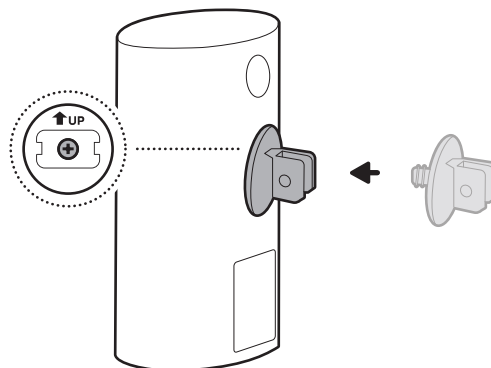


3.

I kameraets opsætningsvejledning kan du om nødvendigt se, hvordan du fjerner gummiproppen fra kameraets strømport.

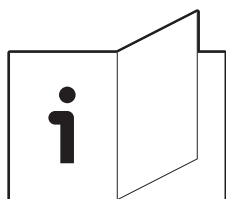


4.

Sæt USB-C-kablet fra beslaget til kabelforbindelse i dit kamera, og sørg for, at det er sat helt i.

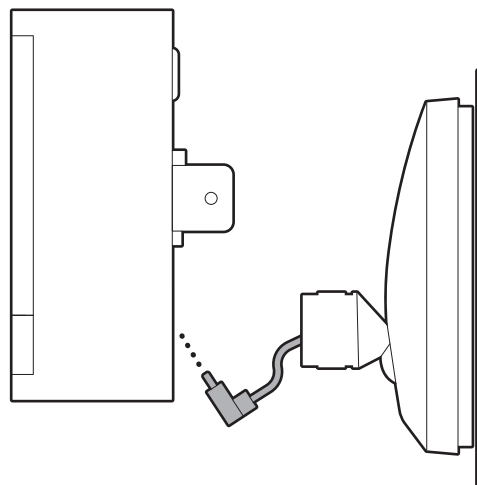


5.

Juster låseindikatorerne på sekskantleddet og beslaget til kabelforbindelse og indsæt.

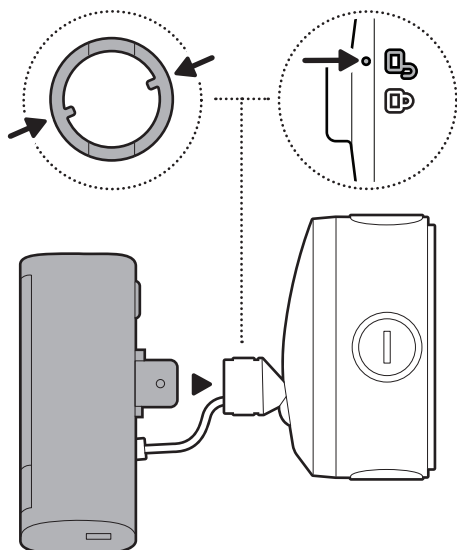


6.

Drej, indtil kameraet låses på plads.

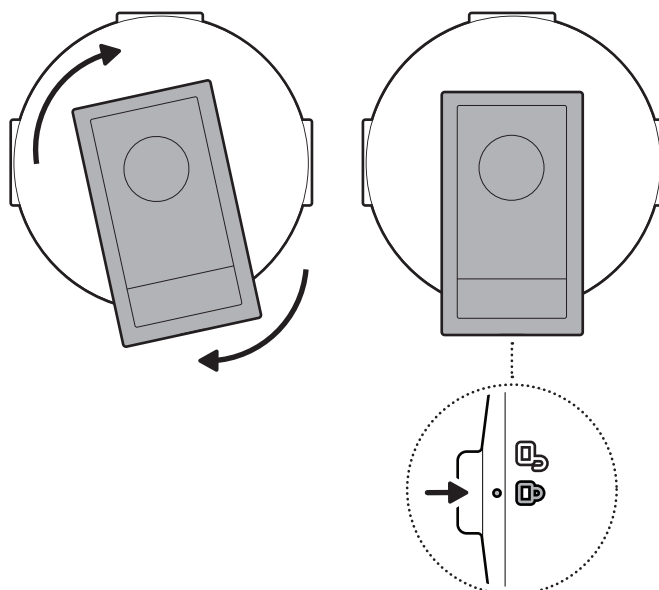


7.

Spænd sikkerhedsskruen.

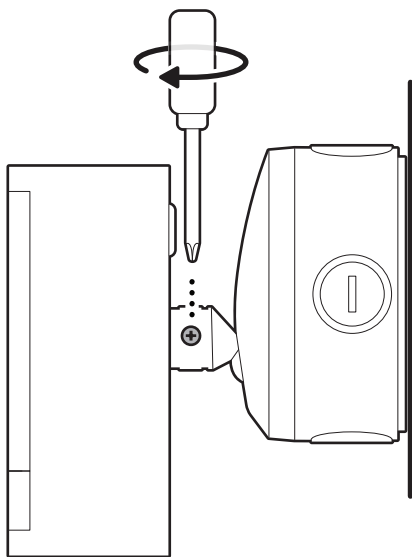

8.

Monter kameraets dekorative dæksel ved at skubbe det, indtil du hører et klik, hvilket fortæller, at det er fastgjort.

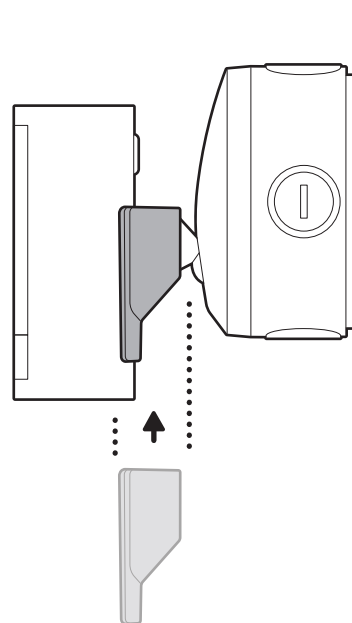


9.

Hvis du installerer Outdoor Cam Plus, skal du bruge dekorativt dæksel 1.


Hvis du installerer Outdoor Cam Pro, skal du bruge dekorativt dæksel 2.

Hvis du installerer Spotlight Cam Pro (2. gen), skal du bruge dekorativt dæksel 3.

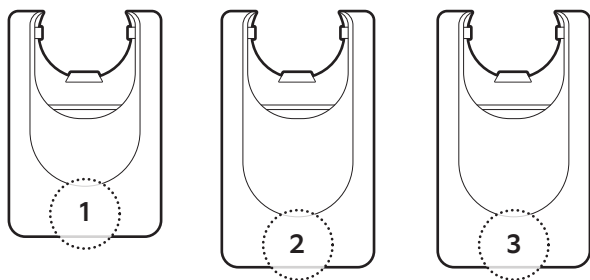


10.

Juster om nødvendigt kameraets position.

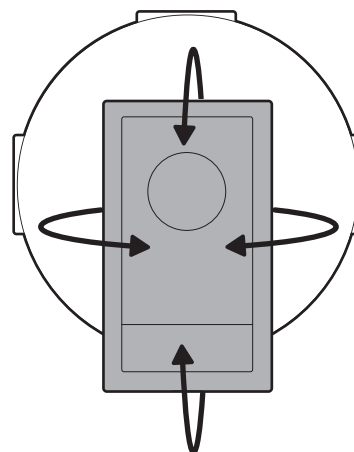

11.

Passende silikone eller fugemasse skal påføres rundt om samledåsens udkastere, mellem samledåsen og samledåsens dækselbeslag og mellem samledåsen og monteringsoverfladen for at forsegle eventuelle mellemrum.

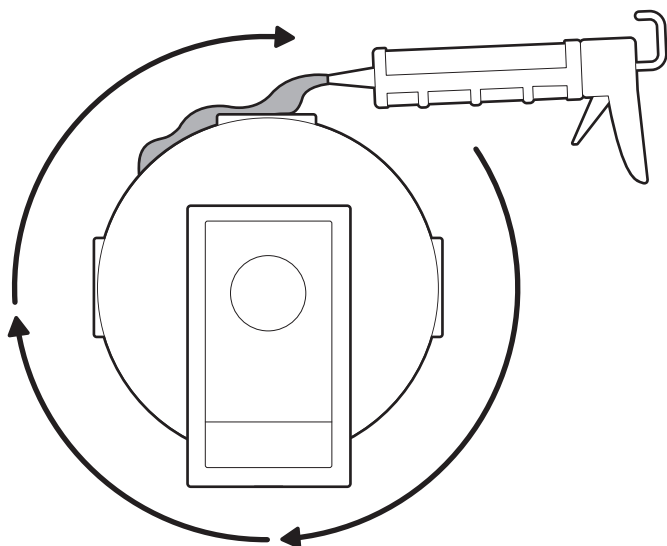ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيرييس مينوي 12515 مدينة هاوثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

