





Mukana toimitettavat kiinnikkeet




Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta

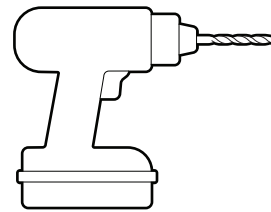

Pora 5 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)

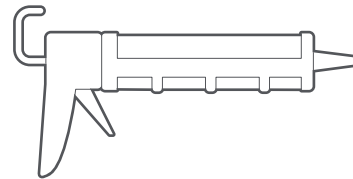

Massapuristin


1. Poista suojakääre.








2. Lataa Ring-sovellus.



3. Skannaa QR-koodi laitteellasi.

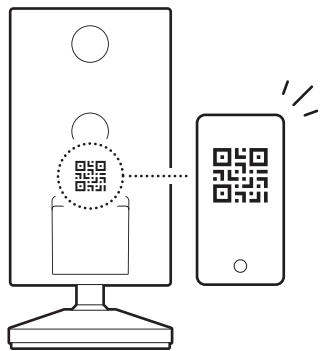


4. Valitse laitteelle sopiva paikka.

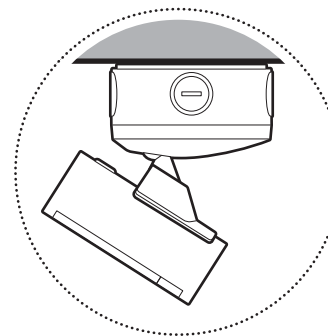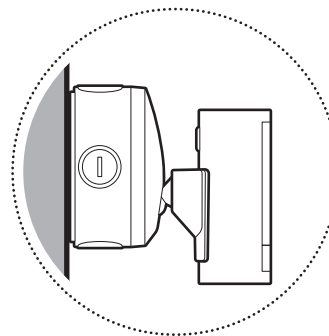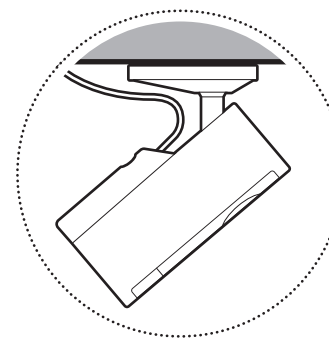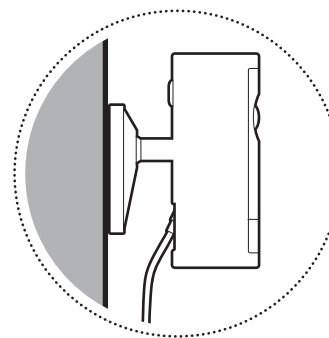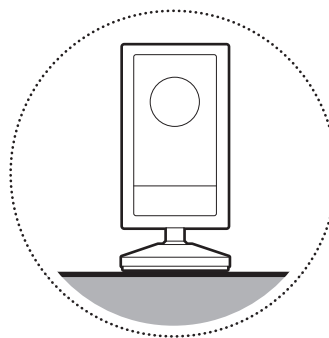


HUOMAUTUS: Varmista ennen asennusta, että PoE+-kykyinen Power over Ethernet (PoE) -kytkin on aktiivinen ja kytketty toimivaan luokan 5 Ethernet-kaapeliin.

Kytkentärasian asentaminen


1. Ruuvaa kytkentärasian sivulla tai takana oleva suojus irti.

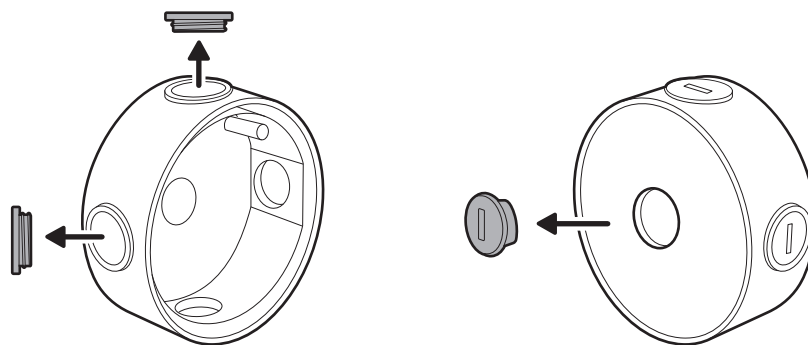


2. Asenna mukana toimitettu kytkentärasia seinään tai kattoon mukana tulevilla ruuveilla. Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

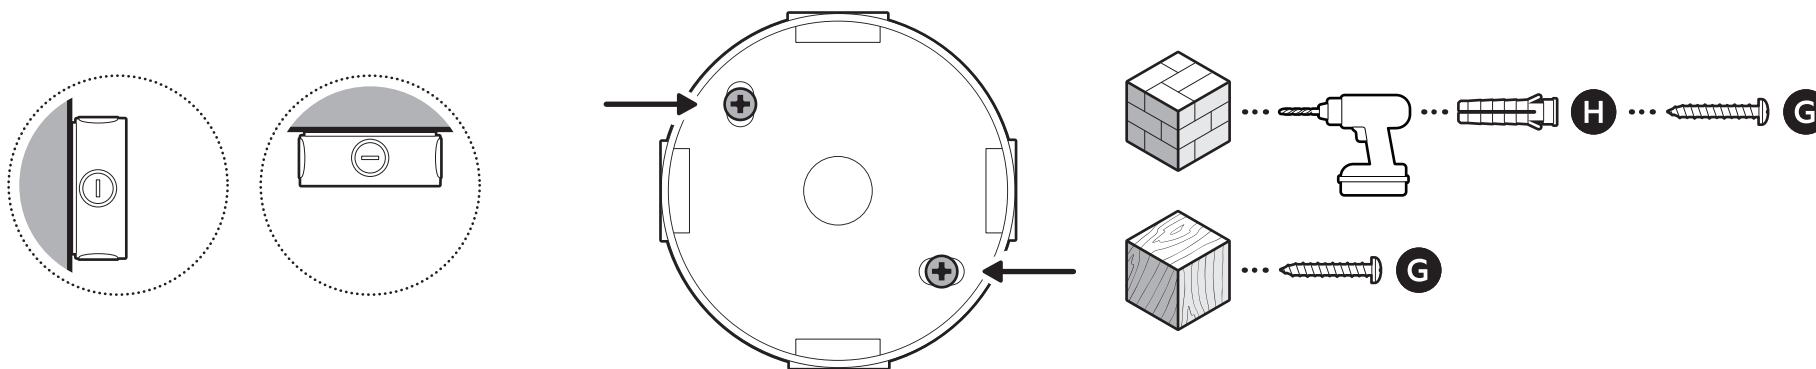



3. Peitä ruuvinreiät mukana tulevilla tulpilla.

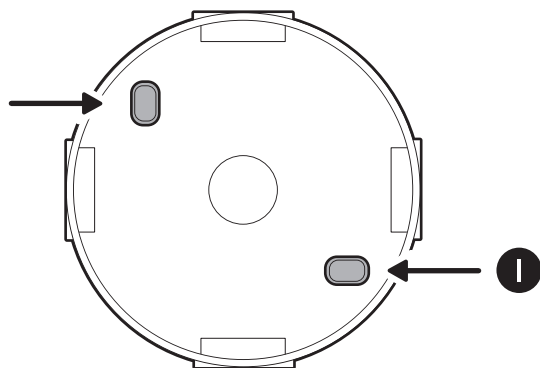

4. Pura kaapeliläpivienti ruuvaamalla suojus irti rungosta.

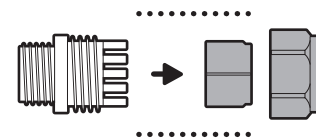


5. Pujota Ethernet-kaapeli kaapeliläpiviennin läpi, kierrä O-rengas kaapelin ympärille ja kiristä tiukasti, kunnes kiinnitys on tukeva.

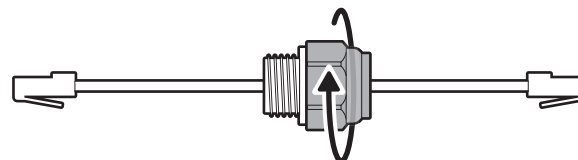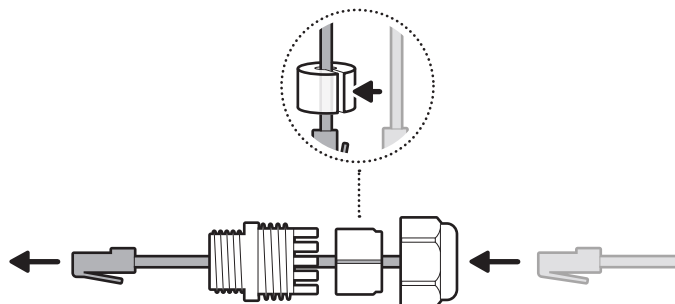


HUOMAUTUS: Jos asennat kytkentärasian suoraan PoE-kytkimen päälle, sinun ei tarvitse kiinnittää kaapeliläpivientiä.


6. Työnnä Ethernet-kaapeli aukon läpi ja varmista, että kaapeliläpivienti on tukevasti kiinni.

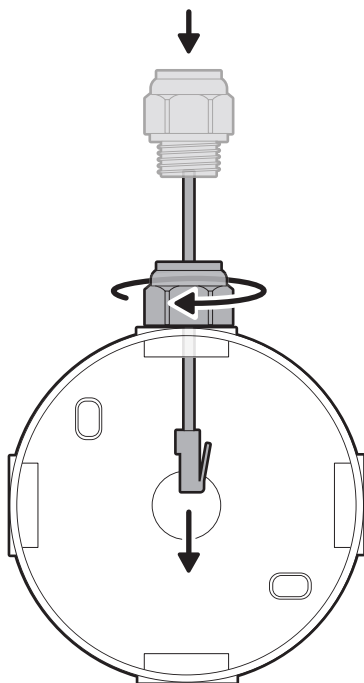


7. Liitä Ethernet-kaapeli sovittimeen.

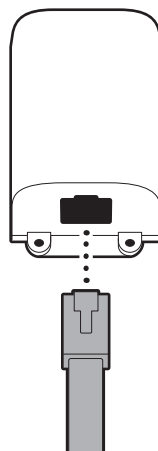


8. Liitä USB-C-kaapeli kytkentärasian kannen kiinnikkeestä sovittimeen ja varmista, että se on liitetty kunnolla.

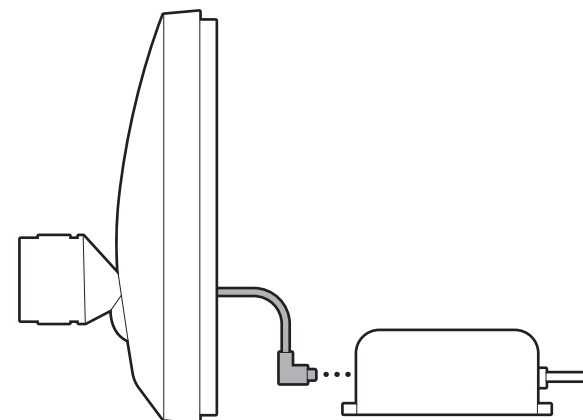


9. Aseta sovitin kytkentärasian keskelle.

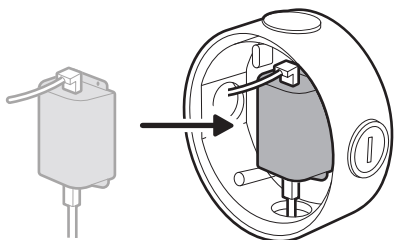


10. Kiinnitä metallinen poikkipalkki sovittimen mukana toimitetuilla ruuveilla alkaen suljetusta ruuvireiästä.

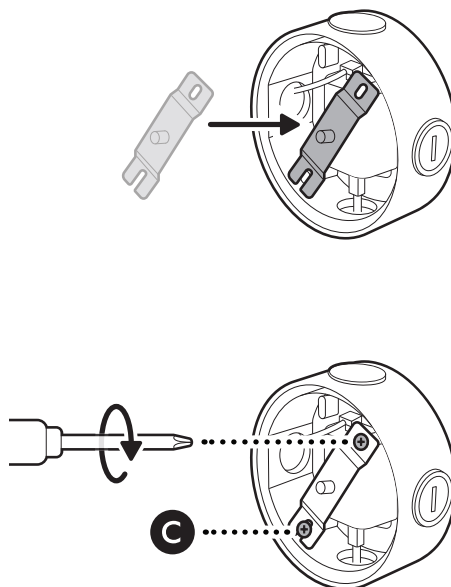


11. Sulje kytkentärasia kannen kiinnikkeellä.

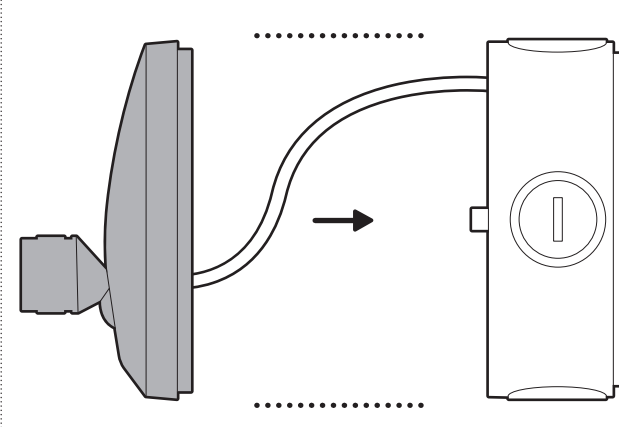


12. Kiinnitä kytkentärasian kannen kiinnike paikoilleen kiristämällä keskiruuvi.

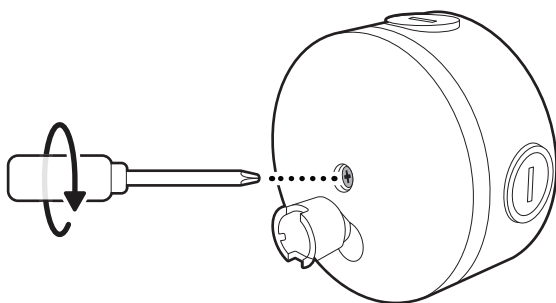


13. Peitä keskiruuvireikä mukana toimitetulla tulpalla.

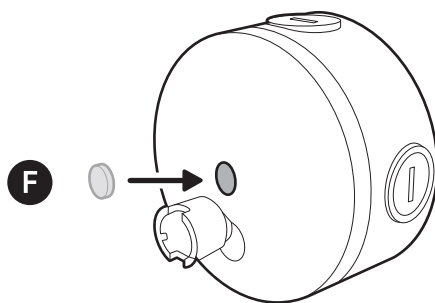


14. Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

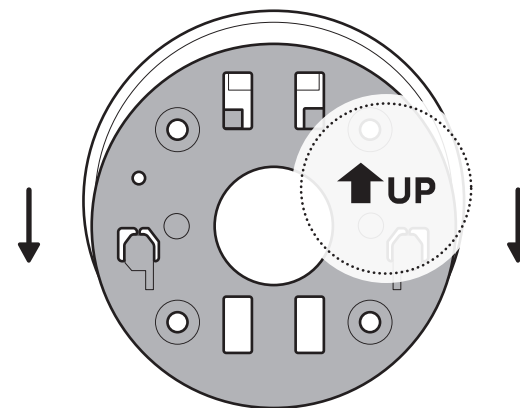



15. Irrota kamerakiinnike irrottamalla ruuvi.

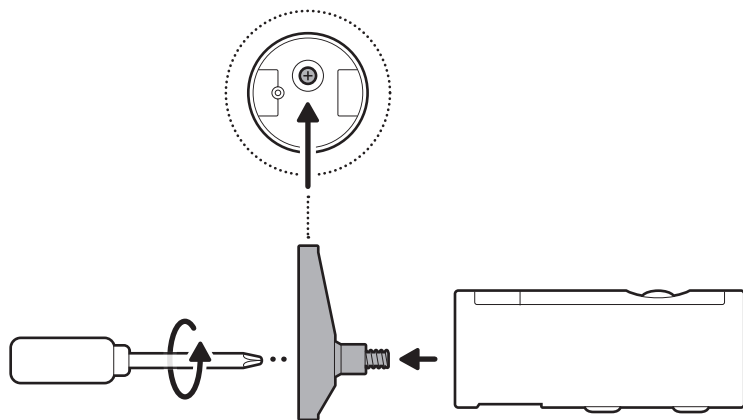


16. Poista kameran takaosassa oleva keskimäinen kumisuojus.

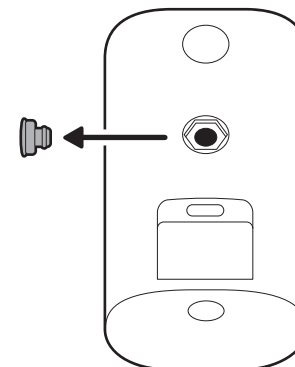


17. Kiristä mukana toimitettu kuusionivel kameran takaosaan ja varmista, että UP-merkki osoittaa ylöspäin.

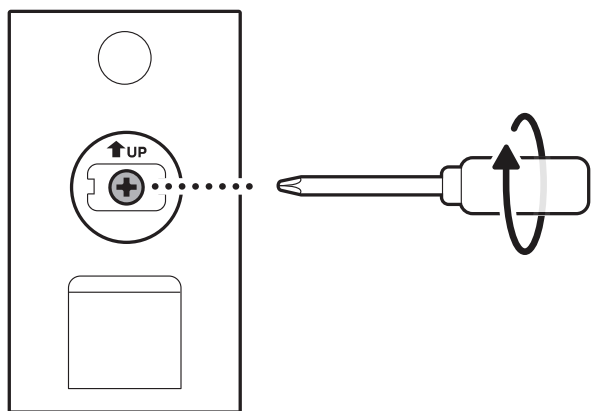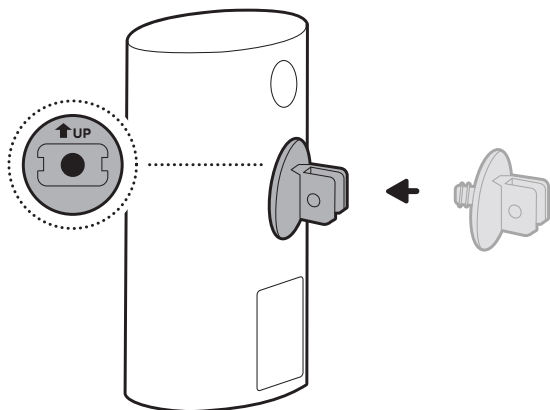



18. Liitä USB-C-kaapeli kytkentärasian kannen kiinnikkeestä kameraan ja varmista, että se on liitetty kunnolla.

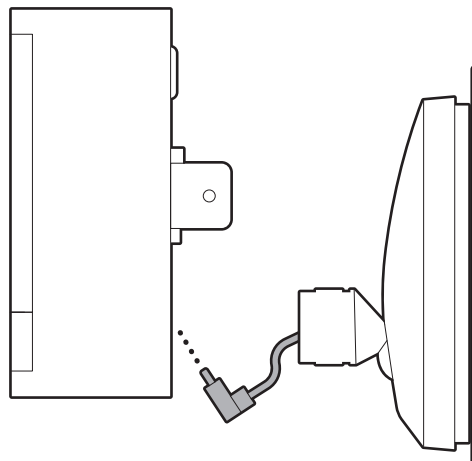


19. Kohdista kuusionivel ja kytkentärasian kannen kiinnike ja aseta paikoilleen.

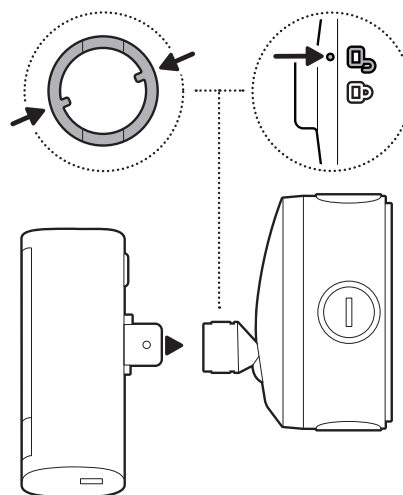


20. Käännä, kunnes kamera lukittuu paikalleen.

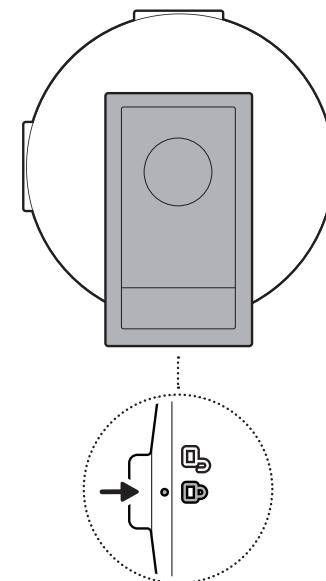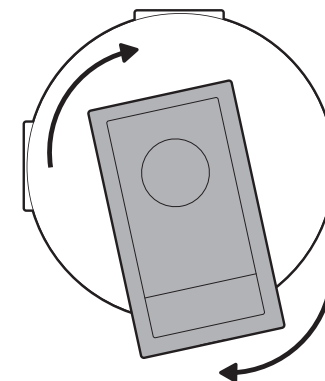


21. Kiristä turvaruuvi.

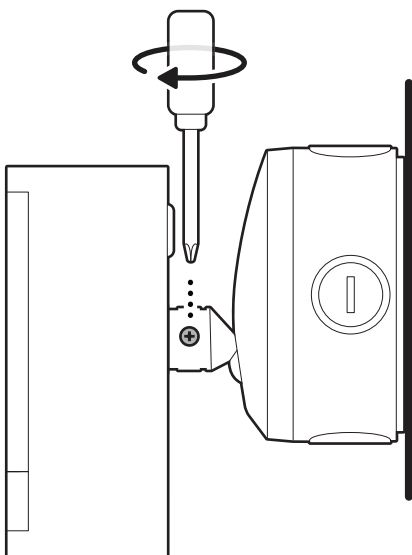


22. Asenna kameran koristesuojus liu'uttamalla, kunnes kuulet naksahduksen.

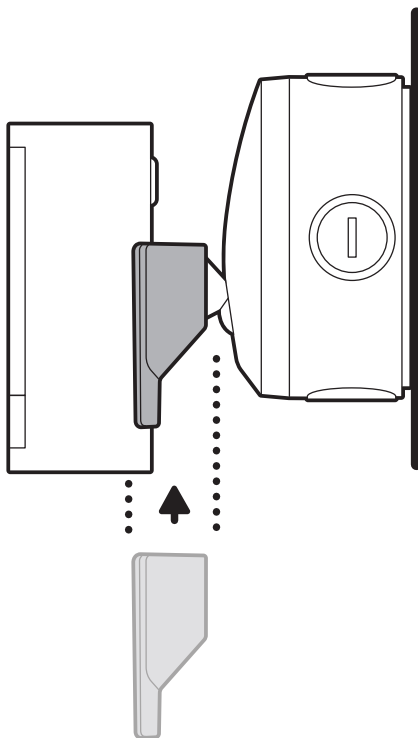

23. Säädä tarvittaessa kameran asentoa.

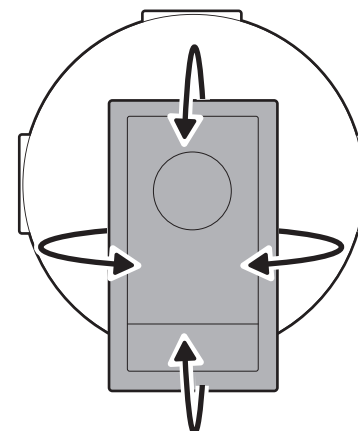


24. Tiivistä mahdolliset raot levittämällä sopivaa silikonitai kittiä kytkentärasian läpivientiaukkojen ympärille, kytkentärasian ja kytkentärasian kannen kiinnikkeen väliin sekä kytkentärasian ja kiinnityspinnan väliin.

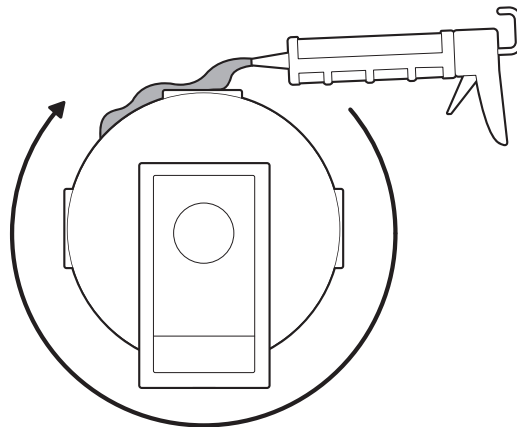


Asennus tasaiselle pinnalle

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN


1. Aseta kamera tasaiselle pinnalle.

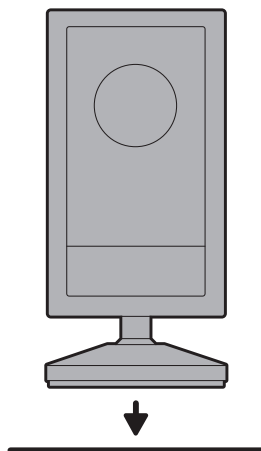


2. Liitä Ethernet-kaapeli sovittimeen.

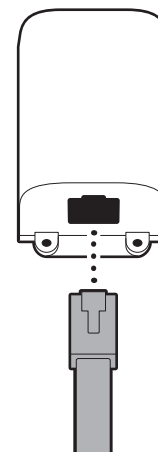

3. Liitä mukana toimitetun USB-C-kaapelin toinen pää sovittimeen siten, että merkkiviiva häviää.

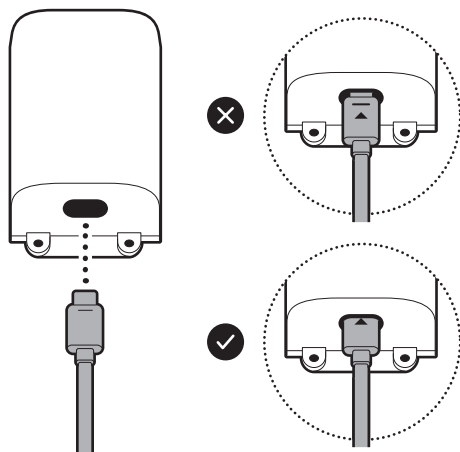


4. Liitä USB-C-kaapelin toinen pää kameraan siten, että merkkiviiva häviää.

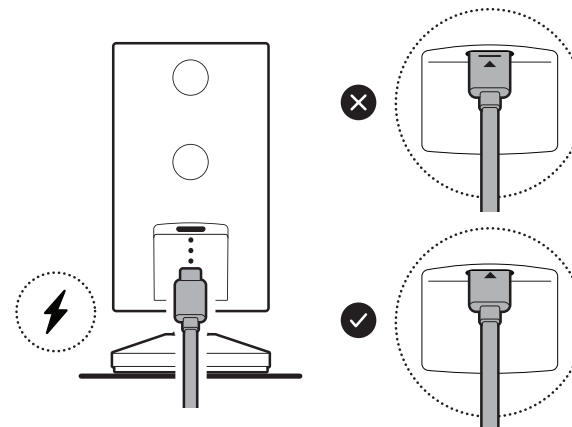


Seinäasennus

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN


1. Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

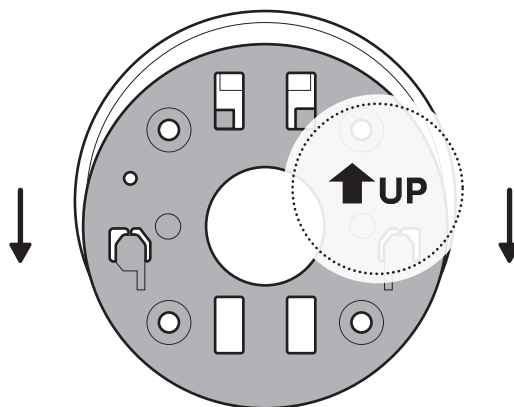


2. Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse seinään ruuvireiät niin, että seinään jää 14 cm tilaa joka suuntaan.

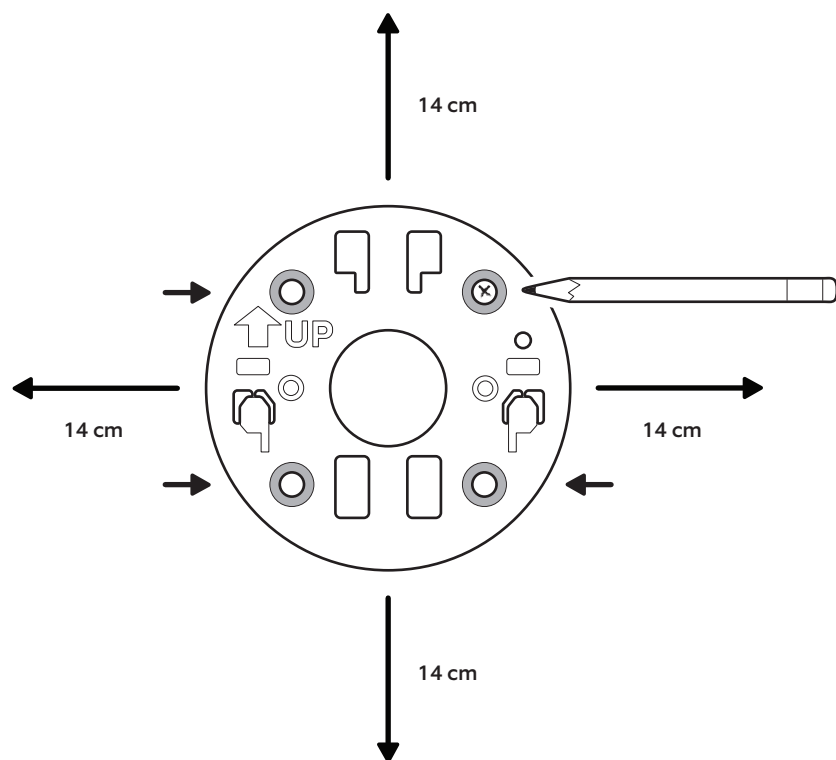


3. Asenna kiinnityslevy niin, että UP-nuoli osoittaa ylöspäin. Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitustulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

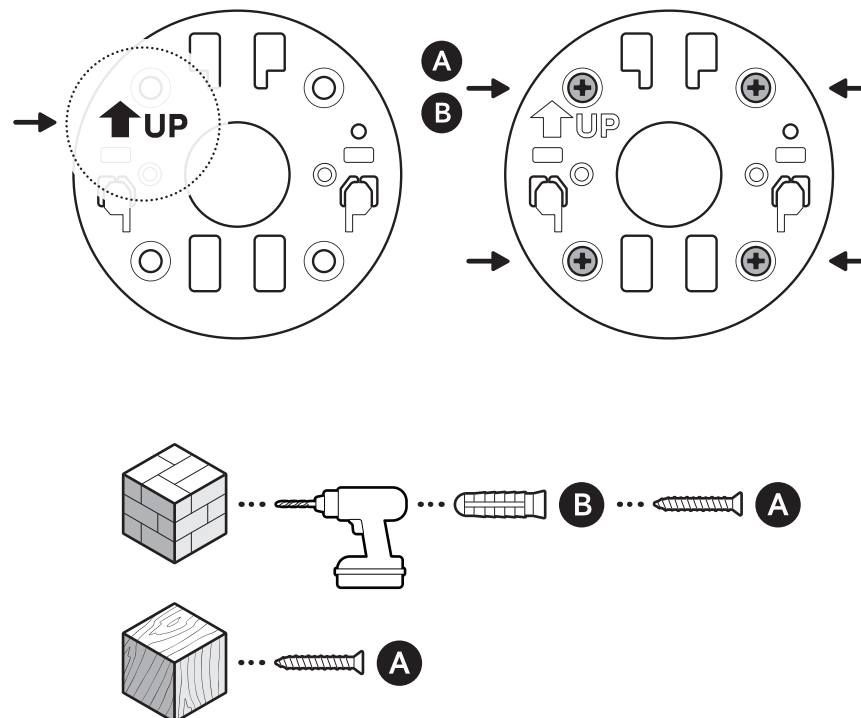


4. Irrota kamerakiinnike irrottamalla ruuvi.

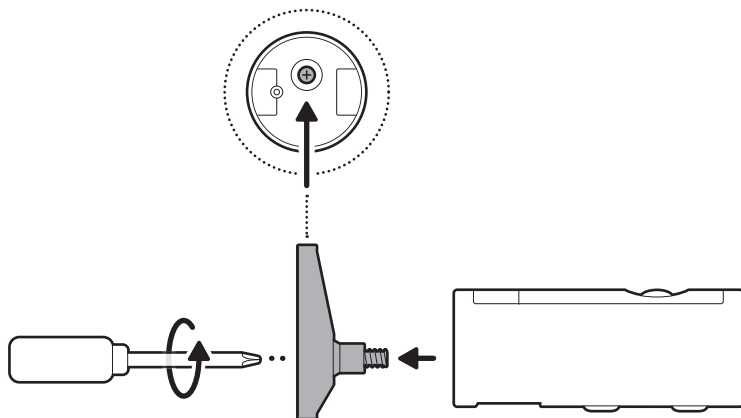


5. Poista kameran takaosassa oleva keskimäinen kumisuojus.

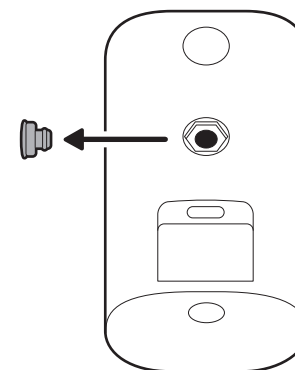


6. Kiinnitä kamerakiinnike kameran takaosaan ruuvilla.

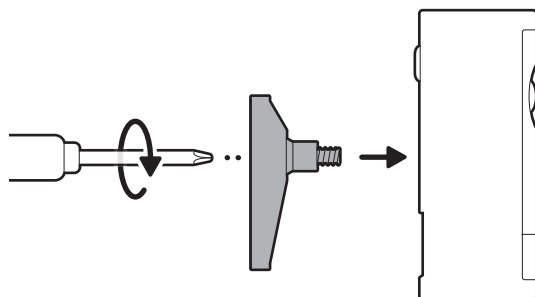


7. Liitä mukana toimitetun USB-C-kaapelin toinen pää kameraan siten, että merkkiviiva häviää.

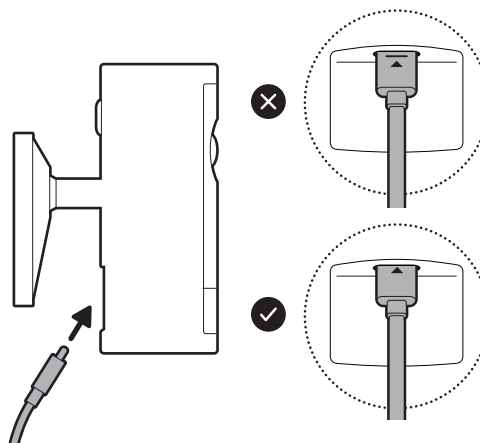


8. Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.

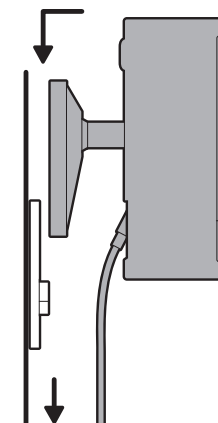


9. Käännä kameraa ja kiristä turvaruuvi.

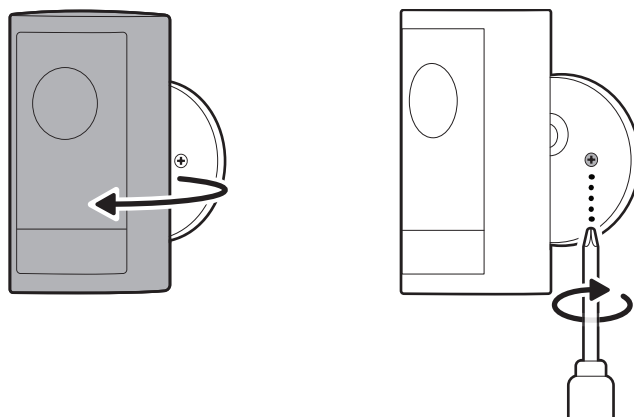


10. Asenna sovitin seinään mukana toimitetuilla ruuveilla. Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

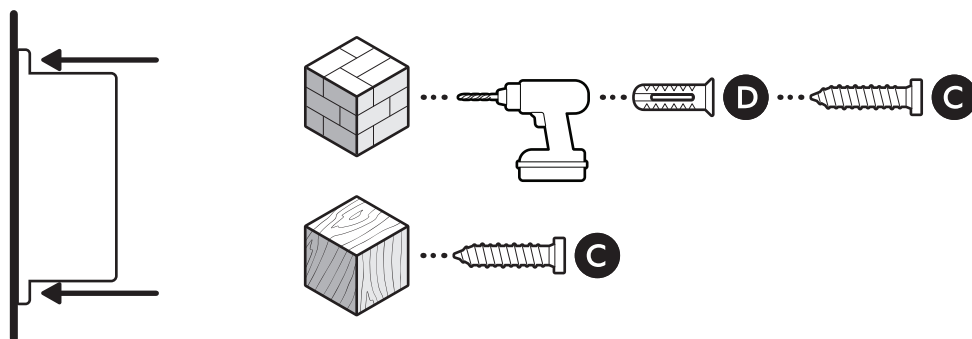

11. Liitä USB-C-kaapelin toinen pää sovittimeen siten, että merkiviiva häviää.

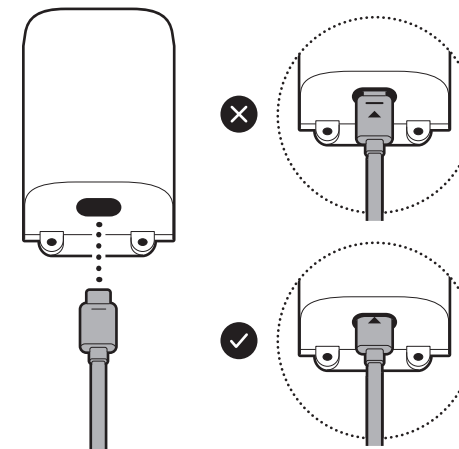


12. Liitä Ethernet-kaapeli sovittimeen.

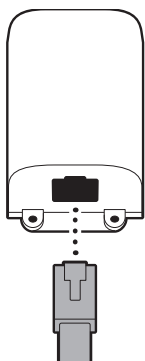


Kattoasennus

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN


1. Irrota kiinnityslevy liu'uttamalla sitä UP-nuolen vastakkaiseen suuntaan.

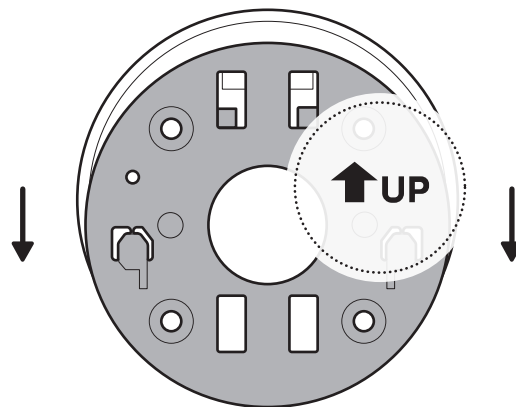

2. Käytä kiinnityslevyä apuna ja merkitse kattoon ruuvireiät niin, että kattoon jää 14 cm tilaa joka suuntaan.

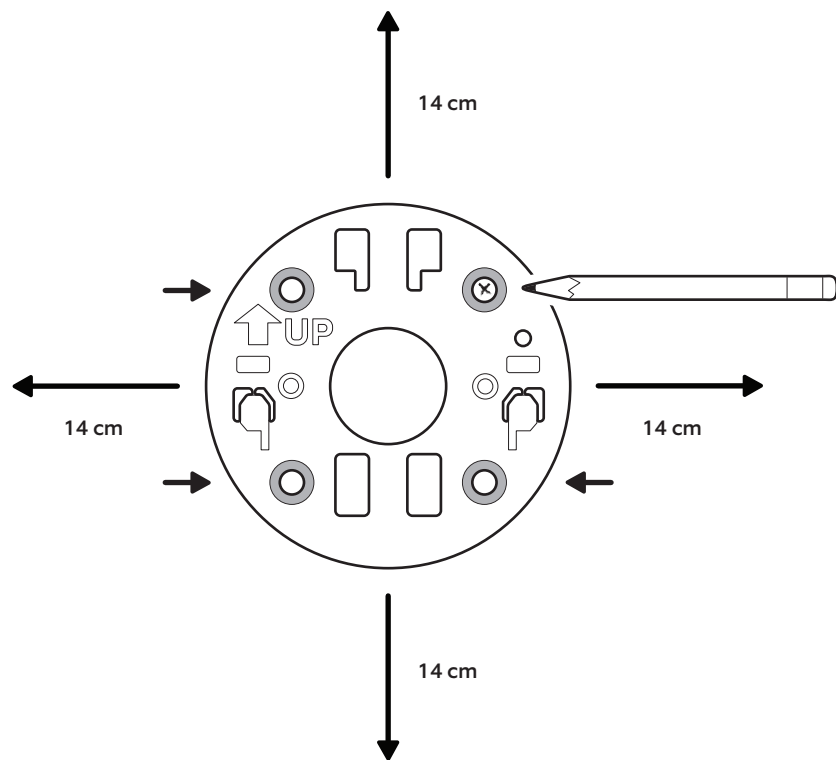


3. Asenna kiinnityslevy niin, että UP-nuoli osoittaa kohti haluttua katselusuuntaa. Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betonikattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

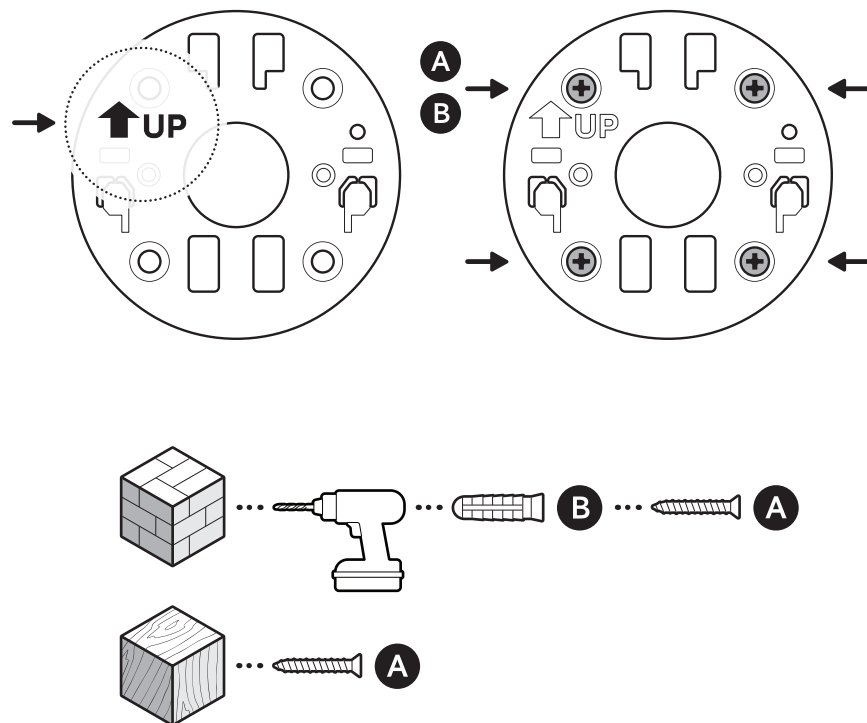


HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saat välttämällä paikkoja, joiden läheisyydessä on esineitä, jotka voivat häiritä kameran näkökenttää.


4. Irrota kamerakiinnike irrottamalla ruuvi.

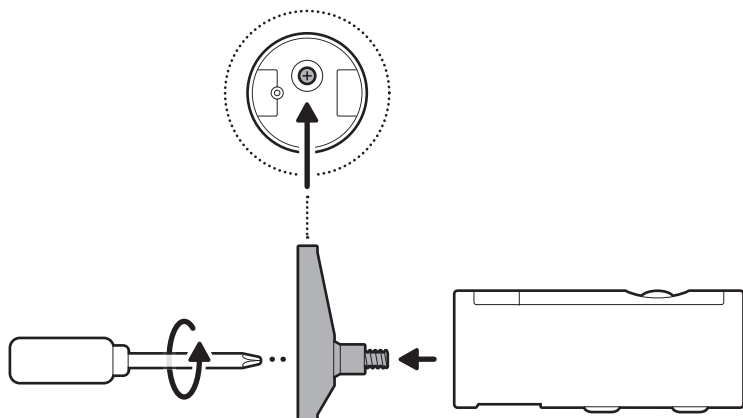


5. Poista kameran takaosassa oleva ylin kumisuojaus.

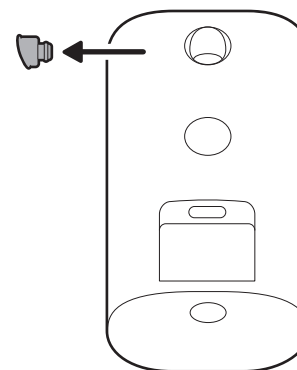

6. Kiinnitä kamerakiinnike kameran takaosaan ruuvilla.

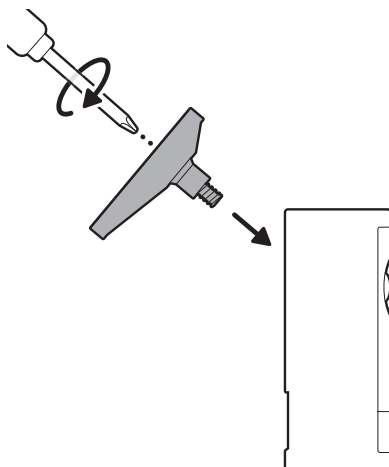


7. Kiinnitä kamera kiinnityslevyn liu'uttamalla sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.

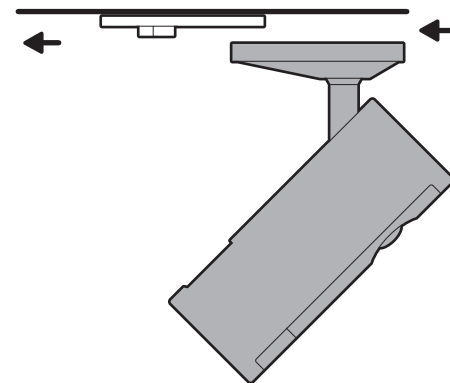


HUOMAUTUS: Kameran tulee olla pystyasennossa.


8. Käännä kameraa ja kiristä turvaruuvi.

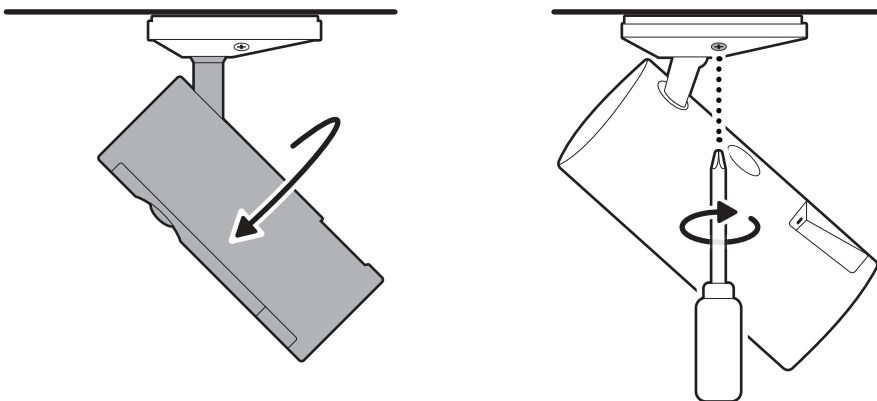


9. Liitä mukana toimitetun USB-C-kaapelin toinen pää kameraan siten, että merkkiivi häviää.

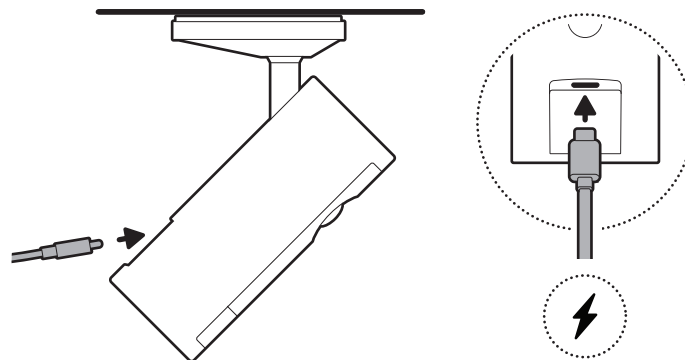


10. Liu'uta mukana toimitettu johtokouru kameran takaosaan ja kiinnitä virtajohto kiristämällä käsiruuvi.

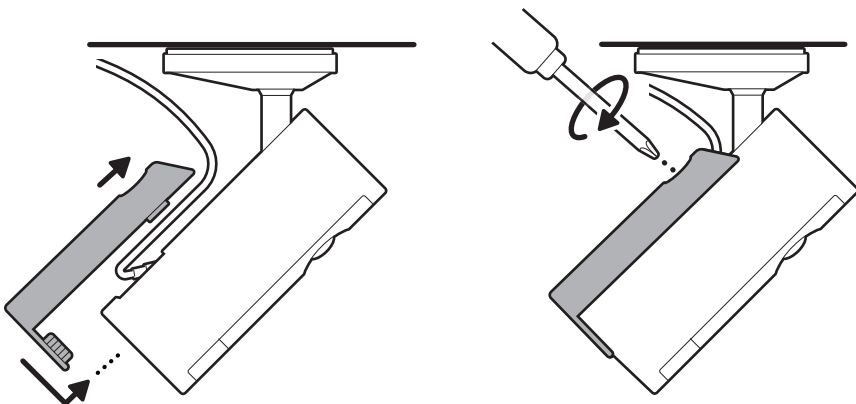


11. Asenna sovitin seinään tai kattoon mukana toimitetuilla ruuveilla. Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään tai -kattoon, poraa reiät sovittimen mukana toimitetuille kiinnitustulpille 5 mm:n kiviporanterällä.

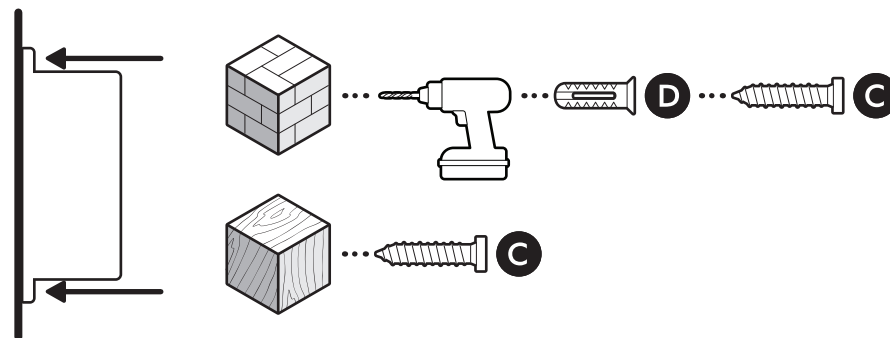

12. Liitä USB-C-kaapelin toinen pää sovittimeen siten, että merkiviiva häviää.

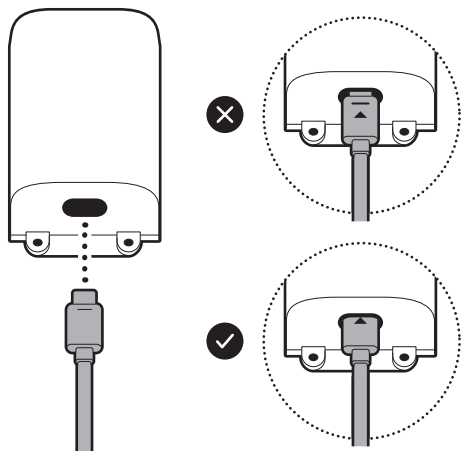

13. Liitä Ethernet-kaapeli sovittimeen.

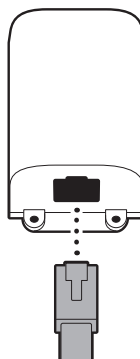

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميلني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

