

Setup Guide

Guide de configuration

Guía de instalación

Floodlight Cam Wired Plus



Quick Start

Démarrage rapide

Inicio rápido

1. Open the Ring app and select Set Up a Device.

Ouvrez l'application Ring et sélectionnez
Configurer l'appareil.

Abre la aplicación Ring y Selecciona
"Configurar un dispositivo".

Then follow the in-app instructions.

Ensuite, suivez les instructions de l'application.
Luego, sigue las instrucciones de la aplicación.

2. Scan this code.

Balayez ce code.

Escanea este código.

This identifies your Ring device to make
setup fast and easy.

Il est unique à votre appareil Ring et permet
de faciliter et d'accélérer sa configuration.

Esto identifica tu dispositivo Ring para que
la configuración sea rápida y fácil.



QR+FR



WARNING: Risk of electrical shock.

**Disconnect power at the fuse or
circuit breaker before installing.**

Verify that the supply voltage is correct. Connect
fixture to a 100 VAC~240 VAC 50/60 Hz power source.

Properly ground fixture.

Always follow code standards when installing wired
connections.

CAUTION: Risk of fire. Do not install near combustible
or flammable surfaces.


NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer
switch or timer.

Your Floodlight Cam must be installed on a 4" round
UL listed weatherproof electrical box.

**This manual is for informational purposes only.
Working with electricity can be dangerous unless
proper safety precautions are taken. If you are not
comfortable or are inexperienced with the processes
and tools described in this manual, we recommend
that you hire a licensed electrician.**


Shut off power at the breaker!

You'll be working with electrical wires during the install process. If you don't know where your breaker is or how to turn off power to your floodlight circuit, we recommend you hire a licensed electrician.

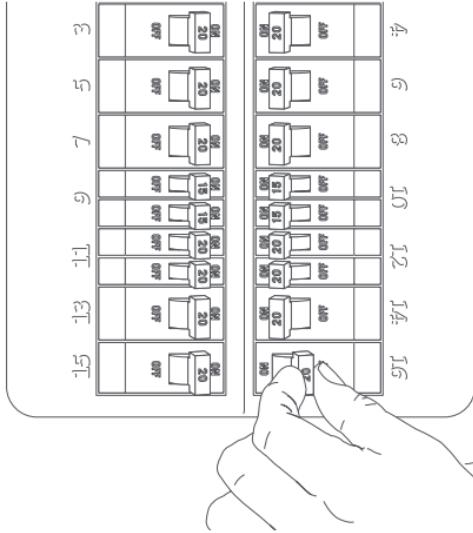


Prep your Floodlight Cam for installation.

First, rotate the lights out of the way, like this...

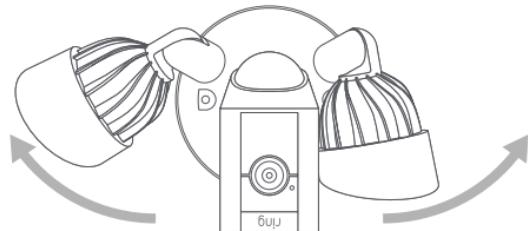

If you're mounting on an eave or overhang, your camera is already in position.

If you're mounting to a wall, rotate the camera into position like this...

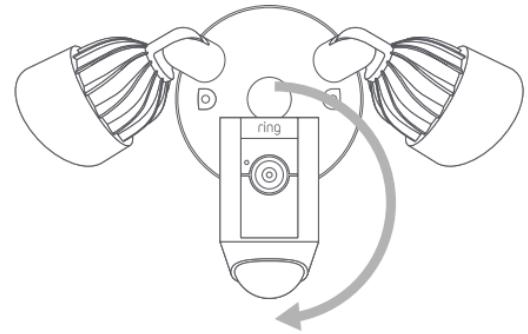


Remove your existing floodlight.

With power off at the breaker, remove your existing floodlight from the junction box it's attached to and disconnect the wires.



If there is a metal bracket attached to your junction box, remove that as well.

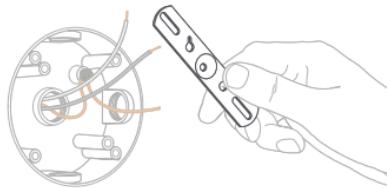

Choose your screws.


Select a set of screws from the bags marked "A" through "F" that fit your junction box to secure the metal mounting bracket. One size does not fit all here, so we sent several.

Save a screw from either Bag B or C. You will use it on the next page.

Bag A	Standard screws. These should fit most junction boxes.
Bag B & C	Longer screws to reach the screw holes in recessed junction boxes.
Bag D, E & F	Best for older boxes with smaller screw holes.

Attach the metal mounting bracket.

With the screws you selected in the previous step, secure the metal mounting bracket to your junction box using either pair of screw holes. Be sure to align the bracket so that the "FRONT" text faces outwards.

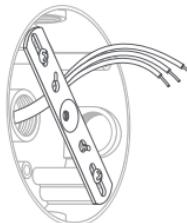


Install the plastic mounting plate.

Pull gently from the opening of the plastic plate to free it from the fixture, then feed your power wires through the opening.


With your power wires fed through the mounting plate, center it over the metal mounting bracket. If you're installing on a wall, the "UP" arrow should point up. If you're installing under an eave, it should point towards the wall.

Then, insert one of the screws from Bag B or C into the center hole, and tighten to secure.

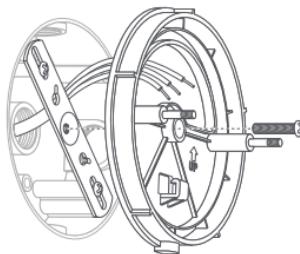

Hang it up.

Locate the nylon strap on the back of your Floodlight Cam light fixture, and loop the buckle at the end over the hook on the mounting plate. Make sure the buckle and hook are secure before releasing the light fixture.

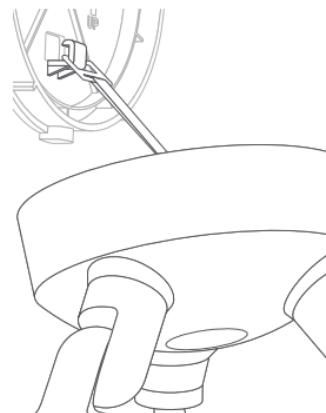

Connect the wires.

The green wire on your Floodlight Cam is the ground wire. With power still off at the breaker, use a wire nut from the bag marked "G" to connect the green (or ground) wire from your Floodlight Cam to the green wire coming from your junction box.


The white wire on your Floodlight Cam is a neutral wire. Use another wire nut from the bag marked "G" to connect the white wire from your Floodlight Cam to the white (or neutral) wire coming from your junction box.

The black wire on your Floodlight Cam is a hot wire. Use another wire nut from the bag marked "G" to connect the black wire from your Floodlight Cam to the black (or hot) wire from your junction box.

Give all 3 wire connections and wire nuts a gentle tug to make sure they are secure.



WARNING: If you can't easily identify the wires coming out of your junction box, or have difficulty with or are uncomfortable connecting them, consult with a licensed electrician.

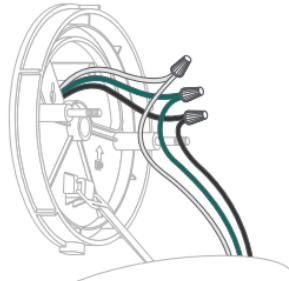

Mount the light fixture.

Tuck the power wires into the junction box, then align the two holes on the light fixture with the threaded posts on the plastic mounting plate. Slide the light fixture onto the posts and push it firmly into place.


Secure your fixture using two of the hex cap nuts from Bag G over the ends of the threaded posts. Remove the reversible bit from the included screwdriver and use the handle to tighten the hex cap nuts.

Once your Floodlight Cam is secured, apply a weatherproof silicone caulk or sealant (not included) around the outside, where the Floodlight Cam and junction box meet.



Restore power at the breaker.

Now that your Floodlight Cam is installed, you can turn power back on at the breaker. The lamps on your Floodlight Cam will flash once it's powered on.

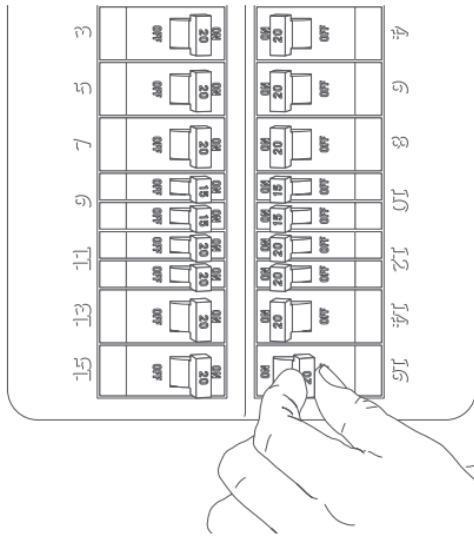

Complete setup in the Ring App.

Once your Floodlight Cam powers on, follow the instructions to continue with setup in the app.

Free Ring Protect Plan for 30 Days

Your new device comes with a free, 30-day trial of **Ring Protect**. This comprehensive subscription service lets you review, save, and share your video and photo history anytime so you never miss a moment.*

To continue using Ring Protect after your free trial ends, visit ring.com/protect-plans to compare plans and pricing.



*Your free trial isn't applicable for locations with an existing Ring Protect subscription. See ring.com/protect-plans to learn more about your plan's retention period.



AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique.

Débranchez l'alimentation du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte.
Connectez l'appareil à une source d'alimentation de
100 à 240 VCA à 50 ou 60 Hz.

Mettre à la terre adéquatement.

Respectez toujours les normes lors de l'installation de connexions câblées.

ATTENTION : risque d'incendie. Ne pas installer à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.


REMARQUE : ne branchez pas cet appareil à un gradateur ou à une minuterie.

Votre caméra à projecteur d'illumination doit être installée sur un boîtier électrique rond de 4 pouces certifié UL résistant aux intempéries.

Ce manuel est fourni à titre informatif seulement.
Travailler avec de l'électricité peut être dangereux à moins que des précautions de sécurité appropriées soient prises. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les processus et les outils décrits dans ce manuel ou si vous n'êtes pas familier avec ceux-ci, nous vous recommandons d'embaucher un électricien agréé.


Coupez l'alimentation à partir du disjoncteur!

Vous travaillerez avec des fils électriques pendant le processus d'installation. Si vous ne savez pas où se trouve votre disjoncteur ou comment couper l'alimentation du circuit de votre projecteur, nous vous recommandons d'embaucher un électricien agréé.

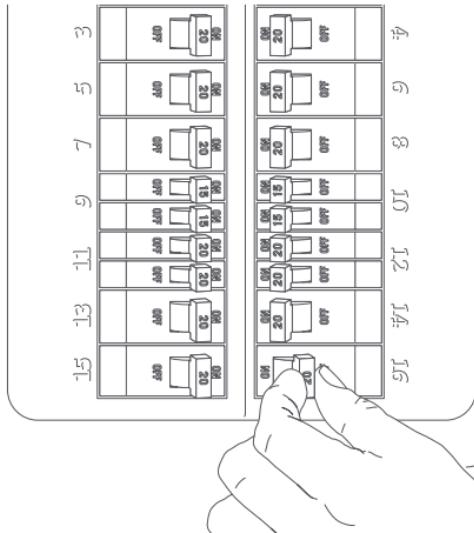


Préparez votre caméra à projecteur d'illumination pour l'installation.

Tout d'abord, tournez les lumières pour libérer l'espace, comme ceci...

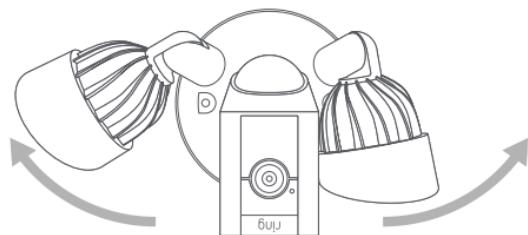

Si vous faites l'installation sur un avant-toit ou un porte-à-faux, votre caméra est déjà en position.

If you're mounting to a wall, faites pivoter la caméra en position comme ceci...

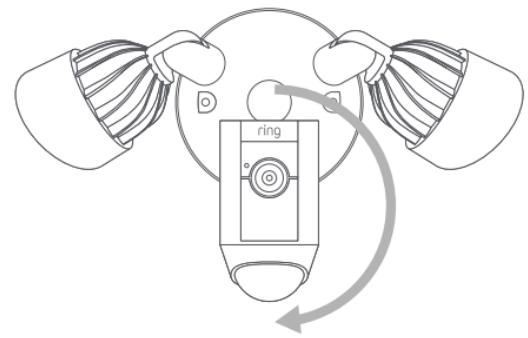


Retirez votre projecteur d'illumination actuel.

Après avoir coupé l'alimentation au disjoncteur, retirez le projecteur d'illumination actuel du boîtier électrique sur lequel il est fixé et débranchez les fils.



S'il y a un support métallique fixé à votre boîtier électrique, retirez-le également.

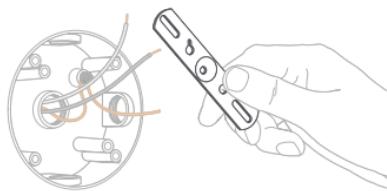

Choisissez vos vis.

Selectionner un jeu de vis dans les sacs marqués de « A » à « E » qui s'insèrent dans votre boîtier électrique pour fixer le support de fixation métallique. Les tailles ne sont pas universelles, nous en avons donc envoyé plusieurs.

Conservez une vis des sacs B ou C. Vous l'utiliserez à l'étape à la page suivante.

Sac A	Vis standards. Elles conviennent à la plupart des boîtiers électriques.
Sacs B et C	Longues vis pour atteindre les trous de vis dans les boîtiers électriques encastrés.
Sacs D, E et F	Vis mieux adaptées aux boîtiers plus anciens dont les trous de vis sont plus petits.

Fixez le support de fixation métallique.

Avec les vis que vous avez sélectionnées à l'étape précédente, fixez le support de fixation métallique à votre boîtier électrique en utilisant une paire de trous de vis. Assurez-vous d'aligner le support de façon à ce que le texte « DEVANT » soit orienté vers l'extérieur.




Installez la plaque de fixation en plastique.

Dégagiez la plaque de plastique de l'appareil en tirant doucement à partir de l'ouverture, puis insérez vos câbles d'alimentation dans l'ouverture.


Une fois les câbles d'alimentation dans la plaque de fixation, centrez-la sur le support de fixation métallique. Si vous faites l'installation sur un mur, la flèche « VERS LE HAUT » devrait pointer vers le haut. Si vous faites l'installation sous un avant-toit, la flèche devrait pointer vers le mur.

Ensuite, insérez une des vis du sac B ou C dans le trou central, puis serrez pour fixer.

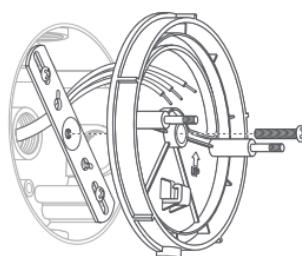

Accrochez-la.

Repérez la courroie en nylon à l'arrière de votre caméra à projecteur d'illumination et enroulez la boucle à l'extrémité sur le crochet de la plaque de fixation. Assurez-vous que la boucle et le crochet sont bien fixés avant de relâcher le luminaire.

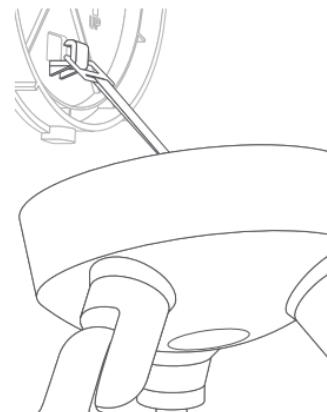

Branchez les fils.

Le fil vert de votre caméra à projecteur d'illumination est le fil de mise à la terre. Lorsque le disjoncteur est toujours hors tension, utilisez un capuchon de connexion du sac identifié « G » pour brancher le fil vert (ou de mise à la terre) de votre caméra à projecteur d'illumination au fil vert provenant de votre boîtier électrique.


Le fil blanc de votre caméra à projecteur d'illumination est un fil neutre. Utilisez un autre capuchon de connexion du sac identifié « G » pour brancher le fil blanc de votre caméra à projecteur d'illumination sur le fil blanc (ou neutre) provenant de votre boîtier électrique.

Le fil noir de votre caméra à projecteur d'illumination est un fil chargé. Utilisez un autre capuchon de connexion du sac identifié « G » pour brancher le fil noir de votre caméra à projecteur d'illumination sur le fil noir (ou chargé) de votre boîtier électrique.

Tirez doucement sur les trois fils et les capuchons de connexion pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.



AVERTISSEMENT :
Si vous ne parvenez
pas à identifier facilement
les fils qui sortent de votre
boîtier électrique, si vous avez
de la difficulté à les brancher
ou si vous êtes mal à l'aise de
les brancher, consultez un
électricien agréé.

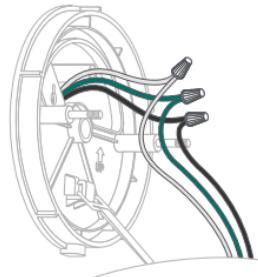

Installez l'appareil.

Insérez les câbles d'alimentation dans le boîtier électrique, puis alignez les deux trous du luminaire avec les tiges filetées de la plaque de fixation en plastique. Glissez le luminaire sur les tiges et poussez-le fermement en place.


Fixez votre appareil à l'aide de deux écrous borgnes hexagonaux du sac « G » sur les extrémités des tiges filetées. Retirez la mèche réversible du tournevis inclus et utilisez la poignée pour serrer les écrous borgnes hexagonaux.

Une fois que votre Floodlight Cam est bien fixée, appliquez du mastic ou un scellant en silicone résistant aux intempéries (non inclus) autour de l'extérieur, sur la jonction de la caméra et du boîtier.



Rétablissez l'alimentation à partir du disjoncteur.

Maintenant que votre caméra à projecteur d'illumination est installée, vous pouvez rétablir l'alimentation à partir du disjoncteur. La lumière à l'avant de votre caméra à projecteur d'illumination clignotera une fois qu'elle sera allumée.

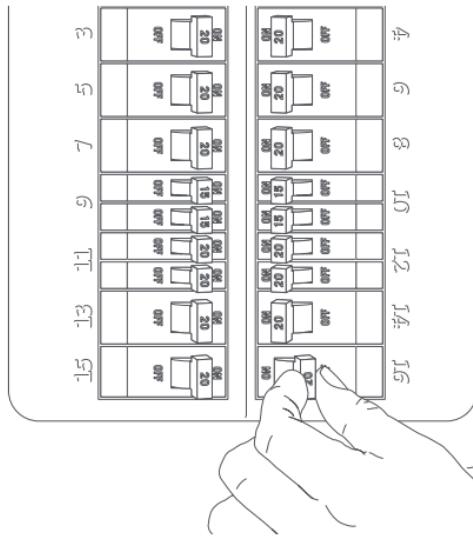


Effectuez la configuration dans l'application Ring.

Une fois que votre caméra à projecteur d'illumination est allumée, suivez les instructions dans l'application pour poursuivre la configuration.

Plan de protection Ring Protect gratuit pendant 30 jours.

Votre nouvel appareil vous est livré avec un essai gratuit de 30 jours de **Ring Protect**. Ce service d'abonnement complet vous permet de consulter, d'enregistrer et de partager votre historique de vidéos et de photos à tout moment pour ne plus jamais rater un seul instant*.

Pour continuer à utiliser Ring Protect après la fin de votre essai gratuit, visitez le site ring.com/canada-protect-plans pour comparer les plans et les prix.

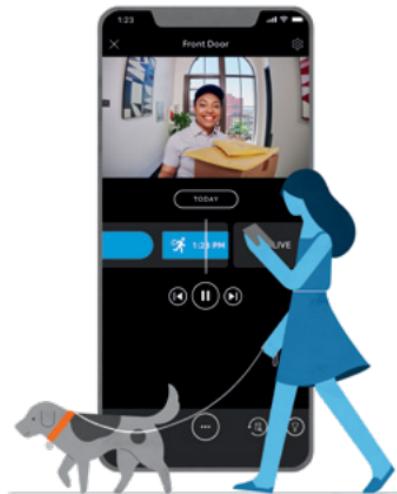

* Votre essai gratuit ne s'applique pas aux emplacements ayant déjà un abonnement à Ring Protect existant. Veuillez consulter le site ring.com/canada-protect-plans pour en savoir plus sur la période de maintien de votre plan.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica.

Desconecta la alimentación de la caja de fusibles o del interruptor de circuitos antes de la instalación.

Verifica que el voltaje del suministro eléctrico sea correcto. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación de 100 VCA~240 VCA de 50/60 Hz.

Conecta a tierra el dispositivo correctamente.

Sigue siempre los estándares del código cuando instales conexiones con cables.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No lo instales cerca de superficies inflamables o combustibles.


AVISO: No conectes este dispositivo de iluminación a un regulador de intensidad ni a un temporizador.

Tu Floodlight Cam debe instalarse en una caja eléctrica impermeable de 10 cm (4 in) redonda con certificación UL.

Este manual se ofrece solo con fines informativos. Trabajar con electricidad puede ser peligroso, a menos que se tomen las precauciones de seguridad adecuadas. Si no te sientes cómodo o no tiene experiencia en los procesos y las herramientas que se describen en este manual, te recomendamos que contrates a un electricista profesional.


¡Corta la corriente en el interruptor de circuitos!

Vas a trabajar con cables eléctricos durante el proceso de instalación. Si no sabes dónde está tu interruptor de circuitos o no sabes cómo cortar la corriente al circuito del reflector, te recomendamos que contrates a un electricista con licencia.

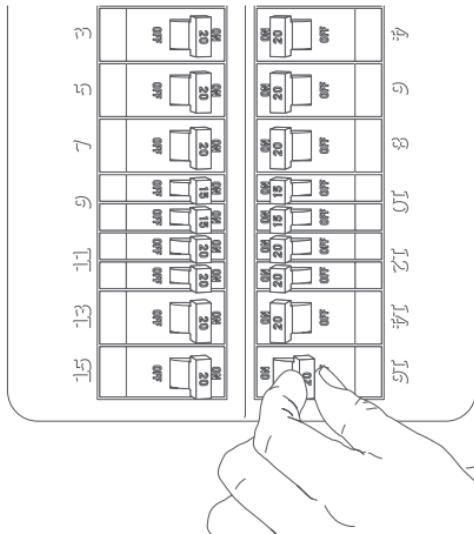


Prepara tu Floodlight Cam para la instalación.

Primero, gira las luces para que no estorben...

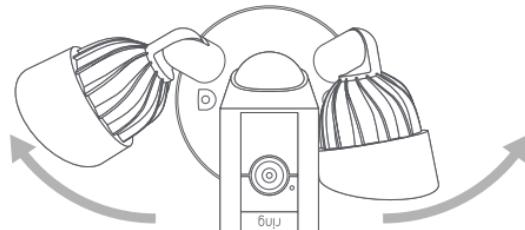

Si la vas a montar en un alero o saliente, tu cámara ya está en posición.

Si la vas a instalar en una pared, gira la cámara hasta que quede en la posición que se indica...

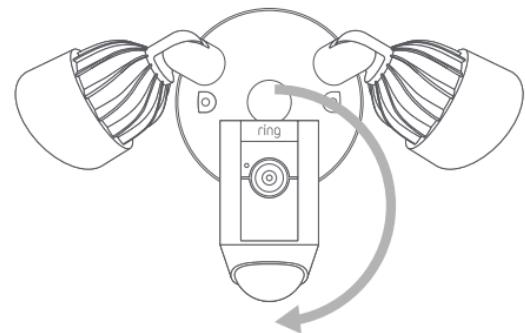


Quita tu reflector existente.

Una vez que hayas cortado la corriente al interruptor de circuitos, quita el reflector existente de la caja eléctrica en la que esté conectado y desconecta los cables.



Si hay un soporte metálico conectado a la caja eléctrica, quitalo también.

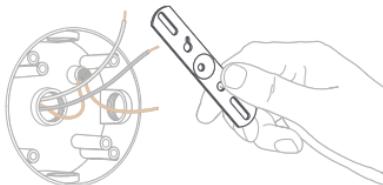

Selecciona tus tornillos.

Selecciona un conjunto de tornillos de las bolsas marcadas de la "A" a la "E" que se ajusten a tu caja eléctrica para asegurar el soporte de montaje de metal. Para esto no puede usarse cualquier tamaño de tornillo, por lo que incluimos varios.

Guarda un tornillo de la bolsa B o C. Lo utilizarás en la siguiente página.

Bolsa A	Tornillos estándar. Suelen quedar bien en la mayoría de las cajas eléctricas.
Bolsas B y C	Tornillos más largos para usarse en los orificios para tornillos de cajas eléctricas empotradas.
Bolsas D, E y F	Sirven para cajas más antiguas, con orificios para tornillos más pequeños.

Fija el soporte de montaje de metal.

Con los tornillos que seleccionaste en el paso anterior, fija el soporte de montaje de metal a su caja eléctrica con cualquiera de los dos orificios para tornillos. Asegúrate de alinear el soporte de modo que la palabra "FRONT" (parte delantera) quede hacia afuera.




Instala la placa de montaje de plástico.

Tira con cuidado de la abertura de la placa de plástico para sacarla del dispositivo y, luego, pasa los cables de alimentación a través de la abertura.


Una vez que hayas pasado los cables de alimentación por la placa de montaje, céntrala sobre el soporte metálico de montaje. Si estás realizando la instalación en una pared, la flecha marcada "UP" (Arriba) debe apuntar hacia arriba. Si estás instalando el equipo debajo de un alero, debe apuntar hacia la pared.

A continuación, inserta uno de los tornillos de la bolsa B o C en el orificio central y aprieta para fijar.

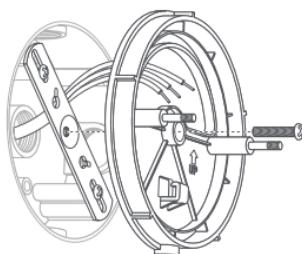

Cuélgala.

Ubica la correa de nylon en la parte posterior del dispositivo de iluminación Floodlight Cam y pasa la hebilla en el extremo sobre el gancho de la placa de montaje. Asegúrate de que la hebilla y el gancho estén bien trabados antes de soltar el dispositivo de iluminación.

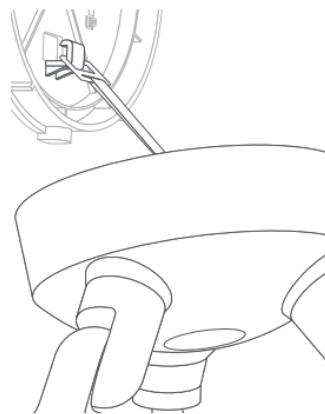

Conecta los cables.

El cable verde en su Floodlight Cam es el cable a tierra. Con la corriente todavía cortada en el interruptor, utiliza una tuerca para cables de la bolsa marcada con la letra "G" para conectar el cable verde (de tierra) de tu Floodlight Cam al cable verde que sale de su caja eléctrica.


El cable blanco en tu Floodlight Cam es el cable neutro. Utiliza otra tuerca para cables de la bolsa marcada con la letra "G" para conectar el cable blanco de tu Floodlight Cam al cable blanco (o neutro) que sale de la caja eléctrica.

El cable negro de tu Floodlight Cam es un cable vivo. Utiliza otra tuerca para cables de la bolsa marcada con la letra "G" para conectar el cable negro de tu Floodlight Cam al cable negro (o vivo) que sale de la caja eléctrica.

Tira suavemente de las tres conexiones de cables y de las tuercas de cable para asegurarte de que estén firmes.



ADVERTENCIA: Si no puedes identificar fácilmente los cables que salen de la caja eléctrica, si tienes dificultades conectándolos o no te sientes cómodo/a realizando este proceso, consulta con un electricista profesional.

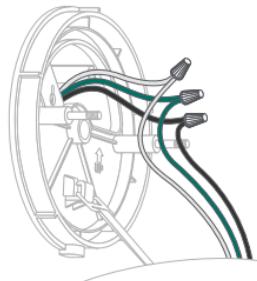

Monta el dispositivo de iluminación.

Introduce los cables de alimentación en la caja eléctrica y, a continuación, alinea los dos orificios del dispositivo de iluminación con los postes roscados en la placa de montaje de plástico. Desliza el dispositivo de iluminación sobre los postes y presiónalo firmemente en su lugar.


Fija el dispositivo con dos de las tuercas de cabeza hexagonal de la bolsa G sobre los extremos de los postes roscados. Quita la broca reversible del destornillador incluido y utiliza la manija para apretar las tuercas de cabeza hexagonal.

Una vez que fijes tu Floodlight Cam, aplica un sellador o calafateo de silicona a prueba de agua (no incluido) alrededor de la zona exterior, donde se juntan la caja de conexión y la Floodlight Cam.



Restaura la energía en el interruptor.

Ahora que tu Floodlight Cam está instalada, puedes volver a conectar la corriente al interruptor de circuitos. La luz del frente de tu Floodlight Cam destellará una vez que se encienda.

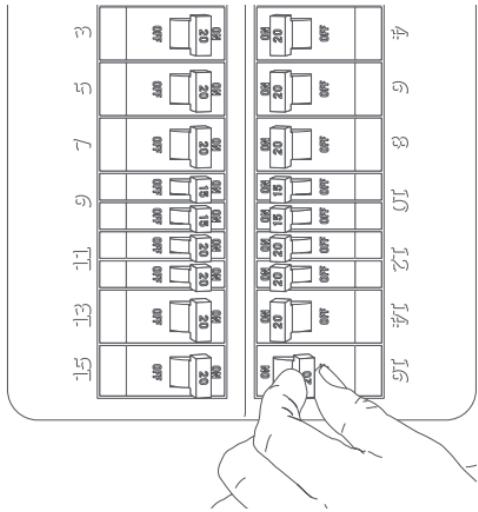


Completa la configuración en la aplicación Ring.

Una vez que se encienda la Floodlight Cam, sigue las instrucciones para continuar con la configuración en la aplicación.

Plan de Ring Protect gratis por 30 días.

Tu nuevo dispositivo viene con una prueba gratuita de 30 días de **Ring Protect**. Este servicio de suscripción integral te permite revisar, guardar y compartir tu historial de video y fotos en cualquier momento para que no te pierda ningún evento.*

Visita ring.com/protect-plans para comparar planes y precios, y continuar utilizando Ring Protect después de que expire la prueba gratuita.

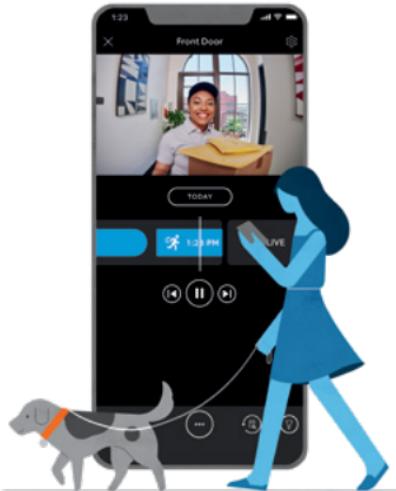

*La prueba gratuita no está disponible en domicilios con una suscripción de Ring Protect existente. Visita ring.com/protect-plans para obtener más información sobre el período de almacenamiento de tu plan.



ring.com/help



ring.com/callus

For information on our warranty, theft protection,
and Ring Protect Plans, visit ring.com/legal

Pour en savoir plus sur nos programmes de garantie
et de protection contre le vol ainsi que sur Ring Protect,
consultez ring.com/legal

Para obtener información sobre nuestra garantía, protección
antirrobo y planes Ring Protect, visita ring.com/legal

© 2022 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

XX-XXXXXX-XX

