





Matériel inclus




Outils nécessaires



Tournevis cruciforme

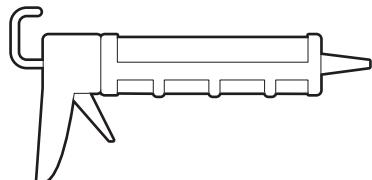

Pistolet à calfeutrer

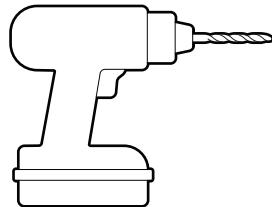

Perceuse avec mèche de 6 mm (facultatif)

1.

Retirez l'enveloppe de protection.




2.

Téléchargez l'application Ring.



3.



Scannez le code QR sur votre appareil.

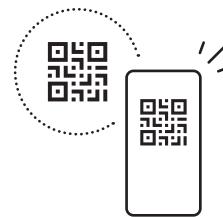

4.

Choisissez un emplacement.


REMARQUE : avant l'installation, assurez-vous que votre commutateur d'alimentation Ethernet (PoE) ou injecteur compatible avec PoE+ est actif et raccordé à un câble Ethernet de catégorie 5 ou plus en fonctionnement.

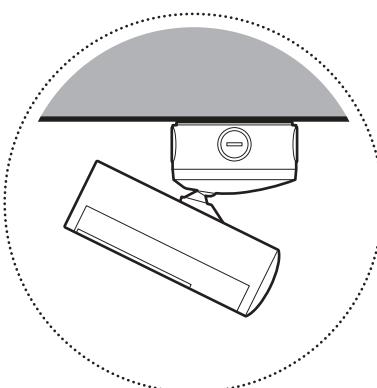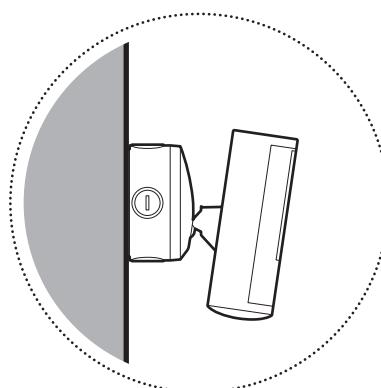

Installation de la boîte de dérivation


1.

Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser un capuchon sur le côté ou à l'arrière de la boîte de dérivation pour le câble Ethernet, selon l'endroit où celui-ci s'insère dans la boîte de dérivation.

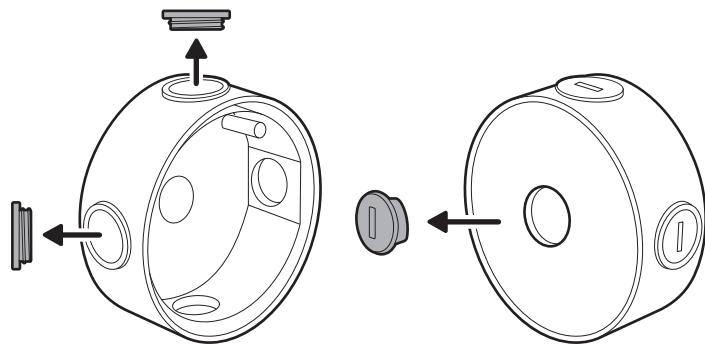



2.

Installez la boîte de dérivation incluse, au mur ou au plafond, à l'aide des vis fournies.

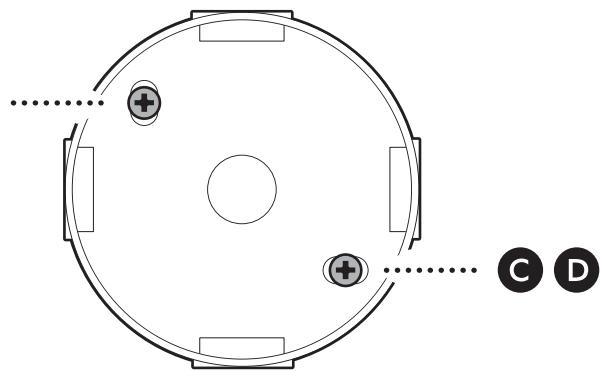

3.


Couvrez les trous de vis avec les capuchons en caoutchouc fourni.

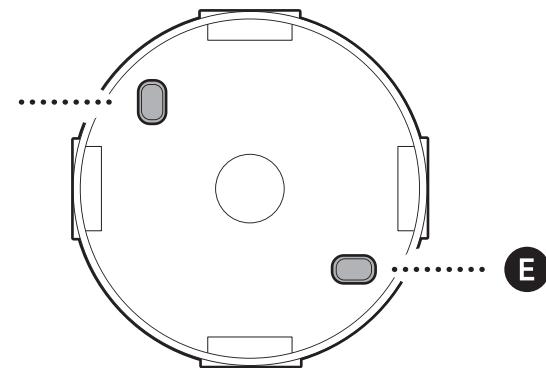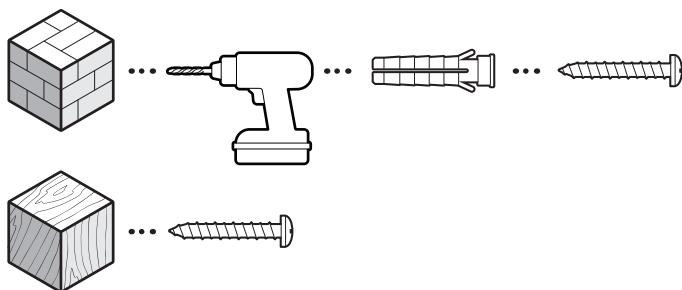

4.

Démonter le presse-étoupe en dévissant le capuchon de l'unité.


REMARQUE : si le câble Ethernet s'insère dans la boîte de dérivation par l'arrière, il n'est pas nécessaire de fixer le presse-étoupe.

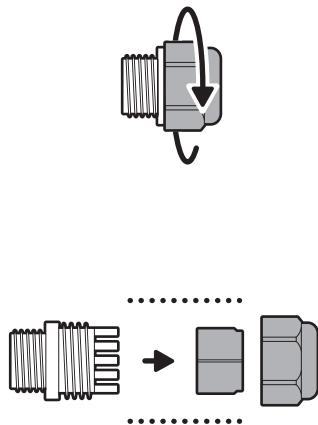

5.


Faites passer le câble Ethernet dans le presse-étoupe, en enroulant le joint torique autour du câble, et serrez-le jusqu'à ce qu'il soit bien étanche.

REMARQUE : si vous installez la boîte de dérivation directement sur votre commutateur PoE, il n'est pas nécessaire de fixer le presse-étoupe.

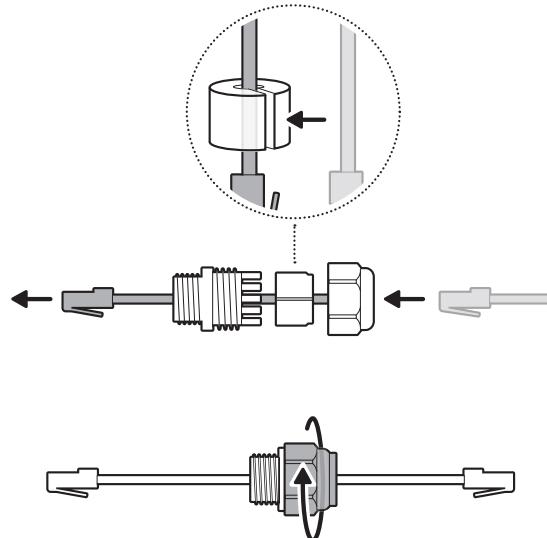


6.

Insérez le câble Ethernet dans l'ouverture, en veillant à ce que le presse-étoupe soit bien ajusté.

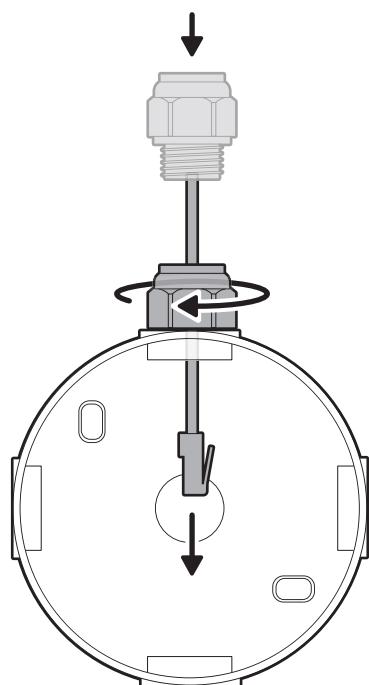


7.

Branchez le câble Ethernet à l'adaptateur.

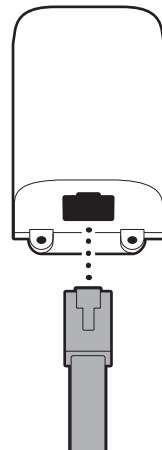


8.

Branchez le câble USB-C dans le support du cache de la boîte de dérivation à l'adaptateur, en veillant à ce qu'il soit complètement inséré.

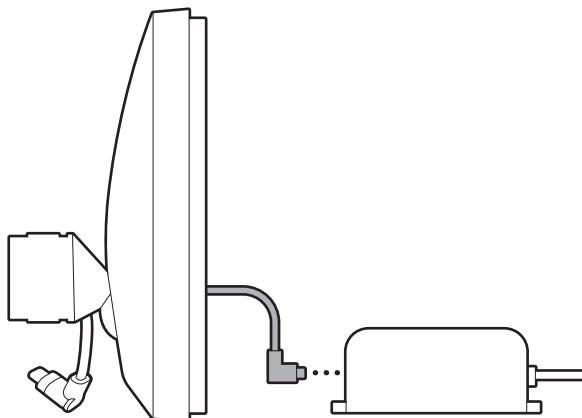


9.

Insérez l'adaptateur au centre de la boîte de dérivation.

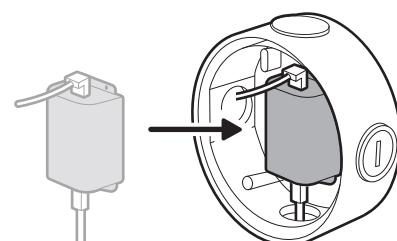


10.

Fixez la barre transversale métallique à l'aide des vis fournies avec votre adaptateur, en commençant par le trou de vis fermé.

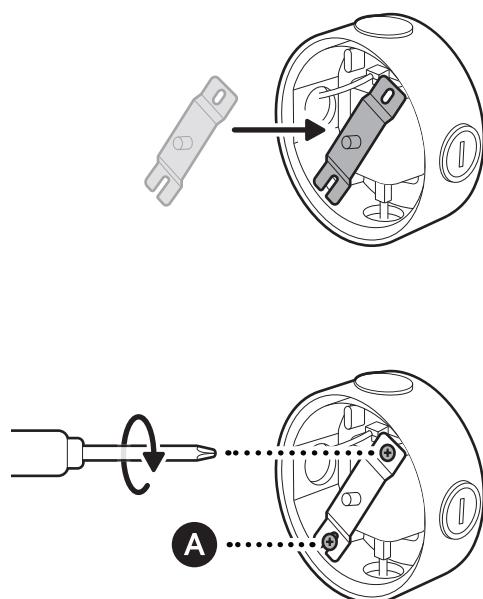


11.

Fermez la boîte de dérivation à l'aide du support du cache.

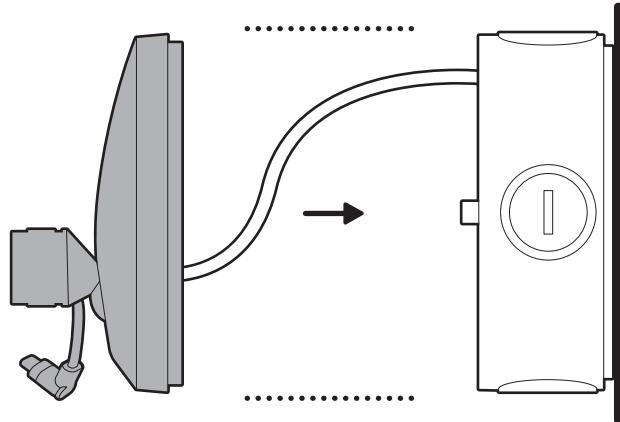


12.

Serrez la vis centrale pour fixer le support du cache de la boîte de dérivation en place.

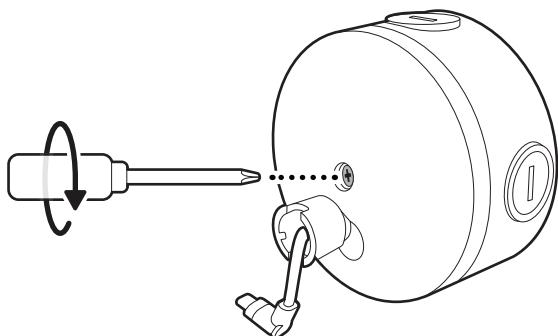


13.

Couvrez le trou de la vis centrale avec le capuchon en caoutchouc fourni.

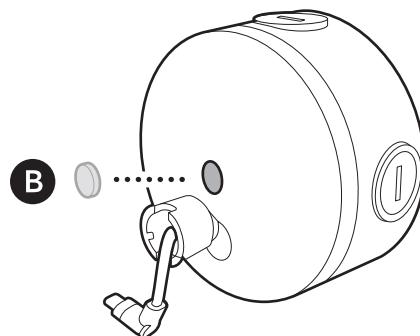


14.

Retirez le capuchon central en caoutchouc situé à l'arrière de votre caméra.

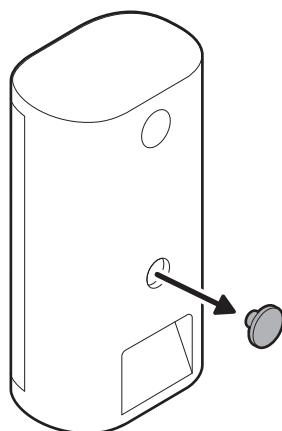


15.

Serrez le joint hexagonal inclus à l'arrière de votre caméra, en veillant à ce que la flèche UP soit orienté vers le haut.

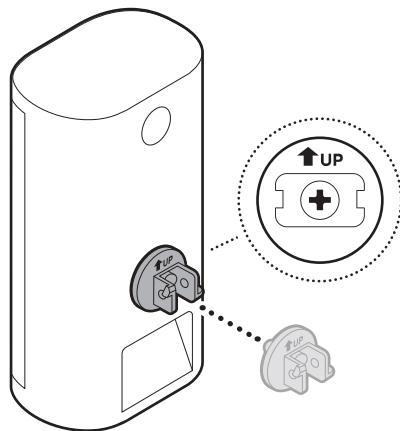


16.

Branchez le câble USB-C sur le support du cache de la boîte de dérivation à votre caméra, en veillant à ce qu'il soit complètement inséré.

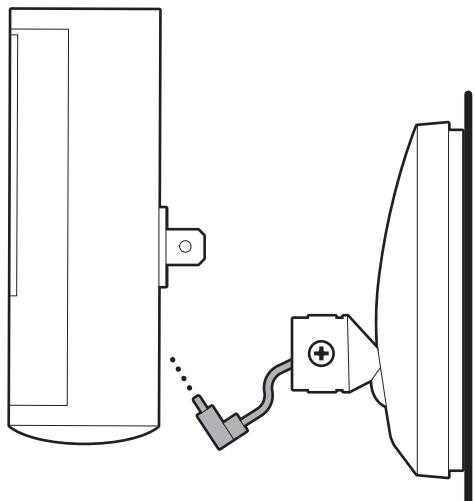


17.

Alignez le joint hexagonal sur le support du cache de la boîte de dérivation puis insérez-le.

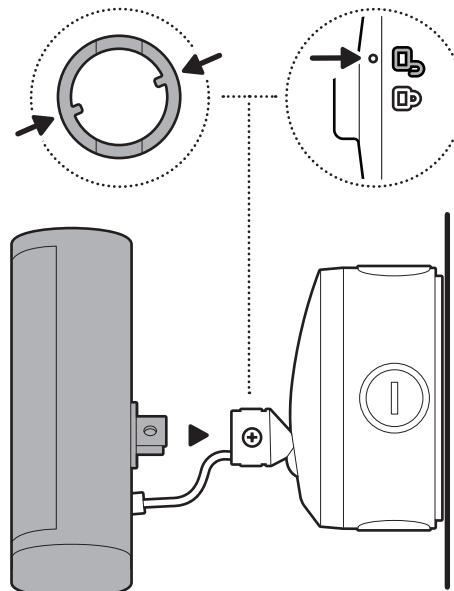


18.

Tournez jusqu'à ce que votre caméra soit fixée.

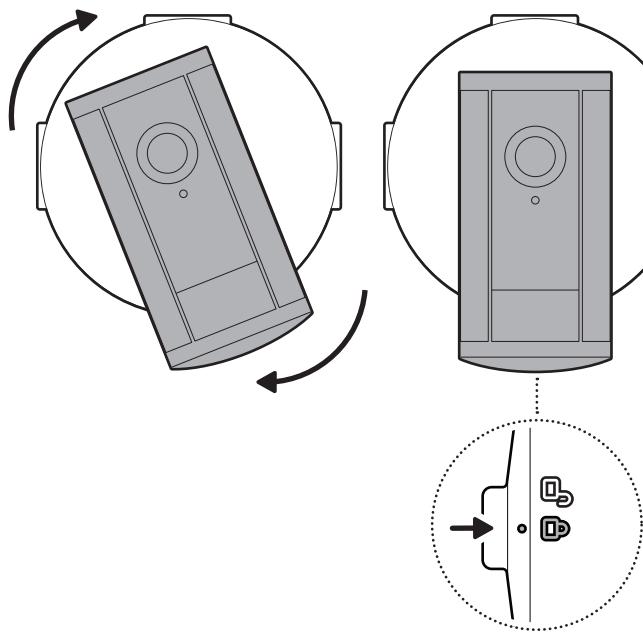


19.

Serrez la vis de sécurité.

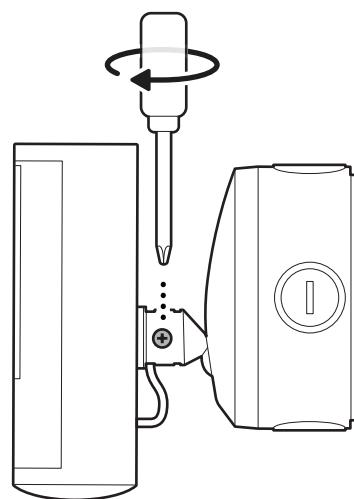


20.

Placez le cache décoratif de votre caméra en le faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic de fixation.

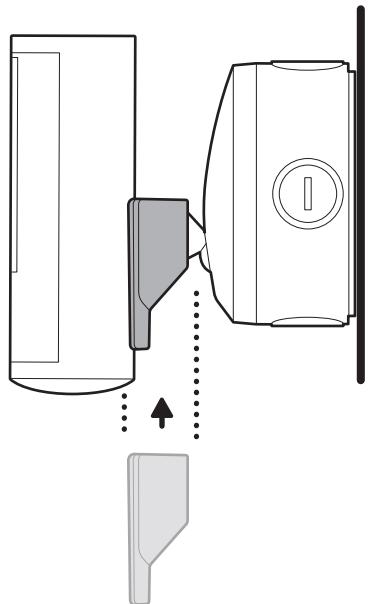


21.

Ajustez la position de votre caméra, le cas échéant.

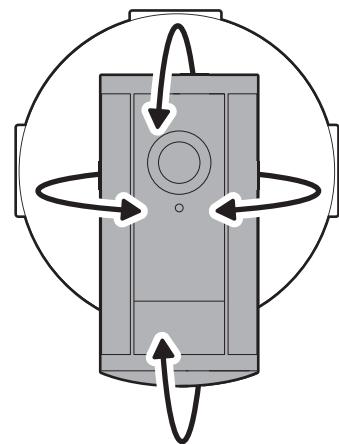

22.

Vous devez appliquer un produit de calfeutrage ou du silicone autour des ouvertures de la boîte de dérivation, entre la boîte de dérivation et le support du cache de la boîte de dérivation, et entre la boîte de dérivation et la surface de fixation, afin de boucher les trous éventuels.

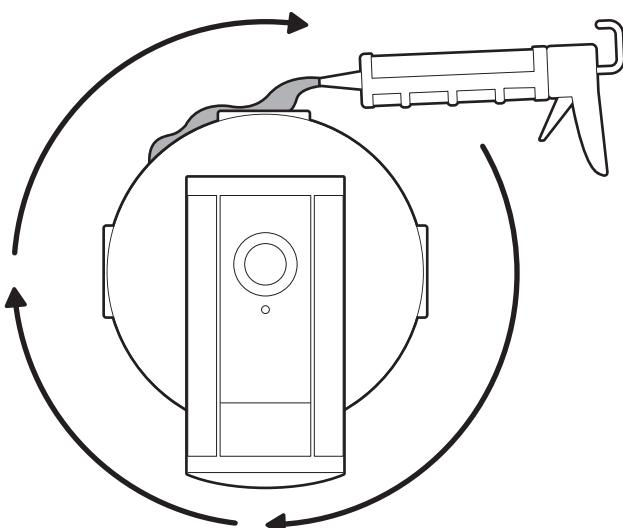

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة رينج LLC طريق سيريس مدينة هاونتون كاليفورنيا 90250

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。